




Christian Bjørn Mailbox – with LED light and sensor

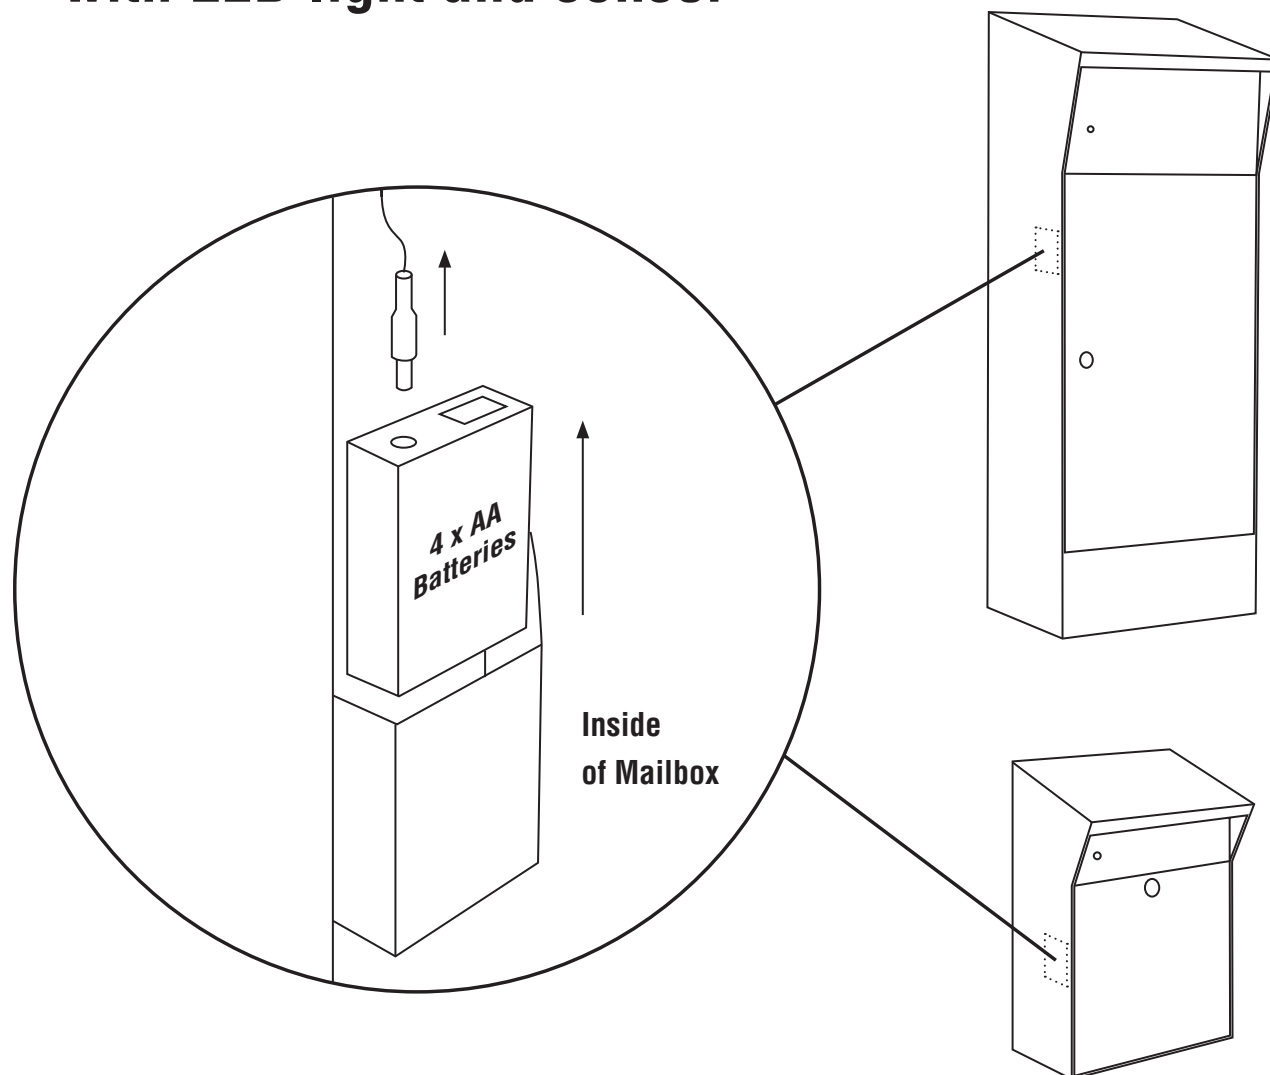

Sådan isætter du batterier

Der skal bruges 4 stk. AA batterier.

Slik setter du i batterier

Bruk 4 AA-batterier.

Så här sätter du i batterierna

4 st. AA-batterier behövs.

How to insert batteries

You will need four AA batteries.

Einlegen der Batterien

Sie benötigen 4 Stck. Mignon AA-Batterien.

Installation des piles

Il vous faut 4 piles AA.

Zo plaatst u de batterijen




Er moeten 4 AA-batterijen worden gebruikt.



www.allux.com



Christian Bjørn Mailbox – with LED light and sensor

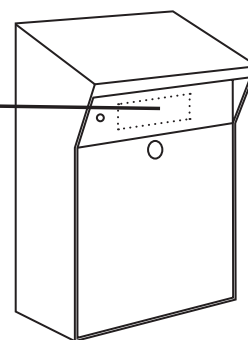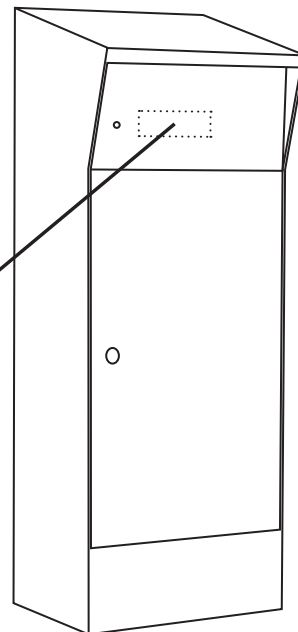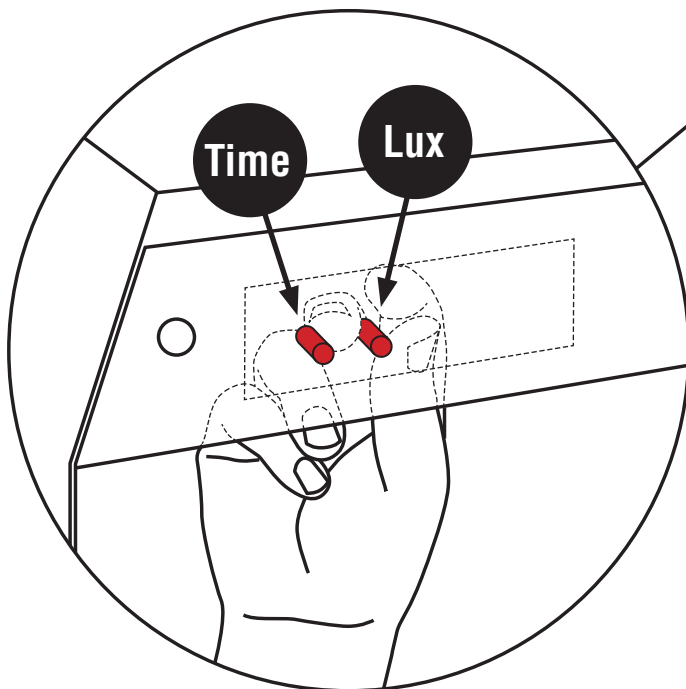

Sådan justeres tid og skumring

Knapper sidder bag på frontpanel, indvendigt i postkassen.

Postkassen set forfra:

- Knap til venstre til indstilling af tid 5–240 sek.
- Knap til højre til indstilling af skumring 0,1-100 lux

Slik justerer du tid og skumring

Knappene er plassert på baksiden av frontpanelet, innvendig i postkassen.

Postkassen sett forfra:

- Knap til venstre til innstilling av tid 5–240 sek
- Knap til høyre til innstilling av skumring 0,1–100 lux

Så här justerar du tid och skymning

Knapparna sitter bakom frontpanelen inuti brevlådan.

Brevlådan sedd framifrån:

- Knappen till vänster för inställning av tid 5–240 sek.
- Knappen till höger för inställning av skymning 0,1-100 lux

How to adjust time and dusk settings

Buttons are placed inside the mailbox on the back of the front panel.

Mailbox, front view:

- Left-hand button for setting the time, 5–240 seconds
- Right-hand button for dusk setting, 0.1–100 lux

Einstellung von Zeit und Dämmerung

Die Schalter sitzen an der Frontplatte innen im Briefkasten.

Briefkasten von vorne gesehen:

- Schalter links zur Einstellung der Zeit (5–240 Sek.)
- Schalter rechts zur Einstellung der Dämmerung (0,1-100 Lux)

Réglage horaire et crépusculaire

Les boutons se trouvent au dos de la façade, à l'intérieur de la boîte aux lettres.

La boîte aux lettres vue de face :

- Bouton de gauche pour le réglage horaire 5–240 s
- Bouton de droite pour le réglage crépusculaire 0,1 à 100 lux

Zo past u de tijd en schemering aan

De knoppen zitten achter het frontpaneel, aan de binnenkant van de brievenbus.

De brievenbus van voren gezien:

- Knop links voor het instellen van de tijd, 5–240 sec.
- Knop rechts voor het instellen van de schemering, 0,1-100 lux



www.allux.com