

Kurzanleitung:

Dieses Set wird zwischen Ihrem Poolfilter, Wärmepumpe und Pool installiert. Bitte folgen Sie dieser Kurzanleitung.

Inhalt:

1x Schlauchtülle NW38x50


1x Schlauch \varnothing 38mm, 12,00m lang

2x T-Stück \varnothing 38mm

3x Absperrhahn 38mm

14x Schlauchklemmen

1. Verbinden Sie die Schläuche von Pumpe/Filter, Wärmepumpe und Pool entsprechend nachstehender Abbildung. Verwenden Sie als Zwischenstück immer ein Stück von dem mitgelieferten Schlauch, der jeden vollen Meter teilbar ist.
2. Fixieren Sie die Schläuche mit den beigefügten Schlauchklemmen.

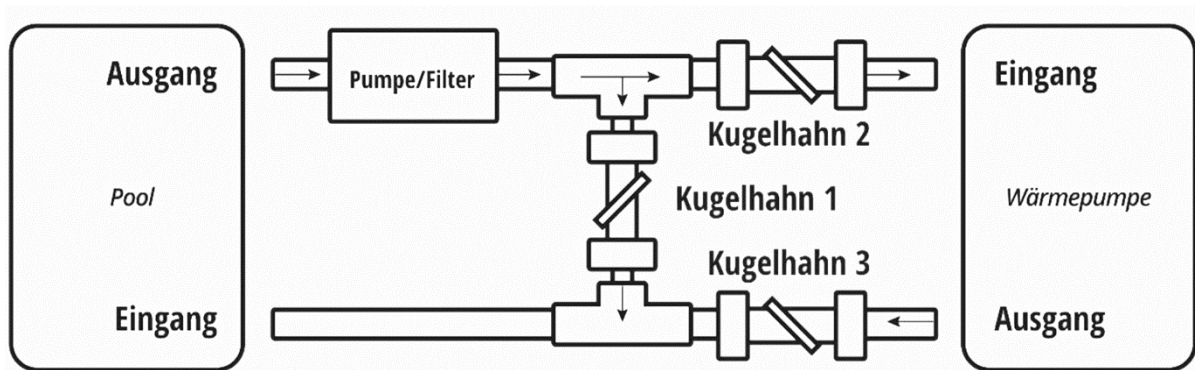

Benutzerhinweise:

- Unterbrechen der Wärmepumpe: öffnen Sie Ventil 1, schließen Sie Ventil 2 und 3.
- Regulieren des Wasserflusses an der Wärmepumpe: schließen Sie Ventil 1 und öffnen Sie Ventil 2 und 3. Bei Bedarf können Sie den Wasserfluss an Ihre Wärmepumpe regeln, bis der gewünschte Druck erreicht ist. Wenn Ihre Wärmepumpe den Fluss nicht bewältigen kann, öffnen Sie vorsichtig Ventil 1, um Ihre Wärmepumpe zu entlasten.

Bitte sehen Sie für mehr Informationen und die Leistung Ihres Geräts im Handbuch Ihrer Wärmepumpe nach.

- Inverkehrbringer:
 - BWT Pool Products GmbH Rödgener Straße 8-9
 - D-06780 Zörbig
 - Tel.: 0049-34956-3998-0
 - Mail: info@bwtpool.de