



Vielen Dank für Ihren Kauf dieses SeriAL Produktes. Berücksichtigen Sie bitte vor Arbeitsbeginn die vollständige Montageanleitung des SeriAL Systems. Aktuelle Informationen und Neuigkeiten zu unseren Produkten erhalten Sie auf unserer Webseite www.felixwood.nl.

Beachten Sie bitte, dass sich unsere Montageanleitung auf die Standard-Profillänge 180 cm des SeriAL Zaunsystems bezieht. Mit diesem System stehen Ihnen selbstverständlich unzählige weitere Variationsmöglichkeiten offen.

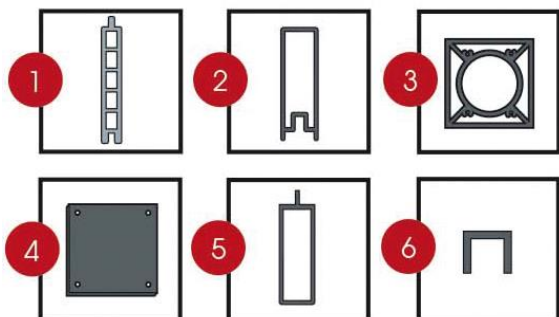

TIPP: Bei der Ausführung in RAL7016 können Schnittkanten und Beschädigungen mit dem passenden Lackstift nachgearbeitet werden.

TIPP2: Grundsätzlich empfehlen wir alle Löcher mit einem 4,2 - 4,5mm Bohrer vorzubohren.

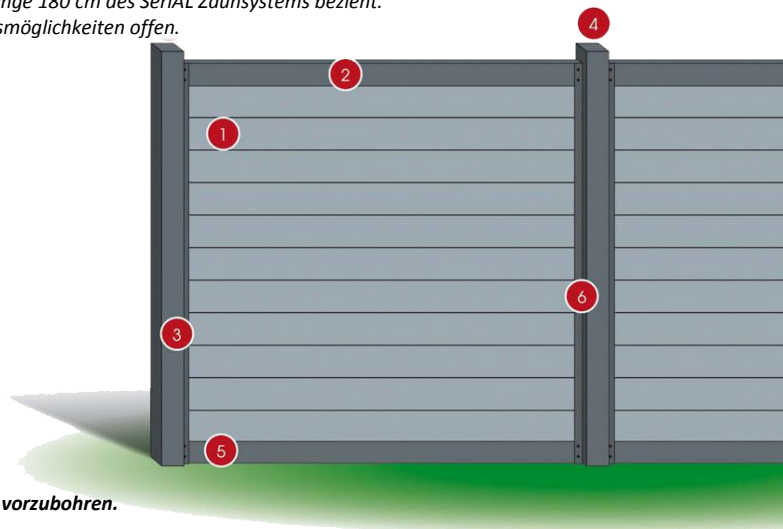

<p>Vor- bereitung</p>	<p>Zur einfacheren und genaueren Montage der U-Leisten und Pfostenkappen legen Sie die Pfosten auf einen ebenen Untergrund.</p> <p>Platzieren sie die 180 cm U-Leiste in der Mitte des Pfostens und bohren Sie vier Löcher in der U-Leiste und in den Pfosten (Achten Sie darauf, dass Sie nicht nur durch die Wand sondern auch durch den Zylinder des Pfostens bohren). Richten Sie das Ende der U-Leiste an der Oberseite des Pfostens aus und befestigen Sie die U-Leiste zunächst nur mit den beiden oberen 4,8x25 mm Schrauben.</p> <p>Befestigen Sie die Pfostenkappen mit 4 Schrauben 4,8x25 mm.</p>	
<p>Schritt 1-2</p>	<p>1A - Eingraben der Pfosten: Der Pfostenanker sollte mit einer Mindesttiefe von 75cm senkrecht eingegraben oder einbetoniert werden. Alternativ können Sie den Pfostenanker auch in den Boden einschlagen. Dazu und auch zum Ausrichten des Pfostenankers verwenden Sie am besten einen Gummihammer bzw. schützen sie entsprechende Teile vor Beschädigungen. Entfernen Sie ggf. etwas Erde um die Pfosten leichter ausrichten zu können.</p> <p>1B - Montage auf Beton: Platzieren Sie den Pfostenanker auf dem Betonsockel. Richten Sie den Anker waagrecht aus und befestigen Sie ihn mit 4 Schwerlast-Dübeln auf dem Betonsockel.</p> <p>2 - Schieben Sie nun den Pfosten über den Pfostenanker. Richten Sie ihn senkrecht und in der gewünschten Höhe aus und fixieren Sie den Pfosten mit den übrigen zwei Schrauben 4,8x25 mm durch die U-Leiste mit dem Zylinder. Anfangs- und Endpfosten sollten mit zwei zusätzlichen 4,8x25mm Schrauben an der Außenseite am Zylinder fixiert werden.</p>	
<p>Schritt 3</p>	<p>Die weiteren Pfosten platzieren Sie auf die gleiche Weise.</p> <p>Die Pfostenabstände lassen sich wie folgt beispielhaft kalkulieren:</p> <p>➤ Bei 180 cm Profillänge = 181 cm lichter Pfostenabstand = 190 cm Achsabstand der Pfostenanker</p> <p>Durch Spannen einer Richtschnur zwischen dem ersten und letzten Pfosten, können sie die Zaunanlage beim Montieren in Waage bringen.</p>	

Felix Clercx Handelsonderneming

9101 (Maisdijk 5)
Postbus 56
5700 AB Helmond
Nederland

T +31(0)492 - 53 19 44
F +31(0)492 - 53 19 45
info@felixwood.nl
www.felixwood.com

K.v.K Eindhoven 170 456 90
BTW: NL0 083 285 23B 01

ABN-AMRO Helmond (NL)
Bankrekening nr: 419929762
IBAN: NL16ABNA0419929762
BIC: ABNANL2A

RBS Frankfurt (D)
Konto nr: 1433488019
IBAN: DE49502304001433488019
BIC: ABNADEFFRA

KBC Bank Brussel (B)
Bankrekening nr: 4561-9001-2115
IBAN: BE83456190012115
BIC: KREDBEBB

<p>Schritt 4</p>	<p>Schieben Sie das Unterprofil mit der „Nase“ nach oben in die U-Leiste. Richten Sie das Unterprofil aus und fixieren es mit den 4,8x13mm Schrauben mit den U-Leisten. Beachten Sie einen Abstand von 180cm zwischen der Unterkante des Unterprofils und der Oberkante der senkrechten U-Leisten.</p> <p>(Dieser Abstand bezieht sich auf die hier montierte Standardhöhe von 180cm und ist je nach gewünschter Zaunhöhe auch variabel. Ohne Längsschnitt der Profile (Deckbreite 150mm) ergeben sich die SeriAL-Systemhöhen von 180cm, 165cm, 150cm, 135cm, 120cm, usw. Bei den Höhen über 180cm benutzen Sie dann auch die 200cm oder die 220cm langen U-Leisten aus dem Sortiment den zugehörigen Pfosten.)</p>	
<p>Schritt 5</p>	<p>Um die Aufnahmebreite der U-Leiste von 24mm auf 21mm zu reduzieren, verwenden Sie die PVC-Adapterleiste. Diese setzen Sie oberhalb des Unterprofils in die U-Leiste ein. Die Länge der PVC-Adapterleiste kürzen Sie um die Breite des Oberprofils (7,5cm).</p>	
<p>Schritt 6A</p>	<p>5A - Setzen Sie nun 11 Nut+Feder-Profile mit der Feder nach oben auf das Unterprofil. Dann platzieren Sie als Abschluss das Oberprofil bündig mit den seitlichen U-Leisten und verschrauben mit 4,8x13mm Schrauben.</p>	
<p>Schritt 6B</p>	<p>5B – Setzen Sie nun 8 Nut+Feder-Profile mit der Feder nach oben auf das Unterprofil. Dann platzieren Sie als Übergang ein Oberprofil in der Höhe 135cm und verschrauben mit 4,8x13mm Schrauben mit den seitlichen U-Leisten.</p> <p>Darüber ordnen Sie 4 weitere Oberprofile (das oberste bündig mit den seitlichen U-Leisten) im Abstand von 3,75cm an und verschrauben jeweils mit 2 Schrauben 4,8x13mm.</p> <p>TIPP: Wenn Sie einen engeren Abstand erreichen wollen, können Sie z.B. ein weiteres Oberprofil verwenden. Dadurch würde sich der Abstand von 1,5cm ergeben.</p>	
<p>Fertig!</p>	<p>Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen!</p> <p>TIPP - Sollten Sie während der Montage das Aluminium verkratzt oder beschädigt haben, erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler nach dem passenden Lackstift zur Ausbesserung dieser Stellen. Schmutz wie z.B. Vogelkot sollte umgehend entfernt werden, da dieser die Beschichtung angreift und beschädigen kann.</p> <p>Vermeiden Sie das Reinigen mit einer Bürste, da diese ebenfalls Kratzer verursachen kann. Zur Reinigung empfehlen wir fließendes Wasser oder einen Hochdruckreiniger (Mindestabstand 50 cm)</p> <p>Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem Gartenzaun.</p>	

Zur besseren Planung bieten wir Ihnen auf dieser Seite die Möglichkeit für einen Fragenbogen mit notwendigen Details, die vor Angebotserstellung geklärt und mit deren Hilfe Sie zu Ihrem individuellen SeriALzaun geleitet werden.

1.	Wie lang ist Ihre geplante Zaunanlage?	Gesamtlänge: _____ Meter			
2.	Soll ein Tor inkl. eines Pfostens enthalten sein? (=1,10m)	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>
3.	Welche Breite sollen die einzelnen Zaunelemente haben?	- 180 cm + Restbreite			<input type="checkbox"/>
		- Gleichmäßige Breite			<input type="checkbox"/>
4.	Welche Farbe sollen die Aluprofile und U-Leisten haben?	- RAL7016			<input type="checkbox"/>
		- Silber anodisiert			<input type="checkbox"/>
5.	Welche Höhe sollen die Elemente haben? 15 cm-Raster: 180 cm, 165 cm, 150 cm, 135 cm, 120 cm, 105 cm, usw.	- 180 cm			<input type="checkbox"/>
		- 165 cm			<input type="checkbox"/>
		- 150 cm			<input type="checkbox"/>
		- _____ cm			<input type="checkbox"/>
6.	Welche Füllungsvariante soll die Zaunanlage haben? „SeriAL 1“: PVC Füllung komplett in Braun oder Grau „SeriAL 2“: PVC Füllung komplett in Braun oder Grau mit 4er Gitter	- SeriAL 1 Braun			<input type="checkbox"/>
		- SeriAL 2 Grau			<input type="checkbox"/>
		- SeriAL 2 Braun + Gitter			<input type="checkbox"/>
		- SeriAL 2 Grau + Gitter			<input type="checkbox"/>
7.	Welche Farbe sollen die Alu-Pfosten haben?	- RAL7016			<input type="checkbox"/>
		- Silber anodisiert			<input type="checkbox"/>
8.	Welche Länge sollen die Pfosten haben?	- 183 cm			<input type="checkbox"/>
		- 200 cm			<input type="checkbox"/>
		- 220 cm (nur RAL7016)			<input type="checkbox"/>
9.	Wie sollen die Pfosten befestigt werden? Welche Pfostenanker möchten Sie benutzen?	- Einbetonieren (Alu)			<input type="checkbox"/>
		- Einbetonieren (V2A)			<input type="checkbox"/>
		- Aufschraben (V2A)			<input type="checkbox"/>

Weitere Details / Fragen die nicht zu vergessen sind:

10.	Pfostenkappen	- RAL7016			<input type="checkbox"/>
		- Silber anodisiert			<input type="checkbox"/>
11.	Universal Schraubenset je Zaunelement	- RAL7016			<input type="checkbox"/>
		- Edelstahl			<input type="checkbox"/>
12.	Lackstift in RAL7016? Zum Ausbessern der Schnittkanten oder kleinen Beschädigungen	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>
13.	LED-Spot anstatt Pfostenkappe? Setzt stimmungsvolle Lichtakzente für Ihre Zaunanlage	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>

Ihr Fachhändler steht Ihnen gerne für eine ausführliche Beratung oder bei Rückfragen zur Verfügung.