

ADAPTER


Montageanleitung Adapterplatte



EVOLIFT

Kawasaki Z1000 Bj.: 2003 - 2006


Version 1.0

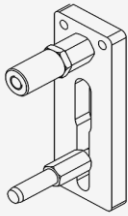

ADAPTER

Lieferumfang


Pos.	Beschreibung	Anzahl
1	Adapterplatte	1
2	Rahmenhülse	1
3	Pin oben	1
4	Pin unten	1
5	Sperrzahnmutter M12	1
6	Erweiterte Grundplatte (optional)	1

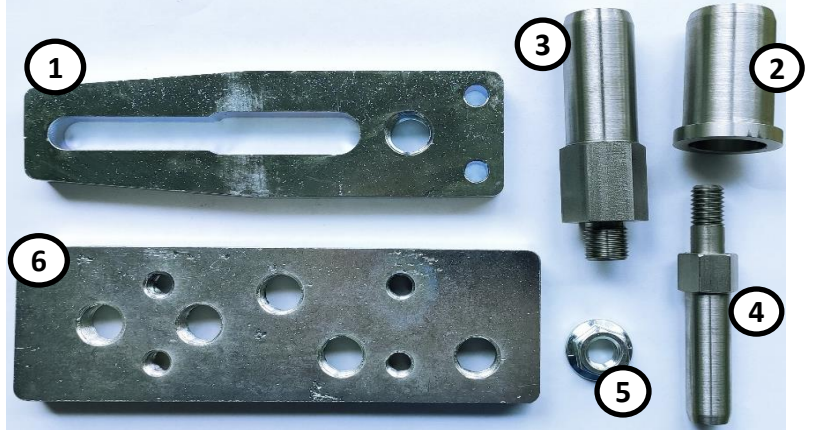

Montage der Rahmenhülse am Motorrad


1. Verkleidung entfernen:


Schrauben heraus drehen und die Seitenverkleidung entfernen.

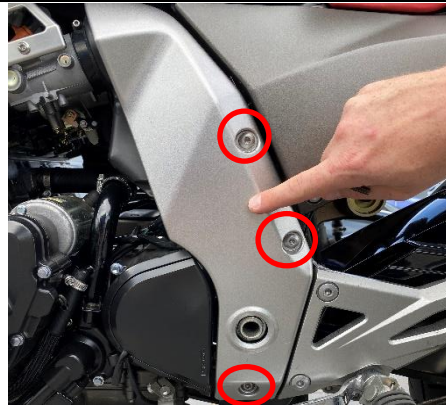

2. Aufnahmepunkte am Motorrad:

A: Hier wird die Rahmenhülse [2] montiert
B: Hier wird der untere Pin [4] eingeführt

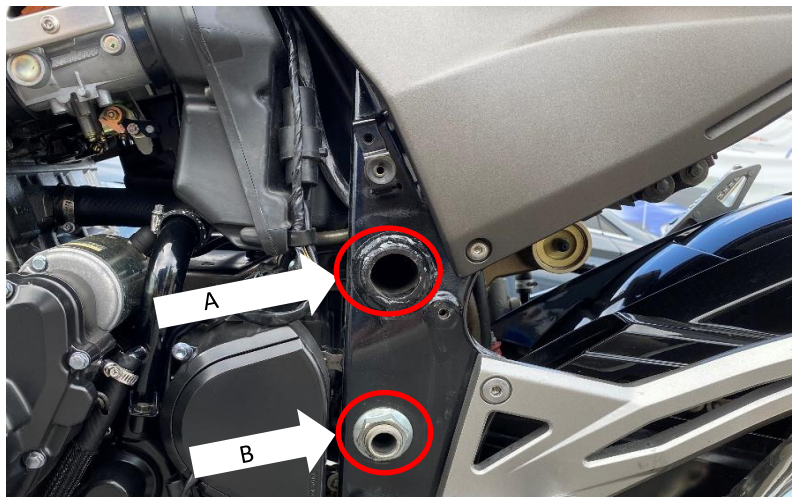


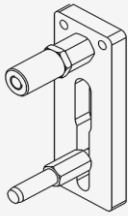

ADAPTER

3. Rahmenhülse am Motorrad befestigen:


Die Rahmenhülse in das Loch im Rahmen stecken.

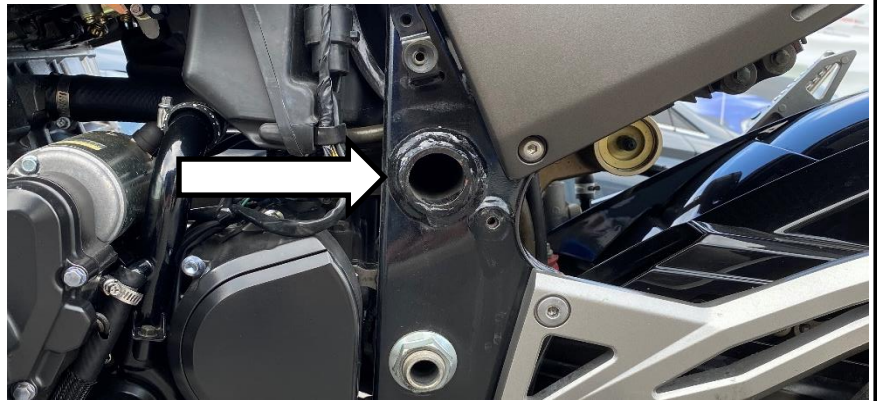

Montage Adapterplatte

4. Adapterplatte vormontieren:


1. Oberen Pin [3] an der Adapterplatte [1] verschrauben.
2. Unteren Pin [4] durch das Langloch stecken und mit der Sperrzahnmutter [5] auf der Rückseite kontern, aber nicht festziehen.

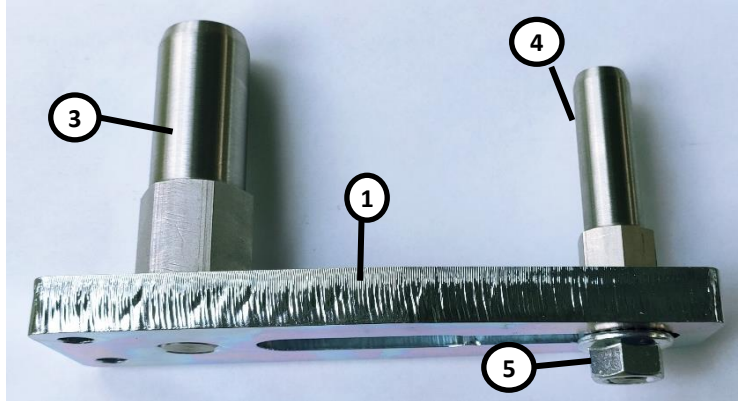

5. Adapterplatte fixieren:


1. Adapterplatte mit dem oberen Pin [3] an das Motorrad stecken und den unteren Pin [4] ausrichten.
2. Den unteren Pin [4] mit der Schnormutter [5] festziehen.


(!Das Bild zeigt ein anderes Motorrad!)

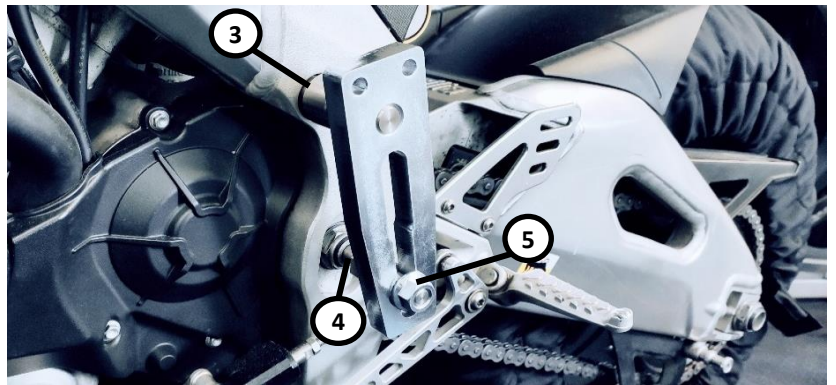

6. Erweiterte Grundplatte am Zentralständer verschrauben (optional) :

Mir vier Schrauben an der Rückseite verschrauben.

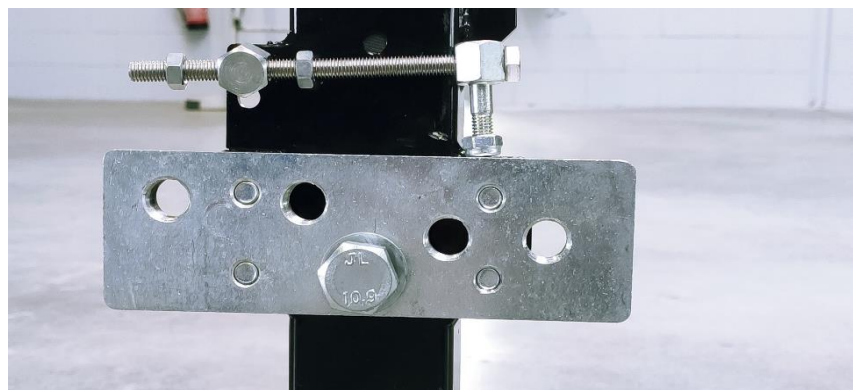

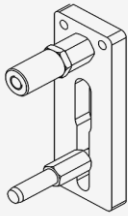


ADAPTER

7. Adapterplatte am Zentralständer verschrauben:

1. Neigungsverstellung an der Adapterplatte montieren. Dazu beide Muttern [M1] sowie die Mutter auf der Rückseite [M2] lösen.
2. Adapterplatte an der Grundplatte verschrauben.

(Die Schrauben nicht anziehen, damit sich die Adapterplatte frei bewegen lässt)
(!Das Bild zeigt andere Platten!)

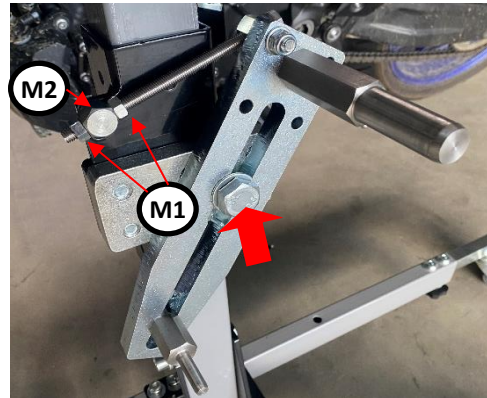

8. Adapterplatte ausrichten:


1. Zentralständer neben dem Motorrad und möglichst weit vorne positionieren. (Auf Kollision mit der Fußraste und Schalthebel achten)
2. Pins einführen.
3. Adapterplatte an der Grundplatte verschrauben und anziehen (180NM).

4. Alle Schrauben an der Neigungsverstellung und an der Grundplatte anziehen.



9. Seitenverkleidung montieren:


Wahlweise kann die Seitenverkleidung wieder montiert werden.
Dazu muss ein passendes Loch gebohrt werden, damit der obere Pin eingeführt werden kann.

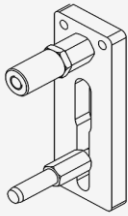

ADAPTER

HINWEISE:

10. Für eine optimale Ausrichtung der Adapterplatte auf der Grundplatte [G1], ist eine erweiterte Grundplatte [G2] erhältlich. Die erweiterte Grundplatte kann jeweils um 180° gedreht werden.

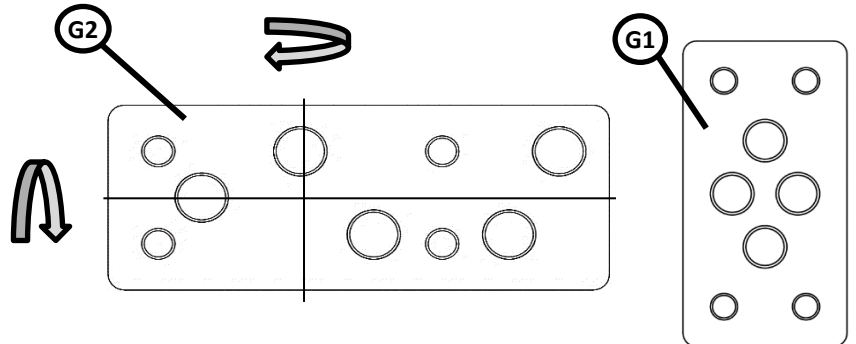

9. Damit das Motorrad mit beiden Rädern gleich vom Boden abhebt, muss die Neigung eingestellt werden.

Die Anleitung für die Neigungseinstellung finden Sie auf unserer Homepage.

ALLES FÜR DEIN MOTORRAD
MAX2H.COM
REIFENMONTIERGERÄTE | ADAPTER | REIFEN | ZUBEHÖR