

ADAPTER


Montageanleitung Adapterplatte



EVOLIFT

Kawasaki Z900 Bj. 2017 -


Version 1.0

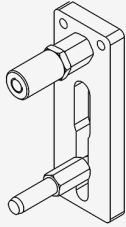

ADAPTER

Lieferumfang


Pos.	Beschreibung	Anzahl
1	Adapterplatte	1
2	Hülse oben	1
3	Pin oben	1
4	Pin unten	1
5	Sperrzahnmutter M12	1
6	Zylinderkopfschraube M8 x 20	2
7	Hülsenadapter	1
8	Rahmenhülse unten	1
9	Distanzstück	1

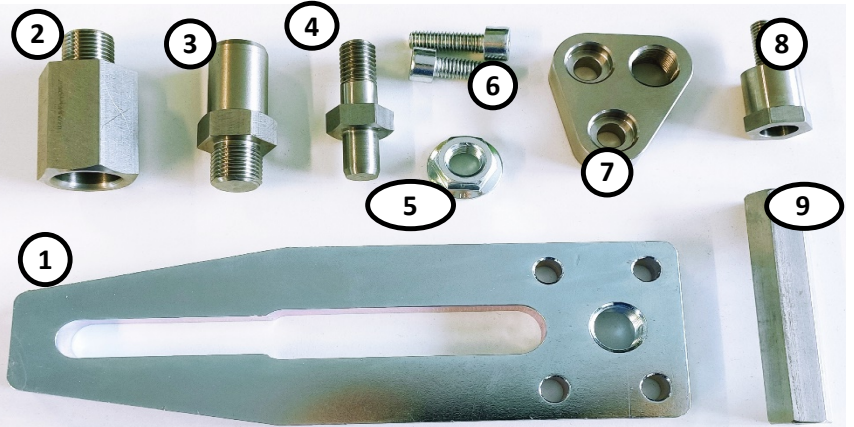

Montage der Rahmenhülse und des oberen Pins am Motorrad


1. Verkleidung entfernen:


Schrauben heraus drehen und die Seitenverkleidung entfernen.

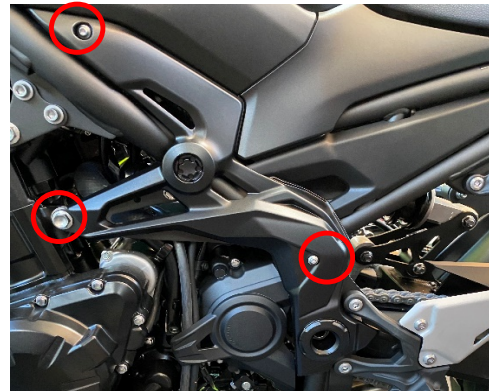

2. Aufnahmepunkte am Motorrad:

A: Hier wird das Distanzstück [9] montiert.
B: Hier wird die Rahmenhülse unten [8] montiert.

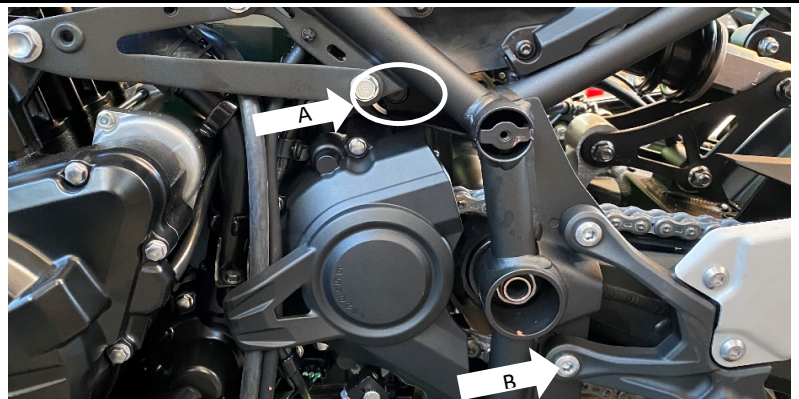


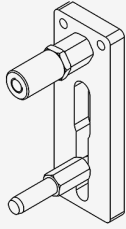

ADAPTER

3. Schraube vom Rahmen entfernen:

Die schwarze Schraube in Pfeilrichtung entfernen.

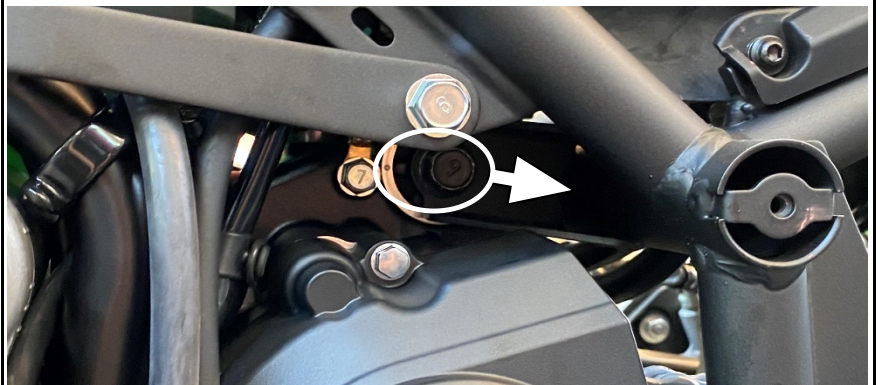


4. Distanzstück am Motorrad befestigen:

Mit der entfernten Schraube das Distanzstück [9] am Rahmen anschrauben. Dazu die Schraube von der anderen Seite des Rahmens einführen und anziehen.

WICHTIG: Anzugsmoment der Schraube beachten.


Das Anzugsmoment finden Sie im Werkstatthandbuch des Herstellers.

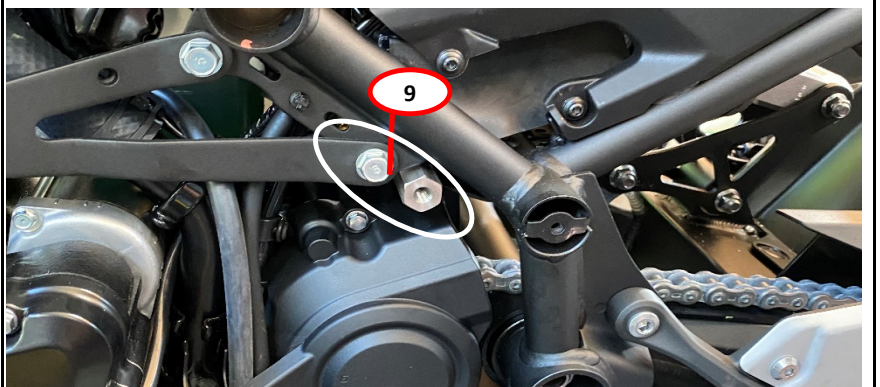

5. Hülsenadapter anbringen:

Dazu die Schraube neben dem Distanzstück entfernen (ist im 4. Arbeitsschritt umkreist).

Den Hülsenadapter [7] mit den beiden Zylinderkopfschrauben [6] montieren.

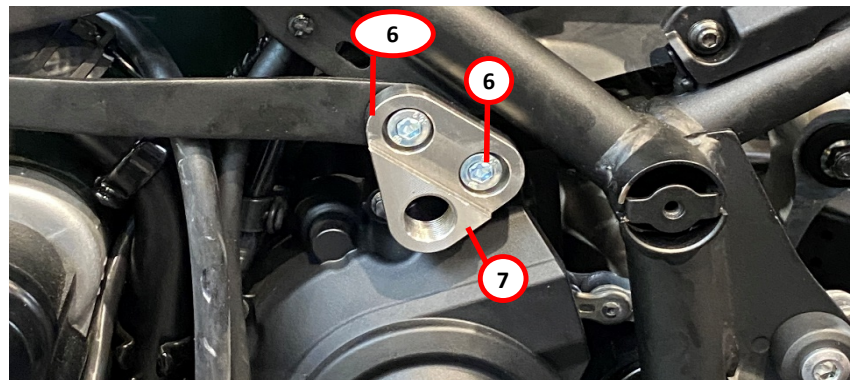



6. Rahmenhülse unten am Motorrad befestigen:

Zuerst die Schraube entfernen. Dann die untere Rahmenhülse [8] an den Rahmen schrauben. Anschließend kann die Seitenverkleidung wieder montiert werden.

WICHTIG: Anzugsmoment der Schraube beachten.

Das Anzugsmoment finden Sie im Werkstatthandbuch des Herstellers.

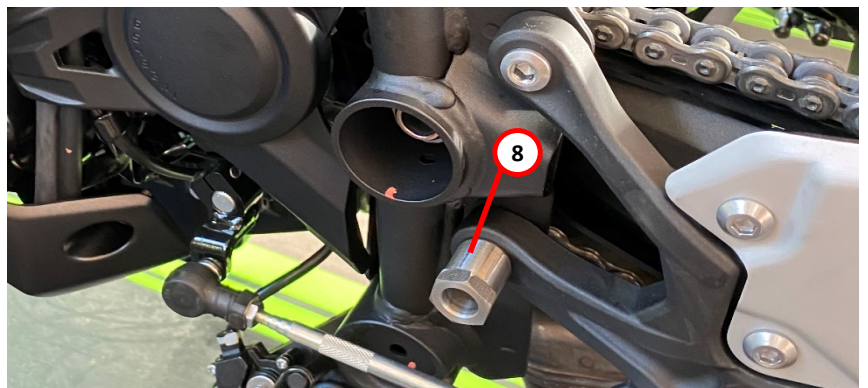

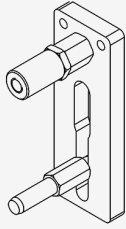


ADAPTER

Montage Adapterplatte


7. Adapterplatte vormontieren:

1. Obere Hülse [2] an der Adapterplatte [1] verschrauben.
2. Unteren Pin [4] durch das Langloch stecken und mit der Sperrzahnmutter [5] auf der Rückseite kontern, aber nicht festziehen.

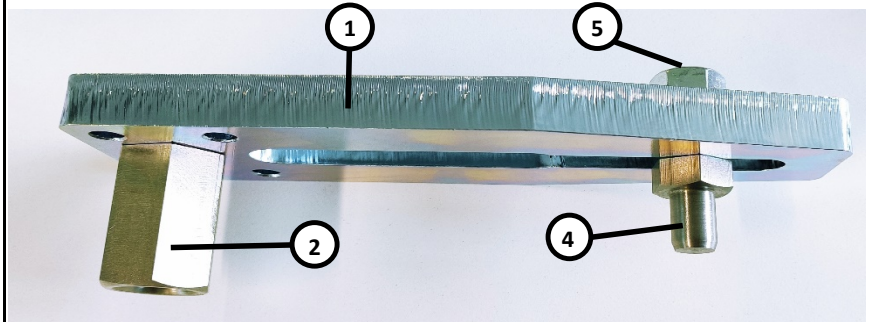

8. Adapterplatte fixieren:


1. Adapterplatte mit der oberen Hülse [2] an das Motorrad stecken und den unteren Pin [4] ausrichten.
2. Den unteren Pin [4] mit der Schnormutter [5] festziehen.

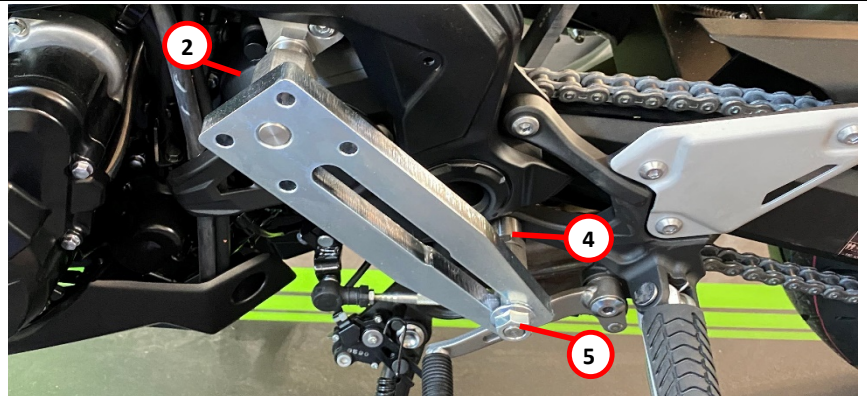

9. Adapterplatte am Zentralständer verschrauben:


1. Neigungsverstellung an der Adapterplatte montieren. Dazu beide Muttern [M1] sowie die Mutter auf der Rückseite [M2] lösen.
2. Adapterplatte an der Grundplatte verschrauben.


(Die Schrauben nicht anziehen, damit sich die Adapterplatte frei bewegen lässt)

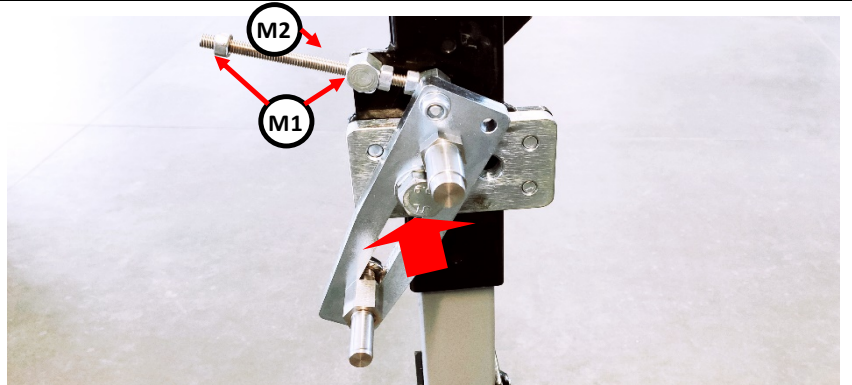

10. Adapterplatte ausrichten:

1. Zentralständer neben dem Motorrad und möglichst weit vorne positionieren. (Auf Kollision mit der Fußraste und Schalthebel achten)
2. Pins einführen.
3. Adapterplatte an der Grundplatte verschrauben und anziehen (180NM).
4. Alle Schrauben an der Neigungsverstellung anziehen.

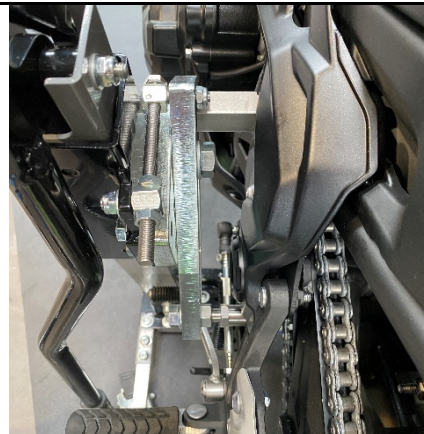


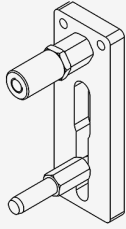

ADAPTER

HINWEISE:

11. Für eine optimale Ausrichtung der Adapterplatte auf der Grundplatte [G1], ist eine erweiterte Grundplatte [G2] erhältlich. Die erweiterte Grundplatte kann jeweils um 180° gedreht werden.

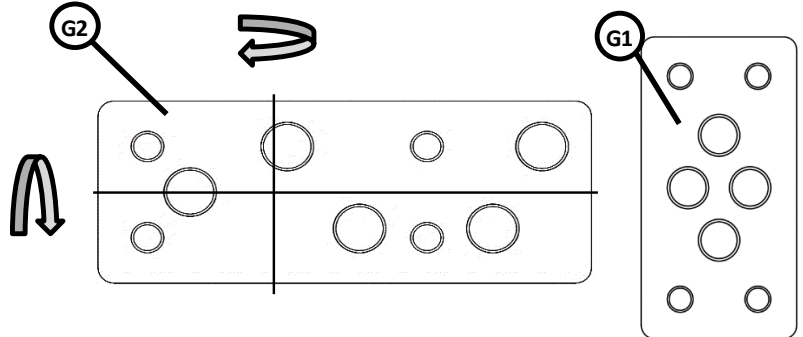

12. Damit das Motorrad mit beiden Rädern gleich vom Boden abhebt, muss die Neigung eingestellt werden.

Die Anleitung für die Neigungseinstellung finden Sie auf unserer Homepage.

ALLES FÜR DEIN MOTORRAD
MAX2H.COM
REIFENMONTIERGERÄTE | ADAPTER | REIFEN | ZUBEHÖR