

ADAPTER

Montageanleitung Adapterplatte




EVOLIFT

Yamaha MT 09 Bj.: 2013 - 2020

Yamaha MT 09 SP Bj.: 2013 - 2020

Yamaha Tracer 900 GT Bj.: 2018 - 2020


Version 1.0

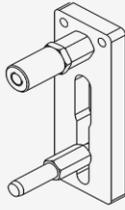

ADAPTER

Lieferumfang


Pos.	Beschreibung	Anzahl
1	Adapterplatte	1
2	Rahmenhülse	1
3	Pin oben	1
4	Pin unten	1
5	Sechskantschraube M12 x 40	1
6	Unterlegscheibe	1

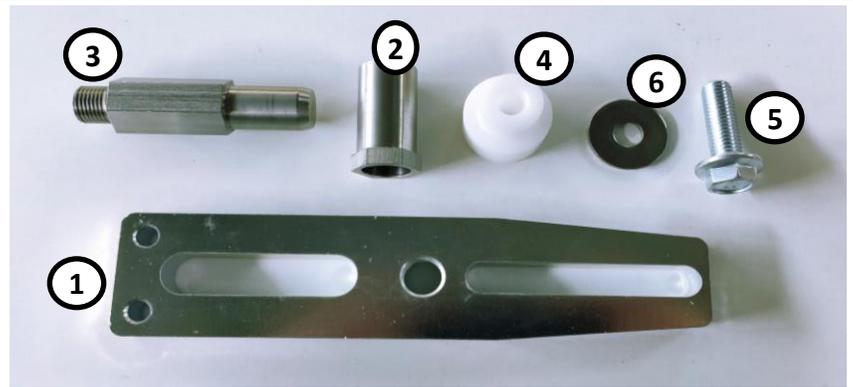

Montage der Rahmenhülse am Motorrad

1. Aufnahmepunkte am Motorrad:

A: Hier wird die Rahmenhülse [2] montiert
 B: Hier wird der untere Pin [4] eingeführt

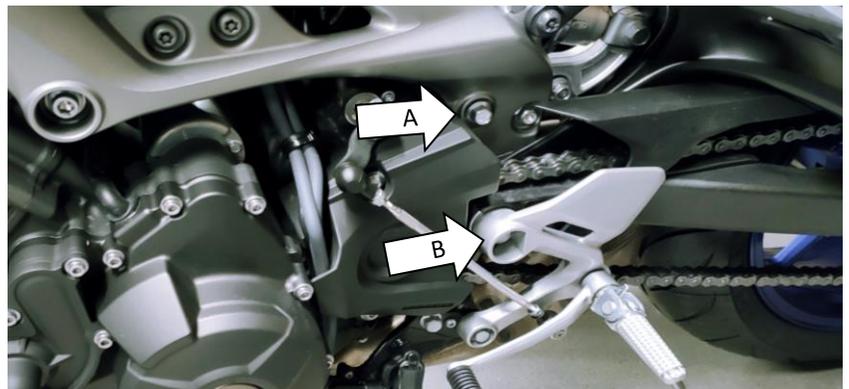

2. Schraube vom Rahmen entfernen:

Die Mutter vom Motorbolzen lösen und den Motorbolzen in Pfeilrichtung entfernen. Anschließend den Motorbolzen von der anderen Seite in den Rahmen einführen. (Bei manchen Modellen entfällt das Drehen der Schraube)

(Die Rahmenhülse ersetzt später die entfernte Mutter)





3. Rahmenhülse am Motorrad befestigen:

Mit dem Motorbolzen die Rahmenhülse [2] am Rahmen anschrauben. Zwischen Rahmen und Rahmenhülse kommt die Unterlegscheibe [6].

WICHTIG: Anzugsmoment der Schraube beachten.

Das Anzugsmoment finden Sie im Werkstatthandbuch des Herstellers.

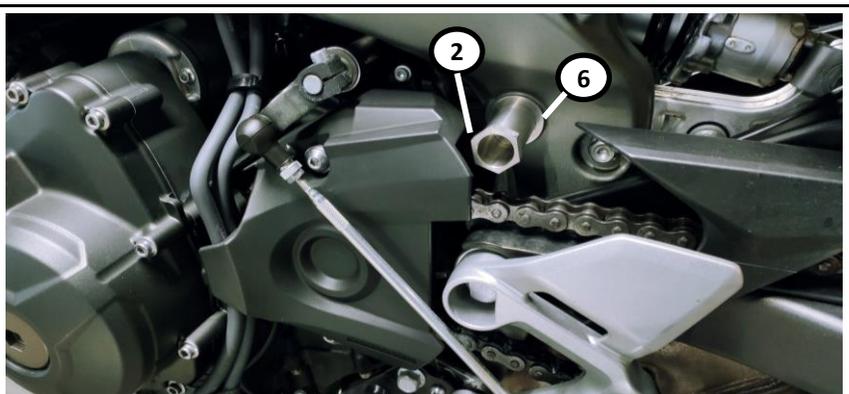

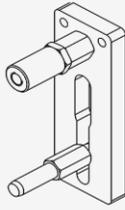


ADAPTER

Montage Adapterplatte


4. Adapterplatte vormontieren:

1. Den oberen Pin [3] an der Adapterplatte [1] verschrauben.
2. Den unteren Pin [4] mit der Sechskantschraube [5] an der Adapterplatte verschrauben, aber nicht festziehen.

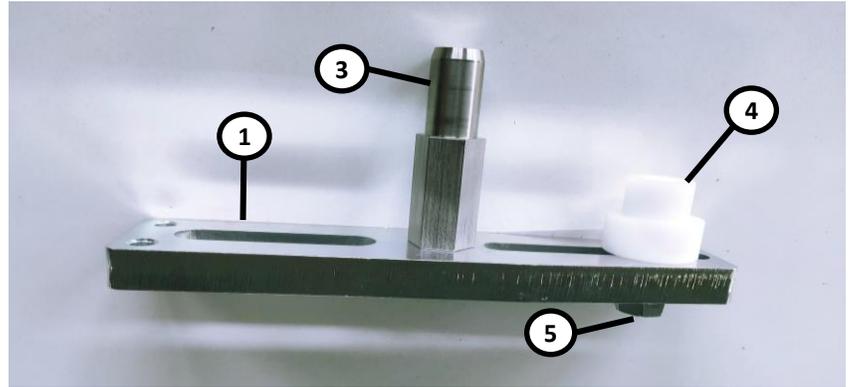

5. Adapterplatte fixieren:


1. Die Adapterplatte mit dem oberen Pin [3] an das Motorrad stecken und den unteren Pin [4] ausrichten.
 2. Den unteren Pin [4] mit der Sechskantschraube [5] festziehen.
- (Auf dem Bild ist ein anderes Motorrad abgebildet!)

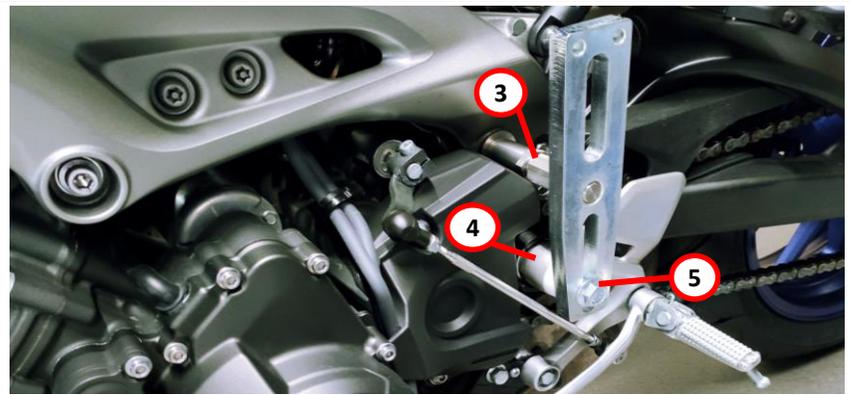

6. Adapterplatte am Zentralständer verschrauben:

1. Die Neigungsverstellung wie im Bild ausrichten und an der Adapterplatte montieren. (Die Neigung der Platte beträgt ca. 6°)
2. Die Adapterplatte an der Grundplatte verschrauben.


(Die Schrauben nicht anziehen, damit sich die Adapterplatte frei bewegen lässt)

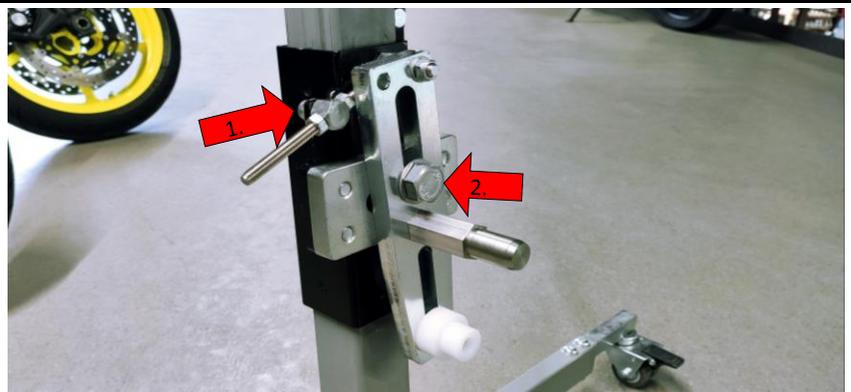

7. Adapterplatte ausrichten:

1. Den Zentralständer neben dem Motorrad und möglichst weit vorne positionieren. (Auf Kollision mit der Fußraste und Schalthebel achten)
2. Die beiden Pins einführen.
3. Die Adapterplatte an der Grundplatte verschrauben und anziehen (180NM).
4. Alle Schrauben an der Neigungsverstellung und an der Adapterplatte anziehen.




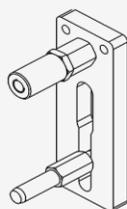

ADAPTER

HINWEISE:

8. Für eine optimale Ausrichtung der Adapterplatte auf der Grundplatte [G1], ist eine erweiterte Grundplatte [G2] erhältlich. Die erweiterte Grundplatte kann jeweils um 180° gedreht werden.

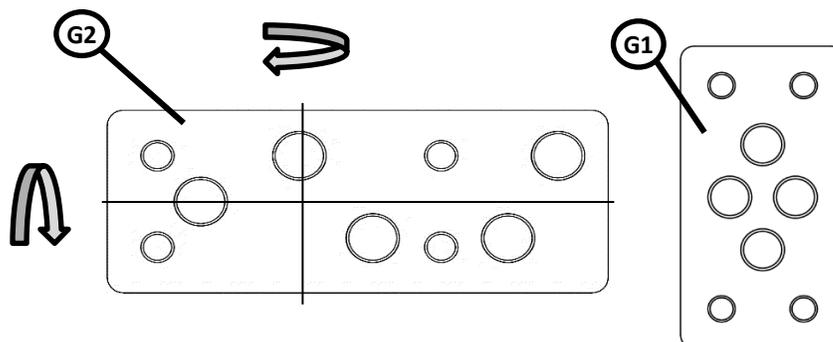

9. Damit das Motorrad mit beiden Rädern gleich vom Boden abhebt, muss die Neigung eingestellt werden.

Die Anleitung für die Neigungseinstellung finden Sie auf unserer Homepage.

ALLES FÜR DEIN MOTORRAD
MAX2H.COM
REIFENMONTIERGERÄTE | ADAPTER | REIFEN | ZUBEHÖR