

# ADAPTER


## Montageanleitung Adapterplatte



# EVOLIFT

**Ducati Multistrada V4 Bj.: 2021 -**


Version 1.0

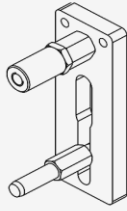

# ADAPTER

## Lieferumfang


Pos.	Beschreibung	Anzahl
1	Adapterplatte	1
2	Rahmenhülse oben	1
3	Pin oben	1
4	Pin unten	1
5	Hülse unten	1
6	erweiterte Grundplatte	1
7	Sperrzahnmutter M12	1

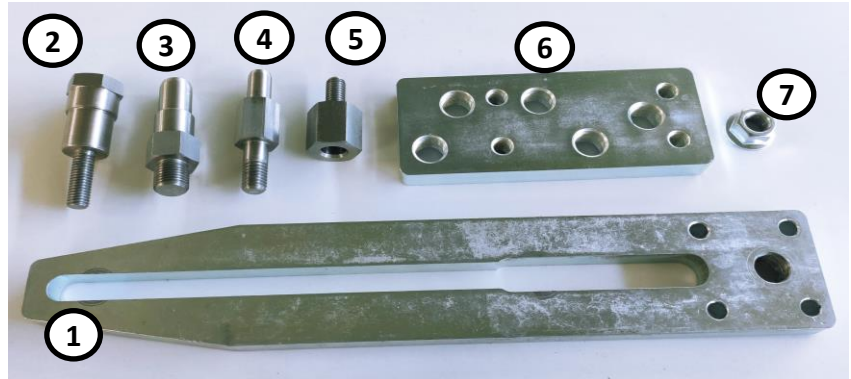

## Montage der Rahmenhülse am Motorrad


### 1. Aufnahmepunkte am Motorrad:

A: Hier wird die obere Rahmenhülse [2] montiert.  
 B: Hier wird die untere Hülse [5] montiert.

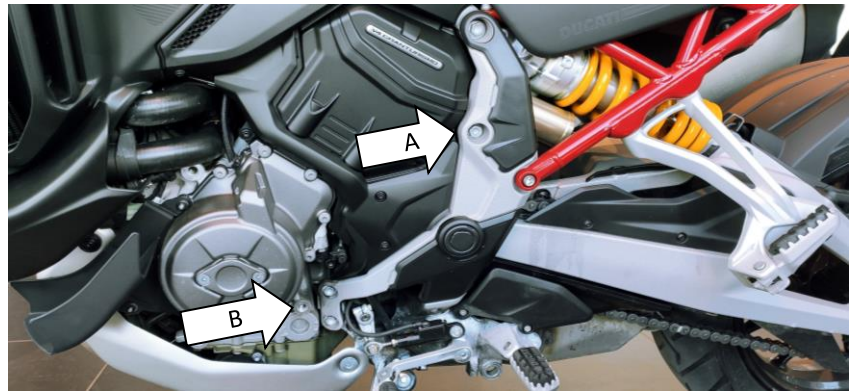

### 2. Schraube vom Rahmen entfernen:


Die Schraube entfernen.

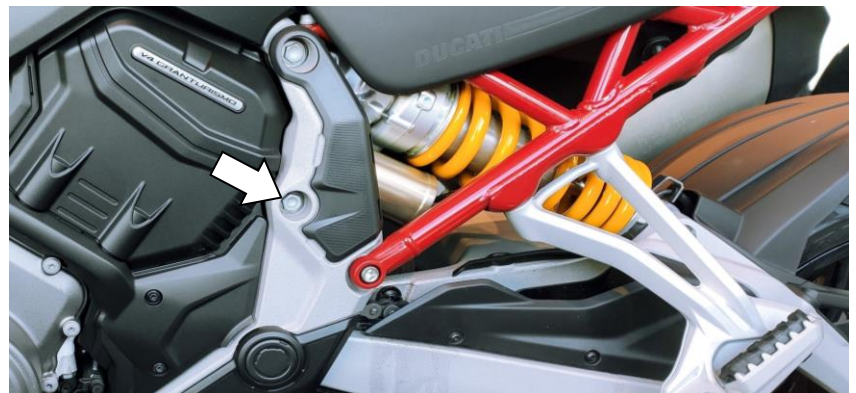


### 3. Rahmenhülsen am Motorrad befestigen:

Die obere Rahmenhülse [2] und die untere Hülse [5] anschrauben.

WICHTIG: Anzugsmoment der Schraube beachten.  
 Das Anzugsmoment finden Sie im Werkstatthandbuch des Herstellers.

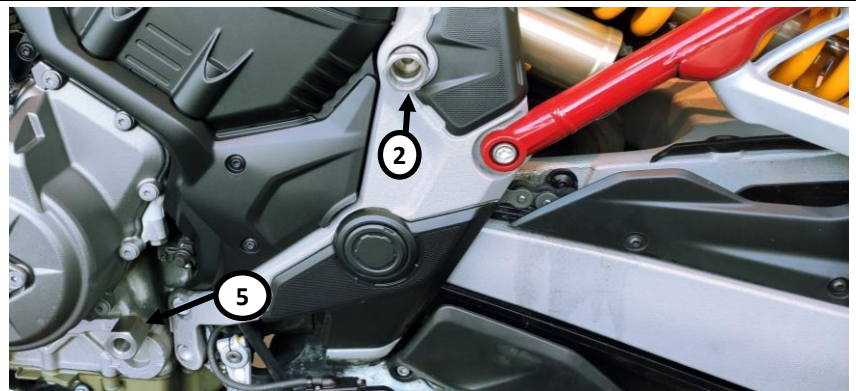



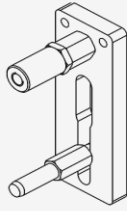


# ADAPTER

## Montage Adapterplatte


### 4. Adapterplatte vormontieren:

1. Den oberen Pin [3] an der Adapterplatte [1] verschrauben.
2. Den unteren Pin [4] mit der Sperrzahnmutter [6] an der Adapterplatte verschrauben, aber nicht festziehen.

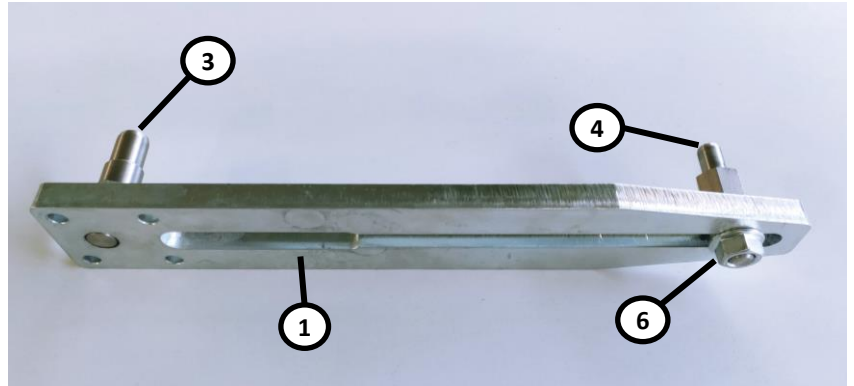

### 5. Adapterplatte fixieren:


1. Die Adapterplatte mit dem oberen Pin [3] an das Motorrad stecken und den unteren Pin [4] ausrichten.
2. Den unteren Pin [4] mit der Sperrzahnmutter [6] festziehen.

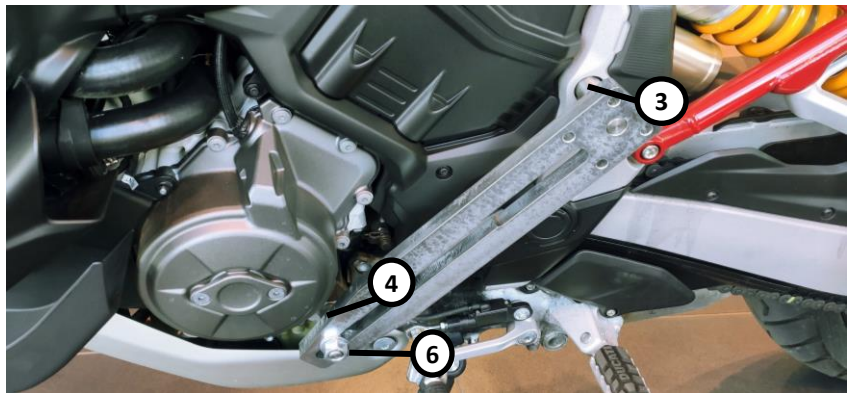

### 6. Adapterplatte am Zentralständer verschrauben:

1. Die Neigungsverstellung wie im Bild ausrichten und an der Adapterplatte montieren. (Die Neigung der Platte beträgt ca. 42°)
2. Die Adapterplatte an der Grundplatte verschrauben.


(Die Schrauben nicht anziehen, damit sich die Adapterplatte frei bewegen lässt)

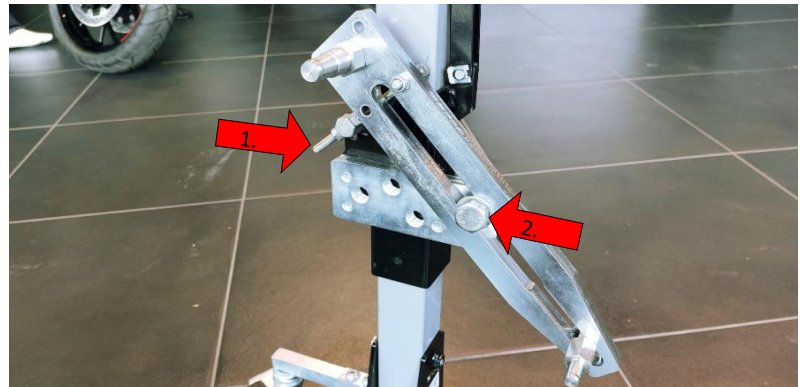

### 7. Adapterplatte ausrichten:

1. Den Zentralständer neben dem Motorrad und möglichst weit vorne positionieren. (Auf Kollision mit der Fußraste und Schalthebel achten)
2. Die beiden Pins einführen.
3. Die Adapterplatte an der Grundplatte verschrauben und anziehen (180NM).
4. Alle Schrauben an der Neigungsverstellung und an der Adapterplatte anziehen.




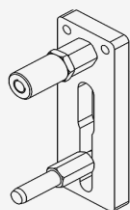

# ADAPTER

## HINWEISE:

8. Für eine optimale Ausrichtung der Adapterplatte auf der Grundplatte [G1], ist eine erweiterte Grundplatte [G2] erhältlich. Die erweiterte Grundplatte kann jeweils um 180° gedreht werden.

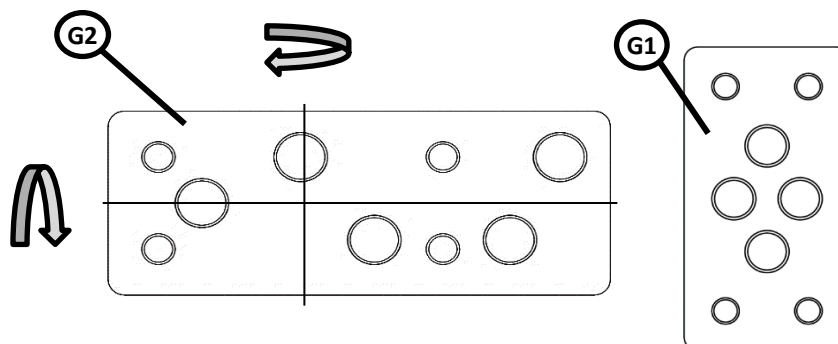

9. Damit das Motorrad mit beiden Rädern gleich vom Boden abhebt, muss die Neigung eingestellt werden.

Die Anleitung für die Neigungseinstellung finden Sie auf unserer Homepage.

ALLES FÜR DEIN MOTORRAD  
**MAX2H.COM**  
REIFENMONTIERGERÄTE | ADAPTER | REIFEN | ZUBEHÖR