

Technische Daten: Art.-Nr.: 231 510

Wandaußenmaß: 300 x 250 cm


Bohlenstärke: 28 mm



Kontrolliert durch:

Achtung: Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße!


3D-Darstellung Art.-Nr. 231 510

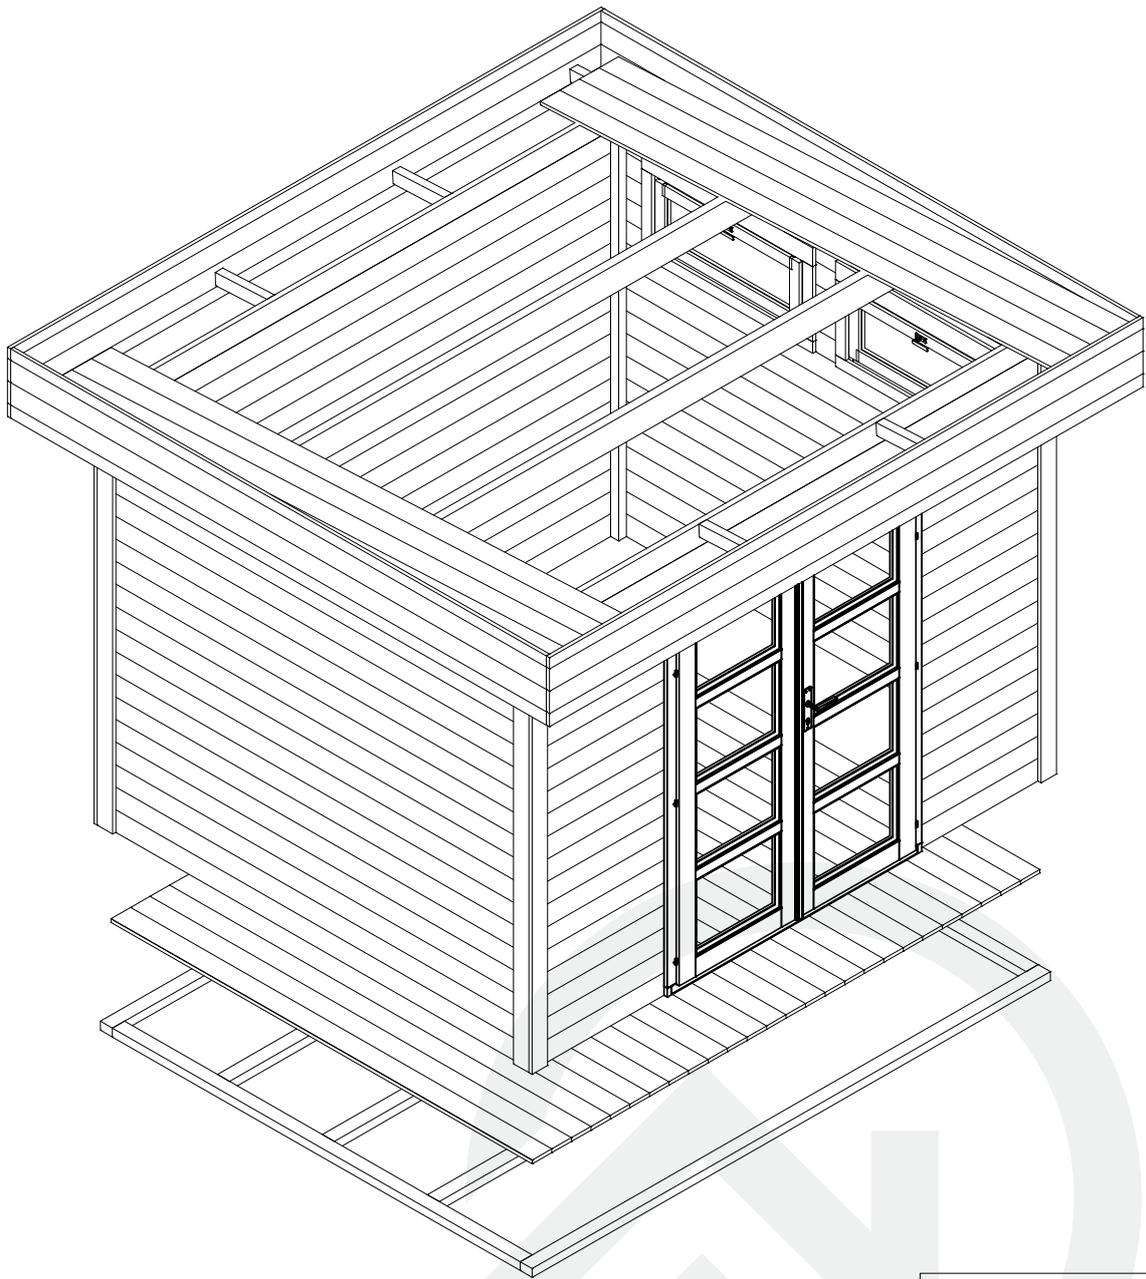

Name _____

Grundriss



Art.-Nr. 231 510

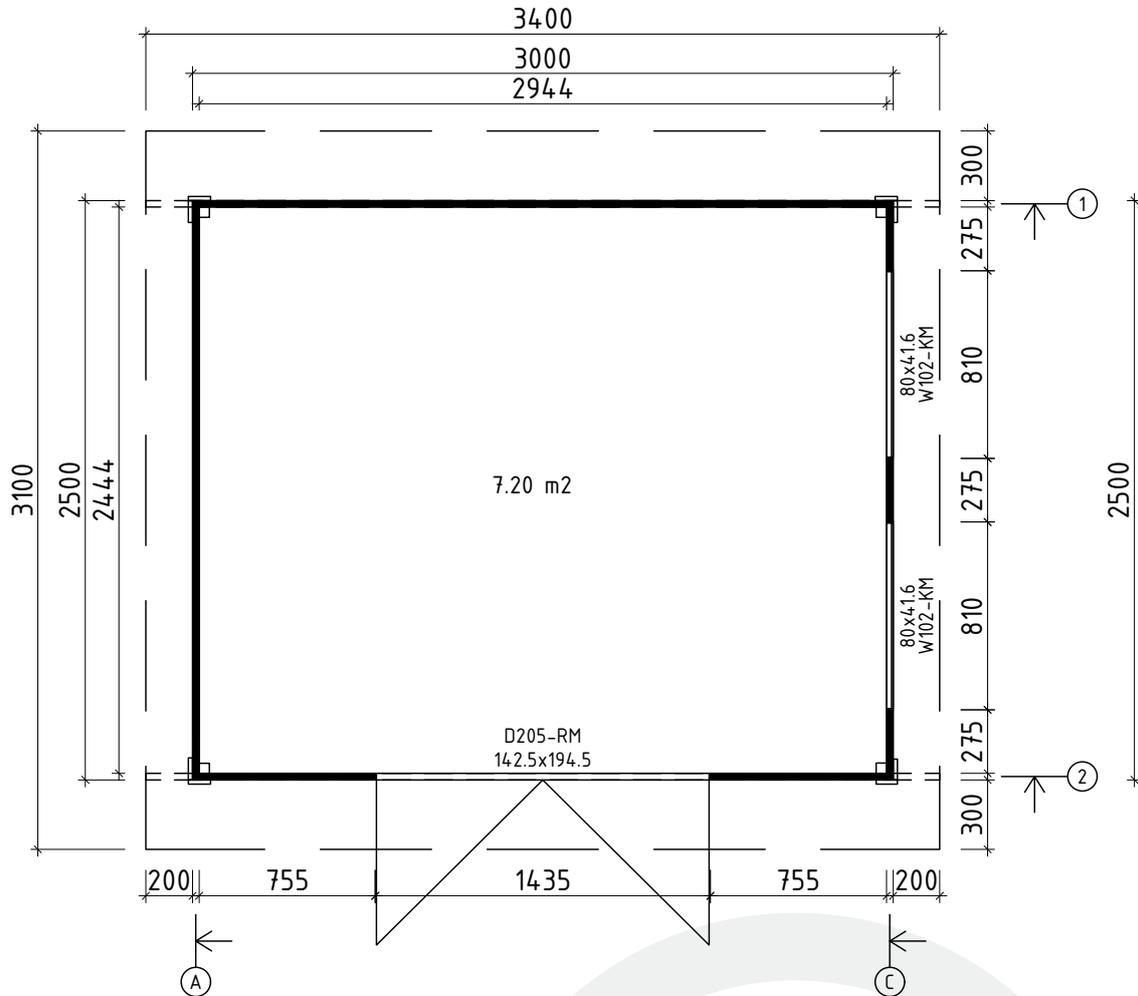

Q2 - Qualitätsklasse für Fenster und Türen




Lagerholzplan und Fundamentplan Art.-Nr. 231 510

Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig festgegründete, gepflasterte oder betonierte Fläche.
Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.

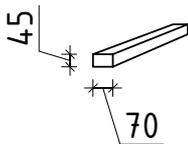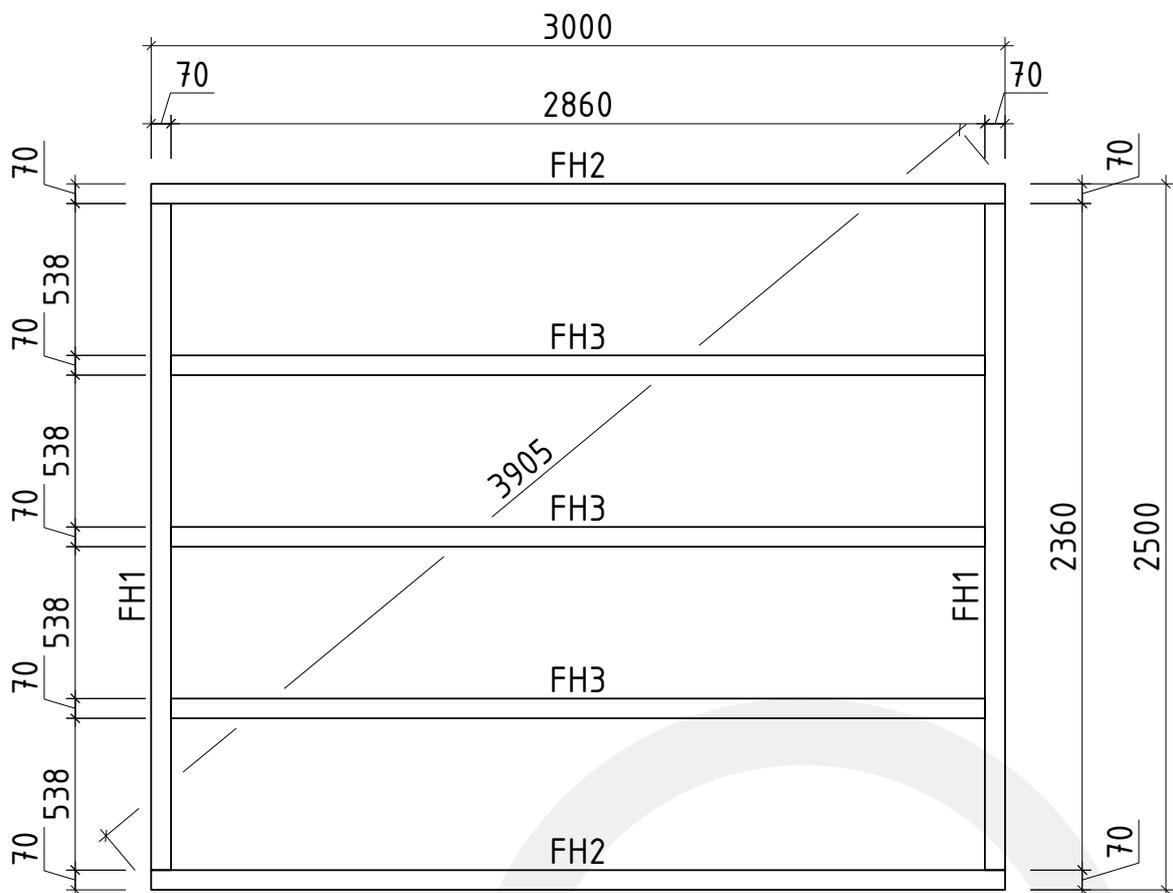



Teileliste 1

Art.-Nr. 231 510

Pos	Teileliste	Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
001		2	28x114	3400
002		19	28x114	3000
003		1	28x114	3000
004		32	28x114	2444
006		34	28x114	768
007		8	28x114	275
008		4	28x114	275
WA-1		1		
WC-1		1		
FH2	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	2	70x45	3000
FH3	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	3	70x45	2860
FH1	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	2	70x45	2360
LE2	LEISTE 	✓ 4	95x18	2280
LE1	LEISTE 	✓ 4	95x18	2166
LE3	LEISTE 	2	15x28	1938
EP1	ECKPFOSTEN 	2	44x44	2270
EP2	ECKPFOSTEN 	2	44x44	2156
PF1	PFETTEN 	✓ 2	44x145	3800
	DACHBRETTER 	31+1	113x18	3000
	FUSSBODENBRETTER 	27+1	113x18	2440
	FUSSBODENLEISTEN 	✓	18x40	11,0 lfdm
BL-1	DACHBLENDEN 336mm 	2	18x336	3100
BL-2	DACHBLENDEN 336mm 	2	18x336	3436
BS-1	DACHBLENDEN- Blendenstützen 44x65 	8	44x65	300
UPB-1	DACHBLENDEN- U-Profil für Blenden 	✓	65x44	14,0 lfdm

Wandplan A


Art.-Nr. 231 510

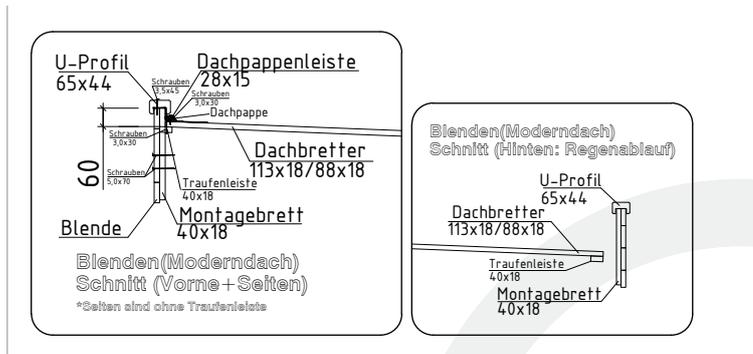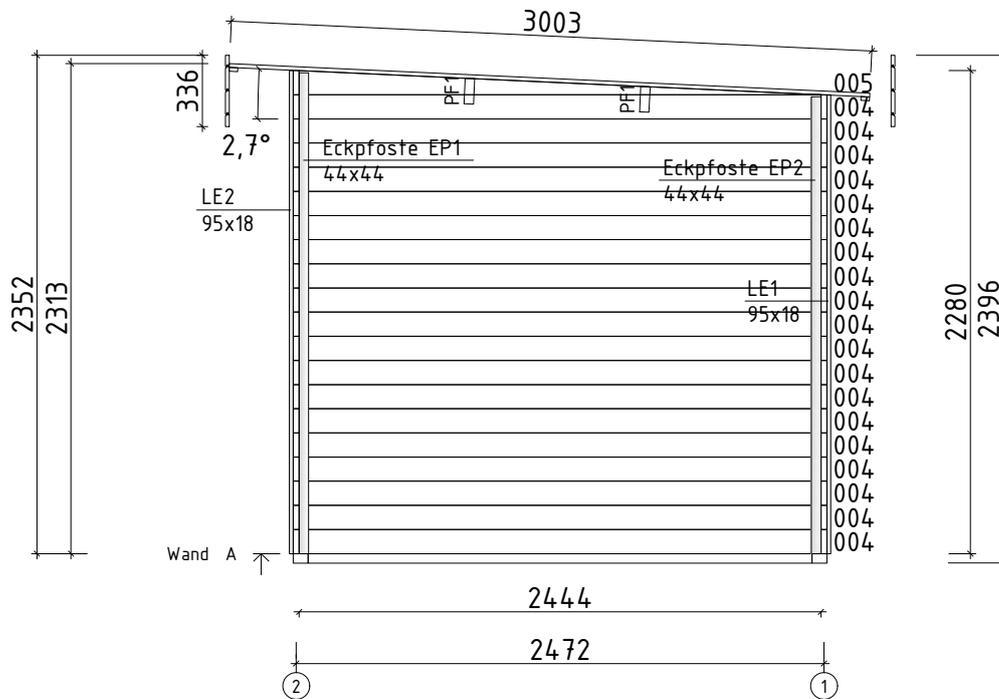


Türmontage

Art.-Nr. 231 510





Die Dachbalken bei der Variante B sind länger als der Dachüberstand, damit das Seitendach als Zubehör montiert werden kann.

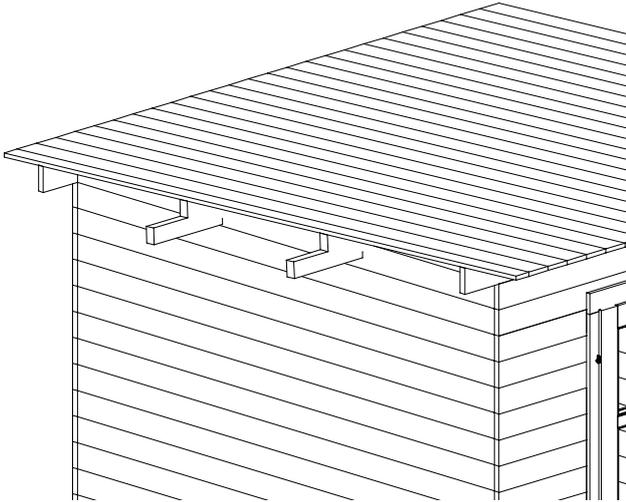



Falls kein Zubehör am Dach montiert werden soll, bitte die Enden der Dachbalken wie gezeigt absägen.

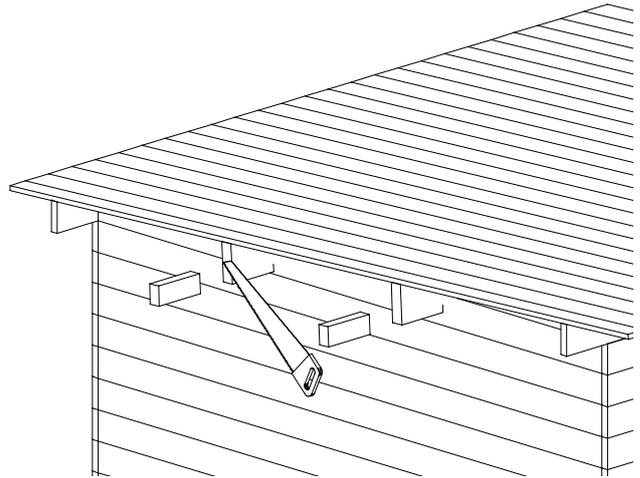

Uks Q2-Q3 - koostamisjuhised
 Door Q2-Q3 - assembly instructions
 Tür Q2-Q3 - Montageanleitung

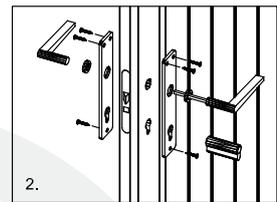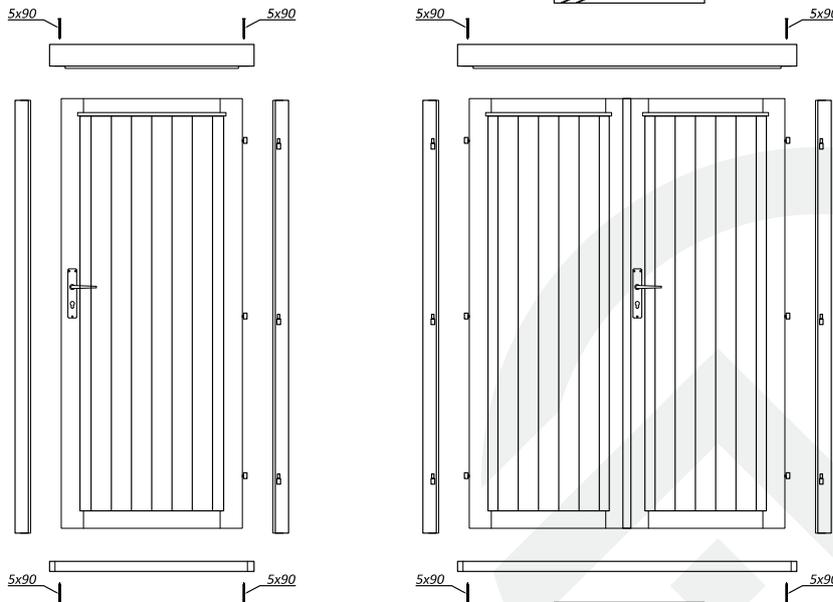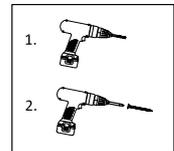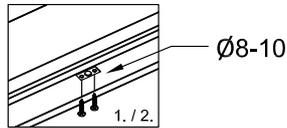

*Kui hinged ei ole paigaldatud!
 *When hinges are not attached!
 *Wenn Scharniere sind nicht angebracht!

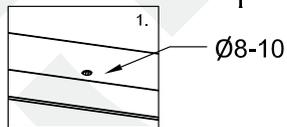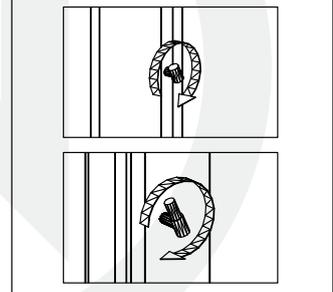

*Kui ühepoolne uks ei ole kokku pandud!
 *When single door is not assembled!
 *Wenn Einzeltür ist nicht zusammengebaut!

Plot date: 29.04.2020