


Technische Daten & Aufbauanleitung




Artikelnummer:






450 981 / 450 982







Kontrolliert durch:


Rückwand für Terrasse

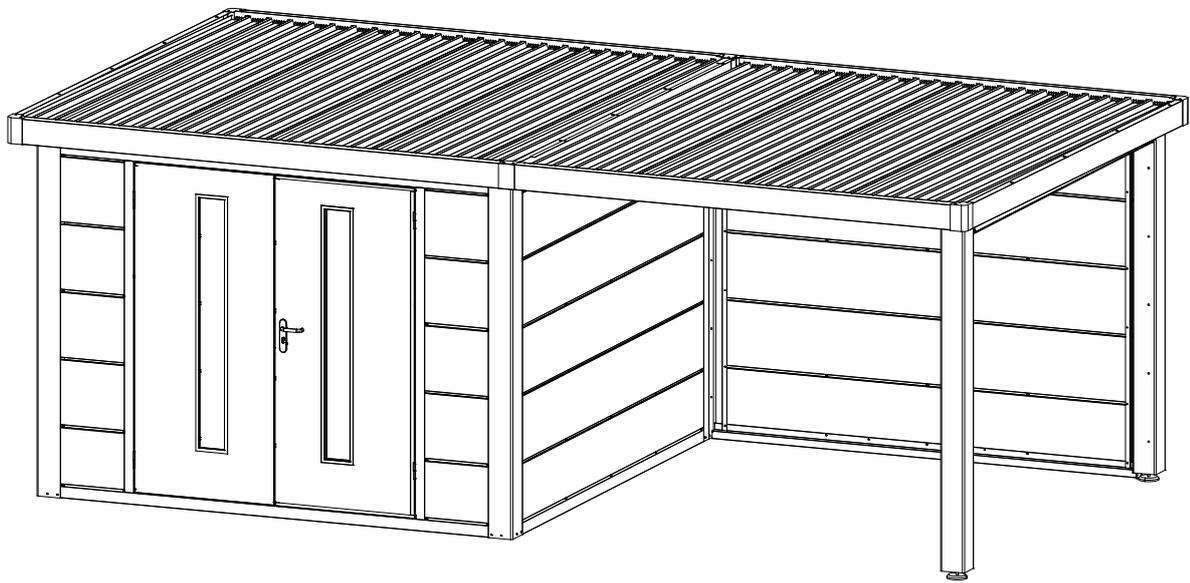

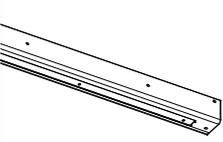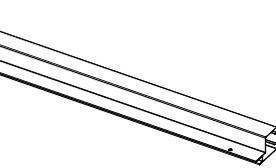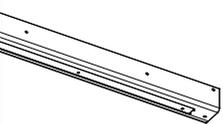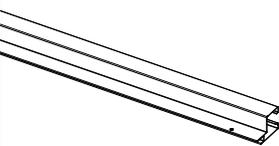
Ba		x1	Bd		x1
Bb		x1	Be		x6
Bc		x1			



AA	 M5*10	x47	FF	 M6	x54
CC	 M6*15	x58	HH	 M5	x35
UU	 M5*25	x14	OO	 M6	x20
DD	 M5	x35	MM	 3#	x1
TT	 M5	x47	KK		x1
NN	 4#	x1			

1 Nehmen Sie den Dachkranz ab:


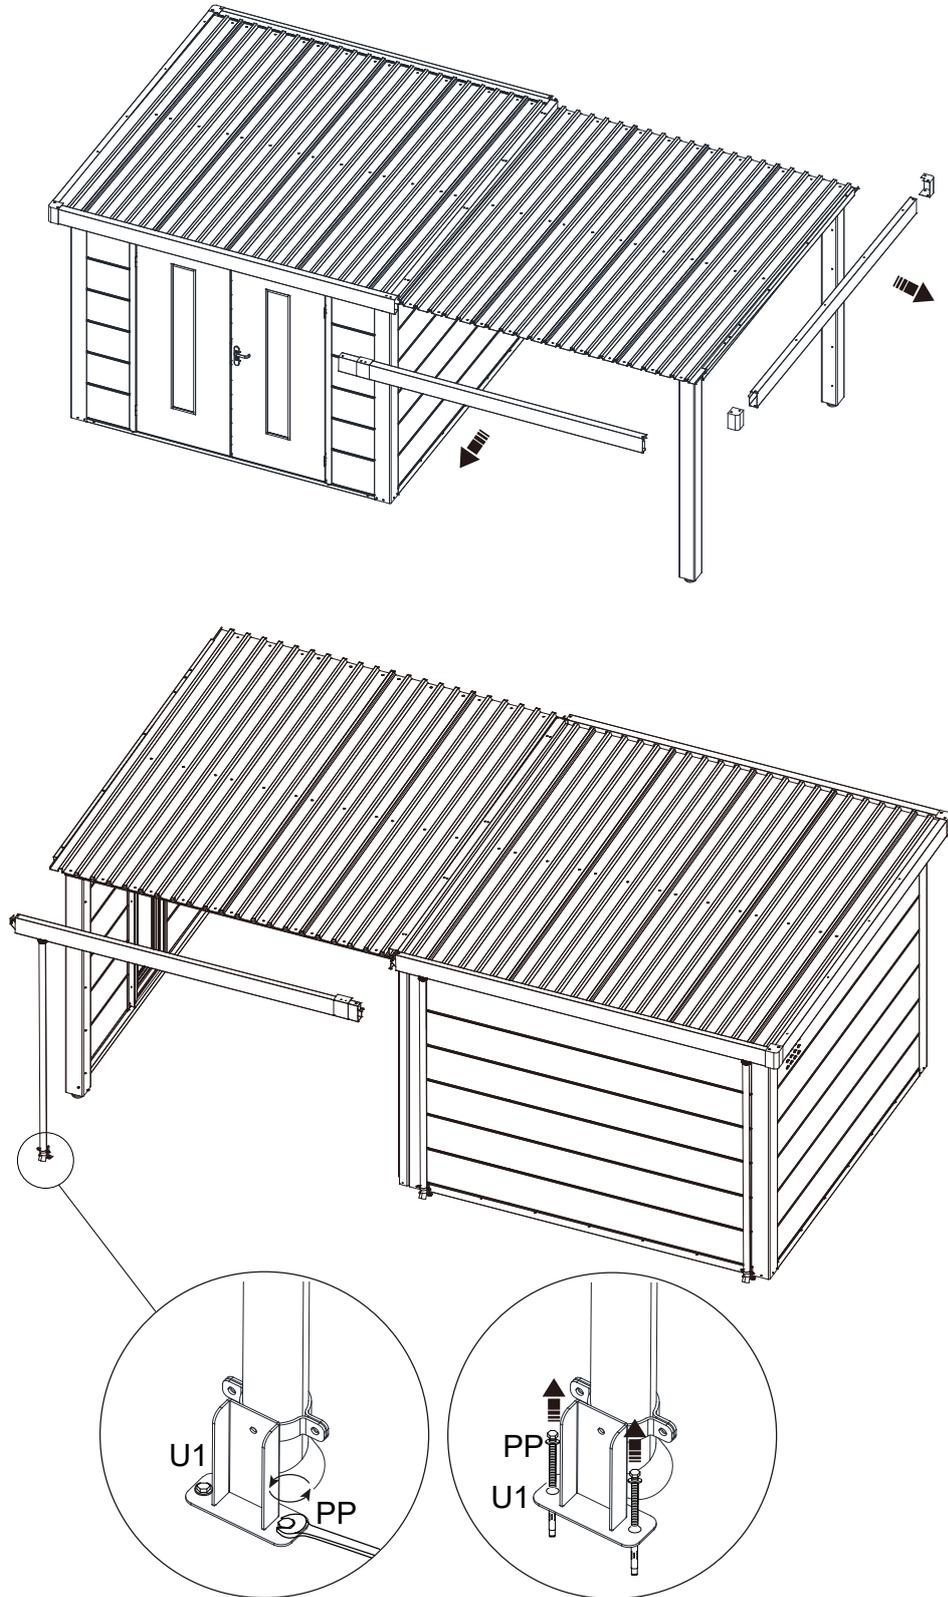


② Nehmen Sie den Dachkranz ab:

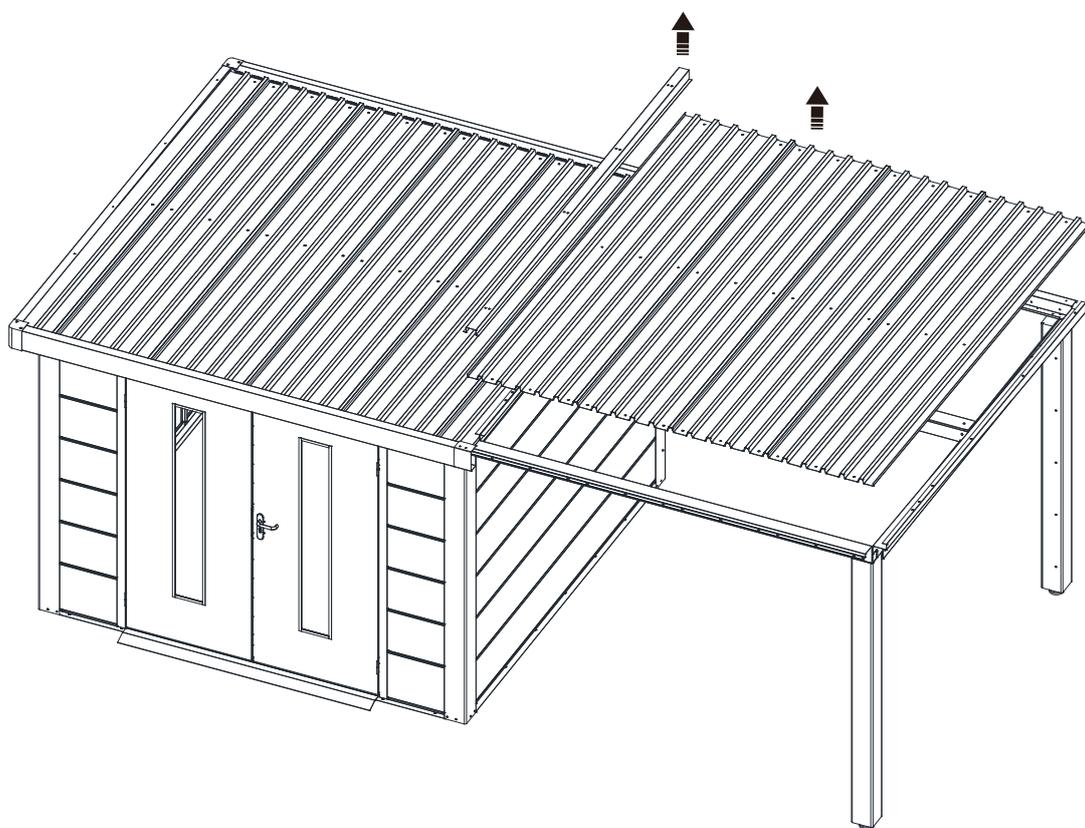


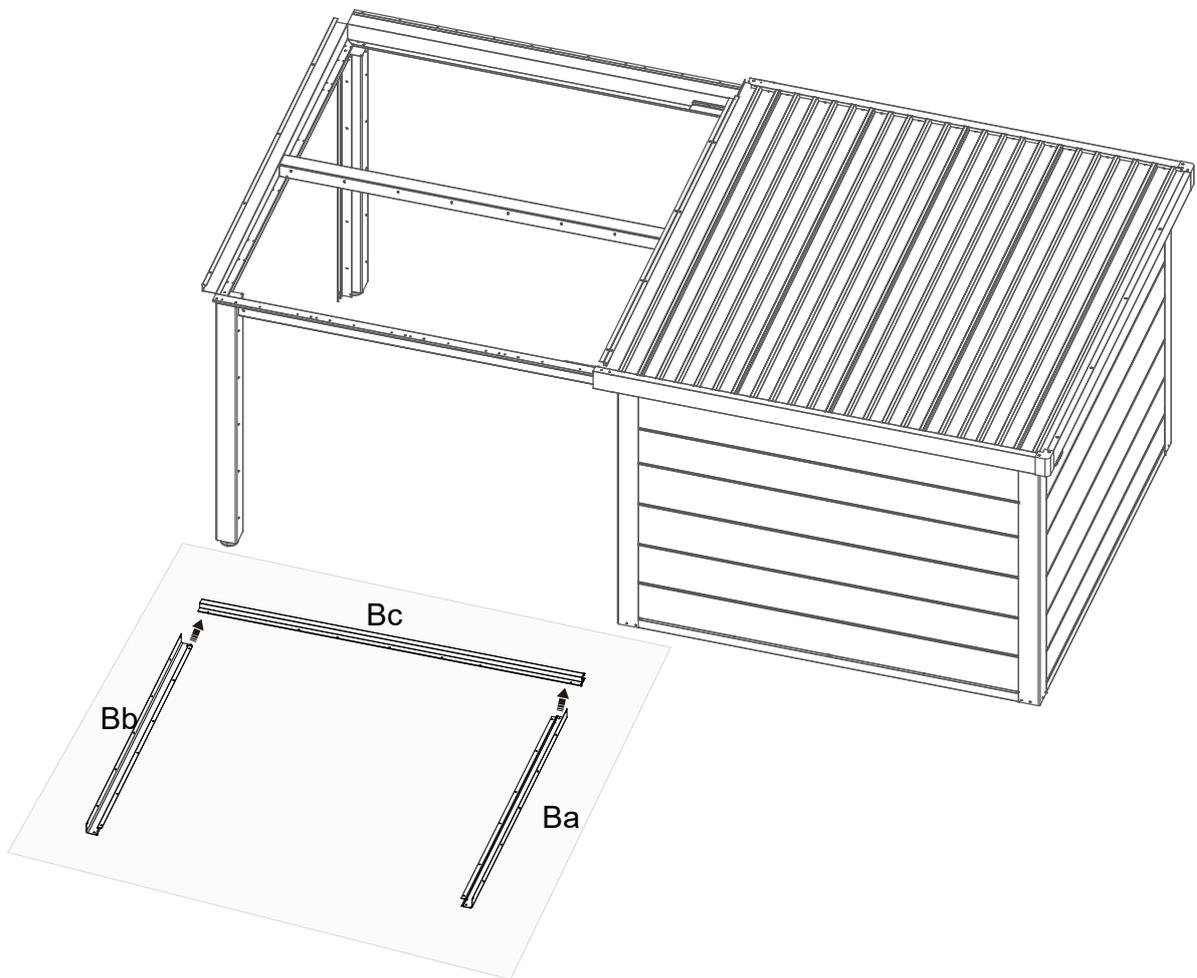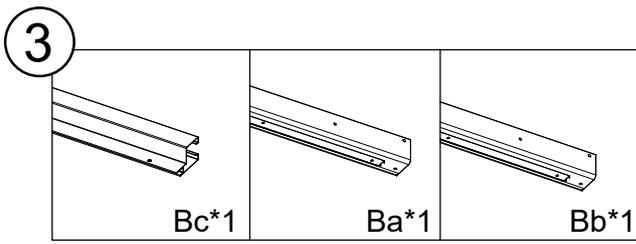


4	 Be*2	M5*10  AA*6	M5*25  UU*4	M5  DD*10	M5  HH*10	M5  TT*10
---	---	--	--	--	--	--

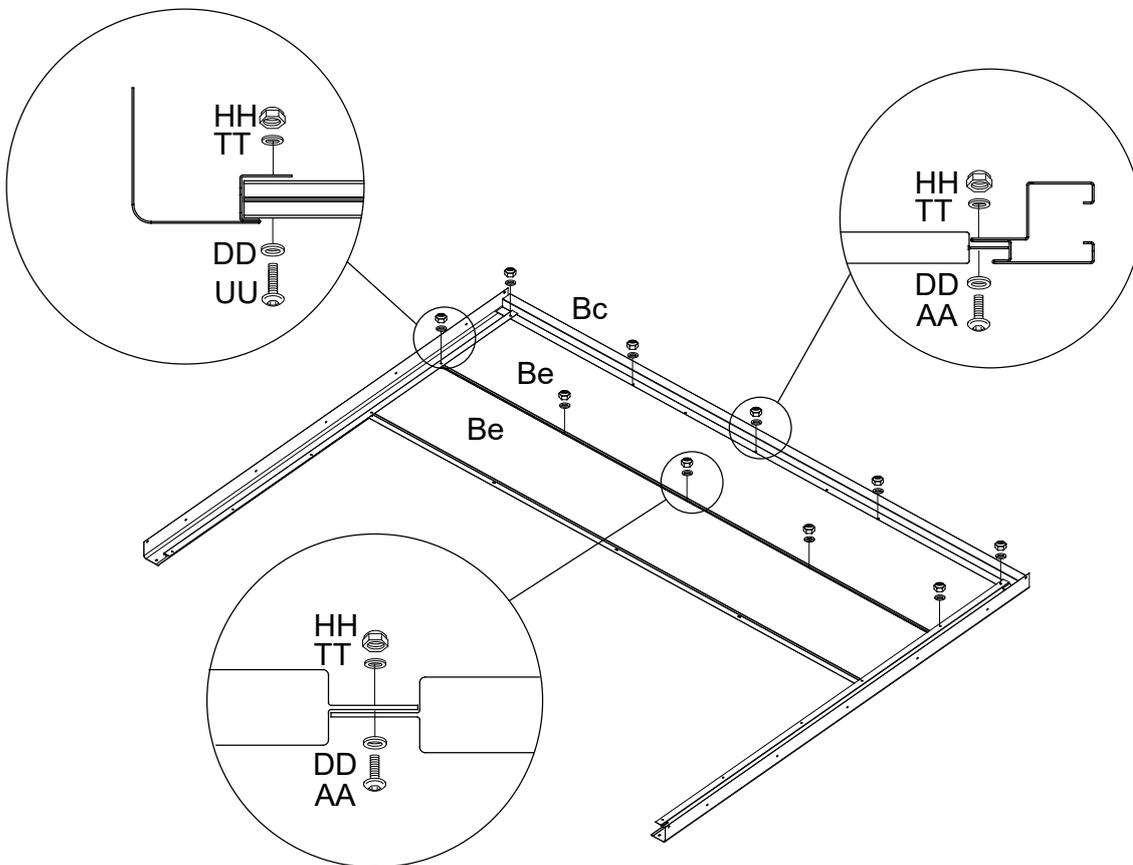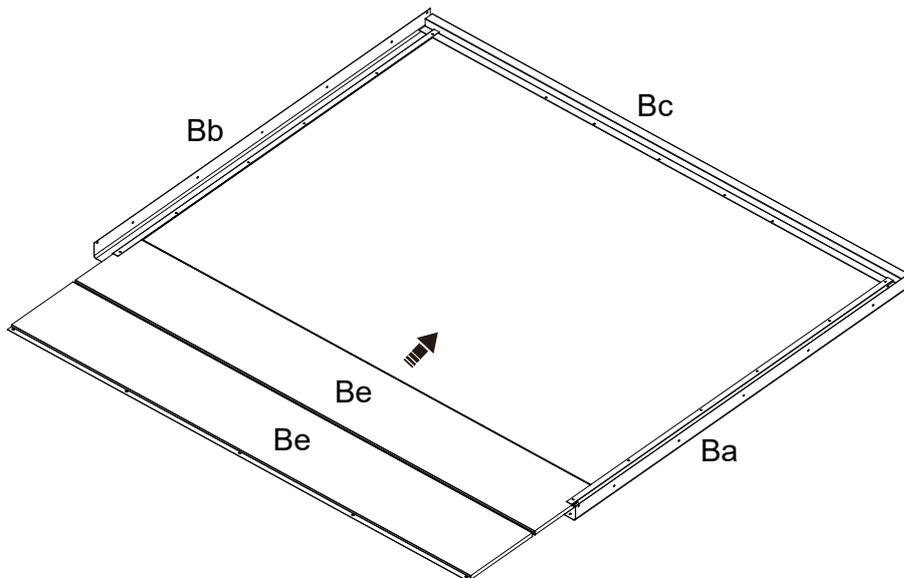




5		M5*10 Be*2	 AA*6	M5*25 UU*4	 DD*10	M5 HH*10	M5 TT*10
---	---	---------------	---	---------------	--	-------------	-------------

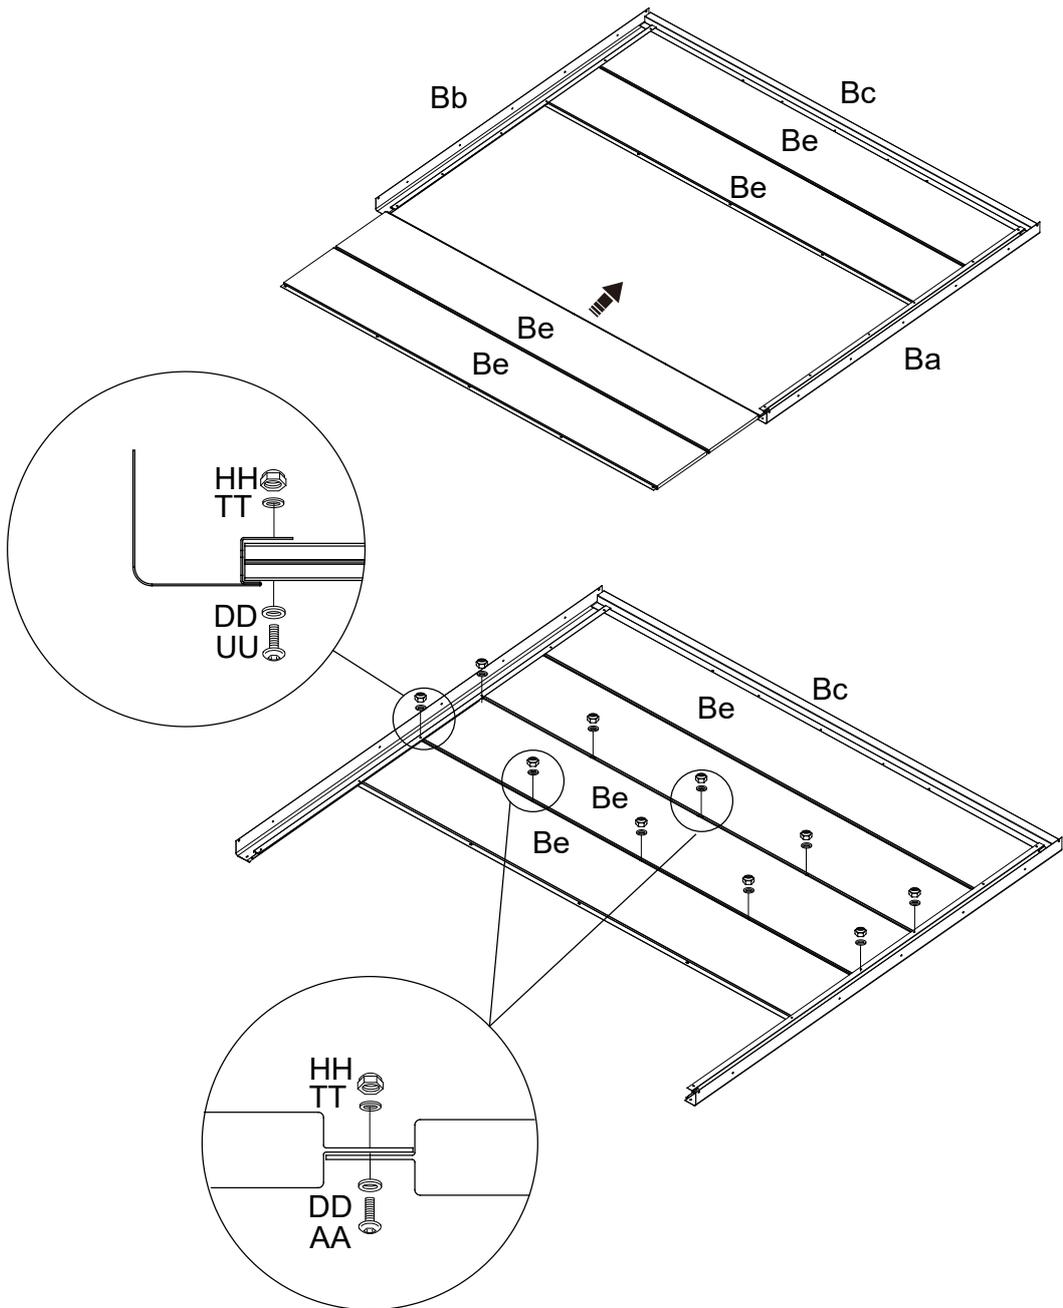


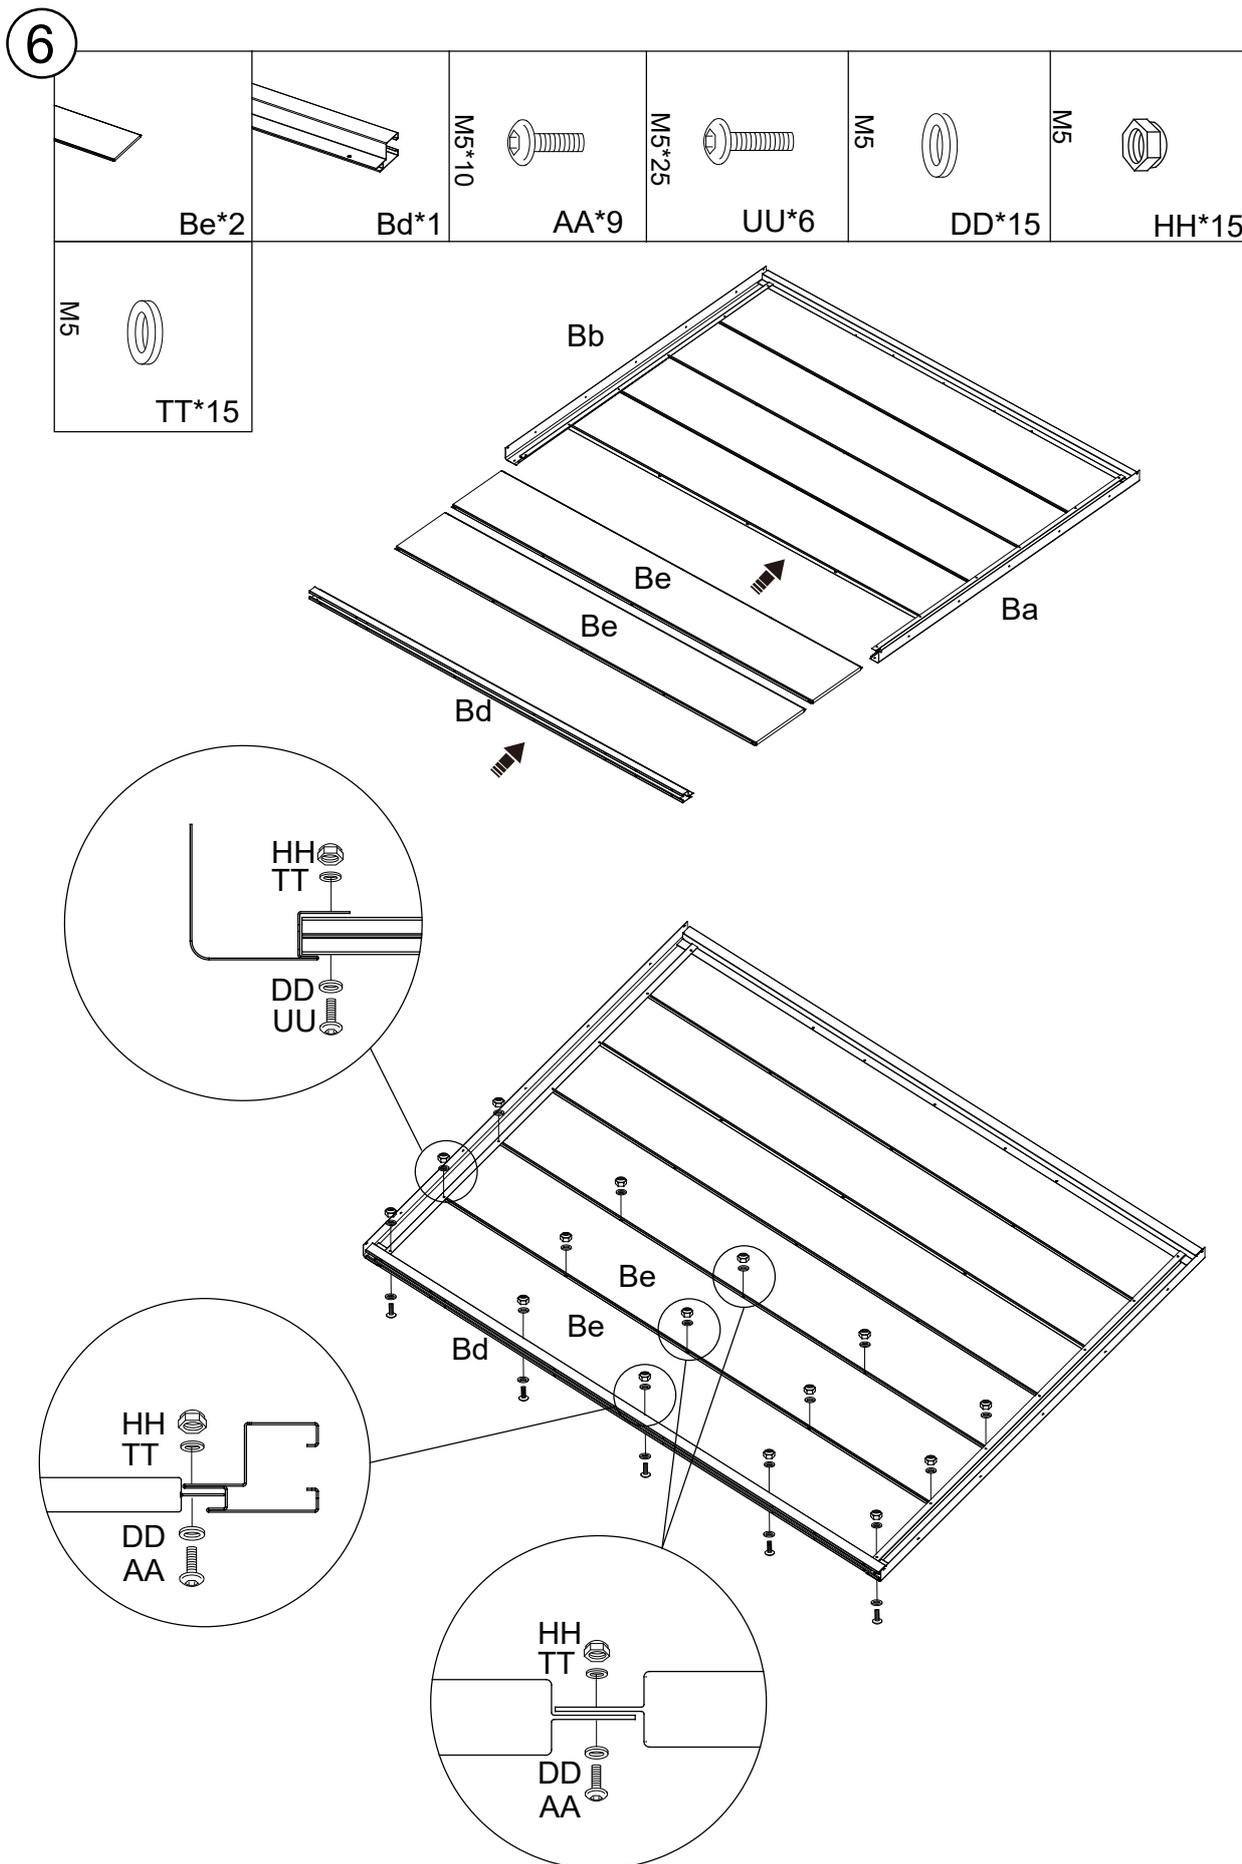





7








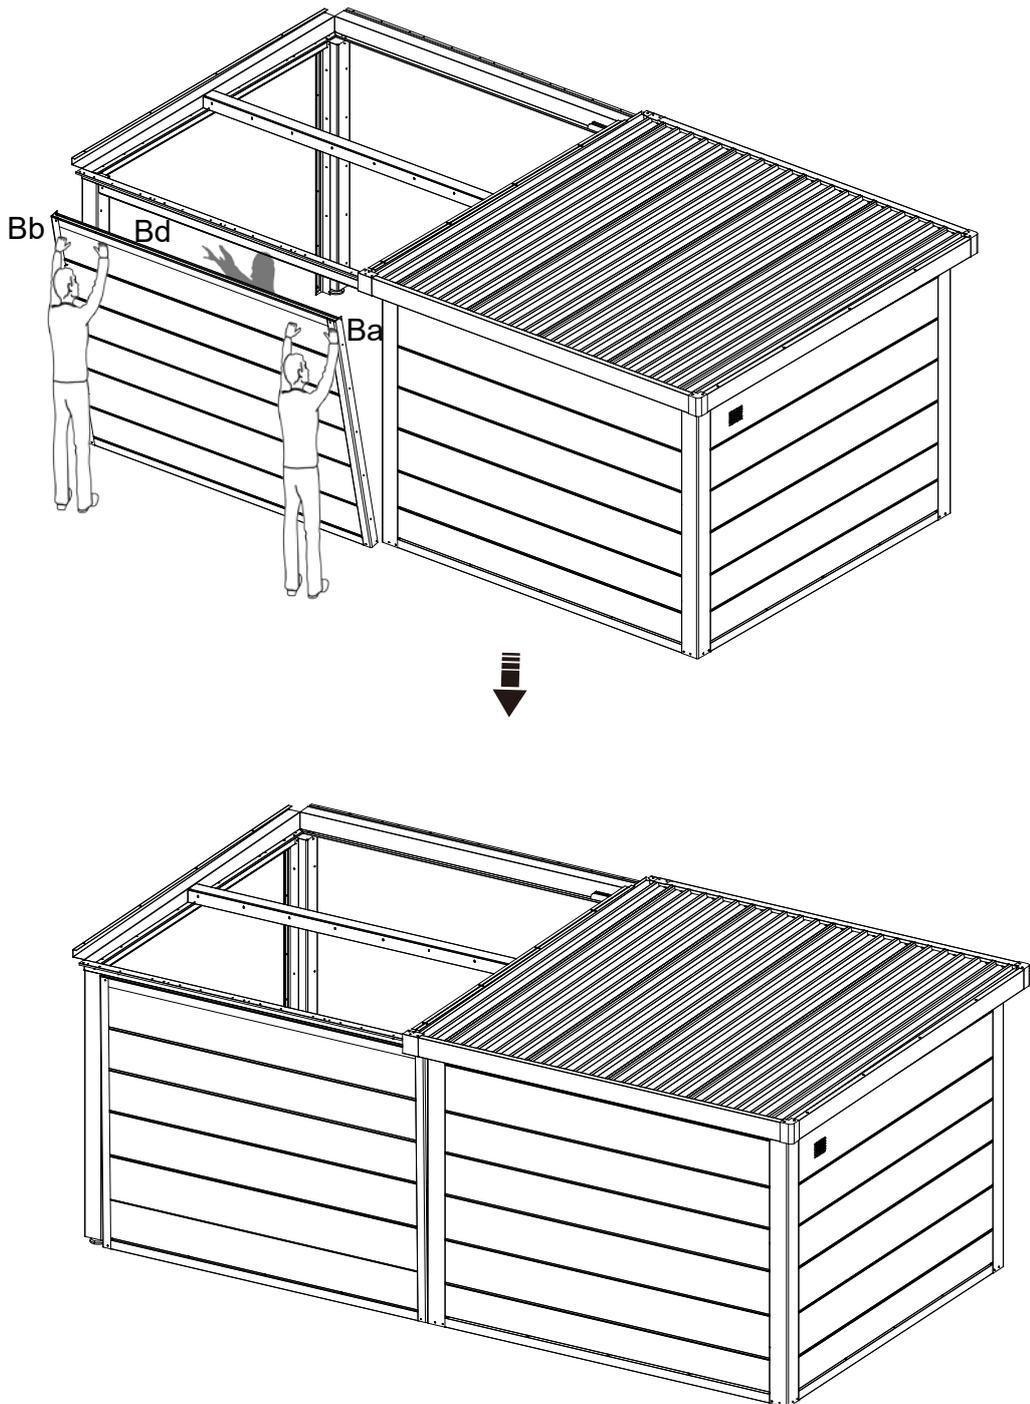


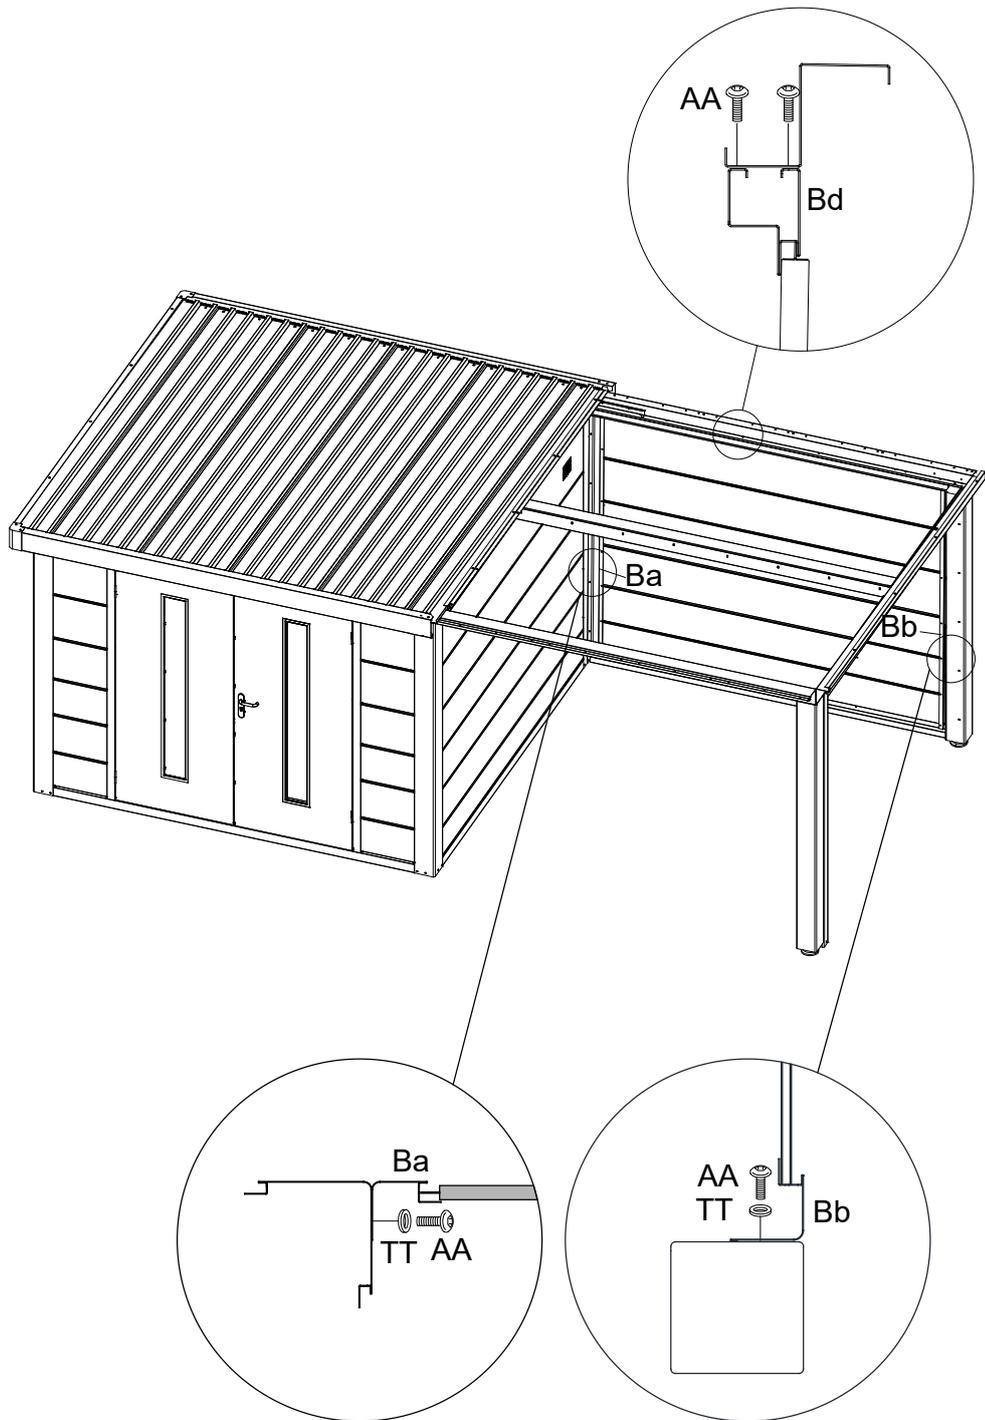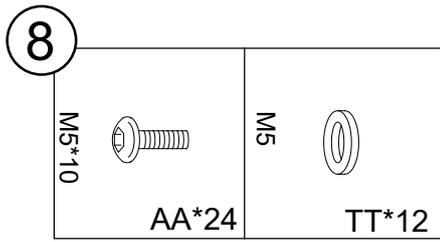

Installieren Sie den abgenommenen Dachkranz wieder:

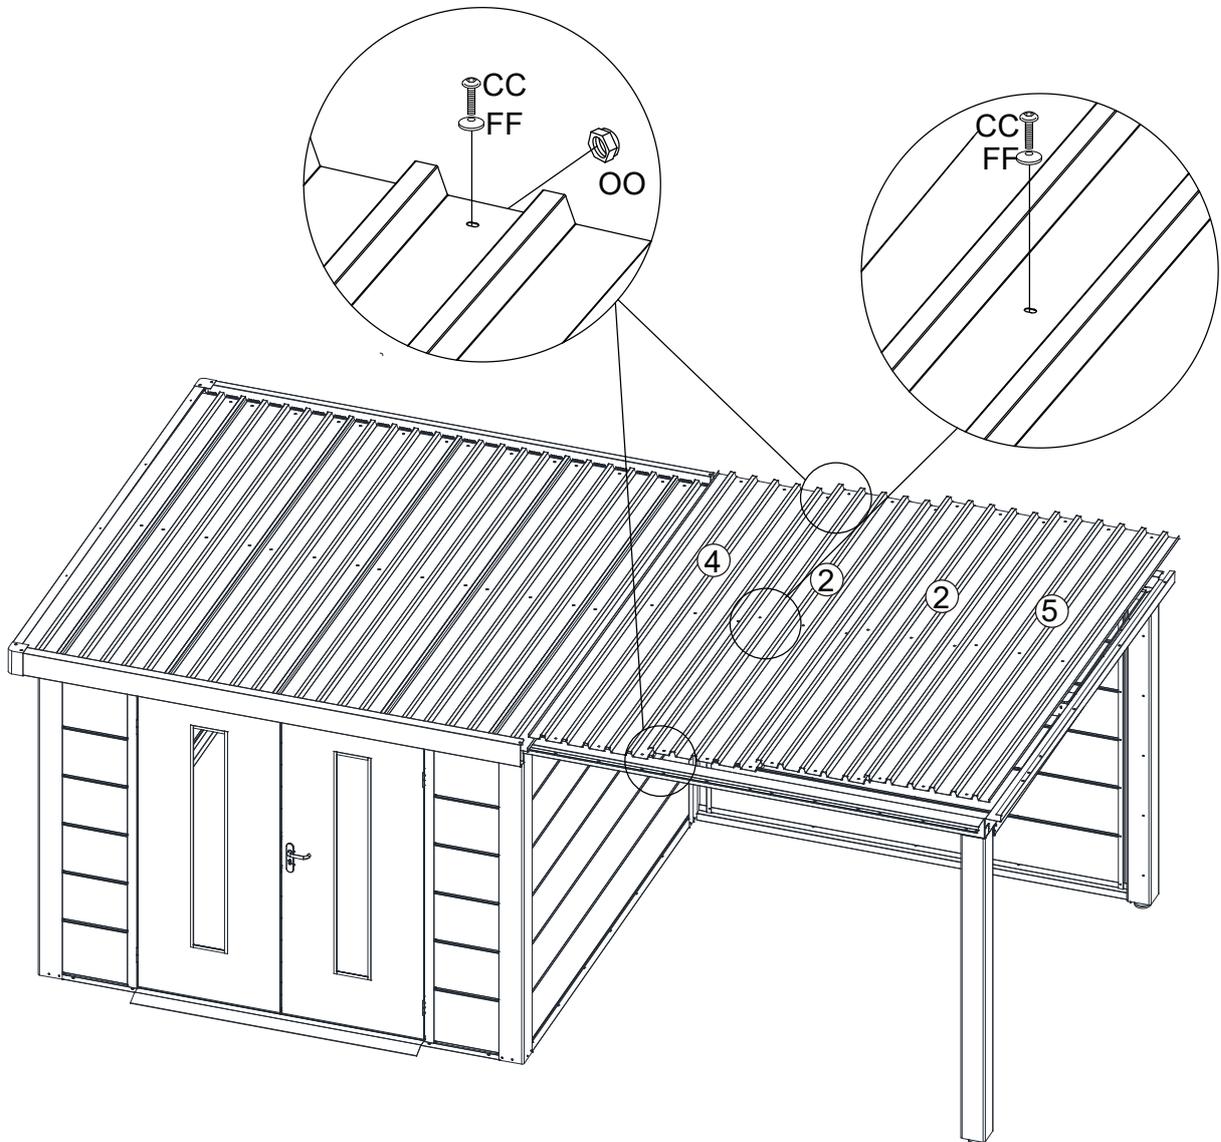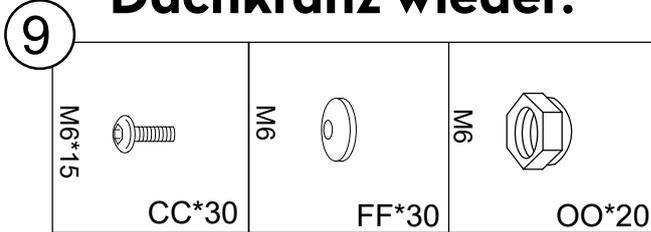

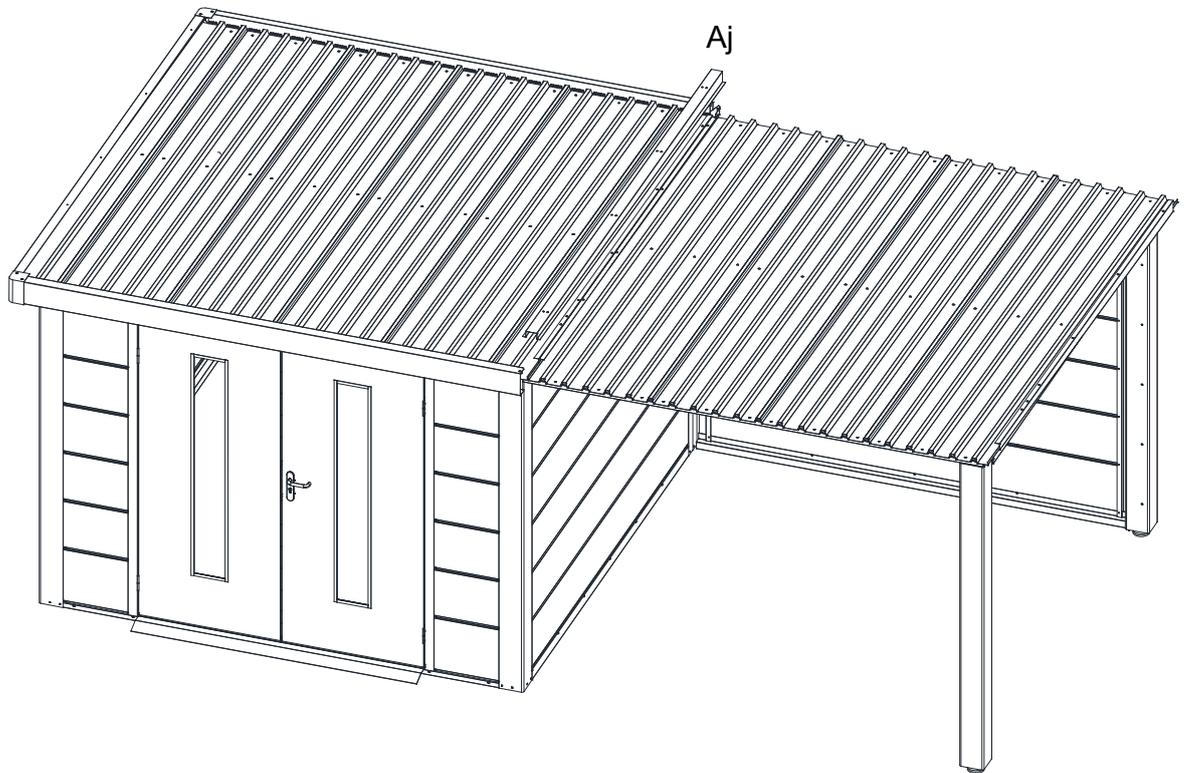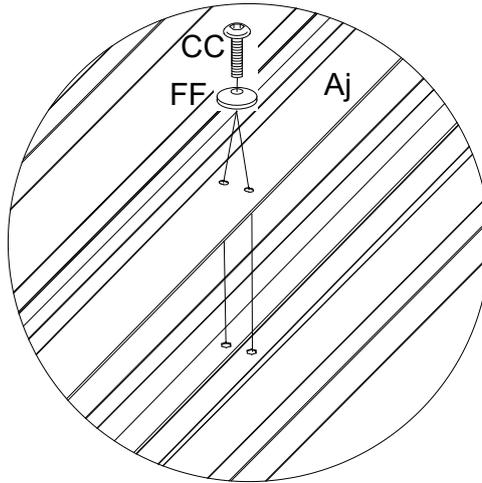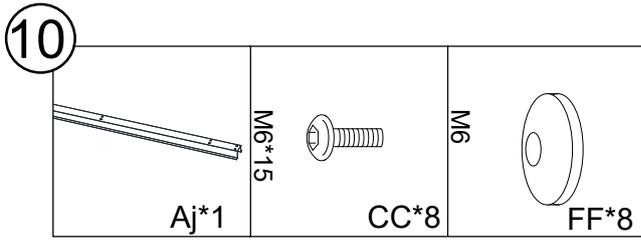

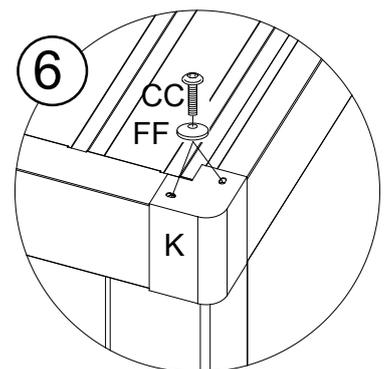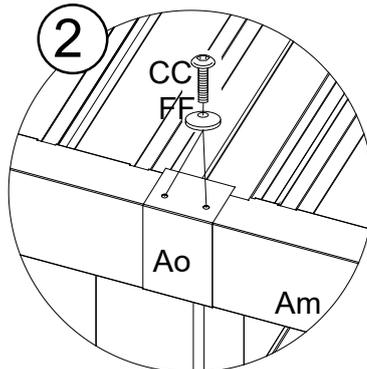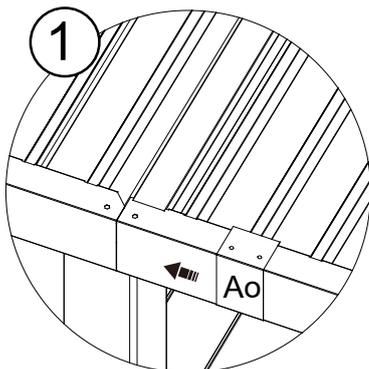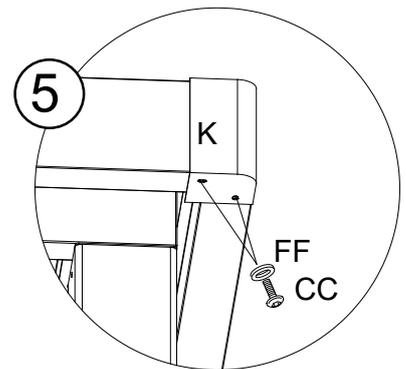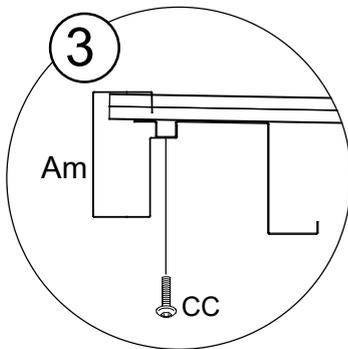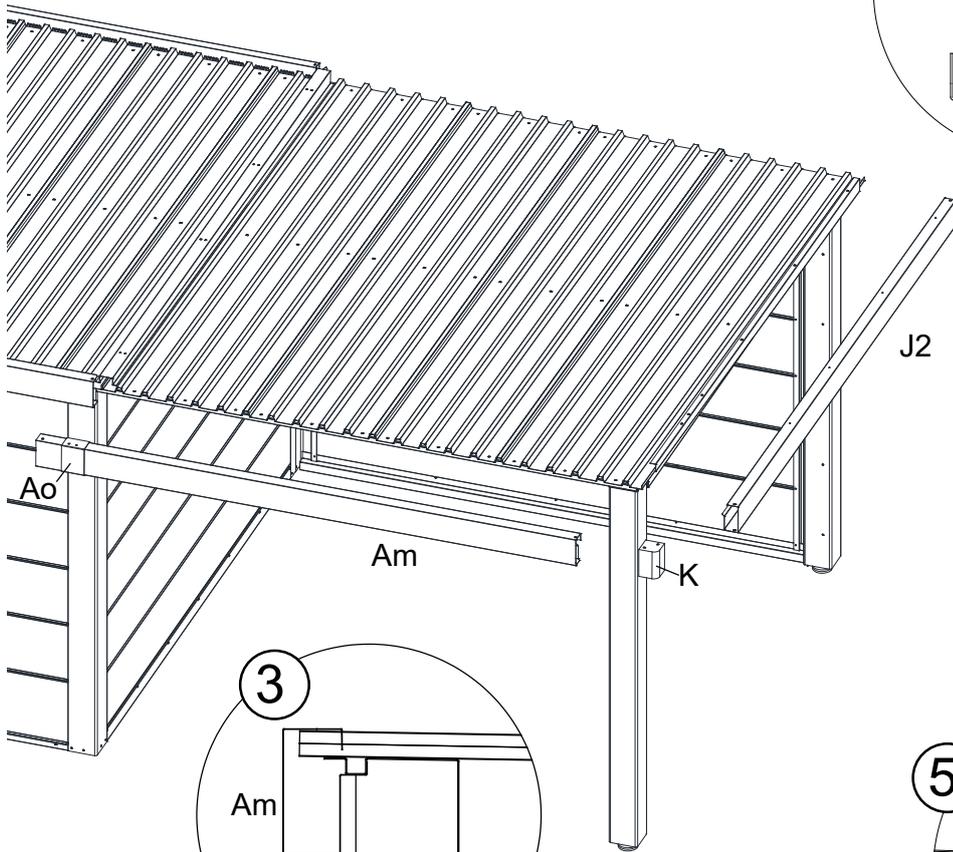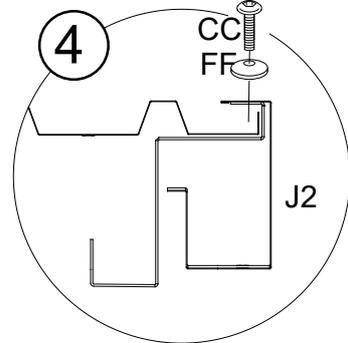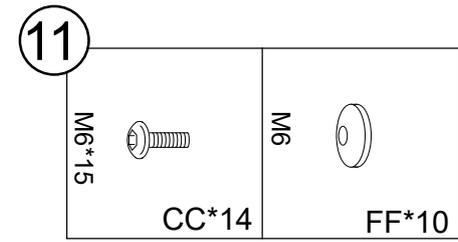

12	 M6*15 CC*6	 M6 FF*6	 M5*10 AA*2
--	--	---	--

