

# Einbauanleitung: Automatische Fensteröffner (Vertikal)

## 1. Befestigung der Halterung an dem gegenüberliegenden Fensterrahmen

Montieren Sie die Halterung an dem querliegenden Fensterrahmen. Das abgebildete Beispiel zeigt ein Univent-System, bei dem die Halterung problemlos vom Öffner gelöst werden kann.


*(Hinweis: Bitte prüfen Sie, ob die Halterung sicher und stabil befestigt ist, bevor Sie mit den weiteren Schritten fortfahren.)*



## 2. Befestigung des Öffners am Fensterflügel

Montieren Sie anschließend den Öffner direkt am Fensterflügel.

*(Hinweis: Achten Sie darauf, dass der Öffner sicher und exakt angebracht wird, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.)*

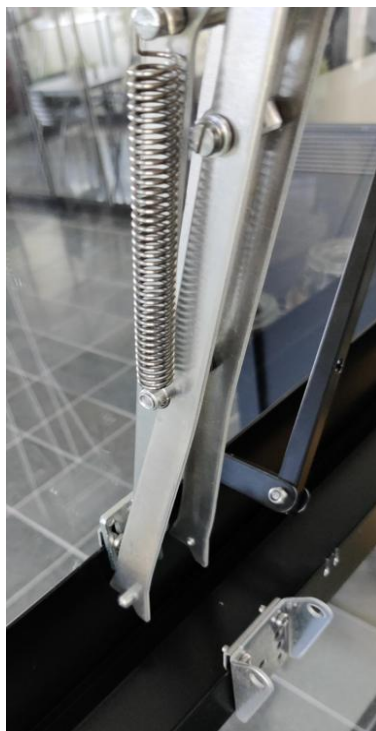

### 3. Anbringen des Zylinders und Splints

Befestigen Sie den Zylinder und setzen Sie den Splint ein, um die Verbindung zu sichern.

*(Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Zylinder fest sitzt und der Splint korrekt eingerastet ist, um eine stabile Funktion zu gewährleisten.)*



### 4. Sicherstellen, dass die Halterungen genau gegenüberliegen

Überprüfen Sie, ob die Halterungen exakt gegenüberliegend ausgerichtet sind, um eine reibungslose Funktion des Öffners zu gewährleisten.

*(Hinweis: Eine präzise Ausrichtung ist entscheidend für die Stabilität und optimale Bedienung.)*



## 5. Befestigung des Öffners an der Halterung des querliegenden Fensterrahmens

Montieren Sie den Öffner an der Halterung, die zuvor an dem querliegenden Fensterrahmen angebracht wurde.

*(Hinweis: Achten Sie darauf, dass der Öffner sicher und korrekt in der Halterung fixiert ist, um eine einwandfreie Funktion sicherzustellen.)*

