

Rosenbögen Spaliere Czardas System



Montageanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für einen Rosenbogen oder ein Spalier aus unserem Czardas System entschieden haben.

Alle Rankelemente sind aus **pflegeleichtem** und **wetterfesten Kunststoff** hergestellt. Nachfolgend finden Sie die Montagehinweise für jedes Modell.

Die **Montage** der einzelnen Teile erfolgt ohne Werkzeug **im Stecksystem**. **Optional** benötigen Sie einen **6-10mm Bohrer**.

Bei **Rückfragen** stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
service@khw-geschwenda.de

**Montageanleitung Rosenbogen
ab Seite 3**

**Montageanleitung Spalier
ab Seite 9**

Rosenbogen **Übersicht der Varianten**




Rosenbogen mit Pflanzkästen




Rosenbogen


Inhalt

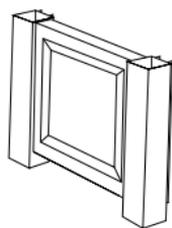

4 x Seitenteil
mit Pfosten

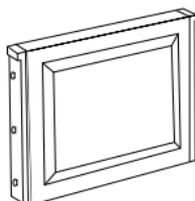


4 x Seitenteil



2 x Spalier




4 x Kappe



2 x Bodenplatte



4 x Seitenteil
Rosenbogen

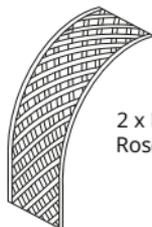


2 x Mittelteil
Rosenbogen

Aufbau

1

2 x

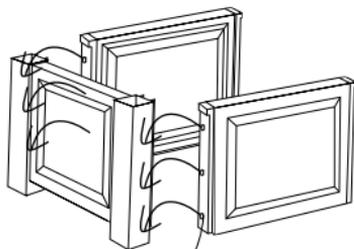

1. 
2. 
3. 

1. runde Laschen in Durchbrüche stecken


2. Bauteil herunterdrücken

3. hörbar einrasten lassen

**Achtung! Bei zu großer
Krafteinwirkung besteht
Bruchgefahr!**


2

2 x

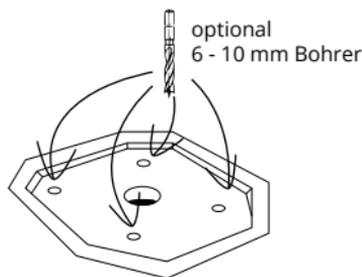


3

2 x


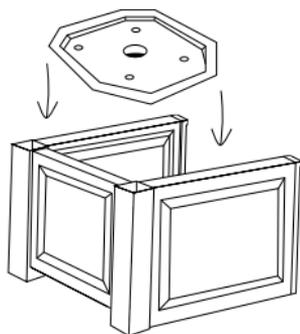


4

2 x

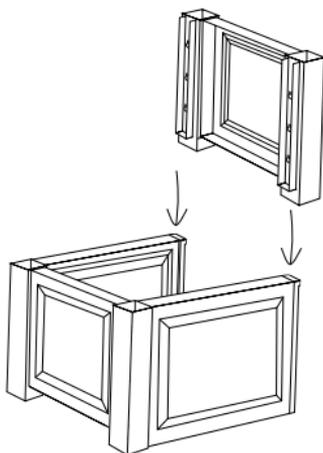

5

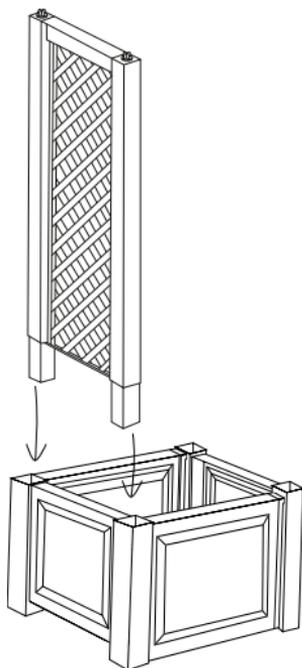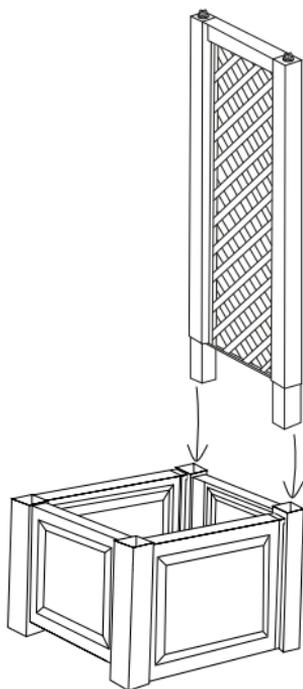

6




7



2 x


1. aneinander halten
2. zusammen stecken

8

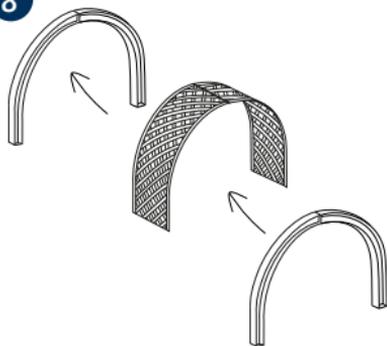

9

1. aneinander halten
2. versetzt und von hinten auf die Kreuzdome schieben

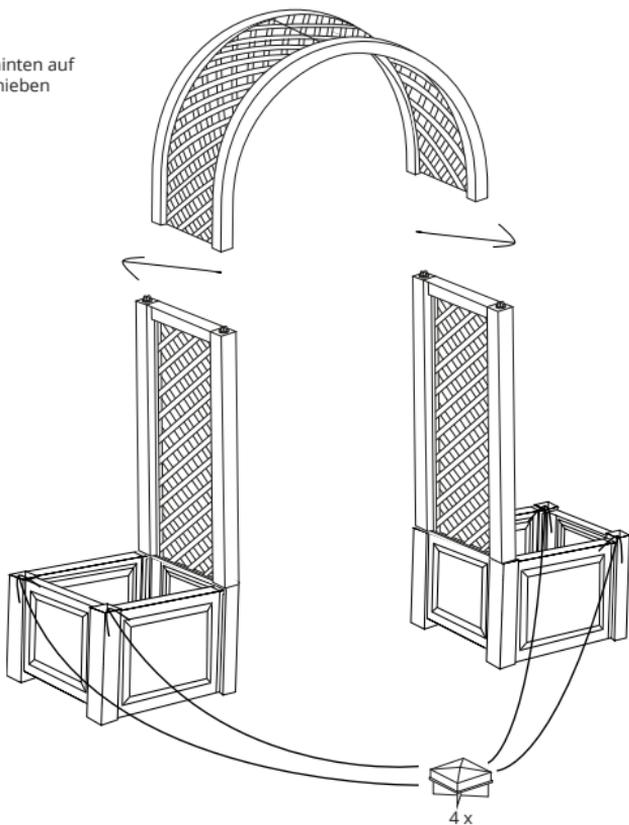


4 x


Rosenbogen

Inhalt

Art. 3790...

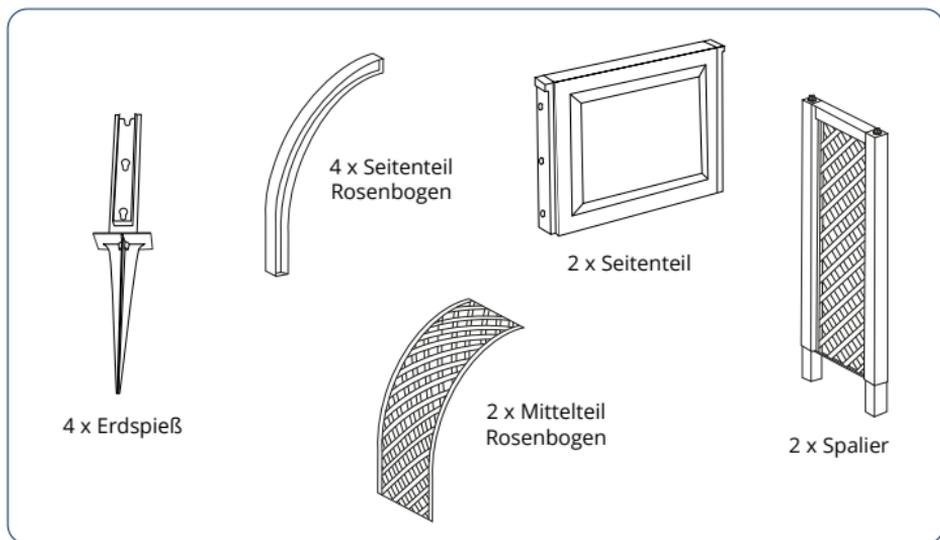


Aufbau

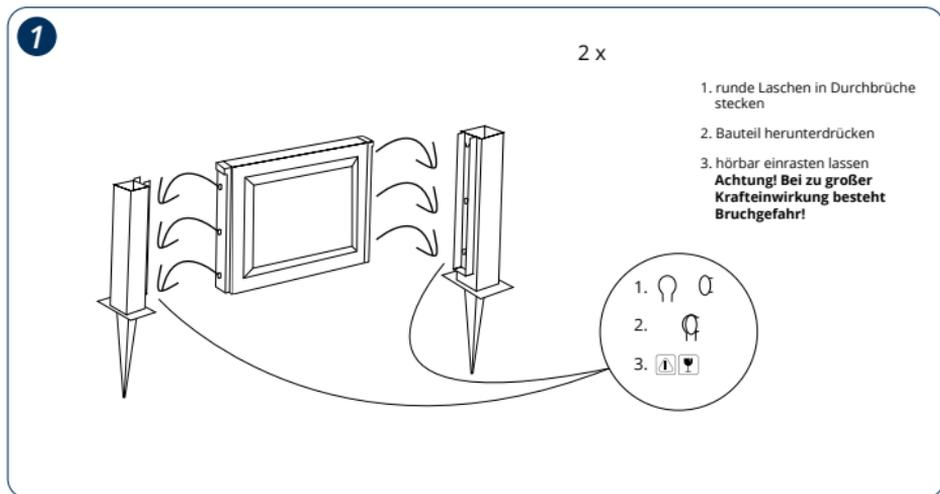


2

2 x

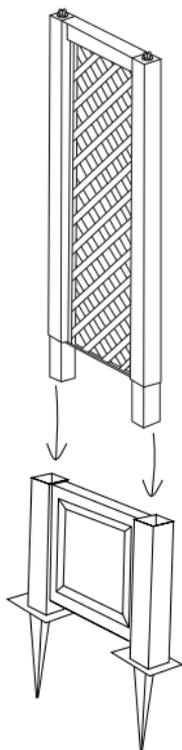


3

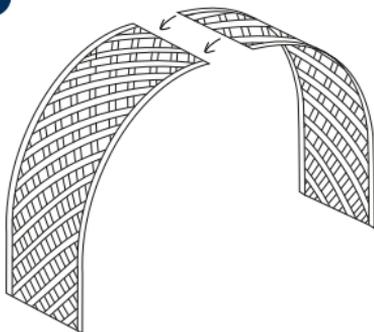


4

2 x

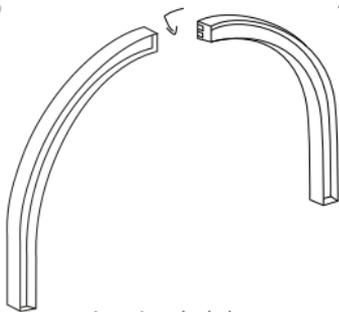


1. aneinander halten
2. zusammen stecken

5

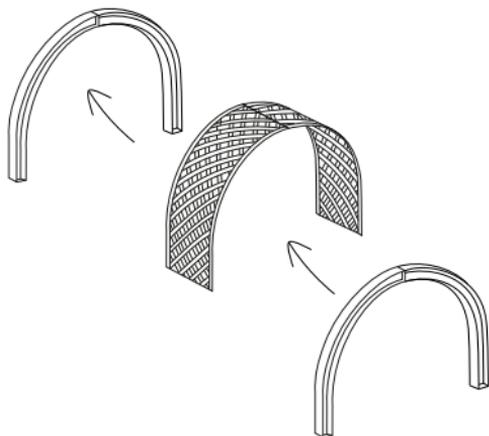

6

1. aneinander halten
2. versetzt und von hinten auf die Kreuzdome schieben

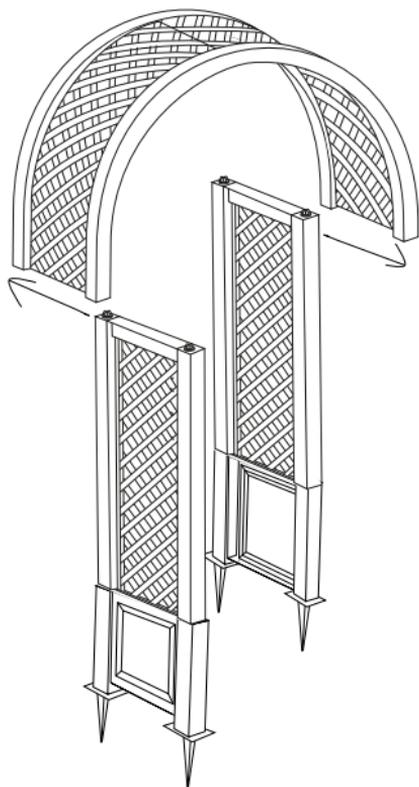

Spalier

Übersicht der Varianten




Spalier 43 cm



Spalier 100 cm

Inhalt

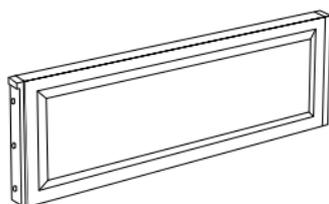

1 x Seitenteil
100 cm Art. 4770.




2 x Kappe
100 cm Art. 4770.



2 x Kappe
43 cm Art. 3780.




Verbinder
100 cm Art. 4770.




Eck-Verbinder




2 x Erdspieß

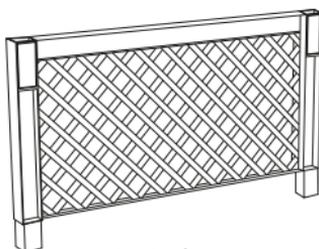

2 x Spalier
100 cm Art. 4770.

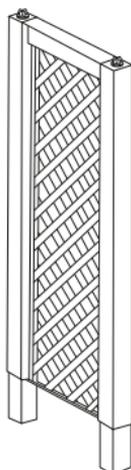


1 x Spalier
43 cm Art. 3780.

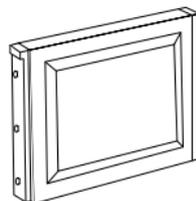


1 x Seitenteil
43 cm Art. 3780.

Aufbau


1

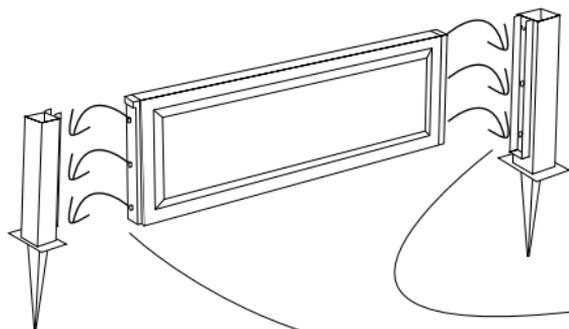

1. runde Laschen in Durchbrüche stecken
2. Bauteil herunterdrücken
3. hörbar einrasten lassen
**Achtung! Bei zu großer
Krafteinwirkung besteht
Bruchgefahr!**



2

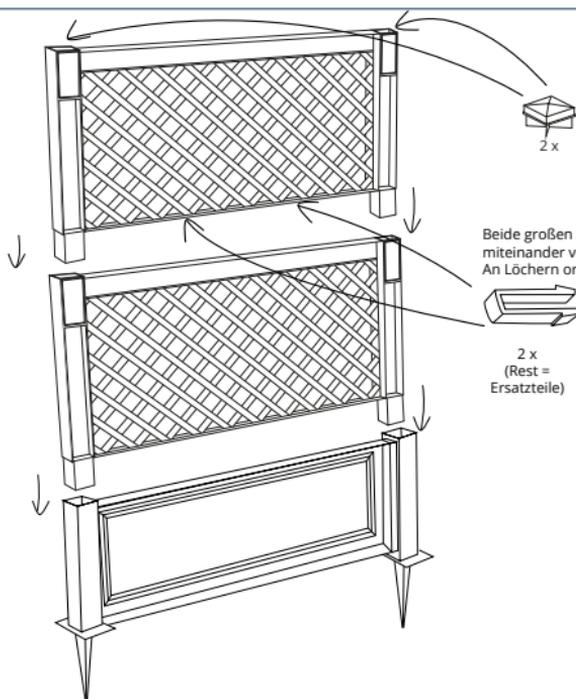


Beide großen Spaliere
miteinander verbinden.
An Löchern orientieren!

2 x
(Rest =
Ersatzteile)


Spaliere

Verbindungsmöglichkeiten

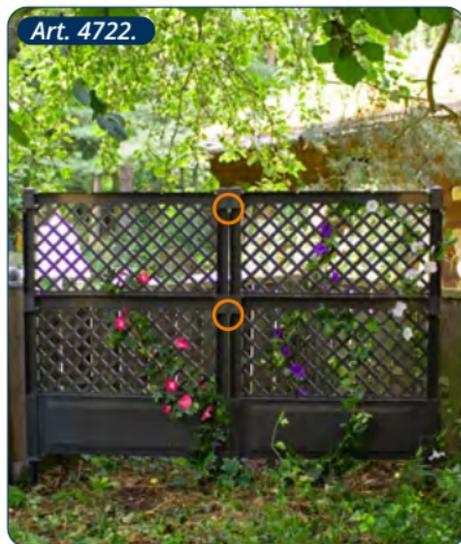


2 x

Seiten der Spaliere miteinander verbinden - an Löchern orientieren!

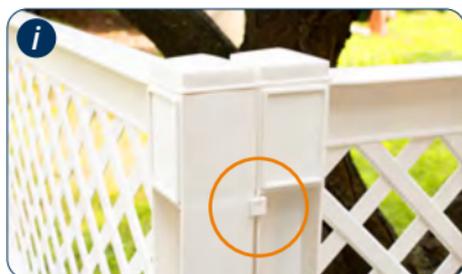


2 x

Seiten der Spaliere miteinander verbinden - an Löchern orientieren!

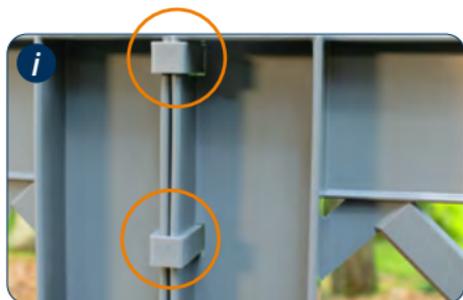

2 x

Seiten der Spaliere miteinander verbinden - an Löchern orientieren!

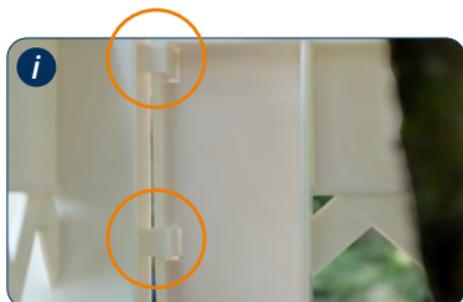

2 x

Seiten der Spaliere miteinander verbinden - an Löchern orientieren!