

Für dieses Produkt
benötigst Du

21

Bretter

ante



Montageanleitung

Mülltonnenbox 120L

L92cm x T92cm x H120cm

Vergiss nicht das Montagematerial.
Den passenden Farbanstrich findest
du im oberen Teil des Regals.

Artikel-Nr: **50173xxx**

croard.com



Version 1.1.0.

Montage



Montagezeit



Anzahl der Personen



Anzahl der Schritte

Werkzeuge



Akkuschrauber



Kreissäge



Maßband



Schleifklotz

Zubehör

Das Montageset enthält:

- a. 20 St. Winkel 30x30x30 mm
- b. 162 St. Edelstahlschrauben TORX V2A 3x30 mm
- c. 36 St. Edelstahlschrauben TORX V2A 3x16 mm
- 1 St. Bohrschablone
- 1 St. Holzbohrer 2.5 mm
- 1 St. Bit TORX 10

Holz ist ein Naturprodukt und unterliegt aufgrund dessen, einem natürlichem Schwundverhalten, je nach Luftfeuchtigkeit. So kann es dazu kommen, dass die Bretter in der Stärke $\pm 0,5$ mm und in der Breite ± 2 mm Maßdifferenzen aufweisen. Deshalb ist die natürliche Maßdifferenz bei der Montage mit zu berücksichtigen. Das heißt, wenn in der Montageanleitung Maße angegeben werden, so sind diese bei Bedarf anzupassen, beziehungsweise zu vermitteln, so dass es wieder zu gleichen Abständen kommt.

Scan den QR-Code für mehr
Video-Montageanleitung

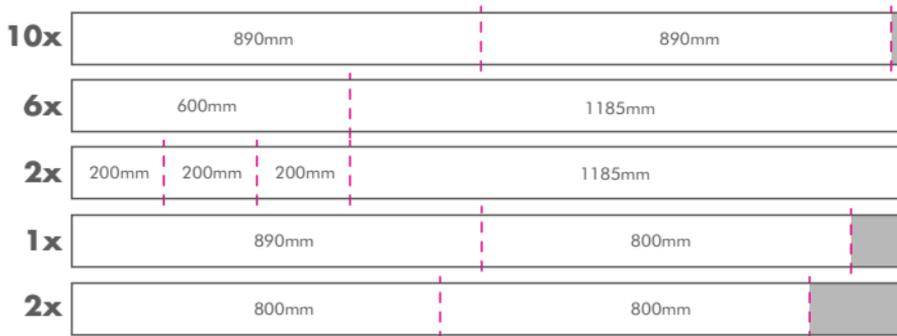


Schritt 1**Sie benötigen:**

21 Bretter (16mm x 114mm x 1800mm)

Schritt 2**Zuschnittliste**



Zeichnen Sie die jeweiligen Kapplängen laut Zuschnittliste an und kappen die einzelnen Bretter auf die angegebene Länge.



*Die Schnittkanten gilt es mit dem Schleifklotz zu fassen

**Schritt 3****Stückliste**

Legen Sie die geschnittenen Bretter gemäß der folgenden Vorlage aus.

WAND A**WAND B****WAND C x2****ABDECKUNG D**

Schritt 4


Bohrschablone

Benutzen Sie unbedingt die Bohrschablone zur Kennzeichnung der Bohrlöcher. Verwenden Sie bitte den beiliegenden 2,5 mm Bohrer zum Vorbohren. Bohren Sie nur die Stückzahlen der Bretter vor, die neben der Bohrschablone angegeben sind. Achten Sie auf die entsprechenden Farben für die Zuordnung der Bohrlöcher zum passenden Brett.

1x  A2

6x  B3/C3

3x  B4/C4

3x  B5/C5

6x  B6/C6



Schrauben flächenbündig eindrehen, **nicht versenken**, um ein Austreten der Schraube auf der anderen Brettseite zu vermeiden! Ansonsten besteht Verletzungsgefahr!

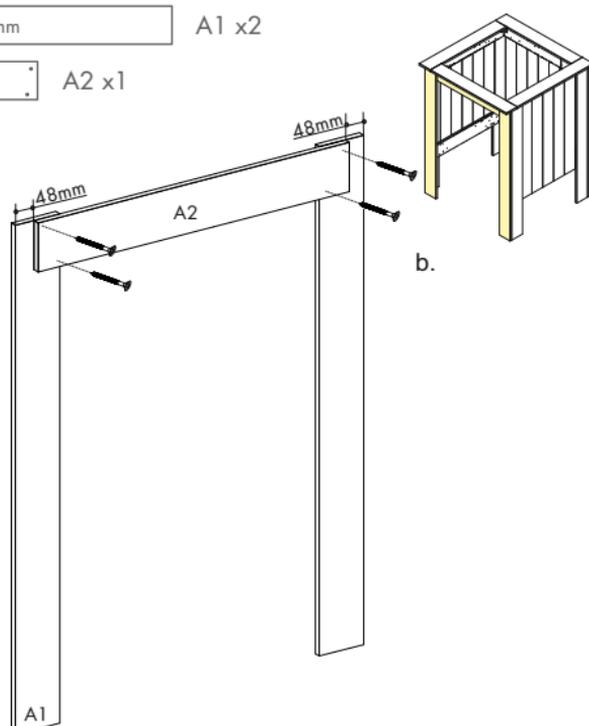
Schritt 5

b.) 3x30mm 4 St.

 1185mm A1 x2

 800mm A2 x1

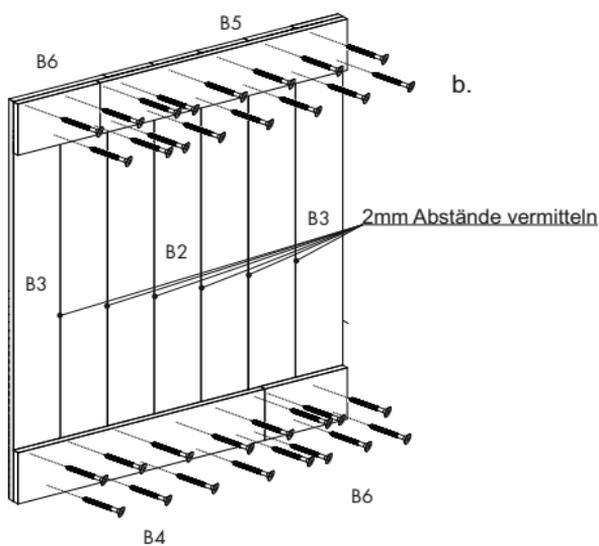
WAND A x2



WAND B**Schritt 6**

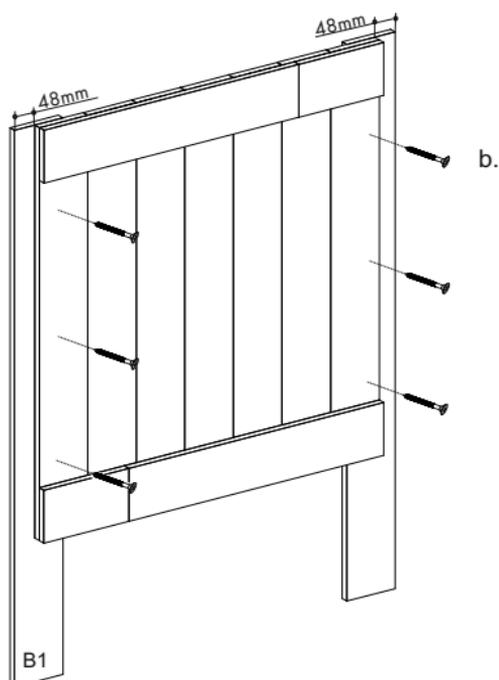
b.) 3x30mm 32 St.

B2 x5	890mm
B3 x2	• 890mm •
B4 x1	• 600mm •
B5 x1	• 600mm •
B6 x2	200mm

**Schritt 7**

b.) 3x30mm 6 St.

B1 x2	1185mm
-------	--------



Schritt 8

b.) 3x30mm 64 St.

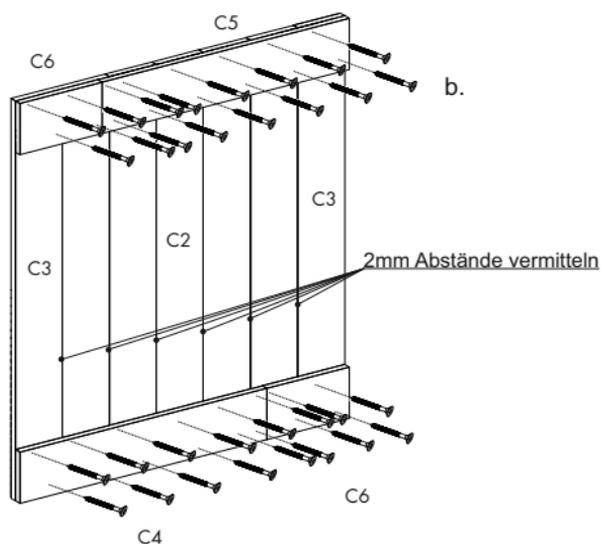
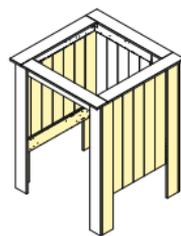
890mm	C2 x10
-------	--------

• 890mm •	C3 x4
-----------	-------

• 600mm •	C4 x2
-----------	-------

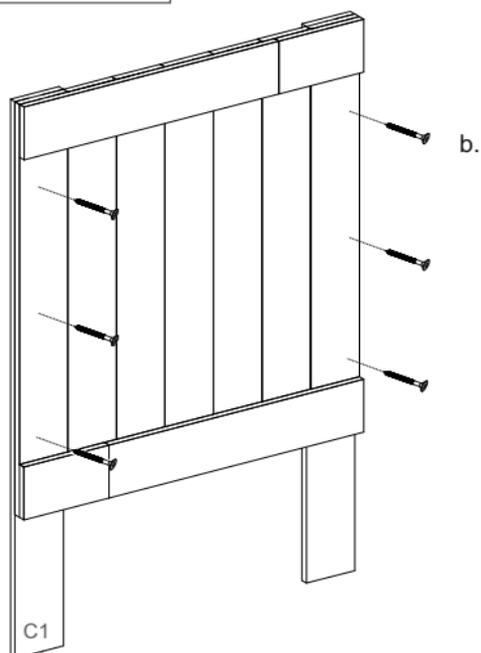
• 600mm •	C5 x2
-----------	-------

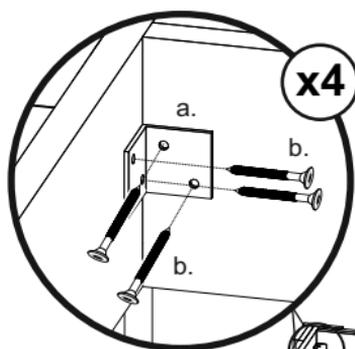
• 200mm •	C6 x4
-----------	-------

WAND C x2**Schritt 9**

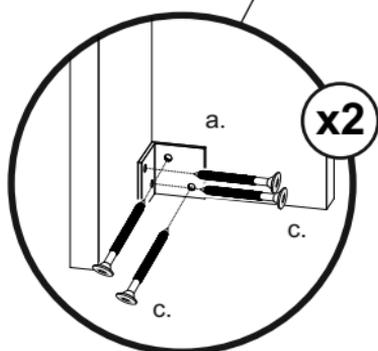
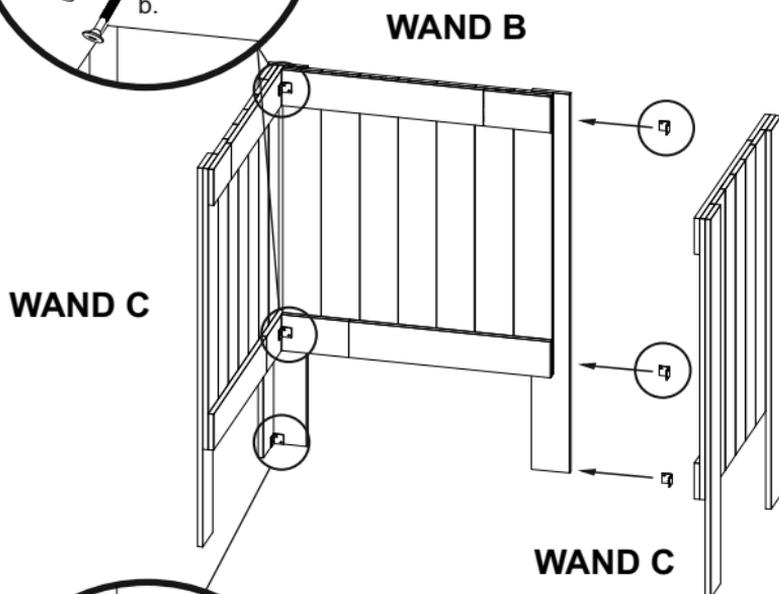
b.) 3x30mm 12 St.

1185mm	C1 x4
--------	-------

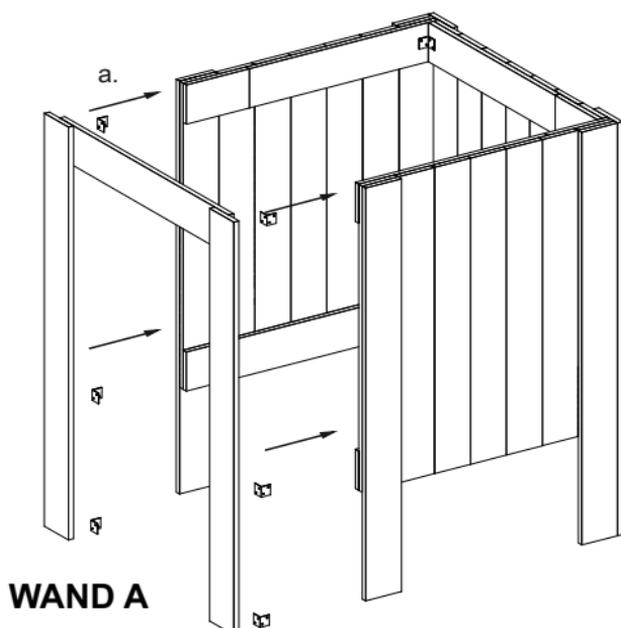


**Schritt 10**

- a.) Winkel 6 St.
- b.) 3x30mm 16 St.
- c.) 3x16mm 8 St.

**Schritt 11**

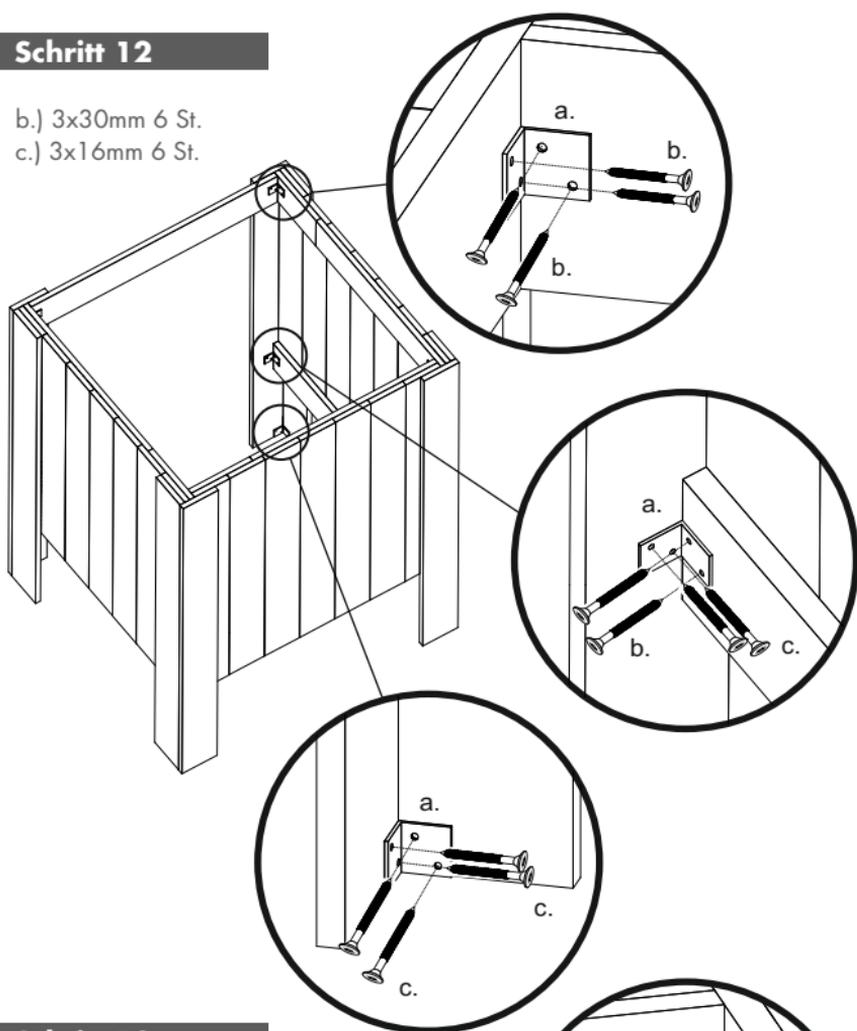
- a.) Winkel 6 St.



Schritt 12

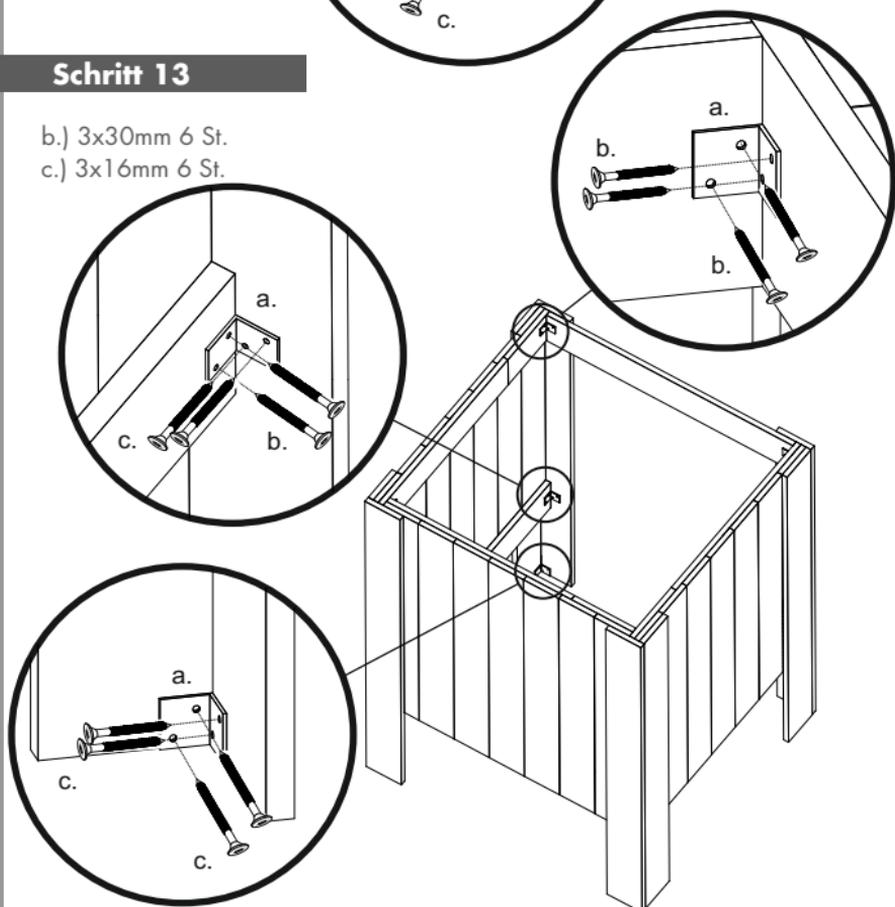
b.) 3x30mm 6 St.

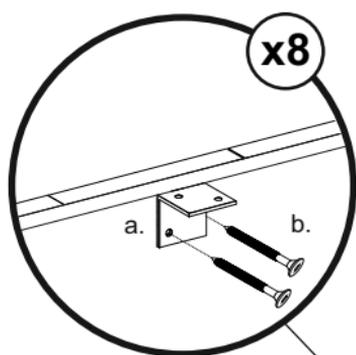
c.) 3x16mm 6 St.

**Schritt 13**

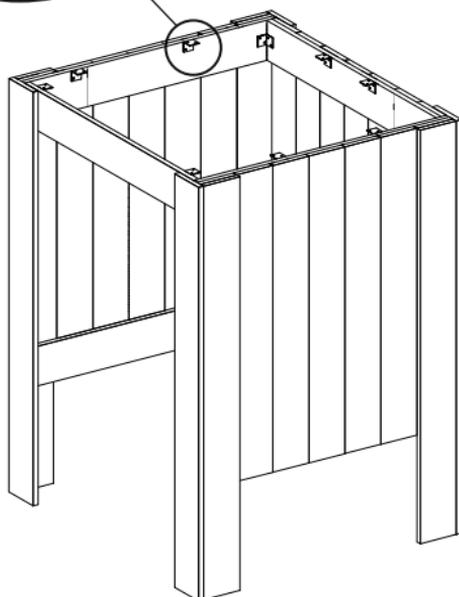
b.) 3x30mm 6 St.

c.) 3x16mm 6 St.



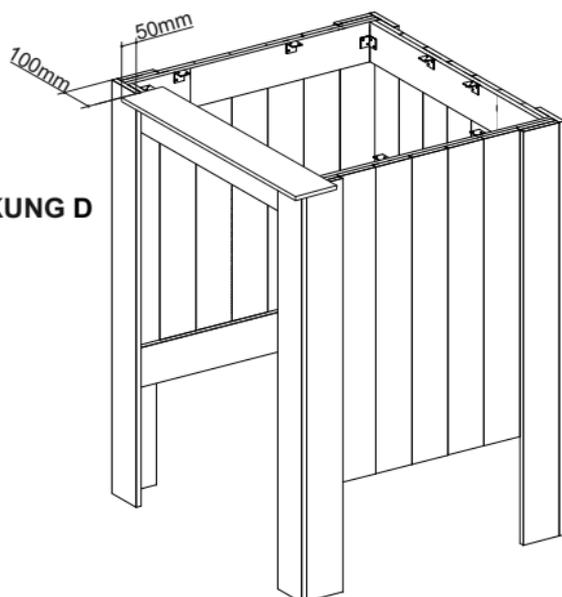
**Schritt 14**

- a.) Winkel 8 St.
- b.) 3x30mm 16 St.

**Schritt 15**

D1 x1

800mm

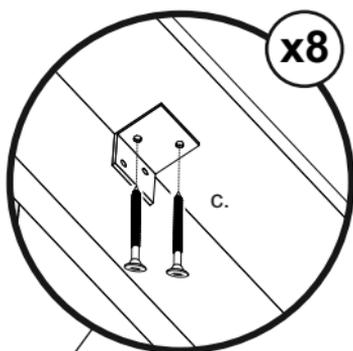
**ABDECKUNG D**

Schritt 16

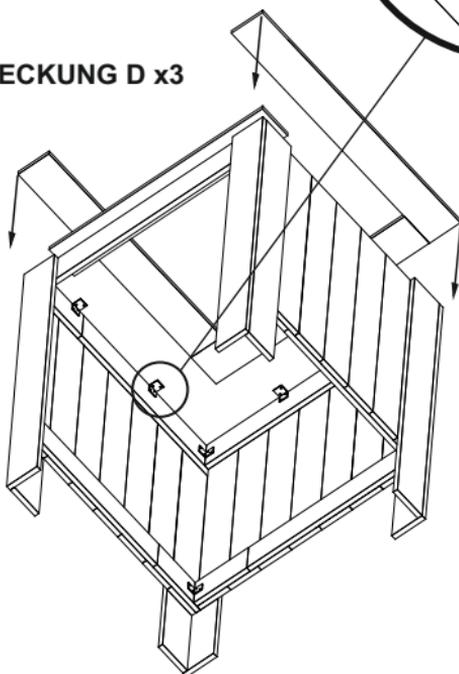
c.) 3x16mm 16 St.

800mm

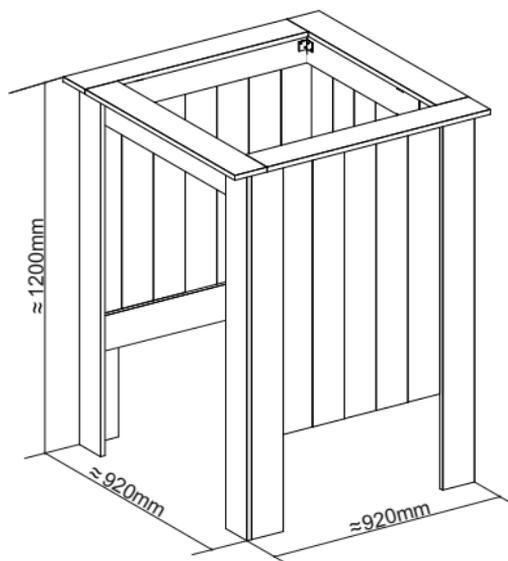
D1 x3



ABDECKUNG D x3



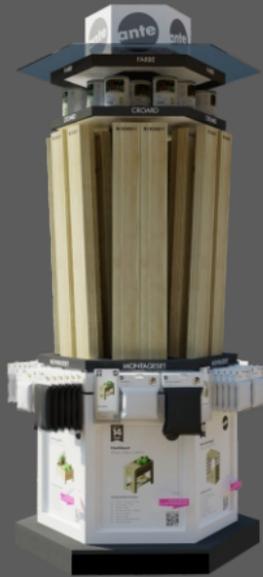
Schritt 17



Den Schriftzug **CROARD** können Sie bei Bedarf mit dem Schleifklotz entfernen!

CROARD

An unseren CROARD-Displays finden Sie alles für Ihr Projekt!



Entdecken Sie weitere Produkte:



Sichtschutz
180cm x 180cm



Sandkasten
140cm x 140cm x 25cm



Pflanzgefäß
95cm x 92cm x 45cm



Hochbeet
95cm x 48cm x 89cm



Kaminholzregal
190cm x 97cm x 182cm

Viele weitere auf
croard.com