

Für dieses Produkt
benötigst Du

9

Bretter

ante



Montageanleitung

Pflanzkübel

L95cm x T48cm x H45cm

Vergiss nicht das Montagematerial.
Den passenden Farbanstrich findest
du im oberen Teil des Regals.

Artikel-Nr: **511735xxx**

croard.com



Version 1.1.0.

Montage



Montagezeit



Anzahl der Personen



Anzahl der Schritte

Werkzeuge



Akkuschrauber



Kreissäge



Maßband



Schleifklotz

Zubehör

Das Montageset enthält:

- a. 16 St. Winkel 30x30x30 mm
- b. 106 St. Edelstahlschrauben TORX V2A 3x30 mm
- c. 24 St. Edelstahlschrauben TORX V2A 3x16 mm
- 1 St. Bohrschablone
- 1 St. Holzbohrer 2.5 mm
- 1 St. Bit TORX 10

Holz ist ein Naturprodukt und unterliegt aufgrund dessen, einem natürlichem Schwundverhalten, je nach Luftfeuchtigkeit. So kann es dazu kommen, dass die Bretter in der Stärke $\pm 0,5$ mm und in der Breite ± 2 mm Maßdifferenzen aufweisen. Deshalb ist die natürliche Maßdifferenz bei der Montage mit zu berücksichtigen. Das heißt, wenn in der Montageanleitung Maße angegeben werden, so sind diese bei Bedarf anzupassen, beziehungsweise zu vermitteln, so dass es wieder zu gleichen Abständen kommt.

**Scan den QR-Code für mehr
Video-Montageanleitung**



Schritt 1**Sie benötigen:**

9 Bretter (16mm x 114mm x 1800mm)

Schritt 2**Zuschnittliste**

Zeichnen Sie die jeweiligen Kapplängen laut Zuschnittliste an und kappen die einzelnen Bretter auf die angegebene Länge.

4x	890mm	890mm	
3x	450mm	450mm	418mm
1x	890mm	450mm	450mm
1x	450mm	450mm	

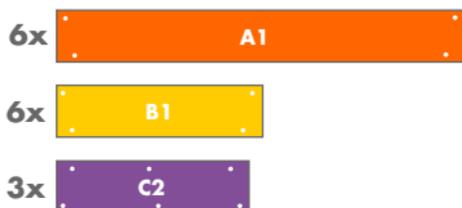
*Die Schnittkanten gilt es mit dem Schleifklotz zu fassen

**Schritt 3****Stückliste**

Legen Sie die geschnittenen Bretter gemäß der folgenden Vorlage aus.

WAND A x2**WAND B x2****REGAL PFLANZKASTEN C****Schritt 4****Bohrschablone**

Benutzen Sie unbedingt die Bohrschablone zur Kennzeichnung der Bohrlöcher. Verwenden Sie bitte den beiliegenden 2,5 mm Bohrer zum Vorbohren. Bohren Sie nur die Stückzahlen der Bretter vor, die neben der Bohrschablone angegeben sind. Achten Sie auf die entsprechenden Farben für die Zuordnung der Bohrlöcher zum passenden Brett.

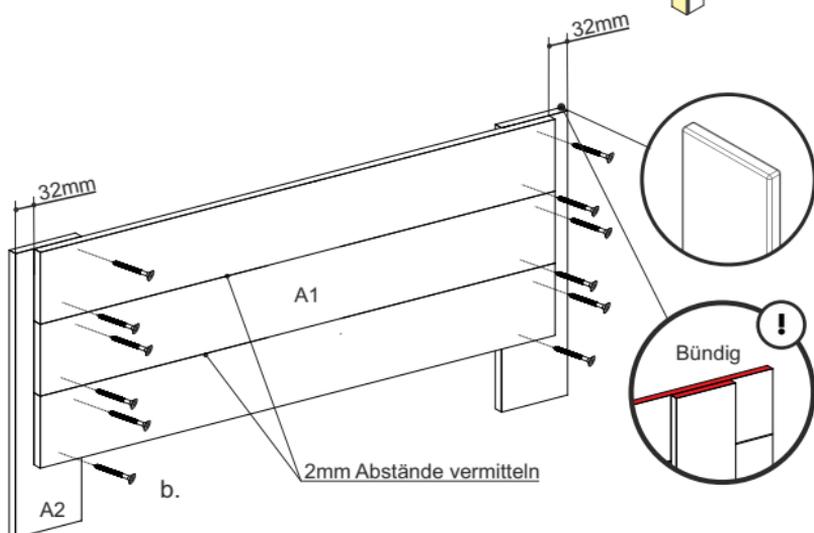


Schritt 5

b.) 3x30mm 24 St.

890mm A1 x6

450mm A2 x4

**WAND A x2**

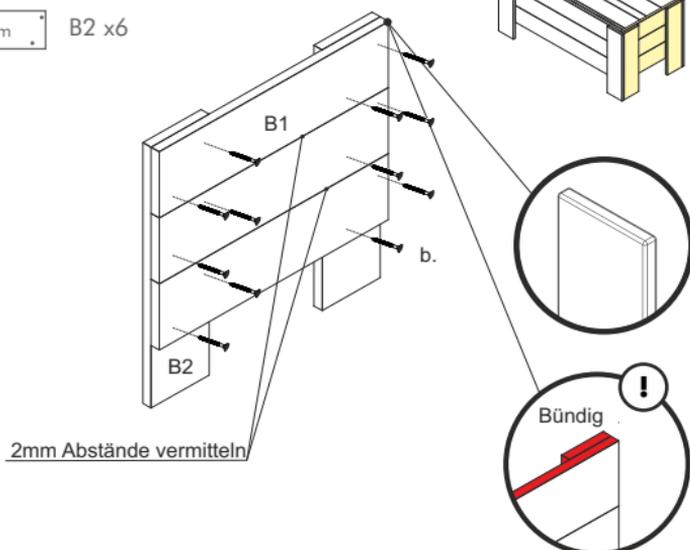
A2 - Fase nach oben

Schritt 6

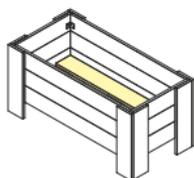
b.) 3x30mm 24 St.

450mm B1 x4

450mm B2 x6

**WAND B x2**

ACHTUNG: B1 - Fase nach oben

BODEN PFLANZKASTEN C**Schritt 7**

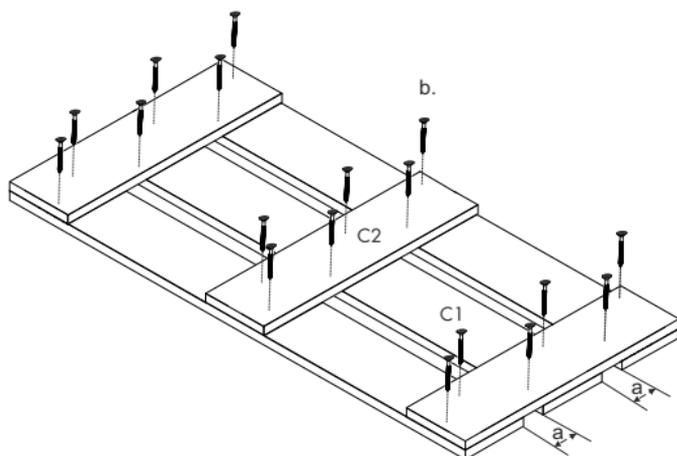
b.) 3x30mm 18 St.

C1 x3

890mm

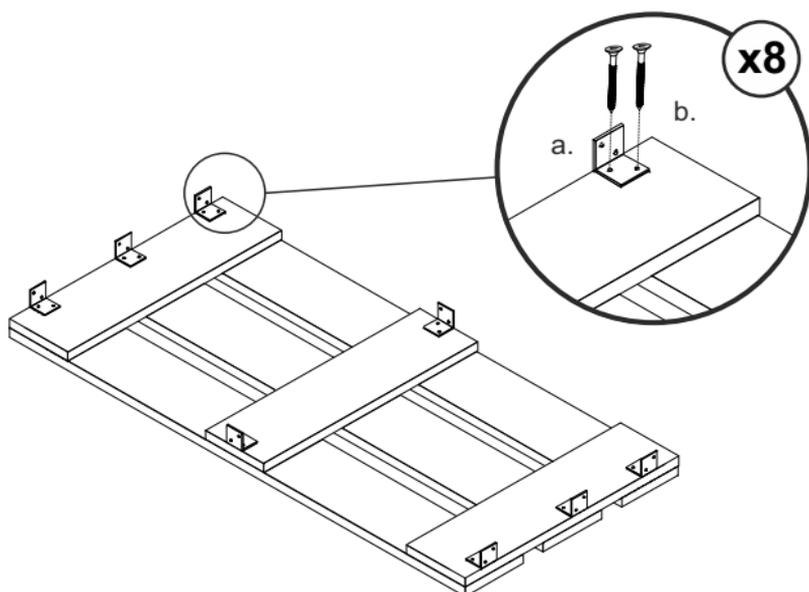
C2 x3

418mm

**Schritt 8**

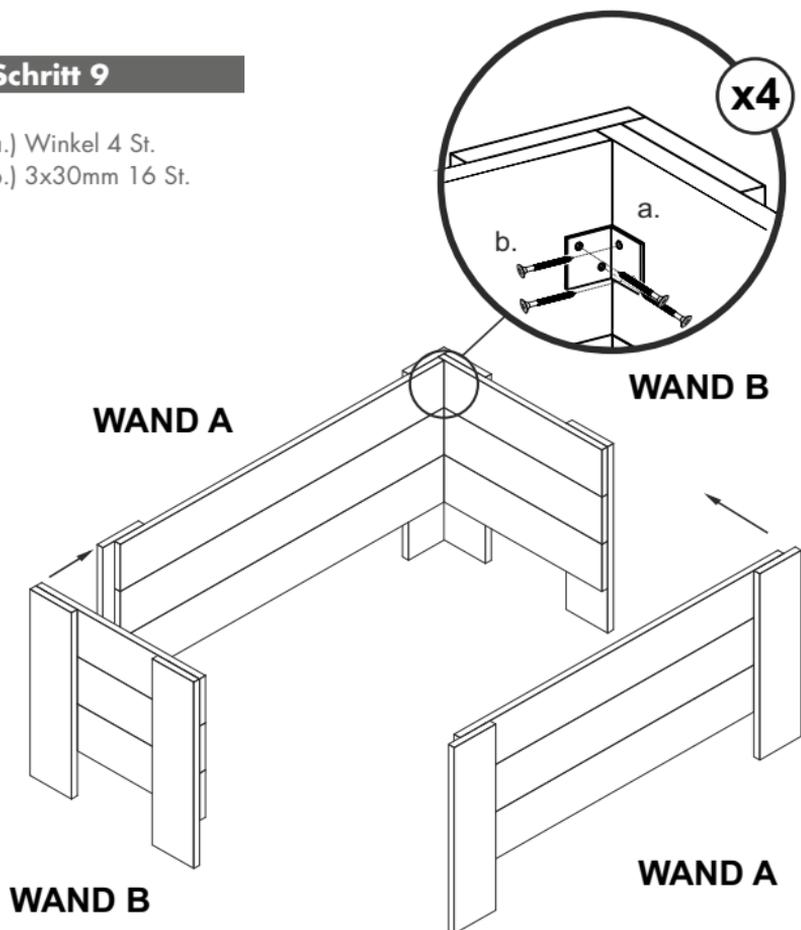
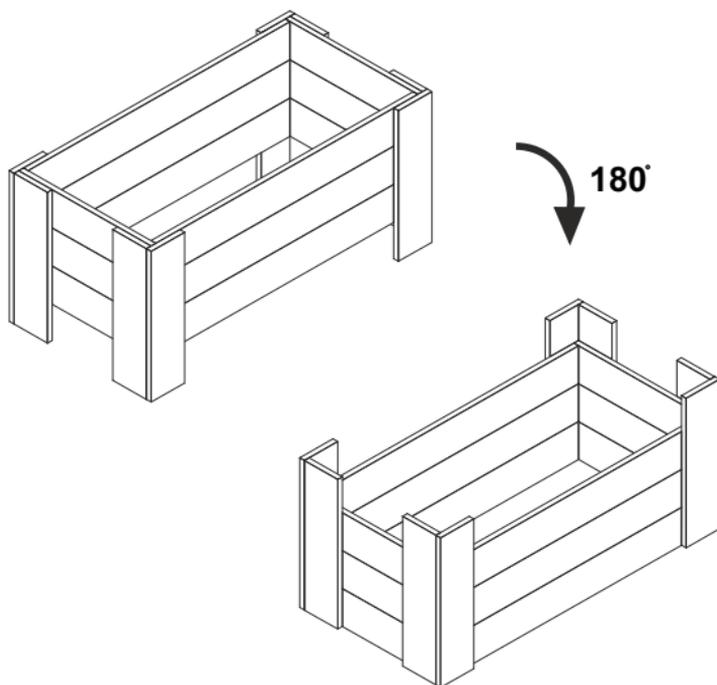
a.) Winkel 8 St.

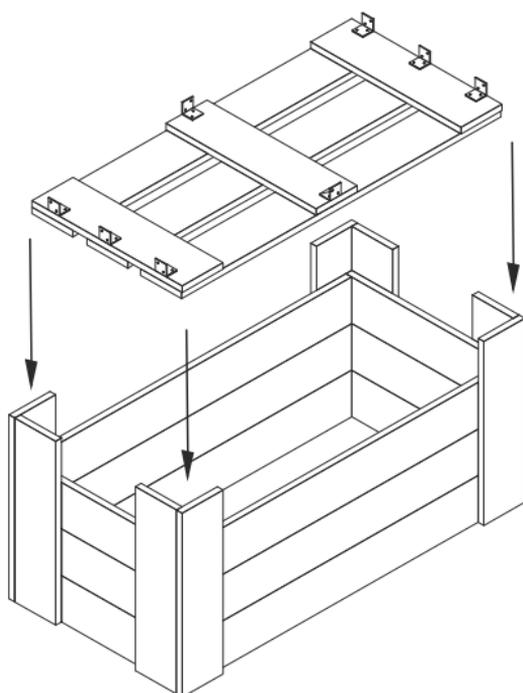
b.) 3x30mm 16 St.



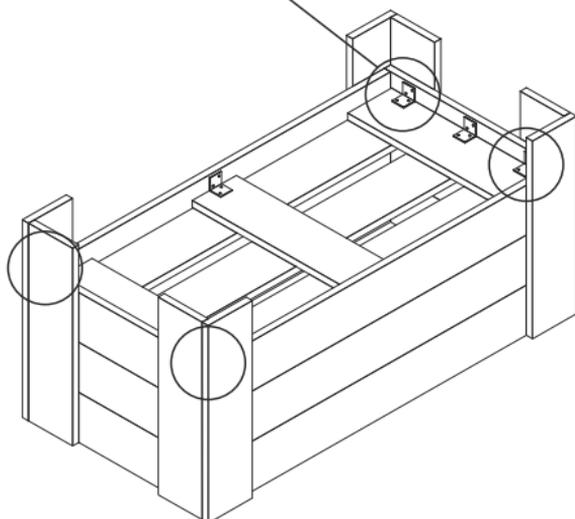
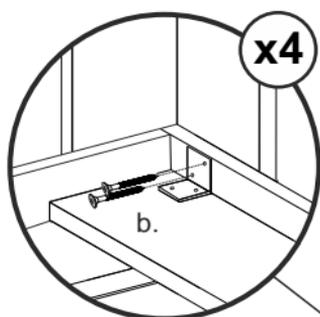
Schritt 9

- a.) Winkel 4 St.
b.) 3x30mm 16 St.

**Schritt 10**

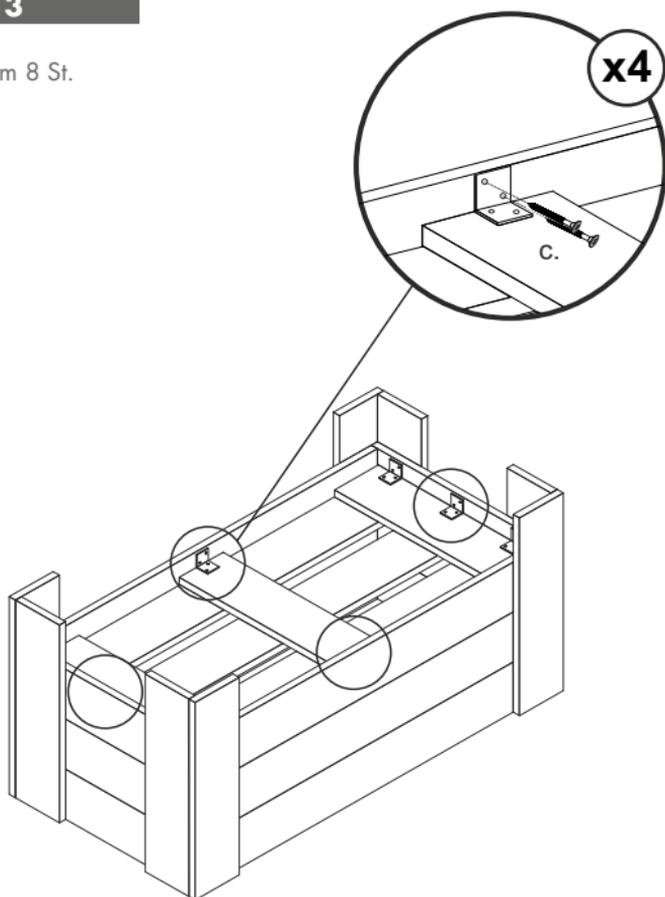
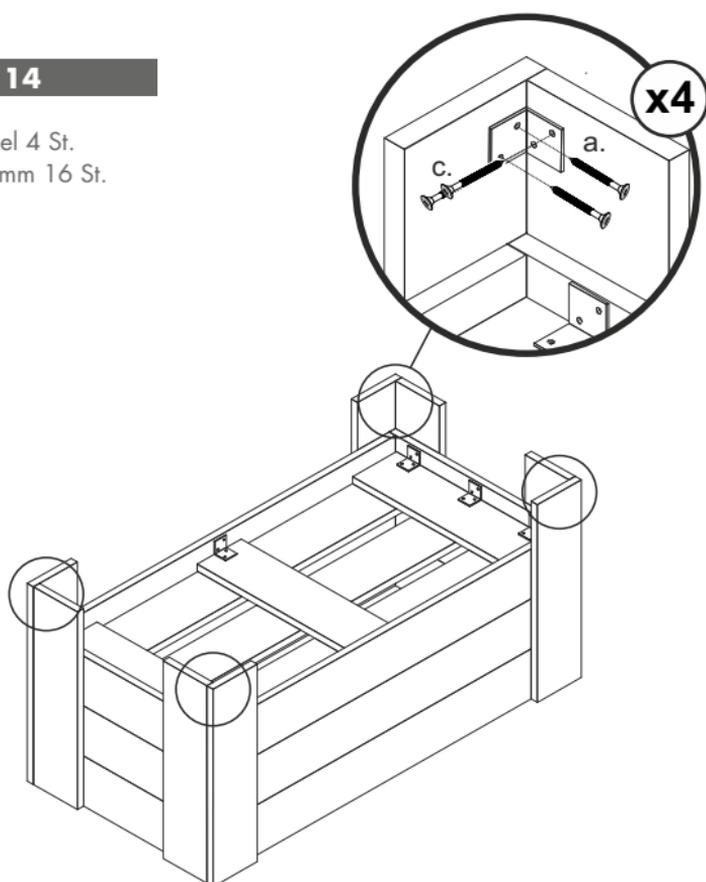
Schritt 11**Schritt 12**

b.) 3x30mm 8 St.



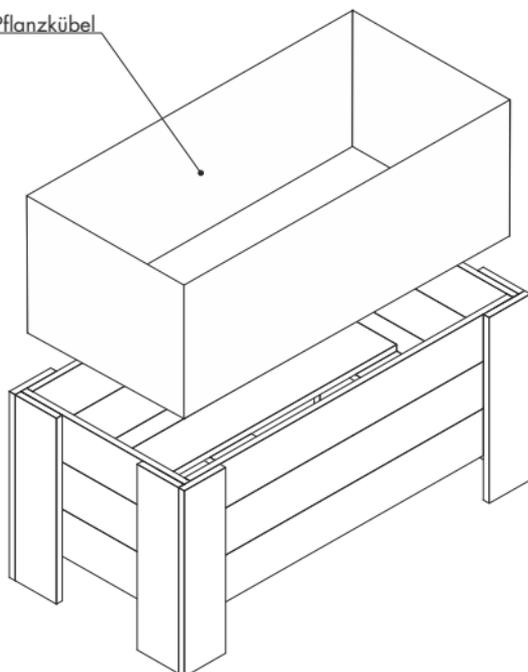
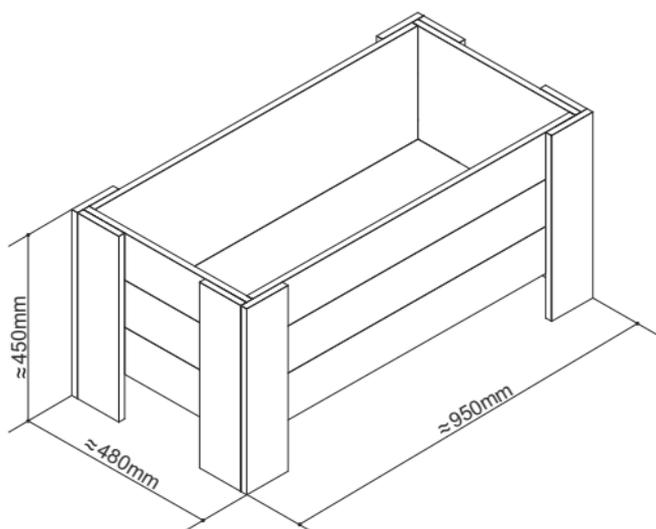
Schritt 13

c.) 3x16mm 8 St.

**Schritt 14**a.) Winkel 4 St.
c.) 3x16mm 16 St.

Schritt 15

Optional: Vlies für Pflanzkübel

**Schritt 16**

Den Schriftzug **CROARD** können Sie bei Bedarf mit dem Schleifklotz entfernen!



CROARD

An unseren CROARD-Displays finden Sie alles für Ihr Projekt!



Entdecken Sie weitere Produkte:



Sichtschutz
180cm x 180cm



Mülltonnenbox
92cm x 92cm x 120cm



Sandkasten
140cm x 140cm x 25cm



Pflanzgefäß
95cm x 92cm x 45cm



Kaminholzregal
190cm x 97cm x 182cm

Viele weitere auf
croard.com