

Für dieses Produkt
benötigst Du

51
Bretter

ante



Montageanleitung

Spielhaus

L125cm x H125cm x T190cm

Vergiss nicht das Montagematerial.
Den passenden Farbanstrich findest
du im oberen Teil des Regals.

Artikel-Nr: **4027xxx**

croard.com



Version 1.1.1.

Montage



Montagezeit



Anzahl der Personen



Anzahl der Schritte

Werkzeuge




Akkuschrauber



Kreissäge



Maßband



Schleifklotz

Zubehör

Das Montageset enthält:

- a. 29 St. Winkel 30x30x30 mm
- b. 458 St. Edelstahlschrauben TORX V2A 3x30 mm
- c. 14 St. Edelstahlschrauben TORX V2A 3x16 mm
 - 1 St. Bohrschablone
 - 1 St. Holzbohrer 2.5 mm
 - 1 St. Bit TORX 10

Holz ist ein Naturprodukt und unterliegt aufgrund dessen, einem natürlichem Schwundverhalten, je nach Luftfeuchtigkeit. So kann es dazu kommen, dass die Bretter in der Stärke $\pm 0,5$ mm und in der Breite ± 2 mm Maßdifferenzen aufweisen. Deshalb ist die natürliche Maßdifferenz bei der Montage mit zu berücksichtigen. Das heißt, wenn in der Montageanleitung Maße angegeben werden, so sind diese bei Bedarf anzupassen, beziehungsweise zu vermitteln, so dass es wieder zu gleichen Abständen kommt.

Scan den QR-Code für mehr
Video-Montageanleitung



Schritt 1**Sie benötigen:**

51 Bretter (16mm x 114mm x 1800mm)

Schritt 2**Zuschnittliste**

Zeichnen Sie die jeweiligen Kapplängen laut Zuschnittliste an und kappen die einzelnen Bretter auf die angegebene Länge.

1x	1180mm	590mm	
1x	1370mm	320mm	
2x	1470mm	265mm	
4x	1370mm	400mm	
2x	1350mm	320mm	
33x	1195mm	590mm	
4x	1195mm	595mm	
1x	1180mm	580mm	
1x	875mm	875mm	
1x	875mm	875mm	
1x	890mm	580mm	320mm

*Die Schnittkanten gilt es mit dem Schleifklotz zu fassen

**Schritt 3****Schneiden der Gehrungen**

Einige Bretter müssen auf Gehrung zugeschnitten werden. Wählen Sie die entsprechende Bretter und schneiden Sie die Bretter mit den entsprechenden Winkel zu.

4x	875mm		
1x	1195mm		
1x	890mm		
1x	580mm	2x	275mm
2x	1350mm		
2x	1470mm		

Schritt 4

Stückliste

Legen Sie die geschnittenen Bretter gemäß der folgenden Vorlage aus.

BODEN A




WAND B



WAND C



WAND D

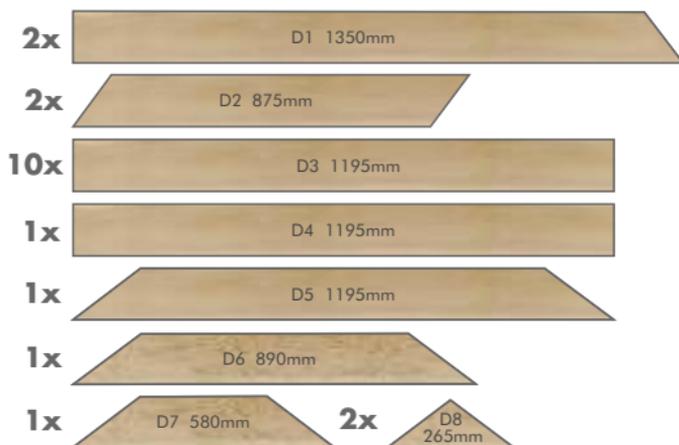


DACH E x2



ELEMENT F




ELEMENT G



Schritt 5**Bohrschablone**

Benutzen Sie unbedingt die Bohrschablone zur Kennzeichnung der Bohrlöcher. Verwenden Sie bitte den beiliegenden 2,5 mm Bohrer zum Vorbohren. Bohren Sie nur die Stückzahlen der Bretter vor, die neben der Bohrschablone angegeben sind. Achten Sie auf die entsprechenden Farben für die Zuordnung der Bohrlöcher zum passenden Brett.

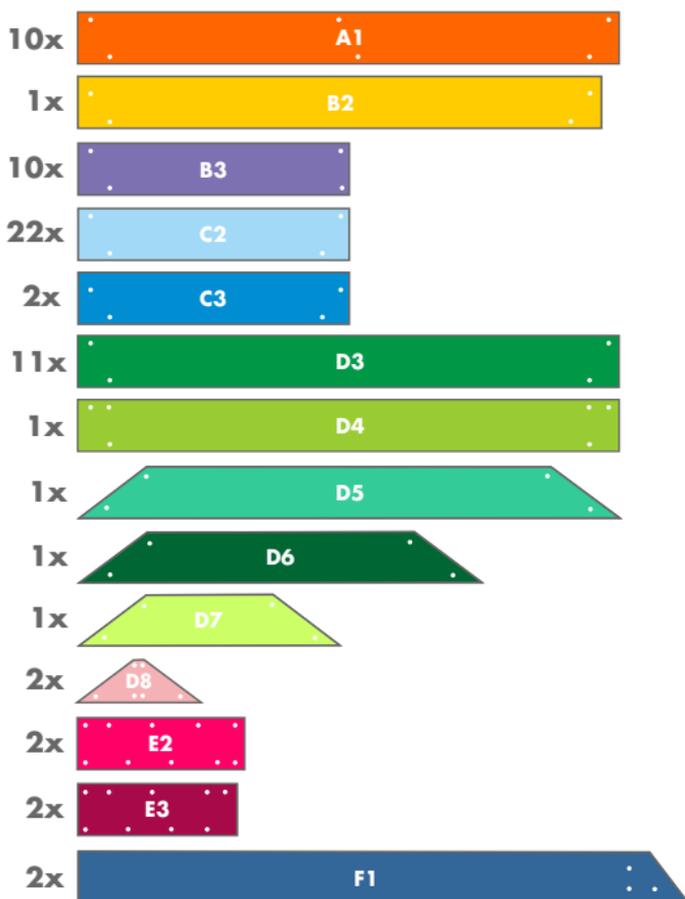



Schrauben flächenbündig eindrehen, **nicht versenken**, um ein Austreten der Schraube auf der anderen Brettseite zu vermeiden! Ansonsten besteht Verletzungsgefahr!

Schritt 6

a.) 3x30mm 12 St.



A1 x2





A2 x1





A3 x4

BODEN A

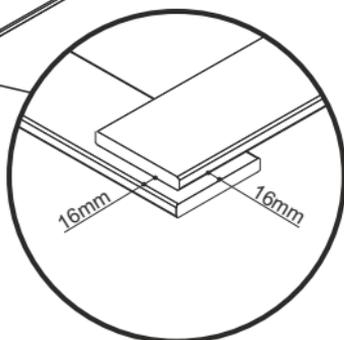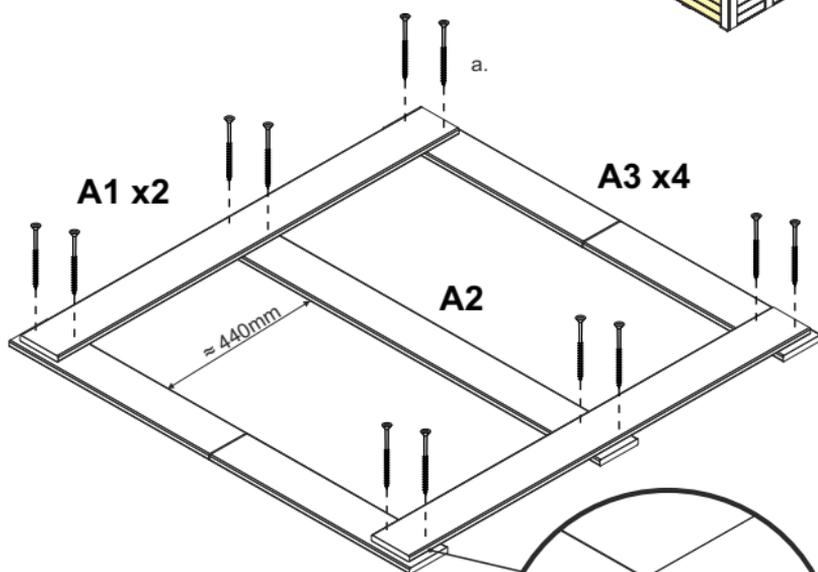

Schritt 7

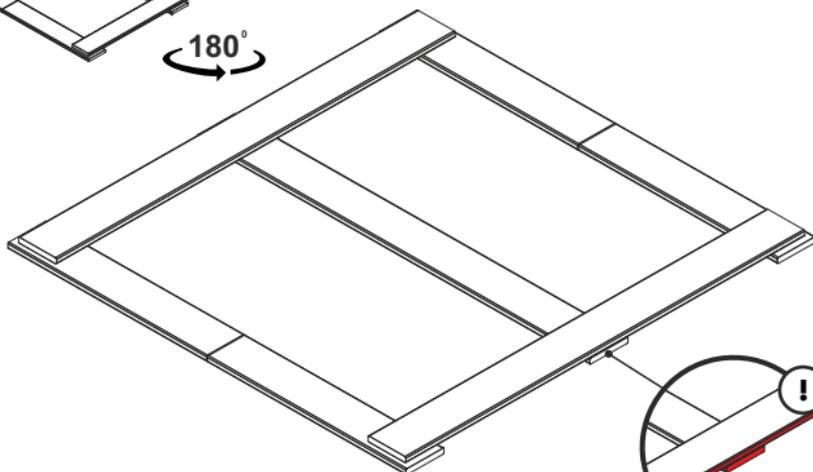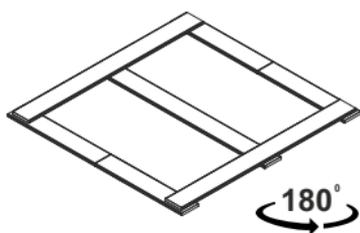


Schritt 8

a.) 3x30mm 48 St.

A1 x8

1195mm

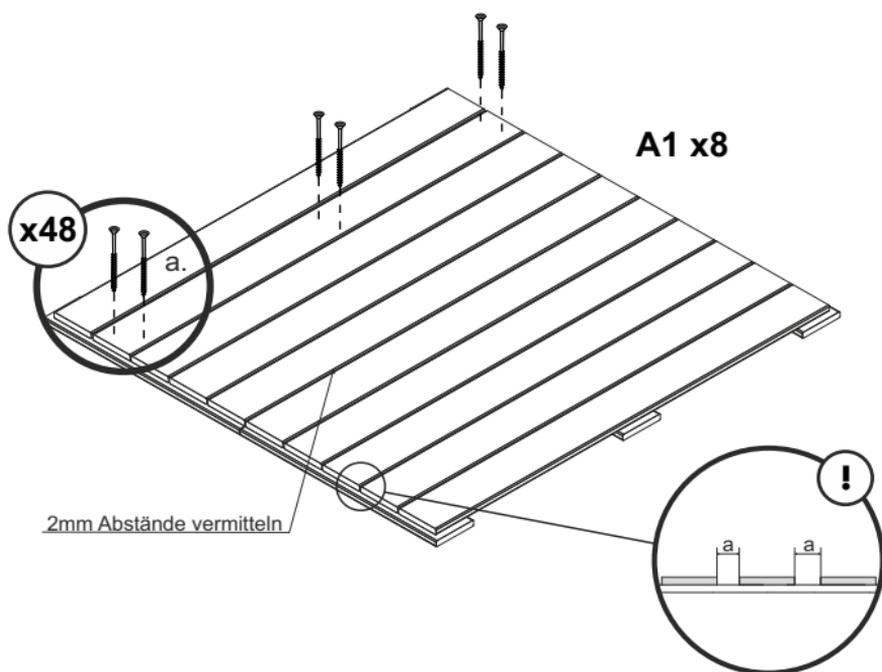**Schritt 9**

b.) 3x30mm 20 St.

WAND B

B1 x2

1370mm

B2 x1


1180mm


B3 x4

590mm

B4 x1


580mm

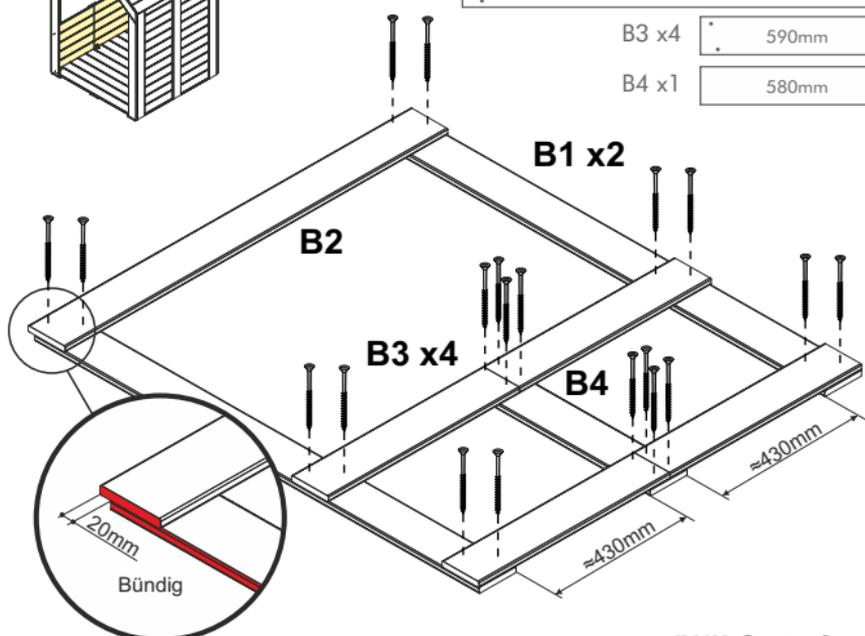

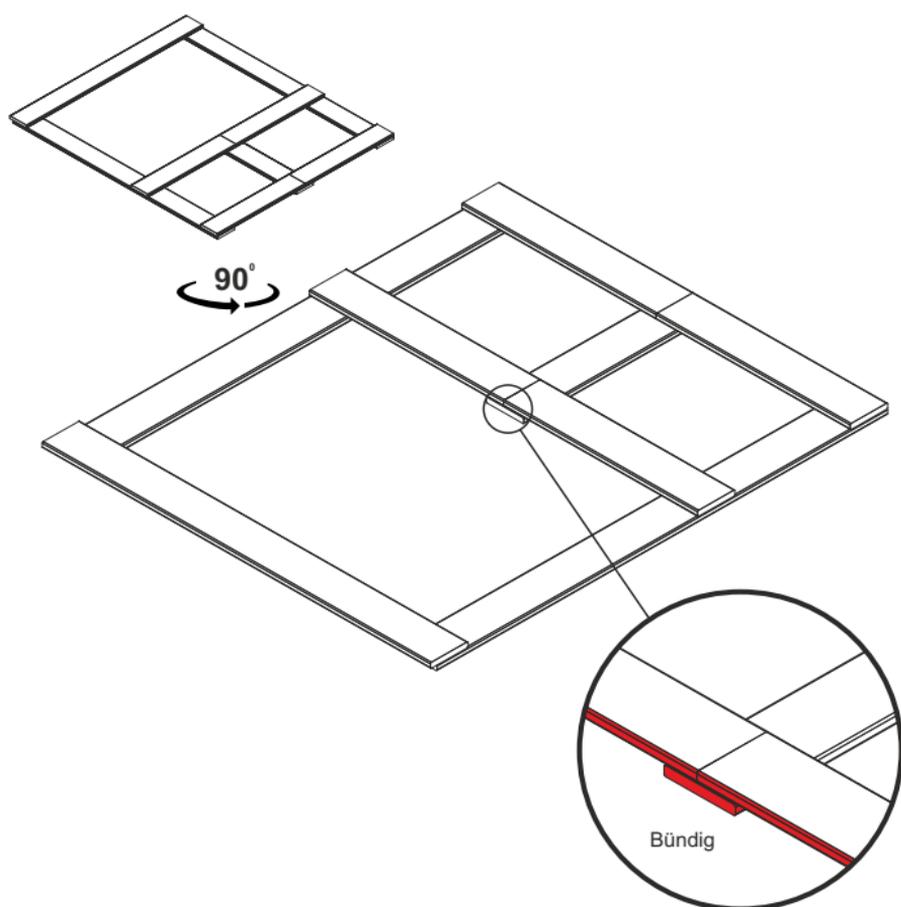Schritt 10**Schritt 11**

b.) 3x30mm 24 St.


590mm

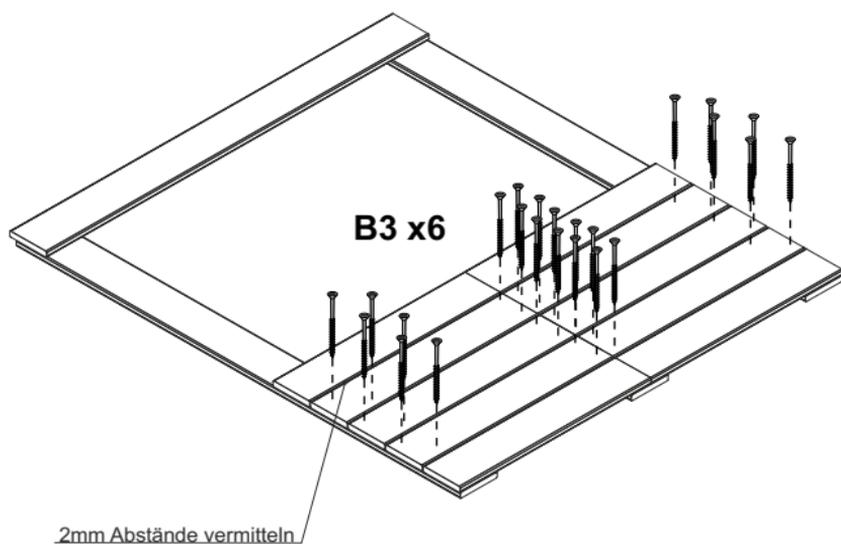 B3 x6

WAND C**Schritt 12**


b.) 3x30mm 16 St.

C1 x3	1370mm
C2 x2	590mm
C3 x2	590mm

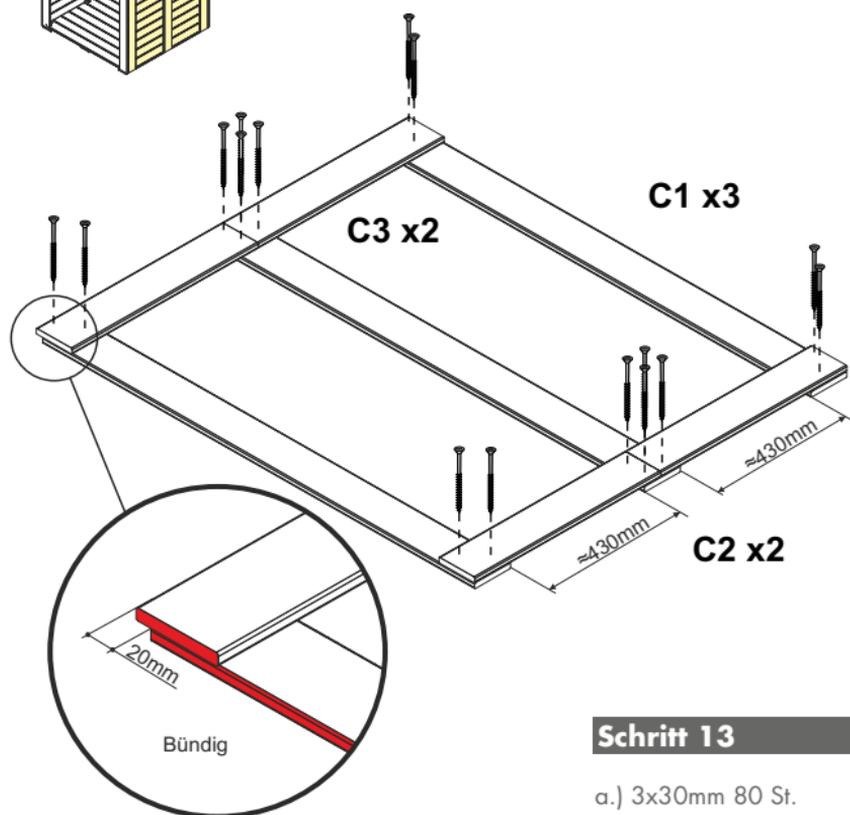**Schritt 13**

a.) 3x30mm 80 St.


C2 x20	590mm
--------	-------

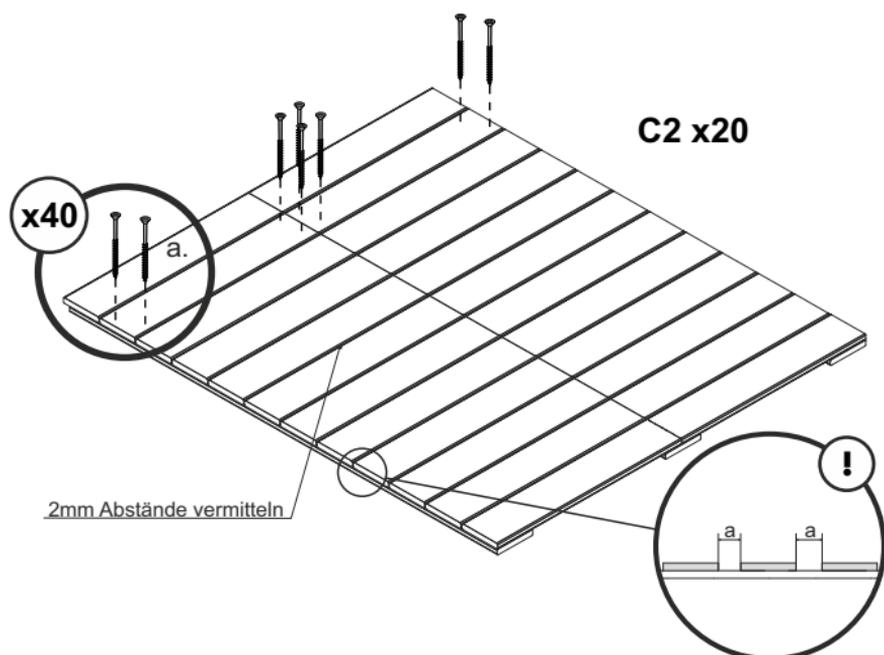

Schritt 14




WAND D

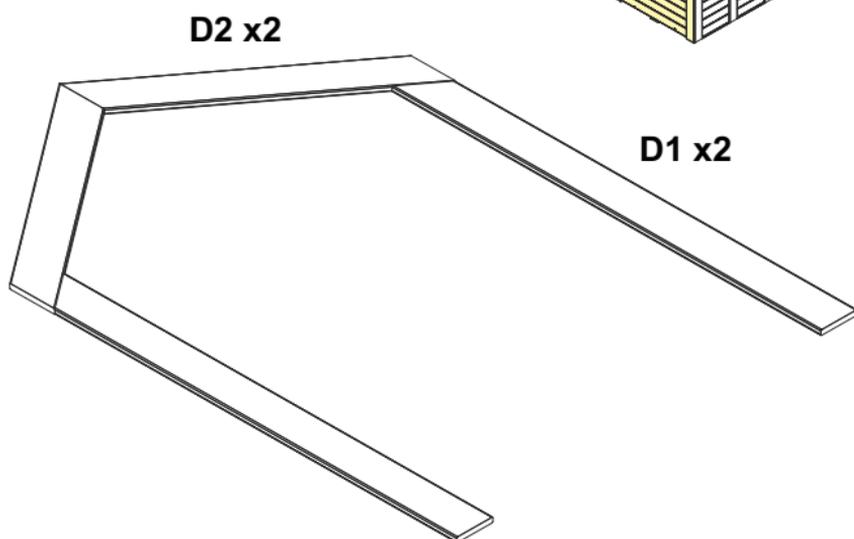




Schritt 15

b.) 3x30mm 50 St.

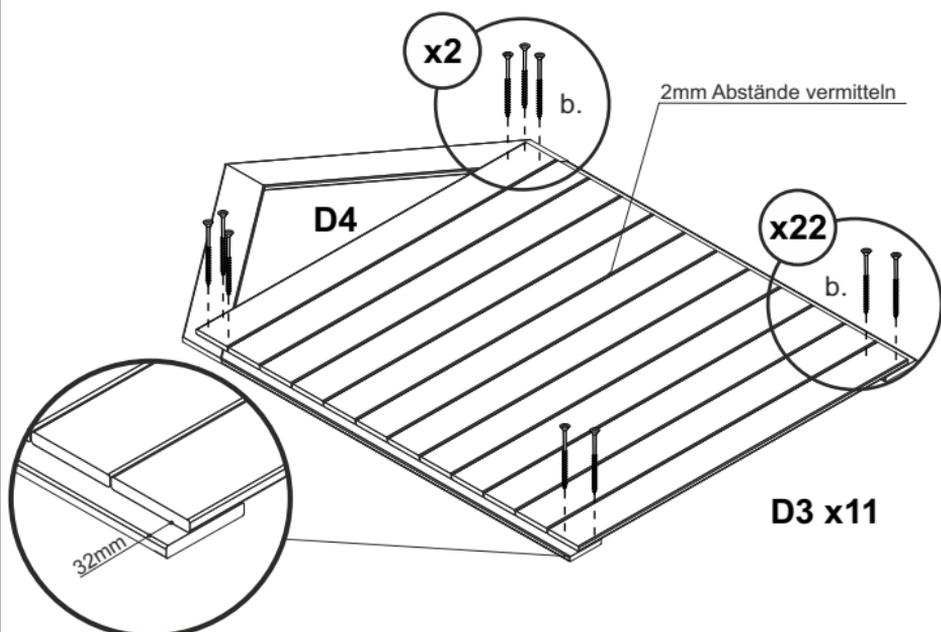

Schritt 16



b.) 3x30mm 18 St.

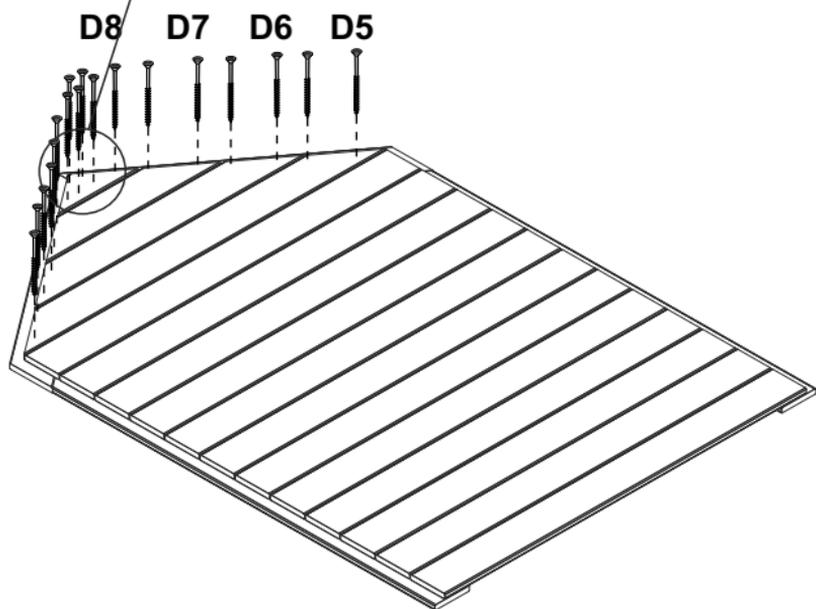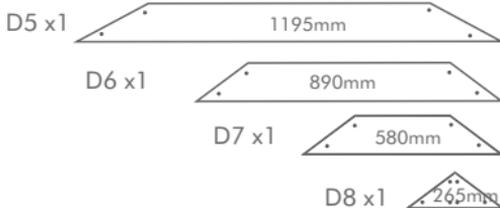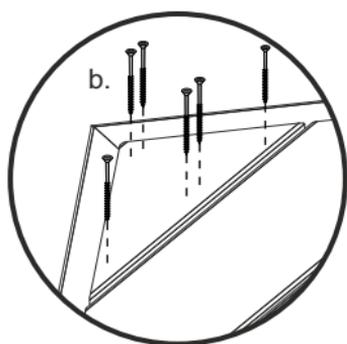


Schritt 17

α.) 3x30mm 76 St.

DACH E x2

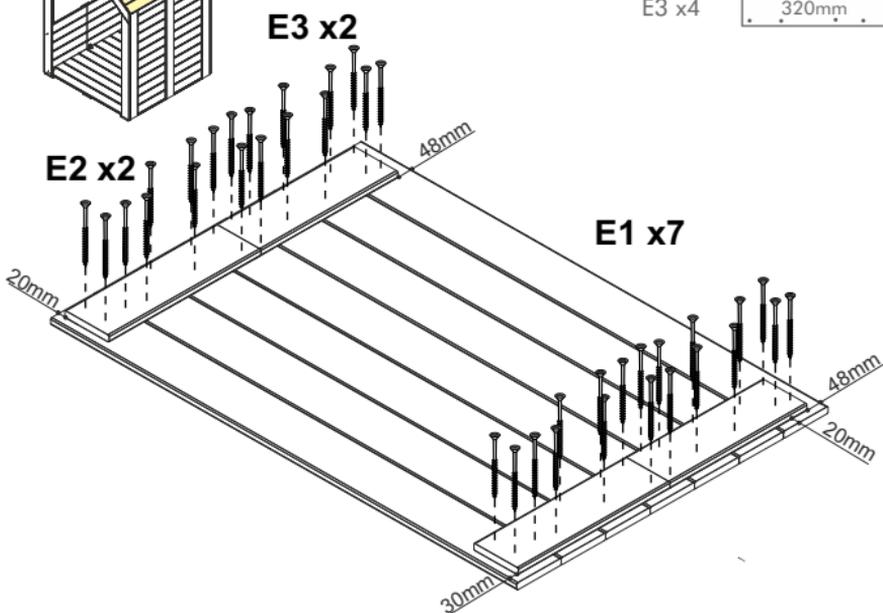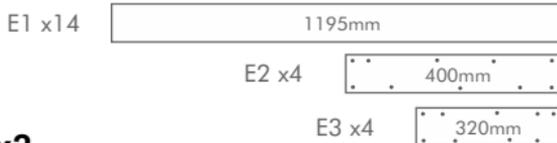


Schritt 18

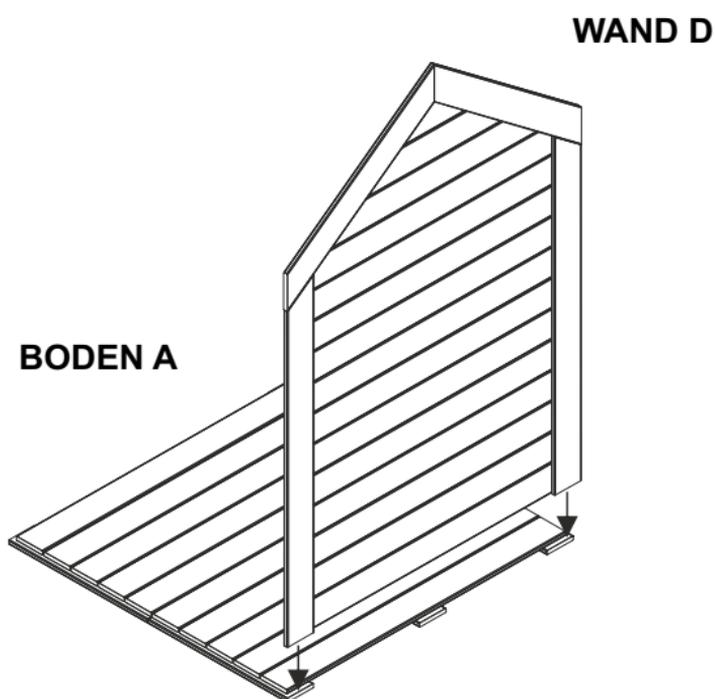




Schritt 19

- a.) Winkel 9 St.
- b.) 3x30mm 34 St.
- c.) 3x16mm 2 St.

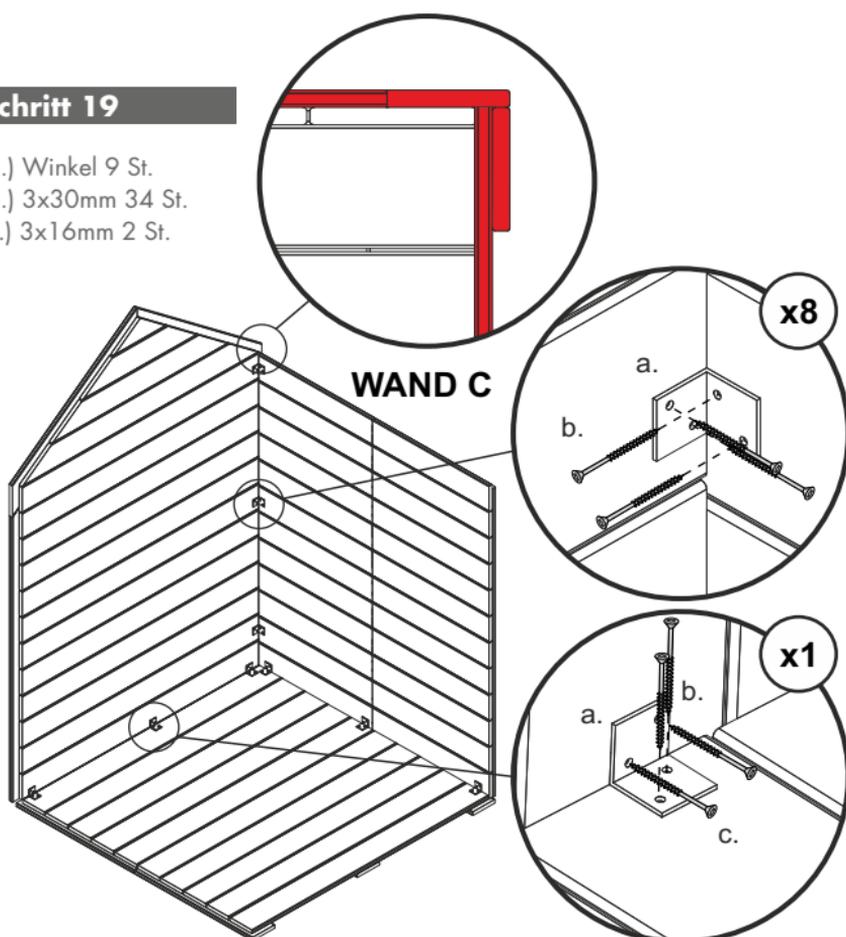


Schritt 20

- a.) Winkel 6 St.
b.) 3x30mm 24 St.

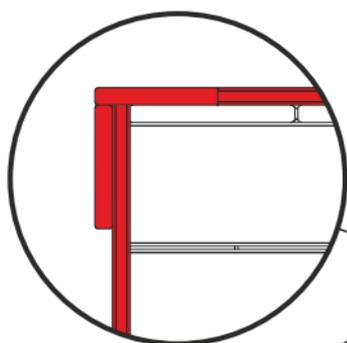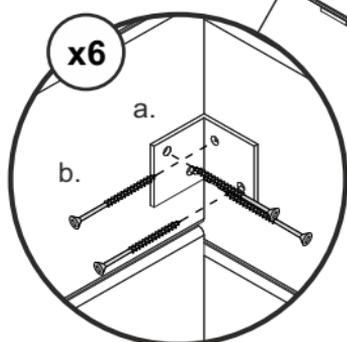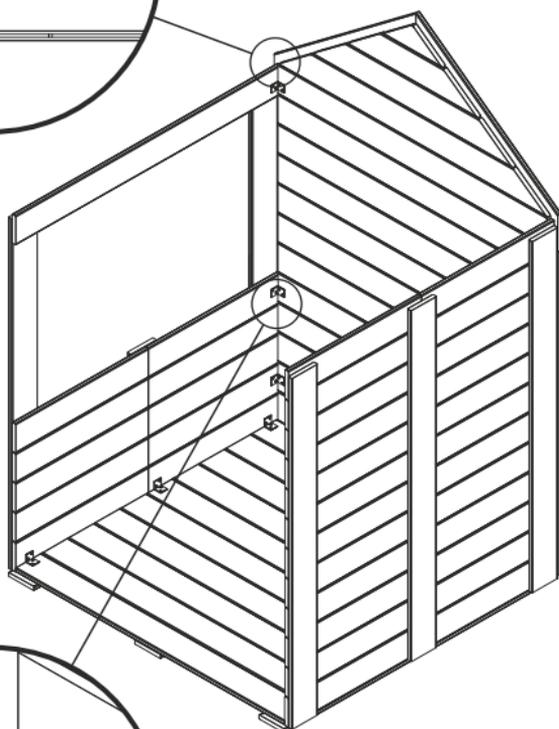**WAND A****Schritt 21**



F1 x2


1470mm

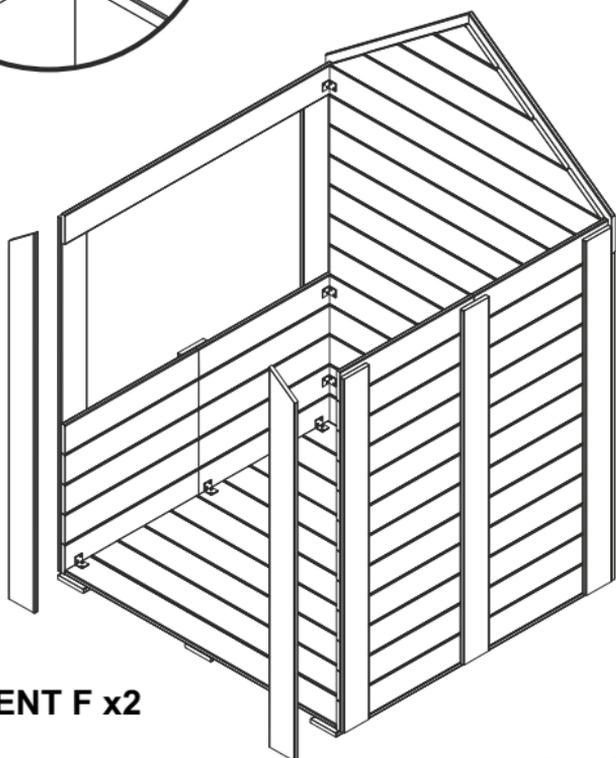**ELEMENT F x2**



Schritt 22

- a.) Winkel 6 St.
- b.) 3x30mm 12 St.
- c.) 3x16mm 12 St.

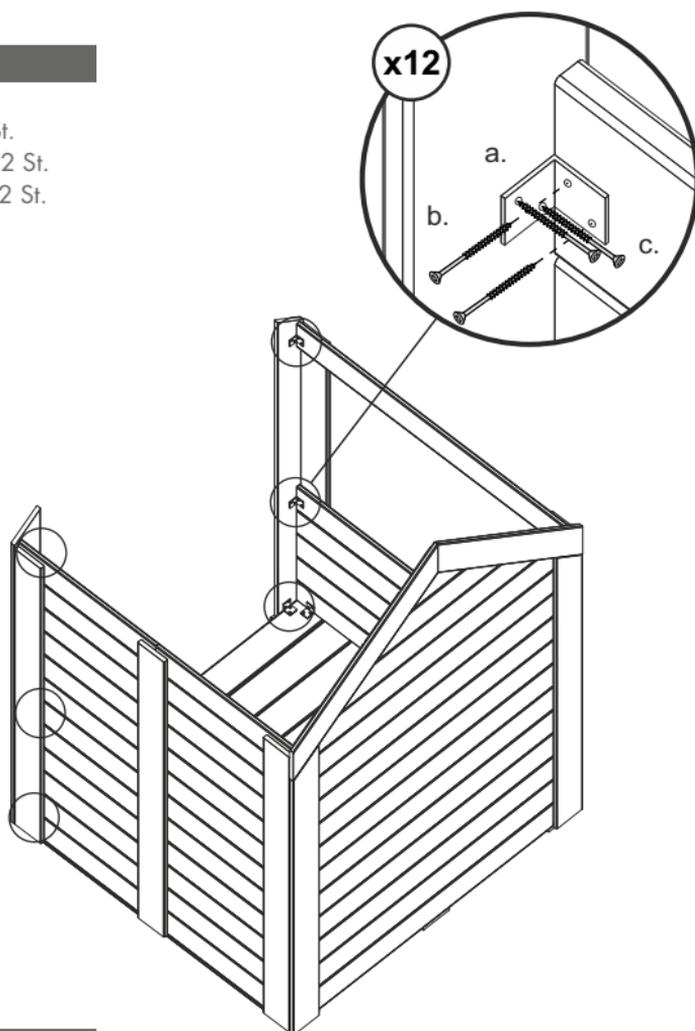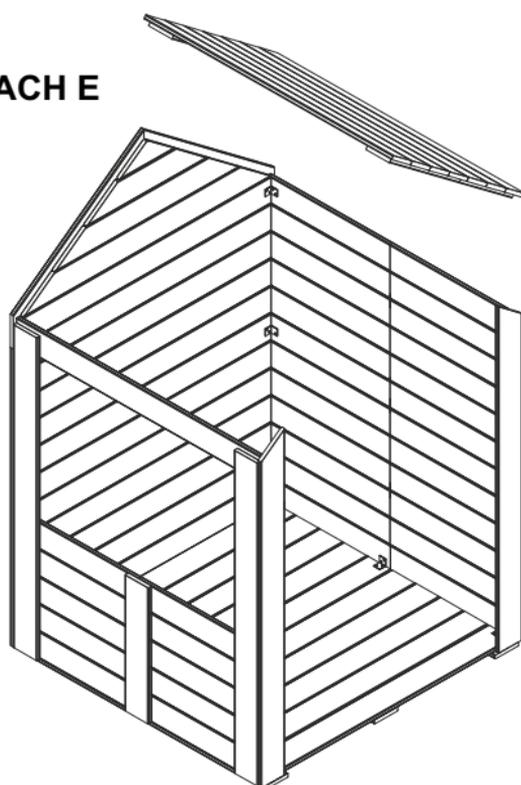**Schritt 23****DACH E**

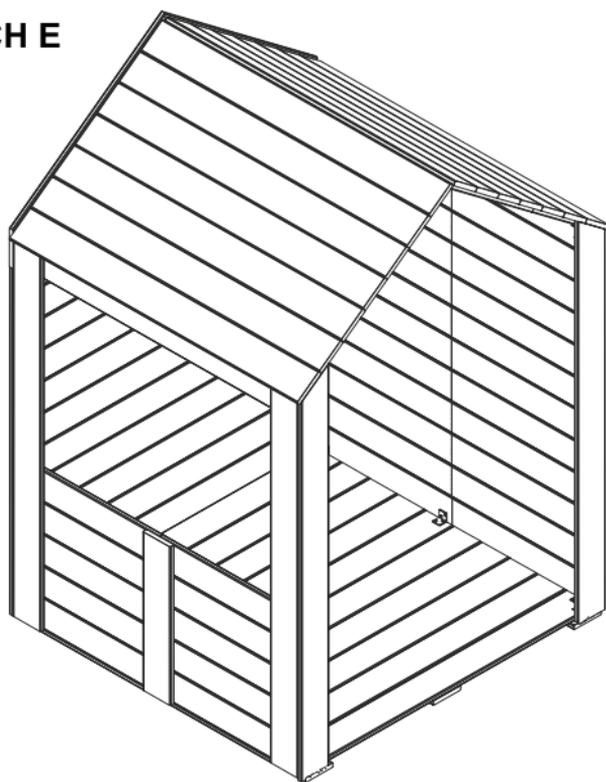Schritt 24**DACH E****Schritt 25**


- a.) Winkel 4 St.
b.) 3x30mm 16 St.

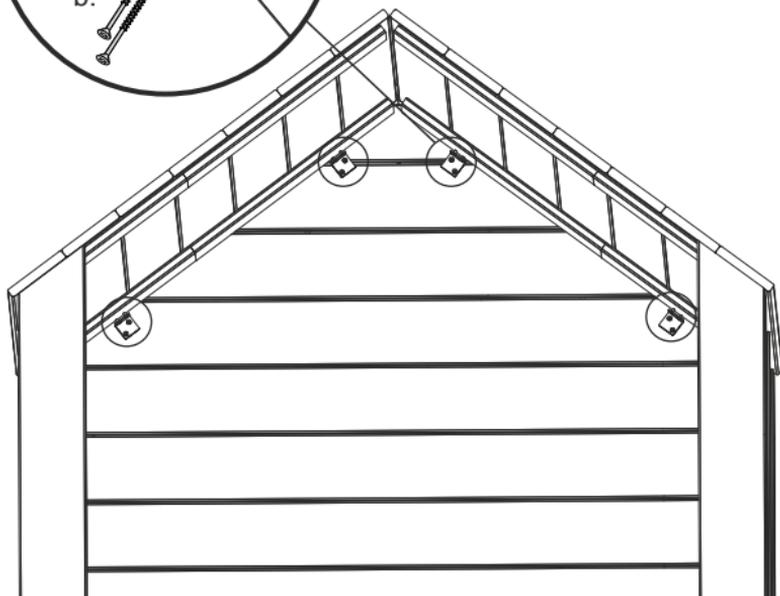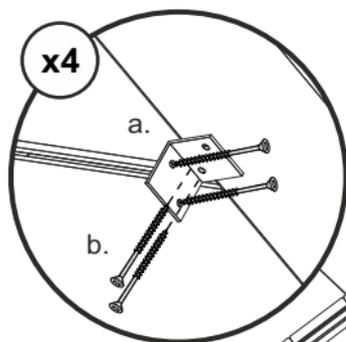


Schritt 26

875mm

G1 x2

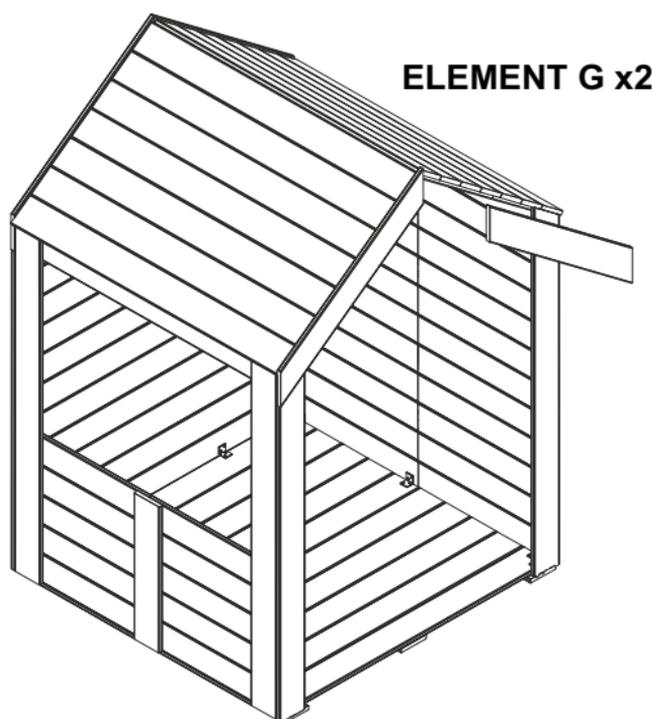
**Schritt 27**

b.) 3x30mm 6 St.

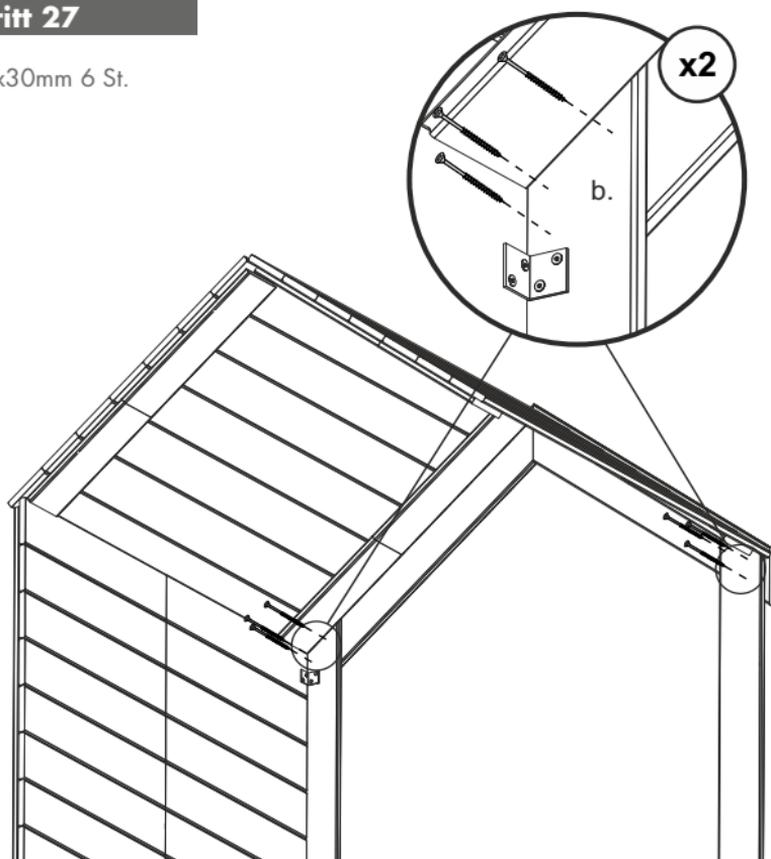


Schritt 28

b.) 3x30mm 6 St.

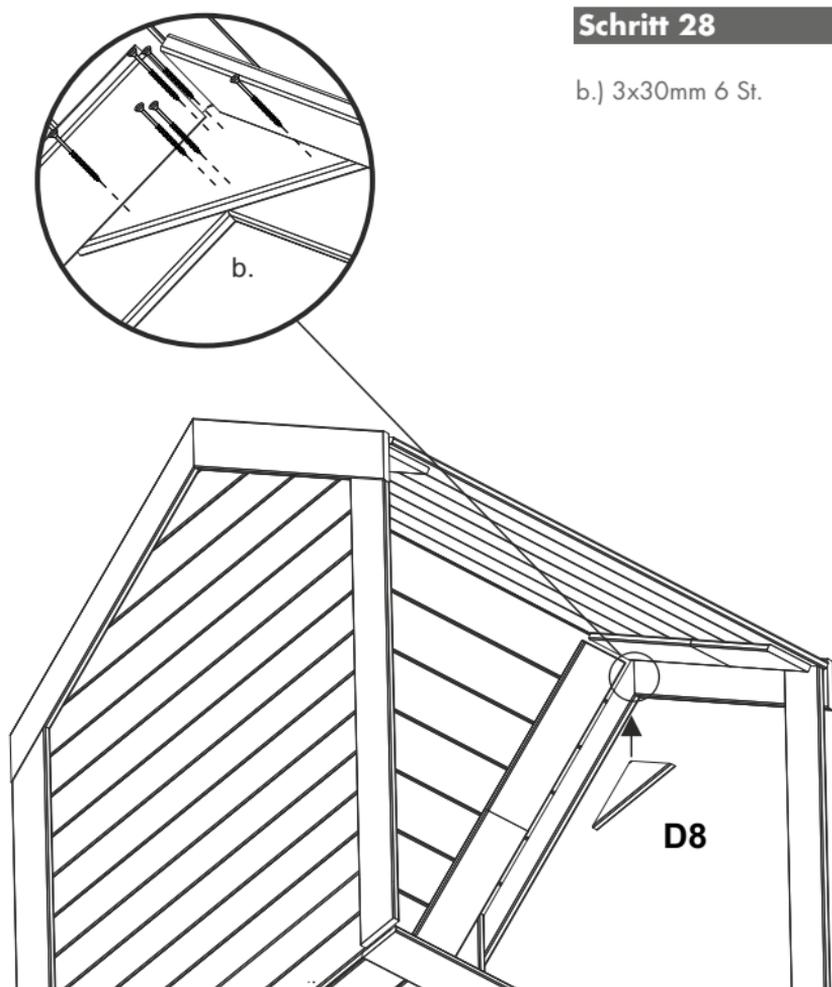
**Schritt 29**

a.) Winkel 4 St.

b.) 3x30mm 16 St.

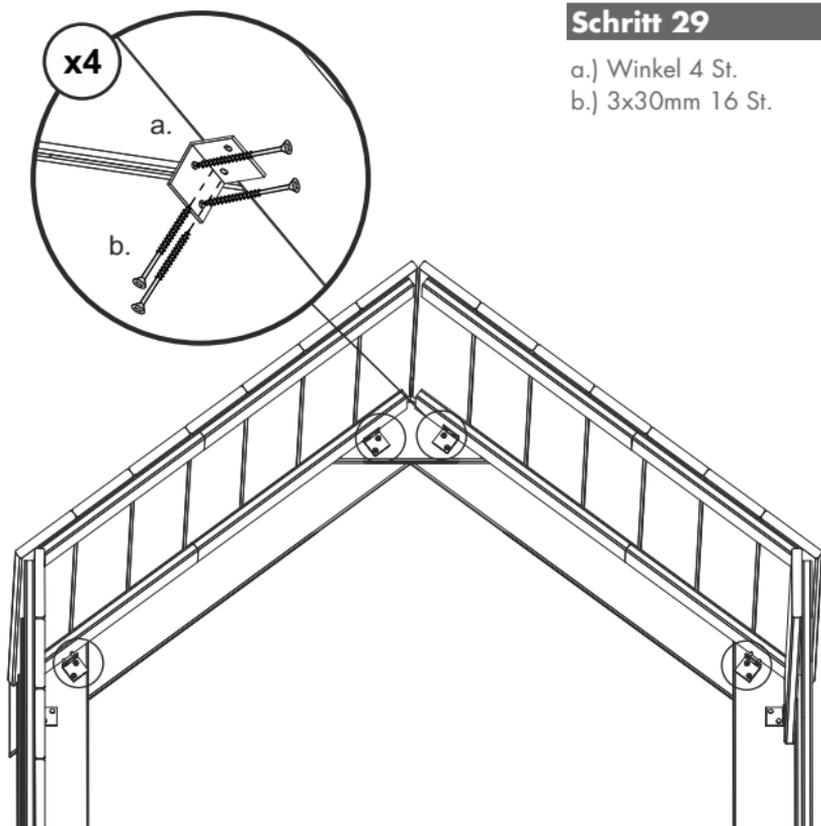

Schritt 30

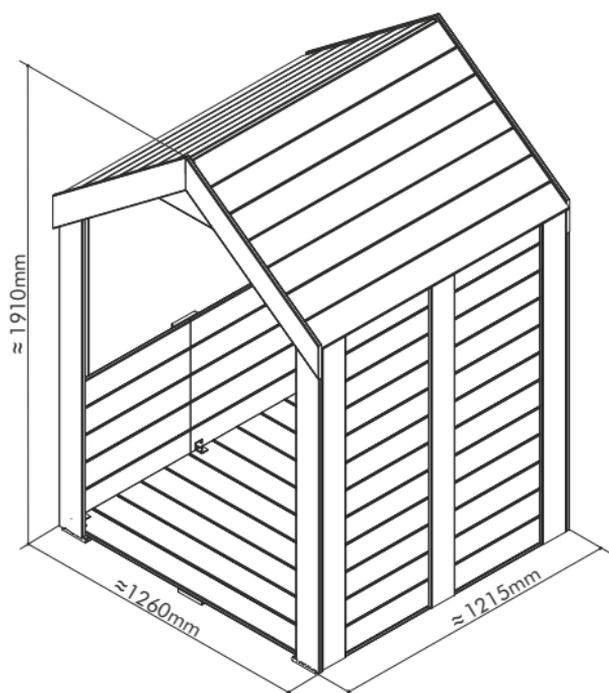

Den Schriftzug **CROARD** können Sie bei Bedarf mit dem Schleifklotz entfernen!

CROARD

An unseren CROARD-Displays finden Sie alles für Ihr Projekt!



Entdecken Sie weitere Produkte:



Sichtschutz
180cm x 180cm



Mülltonnenbox
92cm x 92cm x 120cm



Sandkasten
140cm x 140cm x 25cm



Pflanzgefäß
95cm x 92cm x 45cm



Kaminholzregal
190cm x 97cm x 182cm

Viele weitere auf
croard.com