

Montageanleitung Blendenabdeckung Typ 1b und 1c

Nötiges Werkzeug:

Meterstab, Andruckroller, Akkuschrauber, Schrauberbit, Blechschere oder Winkelschleifer.

Vorbereitung des Daches:

Die beim Gartenhaus mitgelieferten Holzblenden vorn, links, rechts und hinten müssen so montiert werden, dass diese mindestens 3 cm über die Dachbretter nach oben überstehen.



Bild E


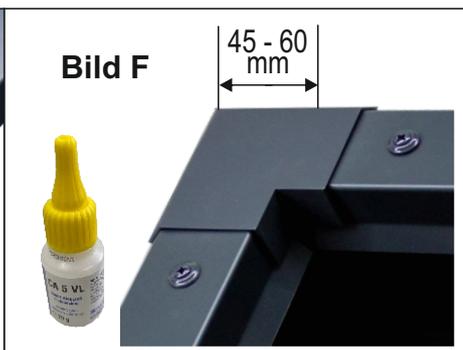


Bild F

45 - 60 mm

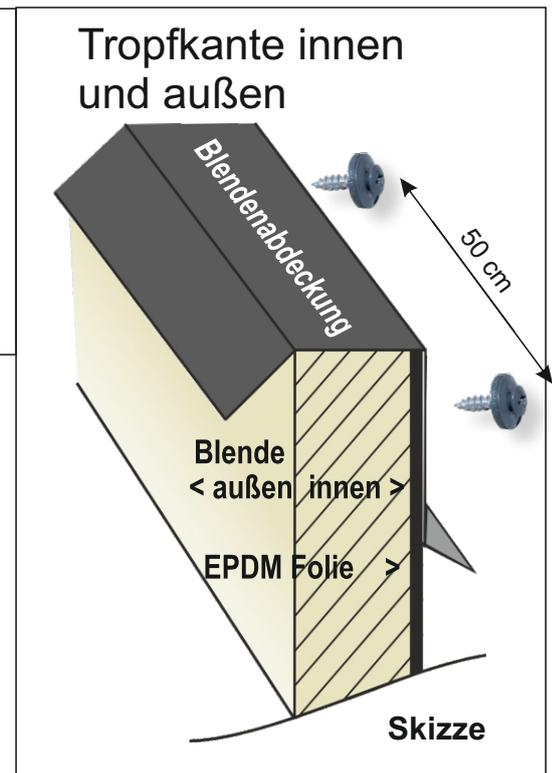

Tropfkante innen und außen

Blendenabdeckung

50 cm

Blende < außen innen >

EPDM Folie >

Skizze

Sie können die Profile Typ 1 bei nachfolgenden Dacheindeckungen verwenden:

- EPDM Folie und Alu - KSK

1. Montage ohne Profilecken

Verschraubung mit Spenglerschrauben 4,5x20 mm an den vier Ecken und am Profilstoß, Rest im Abstand von ca. 50 cm (Skizze). Am Längsenstoß werden die Blendenabdeckungen ca. 4 - 5 cm überlappend gestoßen. Die 4 Ecken werden innen ausgeklinkt und übereinander gelegt (Bild B). Sie verschrauben die Profile von innen durch das Blech, durch die Folie in die senkrechte Holzblende (Bild C). Die Folie wird damit fixiert und die Fuge zwischen EPDM oder KSK Dachbahn und Holzblende vor Feuchtigkeitseintritt geschützt (Bild A). Bitte die Aluprofile 4mm vorbohren.

2. Montage mit Profilecken

Hier werden die Blendenabdeckungen Typ 1b und 1c identisch gleich montiert wie oben beschrieben. An den 4 Ecken werden die Aluprofile nicht überlapp sondern mit Abdeckprofilen verbunden (Bild E). Die Blendenabdeckungen Typ 1b werden 4,5 cm, Typ 1c 6 cm vom Ende der Holzblende montiert (Bild G) und zusätzlich von oben verschraubt. Die Kunststoff Profilecken werden dann mit schnell-trocknendem Spezialkleber (Bild F) auf die Aluprofile verklebt (Bild E).

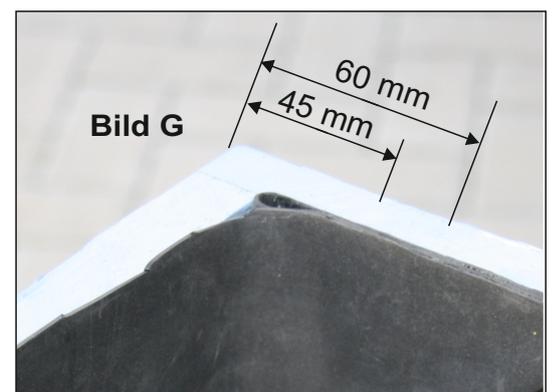


Bild G

60 mm

45 mm