




MONTAGEANLEITUNG
GEWÄCHSHAUS JASMIN

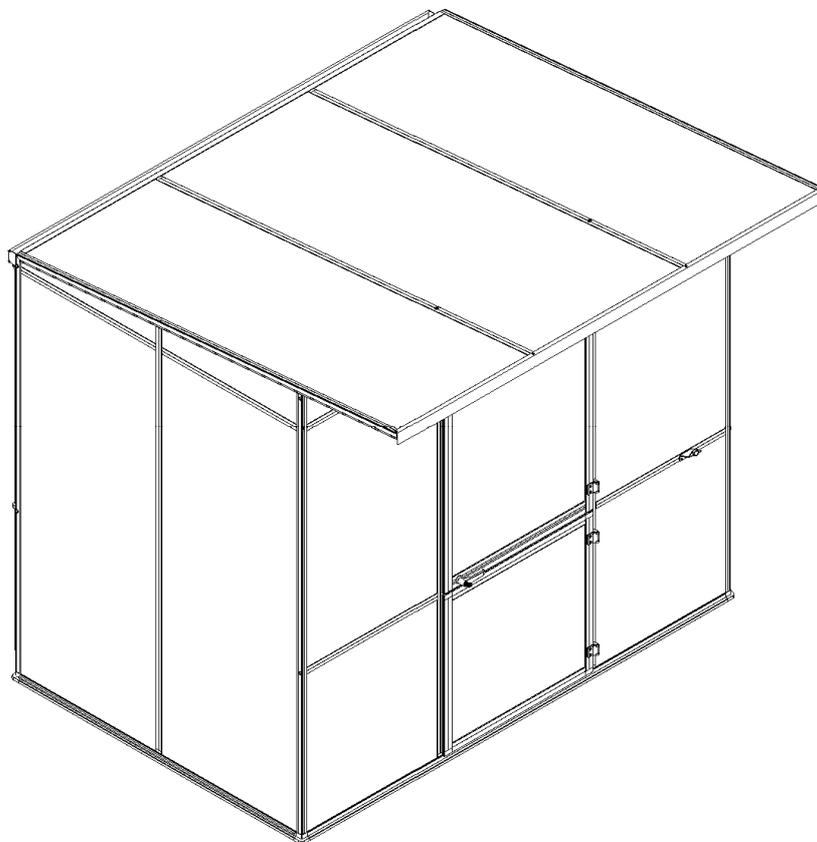

BITTE VOR DEM AUFBAU LESEN

Technische Änderungen vorbehalten



STAND: 09/2023

Liebe Garten- und Pflanzenfreunde,

erst einmal möchten wir Sie zum Kauf eines Qualitäts-Produkts "Made in Germany" aus unserem Angebot beglückwünschen und Ihnen für Ihr Vertrauen in unsere Arbeit danken.

Montage

Die Montage des Gewächshauses ist einfach und kann größtenteils von einer Person durchgeführt werden. Bei bestimmten Schritten ist jedoch eine zweite Person zwingend erforderlich.

Der Zeitaufwand hängt von vielen Faktoren ab. Wichtig ist hierbei, dass das Endergebnis stimmt und Sie zufrieden sind.

Sollten Sie die Montage nicht selbst durchführen wollen, finden Sie im Servicebereich unter

www.kgt-gmbh.de

einige Montagepartner, die die Montage gern für Sie ausführen.

Sie können bei Rückfragen auch gern unseren Kundenservice telefonisch kontaktieren:

Tel. (0049) 0 49 56/40 75-0.

Sie erreichen uns von
Mo. bis Fr. von 07:00 - 17:00 Uhr.

Lieferumfang

Bitte arbeiten Sie die einzelnen Arbeitsschritte in der Reihenfolge der Montageanleitung ab. Bitte nicht alle Kartons gleichzeitig öffnen! Lassen Sie sich nicht durch die Vielzahl der Einzelteile verwirren.

Bevor Sie mit der Montage beginnen, prüfen Sie anhand der Stücklisten, ob alle Teile vorhanden und unversehrt sind. Jeder Karton durchläuft eine strenge Qualitätskontrolle, bevor er verschlossen wird. Durch diese und andere Maßnahmen können wir Fehlteile nahezu ausschließen. Sollte dennoch etwas nicht in Ordnung sein, geben Sie uns eine Information unter der

**Tel. (0049) 0 49 56/40 75-0 bzw.
per e-mail: info@kgt-gmbh.de**

Wir kümmern uns dann kurzfristig um Ersatz.

Beachten Sie bitte, dass bei einer pressblanken Konstruktion leichte Kratzer bzw. Schleifspuren an den Aluminiumprofilen herstellungsbedingt nicht vermeidbar sind und keinen Reklamationsgrund darstellen. Bei Fragen hierzu können Sie uns gern kontaktieren.

Sicherheitshinweise

Das Gewächshaus sollte möglichst an einer windgeschützten Stelle und nicht bei stürmischem Wetter aufgestellt werden. Es ist gefährlich, ein teilweise montiertes Gewächshaus ungeschützt der Witterung auszusetzen.

Bei vorschriftmäßiger Montage widersteht dieses Gewächshaus auch heftigem Wind. Bei Unwetter müssen Sie die Fenster und Türen schließen und ggf. zusätzlich sichern. Das Gewächshaus ist von Schneelasten höher als 10 cm zu befreien. Keine offene Feuerstelle im Gewächshaus errichten. Arbeiten Sie mit sicheren, handwerksgerechten Werkzeugen. Achten Sie bei der Montage auf einen sicheren Stand der Leiter (Unfallgefahr!). Grundsätzlich nur mit Handschuhen arbeiten (Verletzungsgefahr, Schnittgefahr!). Das Gewächshaus ist zur ortsfesten Nutzung vorgesehen und muss daher auf einem geeigneten Untergrund verankert werden.



Warnung!!!

Lebens-/Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder

Bitte lassen Sie Ihre Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial spielen. Es besteht Erstickungsgefahr. Während der Montage des Produktes sollten Sie Ihre Kinder vom Aufbauort fernhalten, da im Lieferumfang Kleinteile mit Erstickungsgefahr und scharfkantige Profile enthalten sind.

Das Produkt ist kein Kletter- oder Spielgerät, daher lassen Sie Ihre Kinder nicht unbeaufsichtigt. Stellen Sie sicher, dass sich Personen, besonders Kinder, nicht auf das Produkt stellen, hochziehen oder hineinklettern, da Kipp-/Erstickungsgefahr besteht. Es ist sicherzustellen, dass das Produkt auf einem festen und ebenen Untergrund steht. Verletzungen und/oder Sachschäden können die Folge bei Nichtbeachtung der o. g. Punkte sein.

Für den Aufbau benötigen Sie folgende Werkzeuge:

- 1 Stück Kreuzschlitzschraubendreher PH 2
- 1 Stück Maul- bzw. Gabelschlüssel 10 mm
- 1 Stück Schlitzschraubendreher
- 1 Stück Innensechskantschlüssel 3 mm
(im Zubehörbeutel Dachfenster)
- 1 Stück Feile, um evtl. Grat an den Profilen zu entfernen
- 1 Stück Stehleiter
- 1 Stück Wasserwaage
- 1 Stück Gummihammer
- 1 Stück Maßband
- 1 Stück Schere/Messer

Identifizieren der Profile

1. Querschnitt beachten
2. Abmessungen nehmen

Hinweise zur Verglasung

Auf keinen Fall gleich nach dem Auspacken die Folien abziehen, damit die Platten nicht verkratzen, etc.

Die ISO-Hohlkammerplatten sprich Verglasung wird immer mit der Seite mit dem UV-Schutz außen eingebaut. Die Platten haben auf der Schutzfolie einen entsprechenden Hinweis bzw. eine farbige Folie.

Die Schutzfolien sollten Sie zunächst immer nur im Randbereich lösen und erst nach der fertigen Montage komplett entfernen. Setzen Sie die ISO-Hohlkammerplatten mit der Folie auf keinen Fall längere Zeit der Sonneneinstrahlung aus. Die Folie könnte unter Umständen auf den Platten einbrennen und nur noch schwer lösbar sein.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das von Ihnen erworbene Gewächshaus ist für die nicht gewerbliche Aufzucht von Pflanzen konstruiert und sollte auch ausschließlich dafür genutzt werden.

Nicht zur Lagerung ätzender oder brennbarer Chemikalien oder Produkte empfohlen. Bei anderweitiger Nutzung ist jegliche Haftung ausgeschlossen.

Dichtungen

Die meisten Keildichtungen werden als Doppelstrang geliefert. Sie müssen diesen Strang deshalb in der Mitte auseinanderziehen, um zwei einzelne Dichtungen zu erhalten.

Da die Dichtungen, je nach Temperatur (im Sommer dehnt sie sich aus; im Winter zieht sie sich zusammen) arbeiten, beim Zuschneiden eine Zugabe lt. Zusatzblatt berücksichtigen.

Beispiel:

$$\text{Türprofillänge} \times 5\% \text{ Zugabe} = X \\ 748 \text{ mm} \times 1,05 = 785 \text{ mm}$$

Wichtig ist, dass die Dichtungen "gestaucht" eingearbeitet werden. Durch Scannen des QR-Codes können Sie Details zum Einsetzen der Dichtungen einsehen.



Alternativ finden Sie den Montagehinweis unter folgendem Link:

<https://www.kgt-gmbh.de/service/download/oeffentlich/>

Standort

Wählen Sie, soweit möglich, einen sonnigen Platz für Ihr Gewächshaus. Meiden Sie den Schatten von Gebäuden und Bäumen. Für Gemüse, wie Tomaten, Gurken und Melonen, stellen Sie Ihr Gewächshaus möglichst in Nord-Süd-Richtung auf. Blumen und Topfpflanzen bevorzugen die Ost-West-Richtung.

Wasser und Kondensat

Wir weisen darauf hin, dass das Gewächshaus nicht mit einem Wintergarten zu vergleichen ist.

Je nach Wetterlage bzw. Niederschlägen können Undichtigkeiten auftreten sowie Kondensatbildung an den Hausinnenseiten und im Inneren der Hohlkammerplatten. Dieser Effekt tritt auf, da die ISO-Hohlkammerplatten nicht "wasserdampf-diffusionsfest" sind, d. h. Feuchtigkeit tritt in Form von Wasserdampf in die Platte ein und führt u. a. zu einer "beschlagenen" Optik. Dies ist ein rein optischer Effekt und lässt sich bei korrekter Ausführung der Verglasung nicht vermeiden. Die Platten können dadurch keinen Schaden nehmen, auch nicht bei Frost.

Sich evtl. ansammelndes Wasser in den Profilen und Hohlkammerplatten wird über die Kunststoff-Eckverbinder im Bodenprofil abgeleitet. Es muss gewährleistet sein, dass das Wasser sowohl nach innen als auch nach außen ungehindert ablaufen kann.

Pflege - Instandhaltung

Das Gewächshaus nur mit viel Wasser, z. B. weicher, nicht kratzender Autowaschbürste abwaschen. Die Verwendung eines Hochdruckreinigers wird nicht empfohlen. Bei stärkerer Verschmutzung können Sie zusätzlich eine milde Seifenlauge (keine Bleiche, Ammoniak oder alkalische Reiniger!) zur Unterstützung der Reinigung verwenden.

Achten Sie in solchen Fällen auf die Verwendungshinweise des verwendeten Mittels. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die im Rahmen unsachgemäßer Anwendung falscher Reinigungsmittel auftreten.

Schrauben, Muttern, Bolzen usw. regelmäßig prüfen und gegebenenfalls nachziehen/schmieren.

Versicherung

Wir weisen Sie darauf hin, dass nicht alle Versicherungen automatisch Gewächshäuser abdecken.

Bitte erfragen Sie dies bei Ihrer Versicherung.

Versiegelung

Die waagerechten Übergänge von der Verglasung zum Profil sind mit neutral-vernetztem, transparentem Silikon zu versiegeln, damit möglichst wenig Wasser und damit auch wenig Schmutz in die Verglasungsaufnahmen gelangen kann.
Vorteil: Das Gewächshaus sieht auf Dauer optisch besser aus. Die Neigung zur Algenbildung nimmt gerade in diesen Bereichen erheblich ab.

Dauerelastische Versiegelungsfugen sind Wartungsfugen und unterliegen daher nicht der Gewährleistung oder Garantie und müssen regelmäßig überprüft werden.

Achtung:

Zur Versiegelung nur "neutral vernetzendes" Silikon einsetzen. Dies ist der gängigste Silikon-Dichtstoff. Er ist in jedem Baumarkt oder bei KGT für ca. 4 - 7 Euro pro 310 mm-Kartusche erhältlich. Eine Kartusche liegt dem Produkt bei.

Haftungsausschluss

Bei bestimmungswidriger Verwendung und bei Nichtbeachten der Sicherheitshinweise übernehmen wir keine Haftung für Schäden/Folgeschäden an Personen oder Elementen. Die Firma KGT - Kreative Gartentechnik GmbH übernimmt keine Haftung für die sich im Gewächshaus befindlichen Gegenstände. Es obliegt dem Endanwender den Inhalt regelmäßig zu überprüfen. Bitte beachten Sie, dass der Hersteller weder für die Folgen haftet, wenn das Gewächshaus nicht nach diesen Anweisungen aufgestellt wird, noch für Schäden aufgrund der Witterung oder höherer Gewalt.

Eine Bitte an Sie

Für unsere Werbemaßnahmen sind wir ständig auf der Suche nach neuem Bildmaterial.

Gern können Sie uns nach erfolgter Montage einige Aufnahmen Ihrer neuen Oase im Grünen zuschicken, idealerweise in digitaler Form.

Richten Sie Ihre Nachricht einfach an:

info@kgt-gmbh.de

Wir bedanken uns vorab für Ihre Mühe und freuen uns auf Ihre Impressionen.

Symbolik

-  Dichtung auf Gehrung passend zuschneiden
-  Ansicht von innen
-  Ansicht von außen
-  Anzahl der zu wiederholenden Schritte
-  Ansicht um 180° gedreht
-  Ist im Lieferumfang des Bauteils enthalten!
-  Bauteil demontieren/entfernen
-  Bauteil eindrehen
-  Vereinfachte Darstellung
-  Nur leicht anziehen, Bauteil fixieren, festanziehen
-  Hier Silikon benutzen!
(Verarbeitungshinweise seitens des Herstellers auf der Kartusche sind zu beachten!)

INHALTSVERZEICHNIS

Gewächshaus Jasmin


Deckblatt	1
Allgemeine Hinweise	2 – 4
Symbolik	4
Inhaltsverzeichnis	5 – 6
Gründung Fundamentrahmen/Streifenfundament	7 – 15
Stückliste Rückwandfenster	17
Montage Rückwandfenster	18 – 26
Stückliste Tür oben	27 – 28
Montage Tür oben	29 – 41
Stückliste Tür unten	43 – 44
Montage Tür unten	47 – 59
Stückliste Türgiebel	61 – 62
Montage Türgiebel	63 – 79
Stückliste Rückwandgiebel	81 – 82
Montage Rückwandgiebel	83 – 94
Stückliste Seitenelement	95 – 96
Montage Seitenelement	97 – 110
Stückliste Montage Elemente	111 – 113
Montage Elemente	114 – 154
Stückliste Endmontage	155 – 157
Endmontage	158 – 174

GRÜNDUNG

Fundamentrahmen (A)

Streifenfundament (B)

Abb. ähnlich

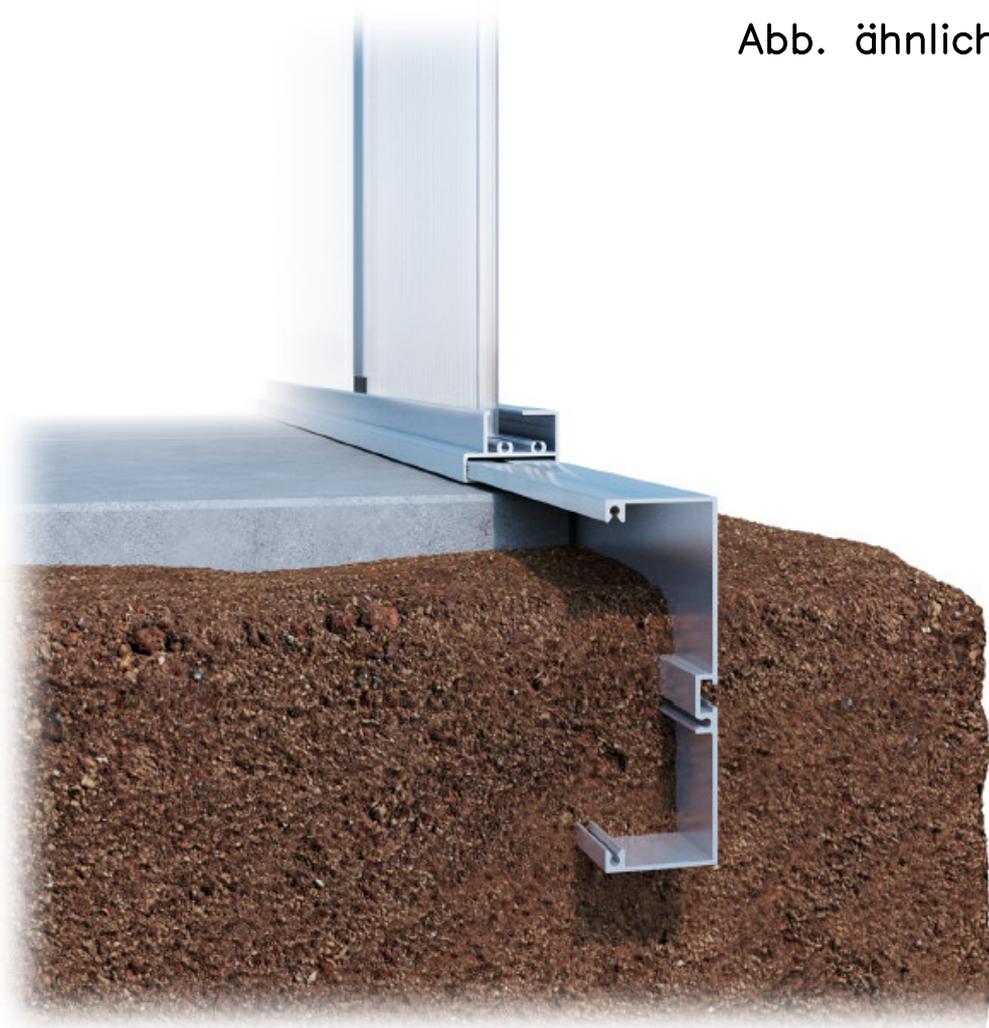

GRÜNDUNG A

Fundamentrahmen zum Eingraben (Optional)

Dies ist die einfachste und sicherste Gründung eines Gewächshauses.

Achtung:
Auf keinen Fall vorab montieren!
Montage erfolgt zusammen mit dem Gewächshaus.

Der Fundamentrahmen wird kraftschlüssig in das Bodenprofil des Gewächshauses eingehakt und in den Ecken mit einem Eckwinkel verschraubt.


Hinweis:
Das Fundamentrahmenprofil ist in der Länge kürzer als das Bodenprofil.

Aufstellen mit dem Fundamentrahmen

Einen kleinen Graben (Spatenstich, ca. 10 - 12 cm tief) in den Abmessungen des Fundamentrahmens ausheben. In den Ecken möglichst je einen Pflasterstein waagrecht zu den anderen einsetzen. Diese dienen dann der sicheren Auflage und verhindern ein evtl. Absacken des Gewächshauses. Das Gewächshaus mit dem Fundamentrahmen in diesen "Graben" stellen und mit Erde anfüllen.

Zweckmäßig ist auch das Anlegen von Gartenplatten oder einem Steinpflaster, damit das Gewächshaus (z. B. bei starkem Regen) nicht von Schmutzspritzern überzogen wird. Außerdem gestaltet sich so das Arbeiten rund um das Gewächshaus einfacher (Rasenmähen, etc.).

Abb. ähnlich

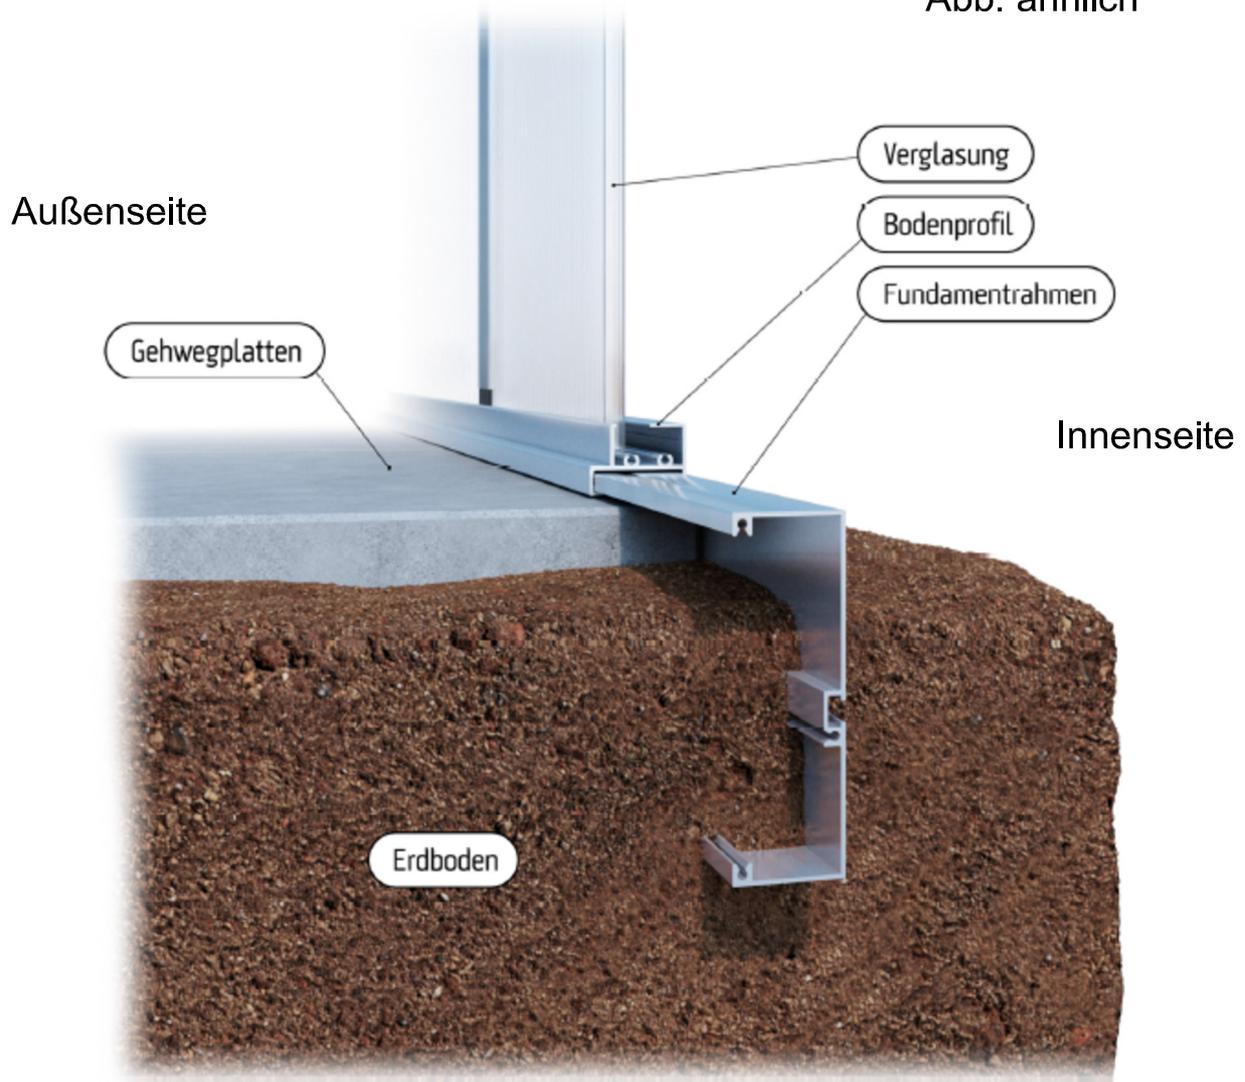

GRÜNDUNG B Streifenfundament

Sollten Sie keinen Fundamentrahmen gekauft haben, muss die sichere Gründung mittels Streifenfundament erfolgen.



Erstellen Sie dann bitte ein solches Fundament gemäß den in der Tabelle beigefügten Maßvorgaben.

Sie haben auch die Möglichkeit Ihr Gewächshaus auf Tiefbordsteinen z. B. 50 x 30 x 10 cm zu gründen.

Beachten Sie bitte, dass das Fundament gleichmäßig waagrecht hergestellt wird. Das Gewächshaus dann bitte mit den mitgelieferten Befestigungswinkeln (V15) sicher im Beton verankern.

Schrauben und Dübel gehören nicht zum Lieferumfang.


Ansicht von innen

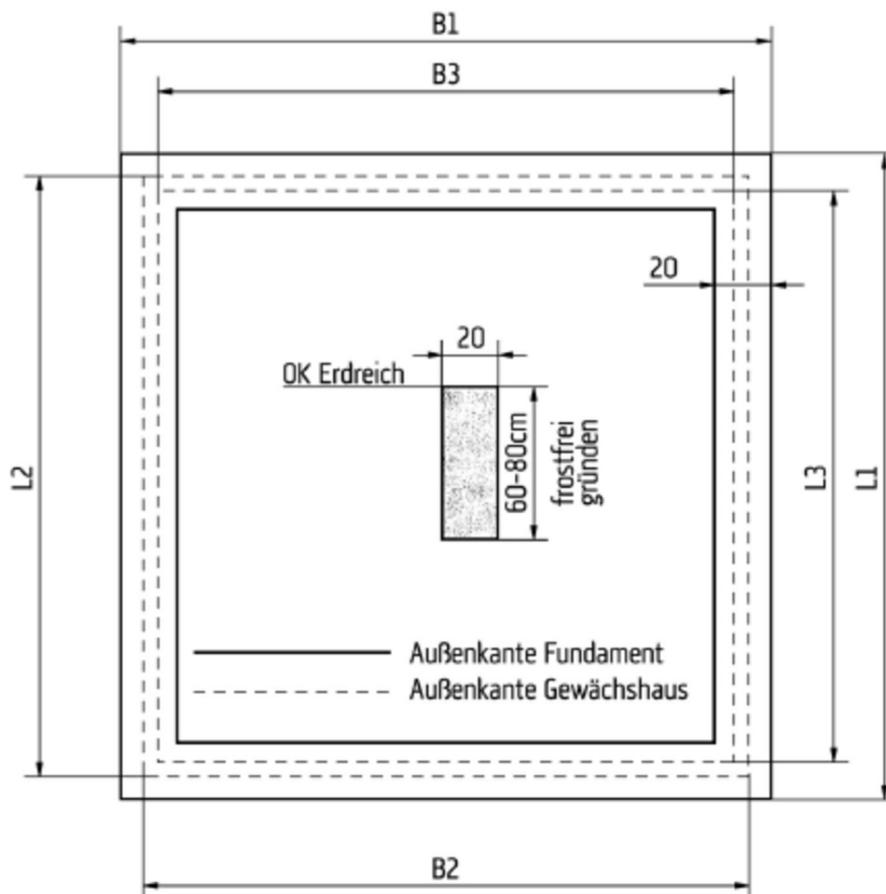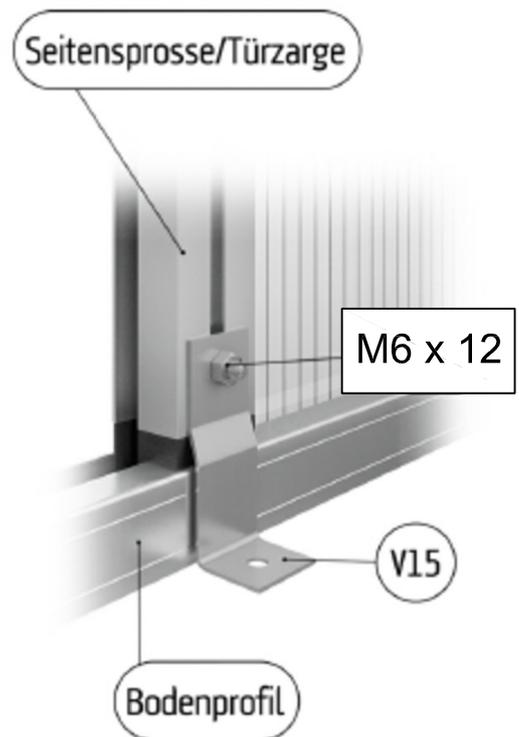

Modell	Fundament		Gewächshaus			
	B1	L1	B2	L2	B3	L3
Jasmin	244	170	228	154	220	146
Alle Angaben in cm.						

STÜCKLISTE


Montage Fundamentrahmen Jasmin

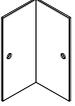Pos.	Abbildung	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Bemerkung
1		P083-08-01-00-00-1	Fundamentrahmenprofil (Giebel)	2	2125 mm
2		P083-19-01-00-00-1	Fundamentrahmenprofil (Traufseite)	2	1388 mm
3		9999000078	Fundamentrahmen- eckwinkel	4	105 mm
4		9999000124	Sechskantschraube M6 x 12	16	DIN 933
5		9999000128	Sechskantmutter M6	16	DIN 934
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

2x


I

VD

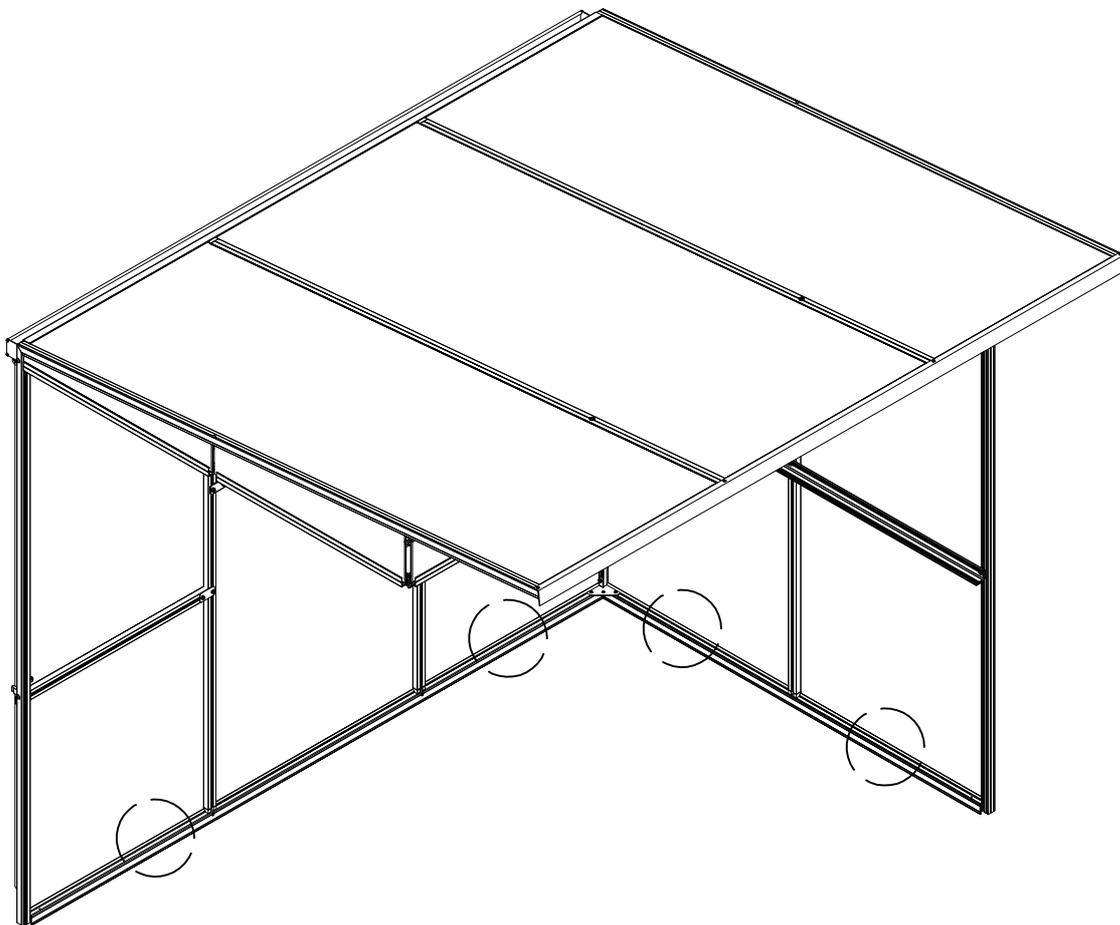


8x

VD

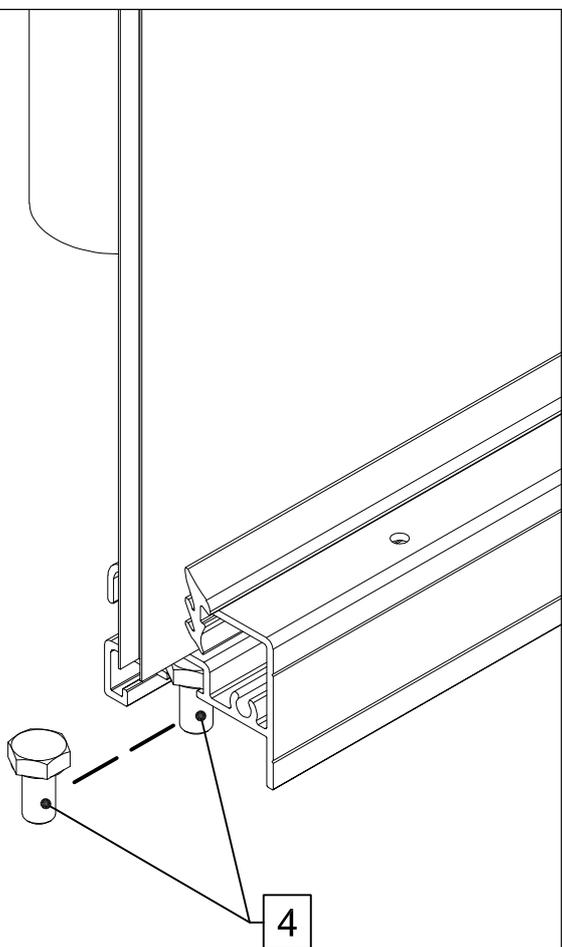


VD

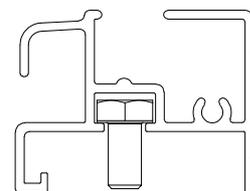


4x


1

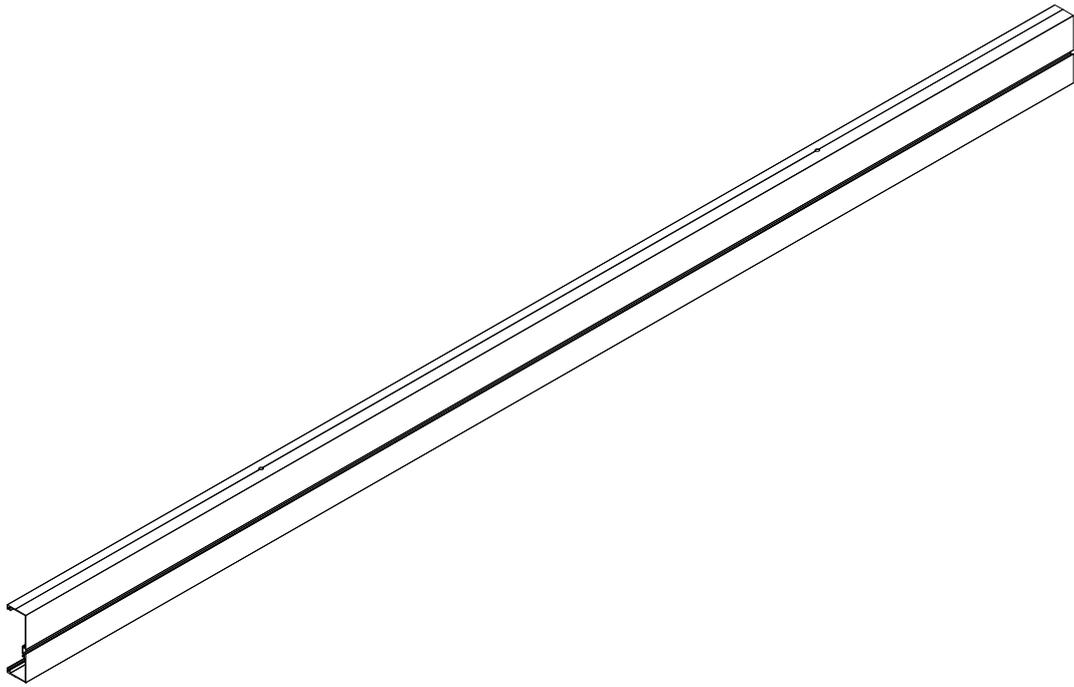

4x

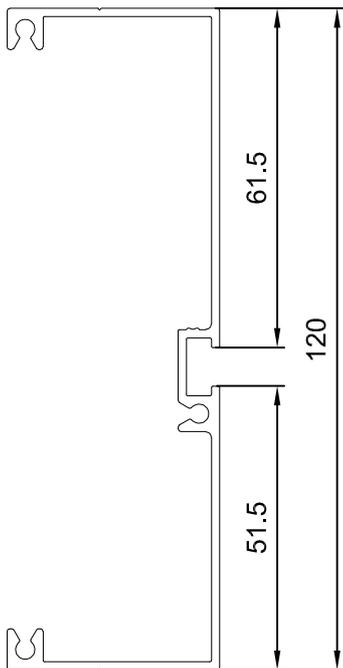



4x

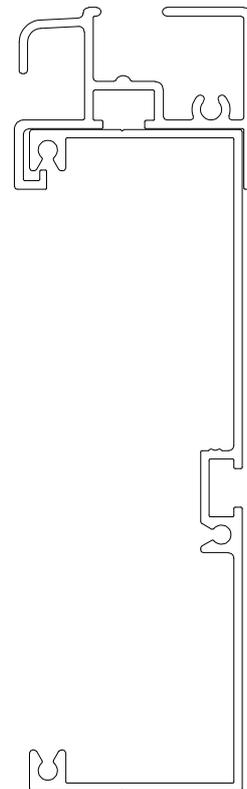

2x

I

VD

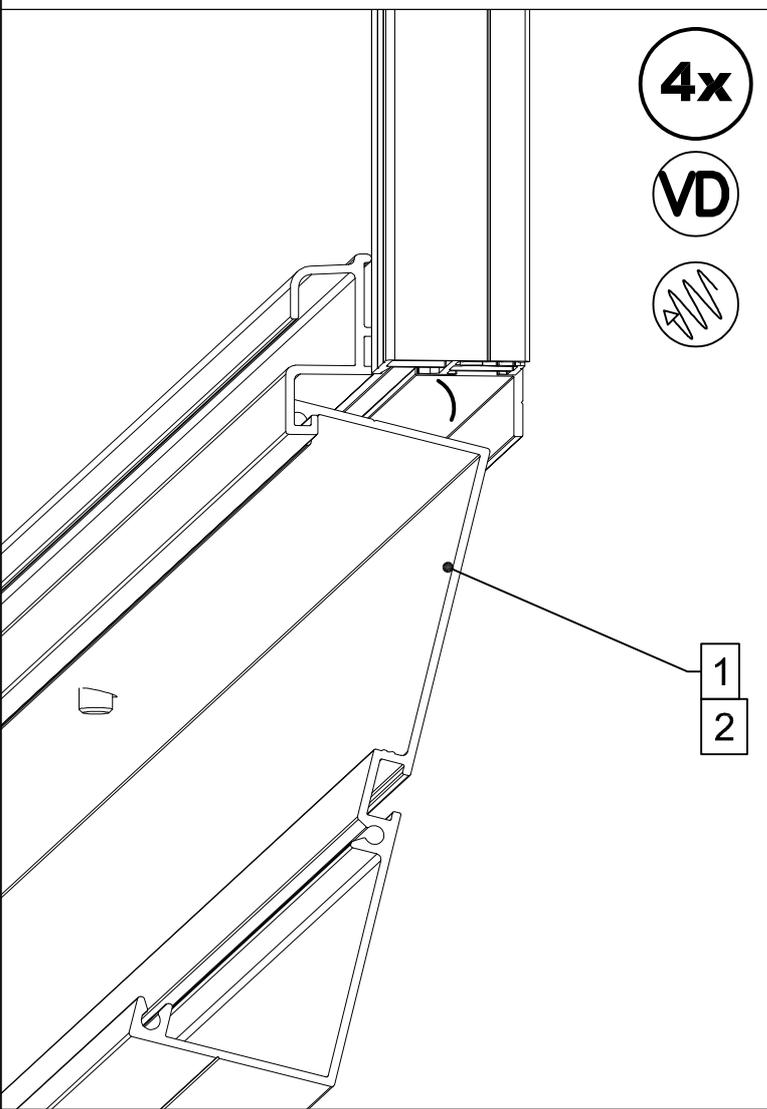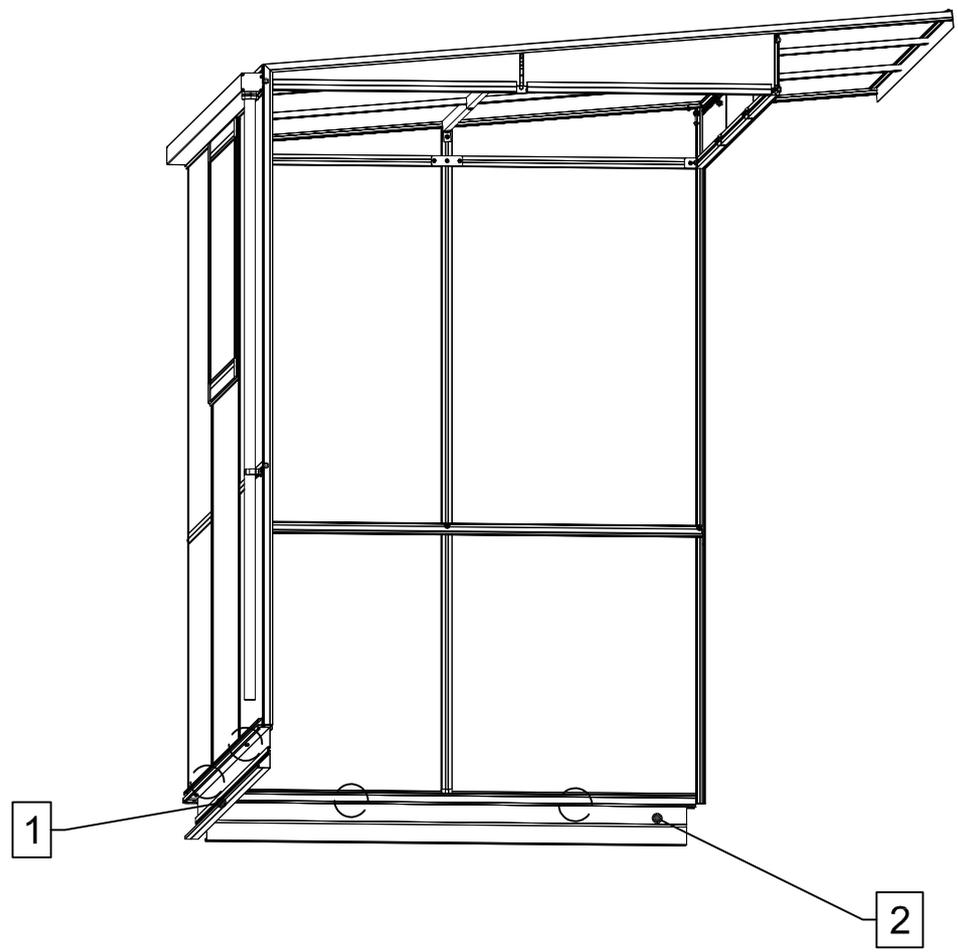


4x

VD



1
2

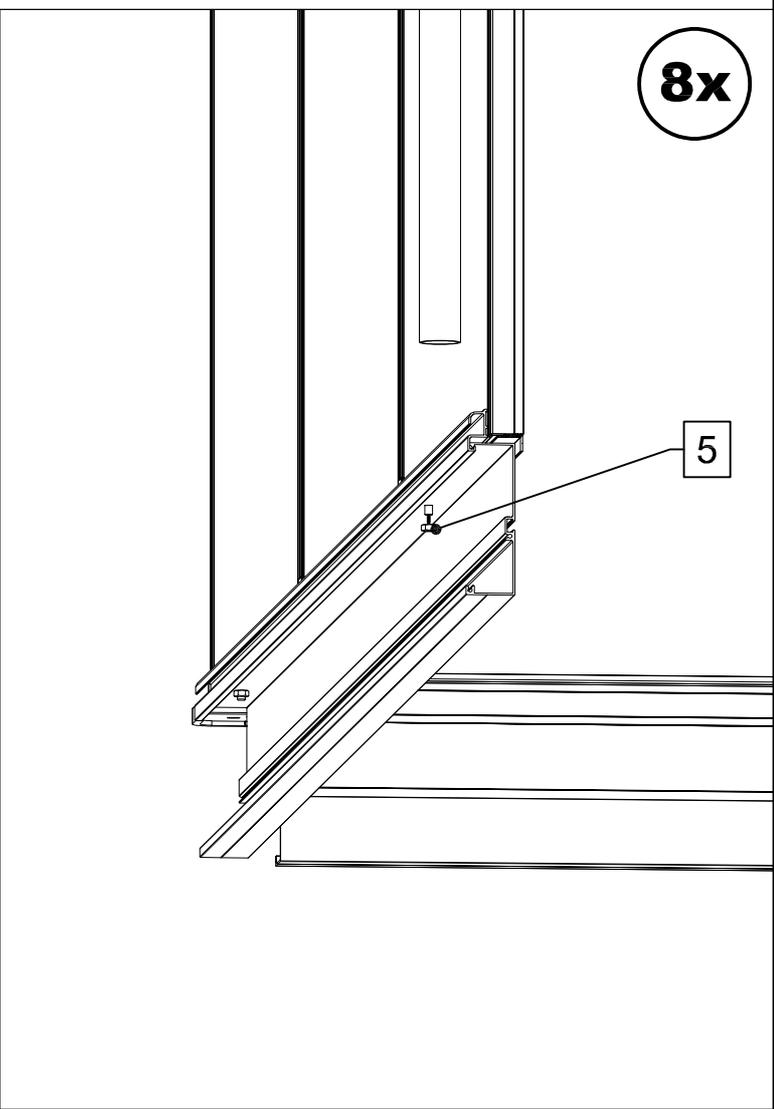


8x

5


4x

I

VD

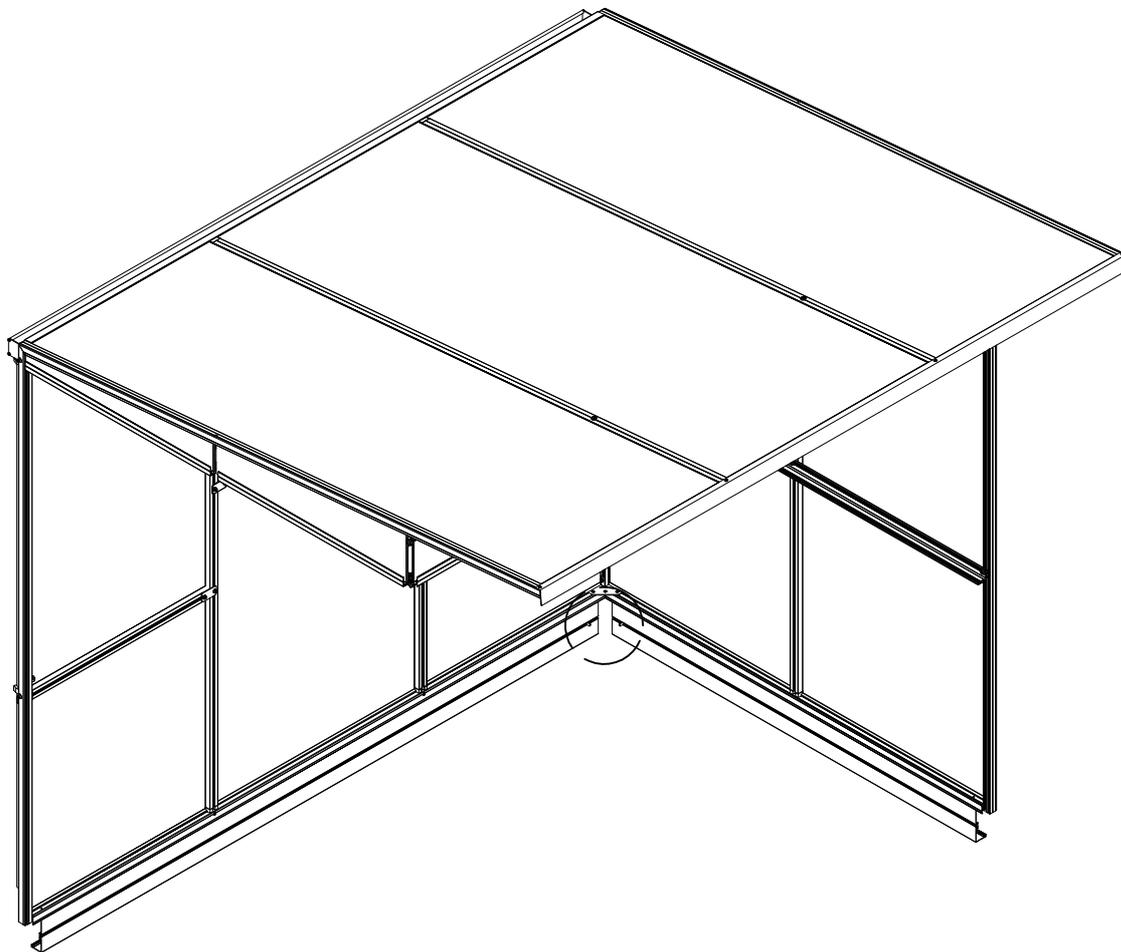


VD

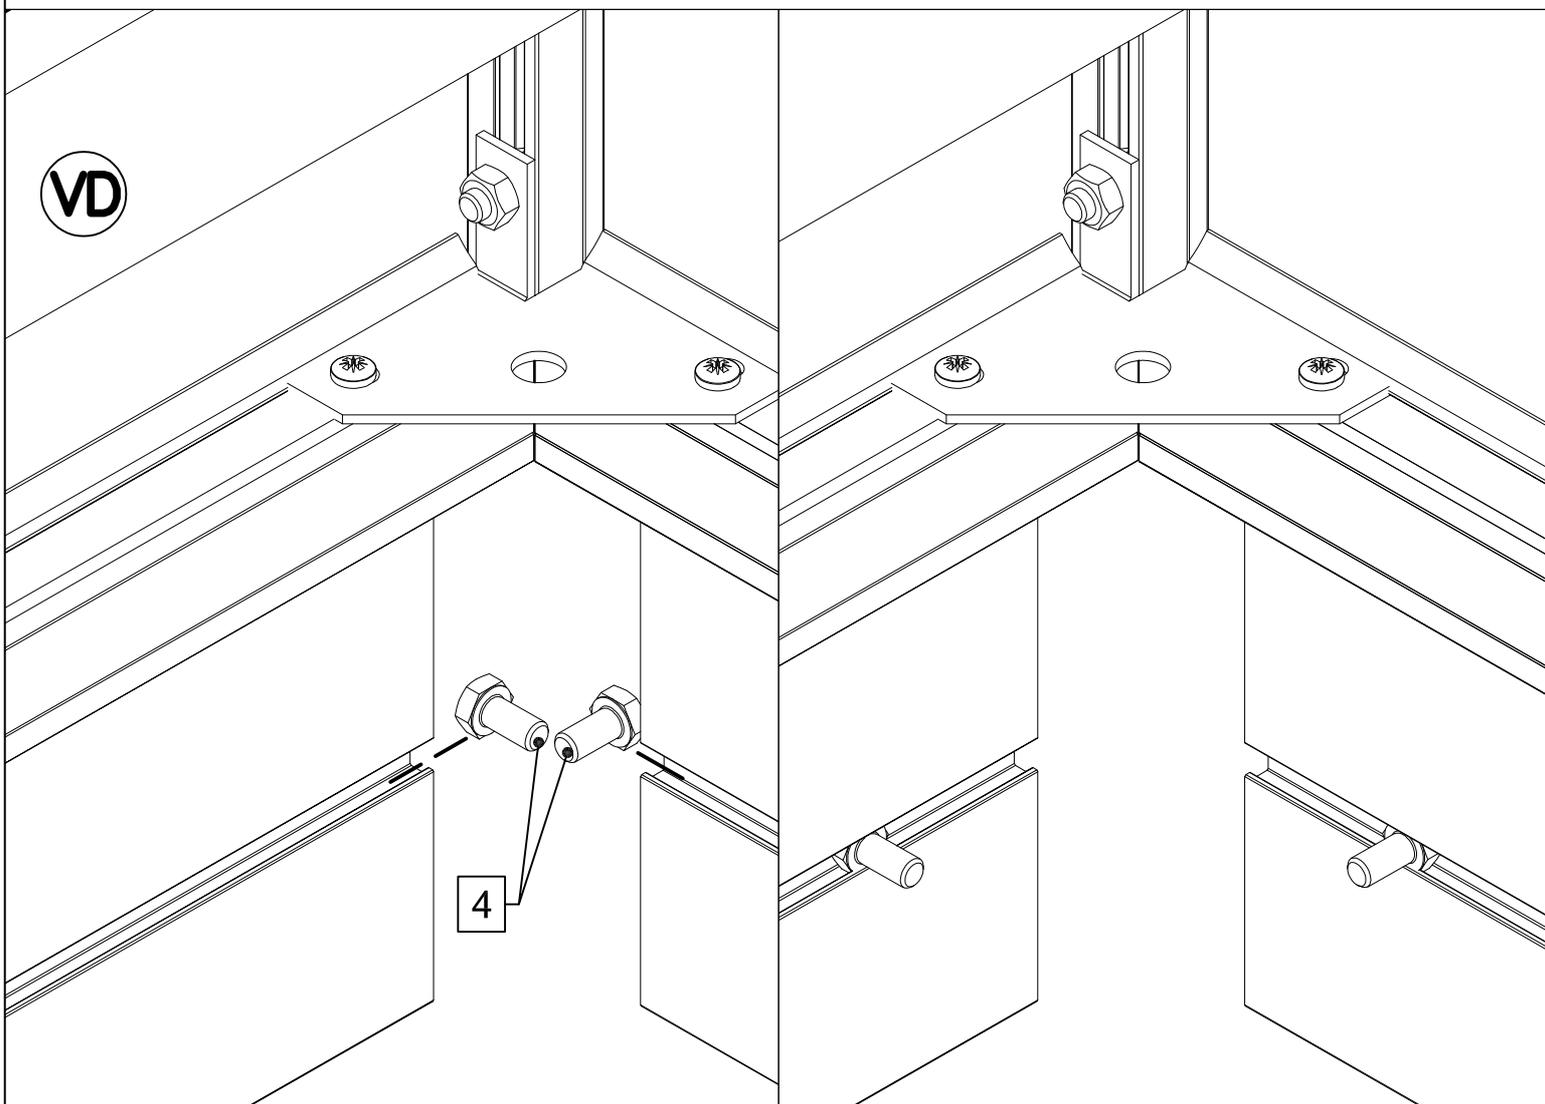


I


VD

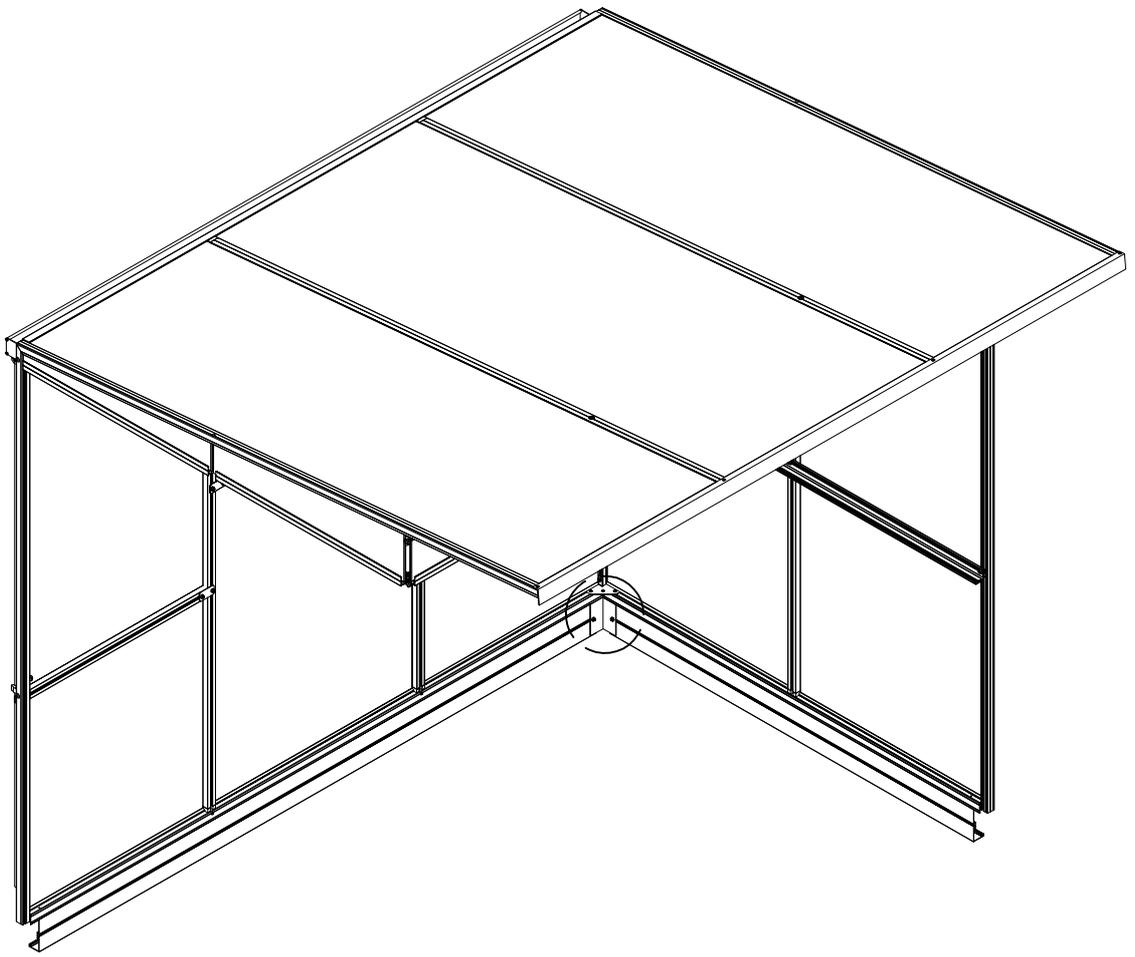

4x






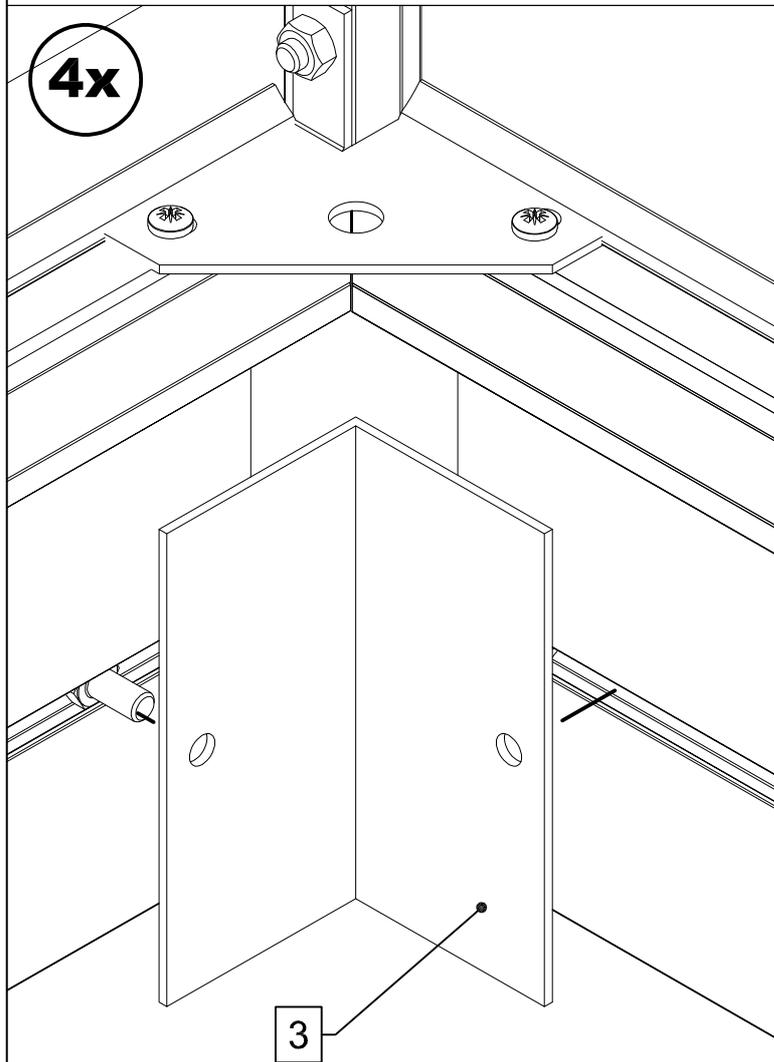


4x

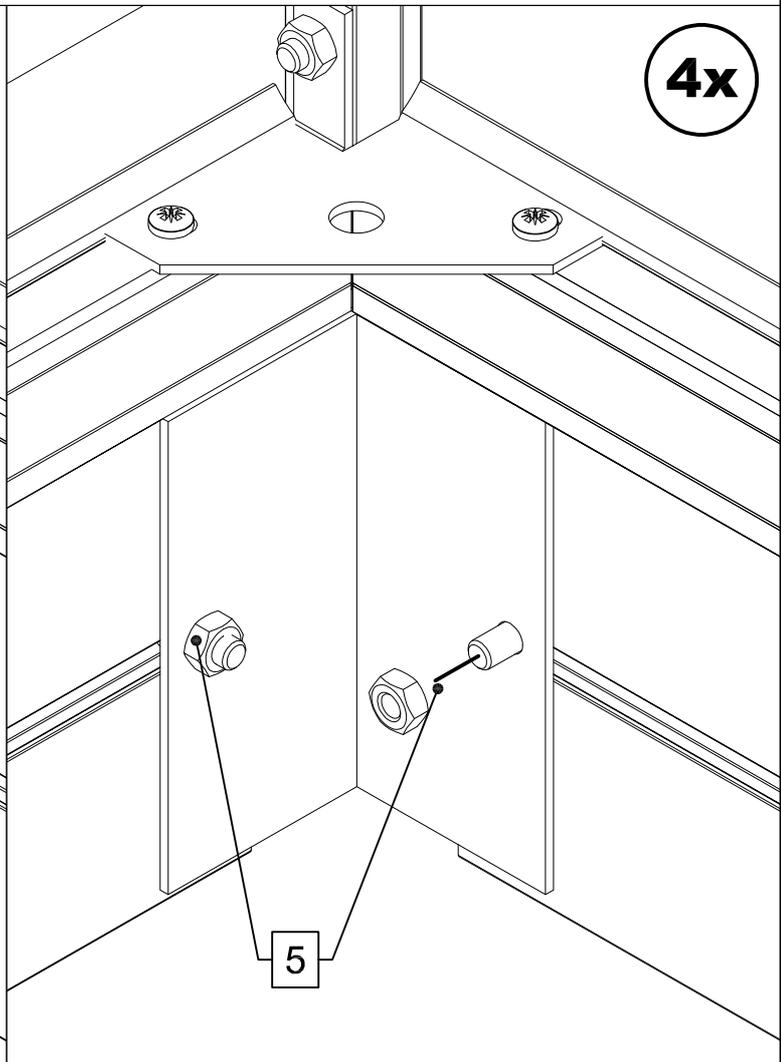


STÜCKLISTE




Rückwandfenster Jasmin

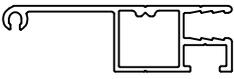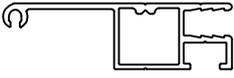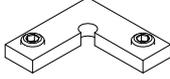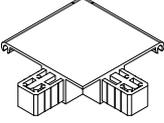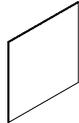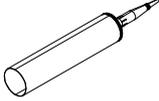Pos.	Abbildung	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Bemerkung
1		P099-01-01-00-02-1	Fensterprofil 6 mm	2	642 mm
2		P099-04-01-00-02-1	Fensterprofil 6 mm	1	700 mm
3		P099-05-01-00-02-1	Fensterprofil 6 mm (mit Bohrung)	1	700 mm
4		9999000070	Verbindungswinkel 30 x 30 x 4 mm (mit Madenschraube)	4	
5		9999000309	Eckverbinder Dachfenster 6 mm	4	
6		9999000056	Sechskantstiftschlüssel SW3	1	DIN 911
7		9999000376	Sprossendichtung 2 mm	2,5 lfdm.	
8			PC-Hohlkammerplatte 724 x 664 mm	1	
9		10109413	Silikonkartusche	1	
10					
11					
12					


1

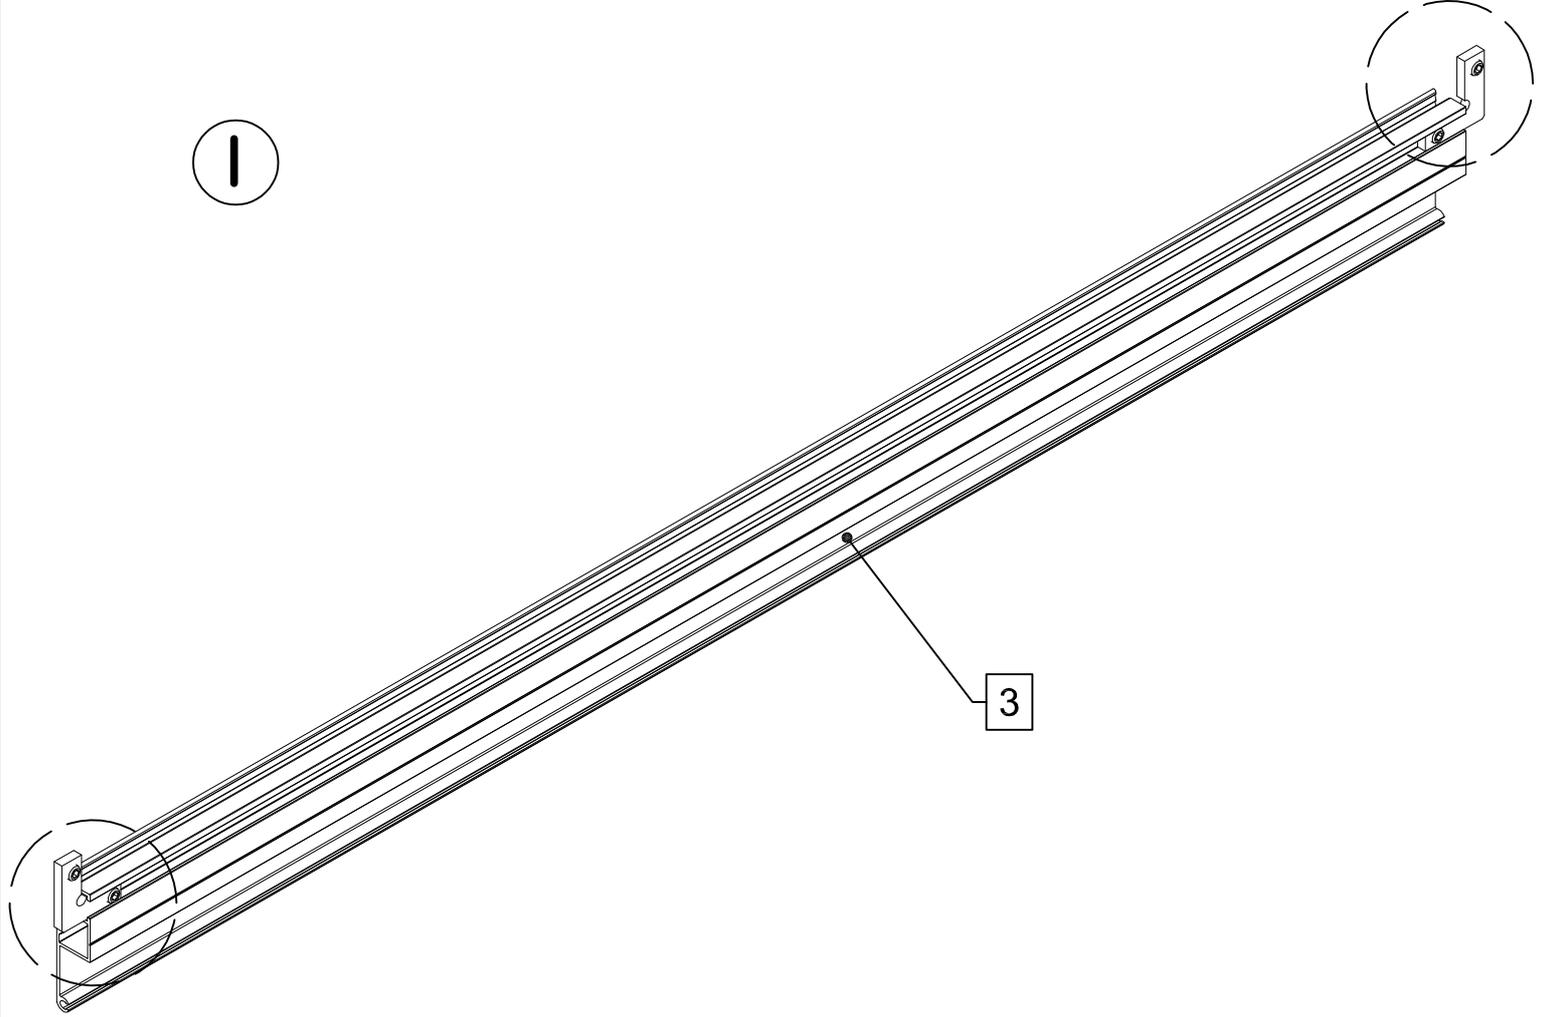



2x

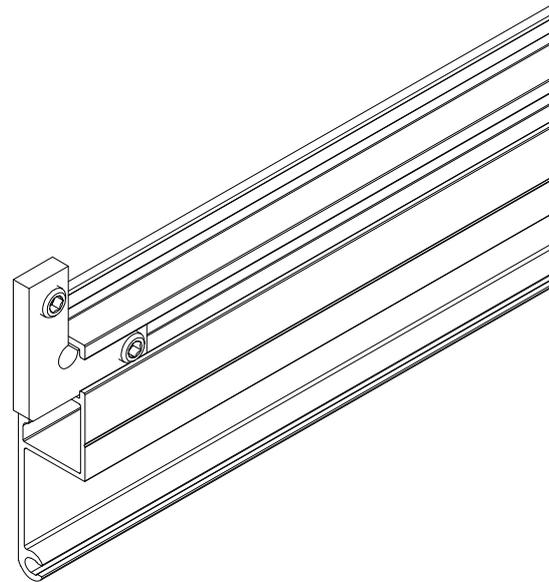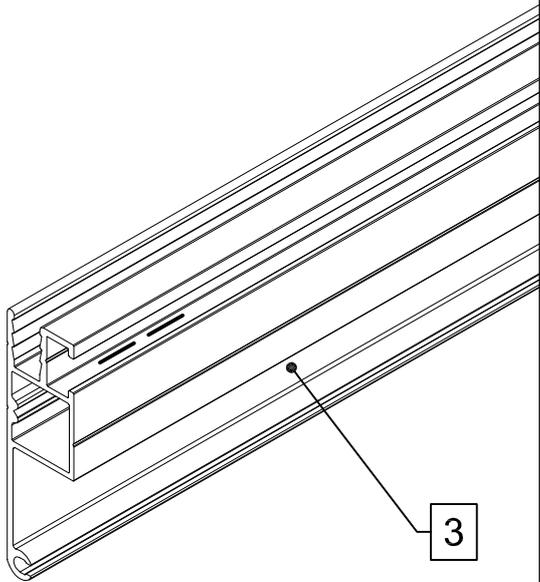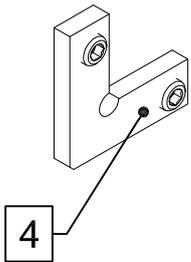


1

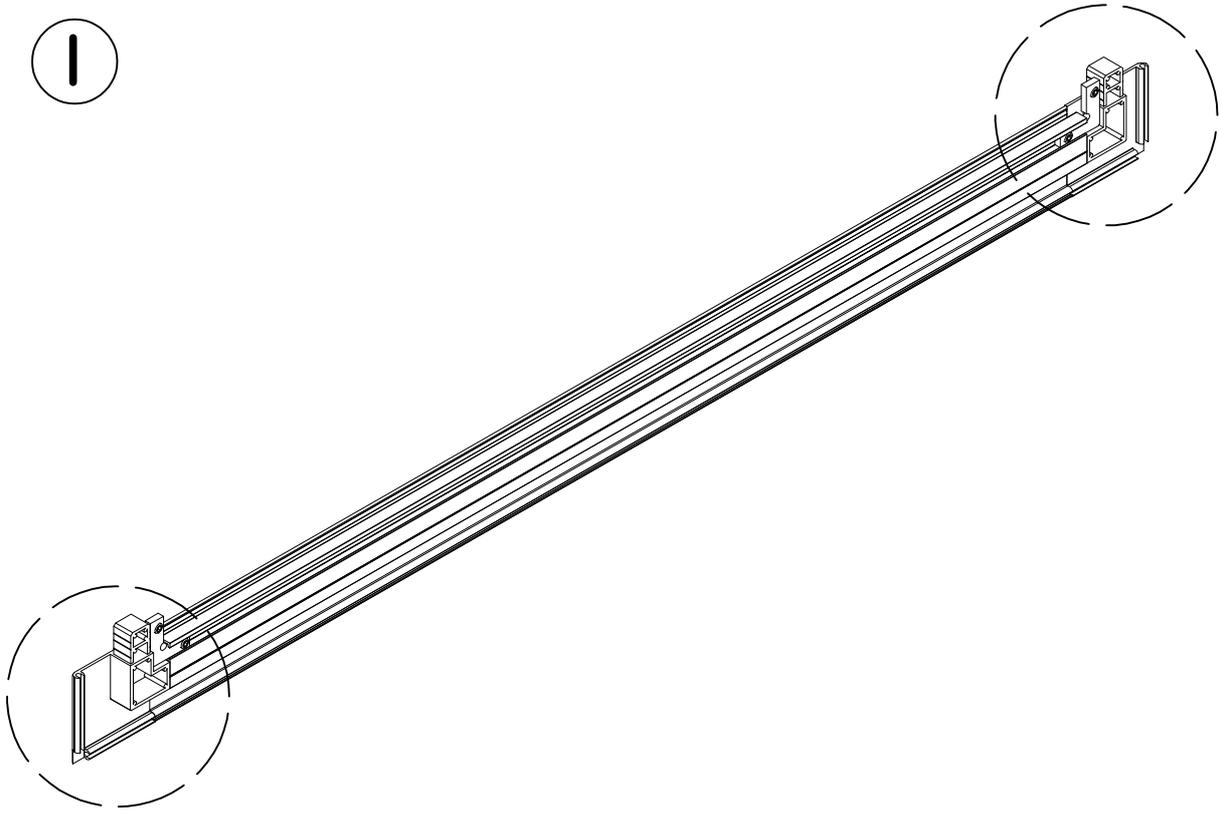


2x

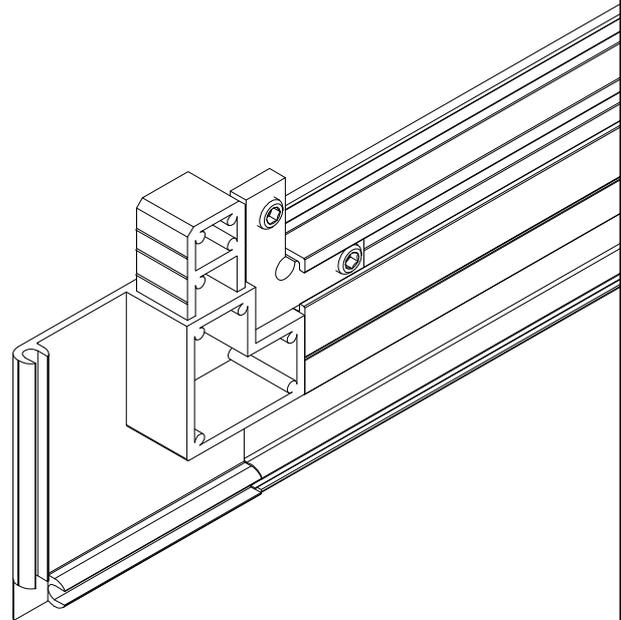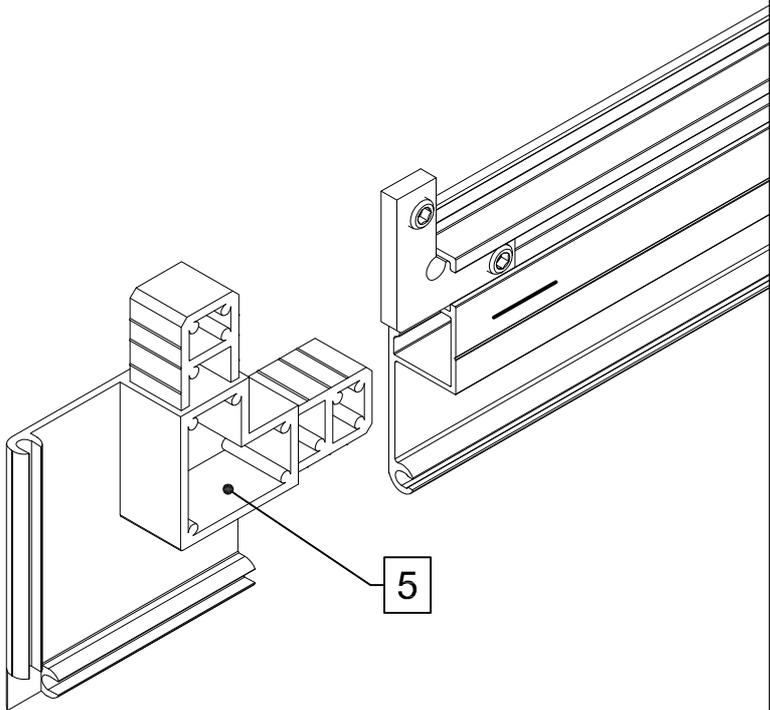


1

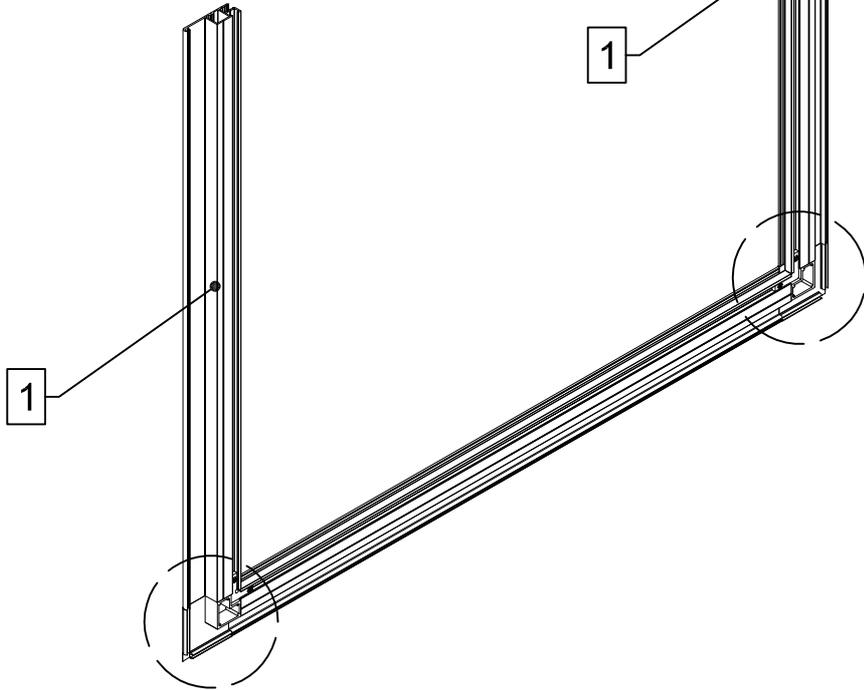




2x

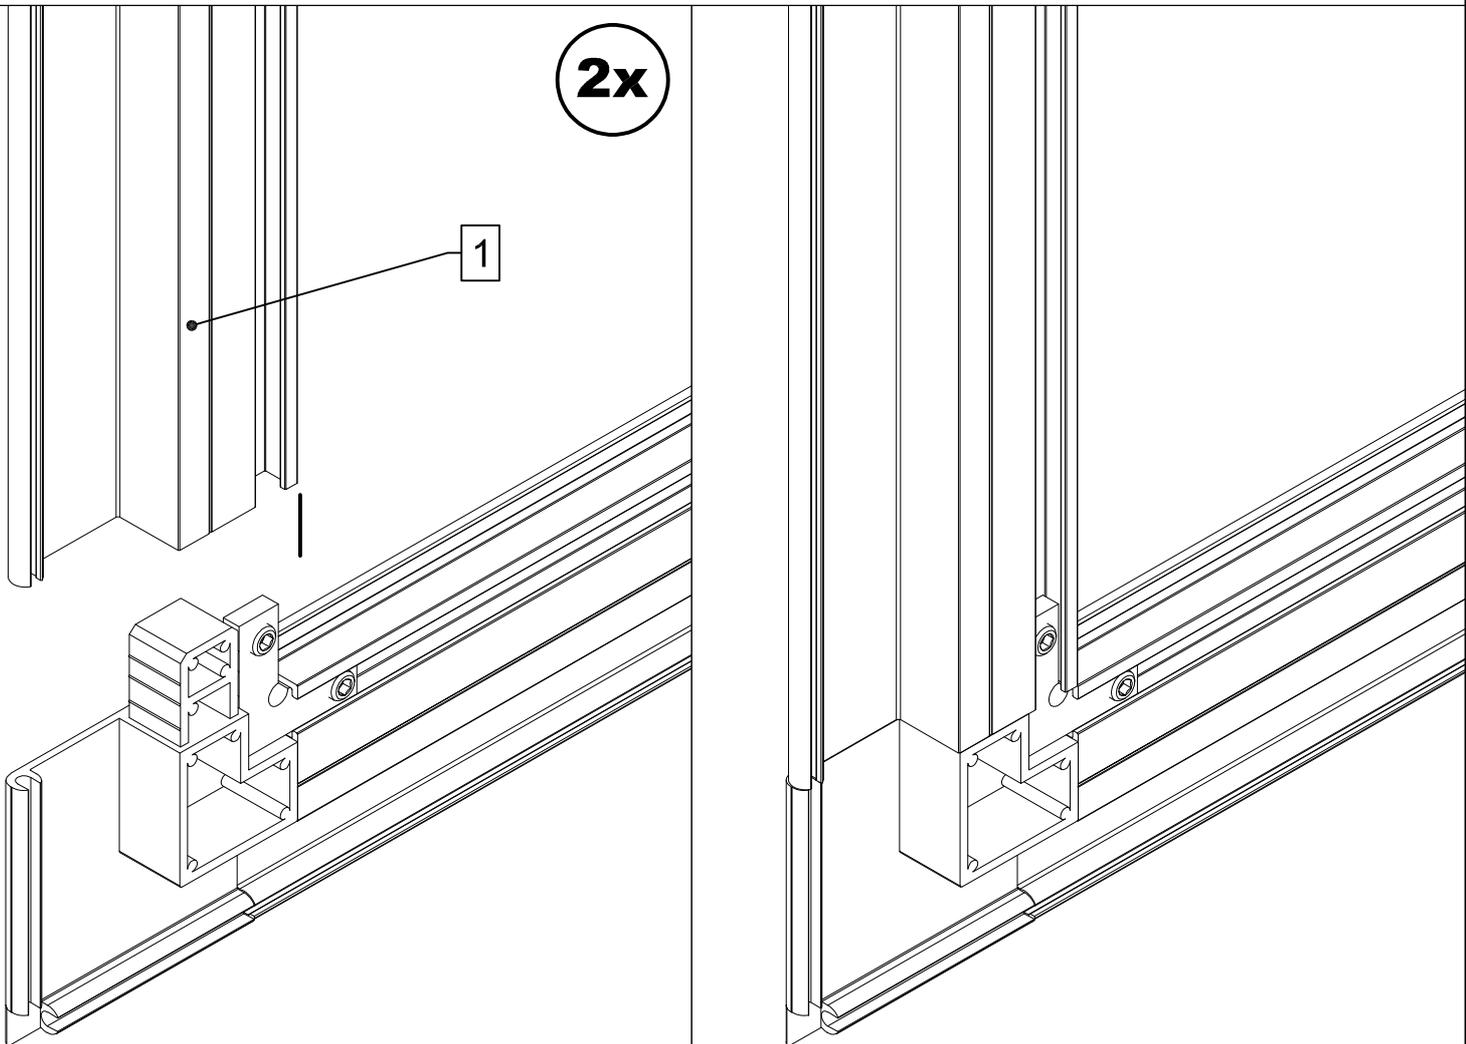


1

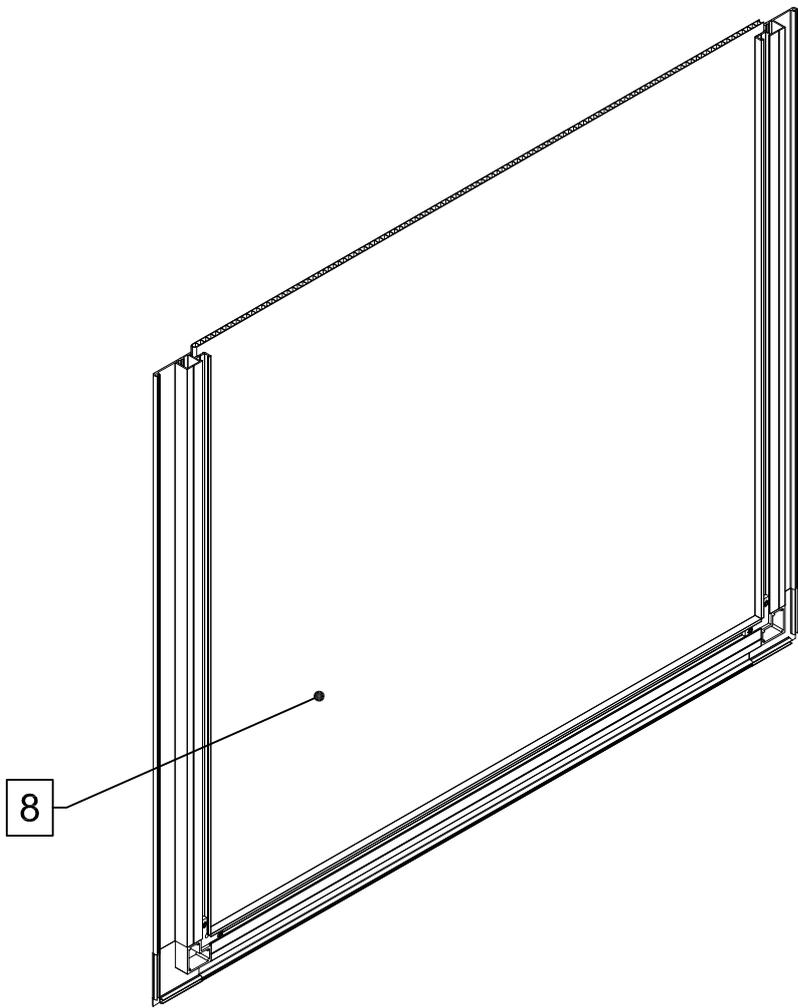

8

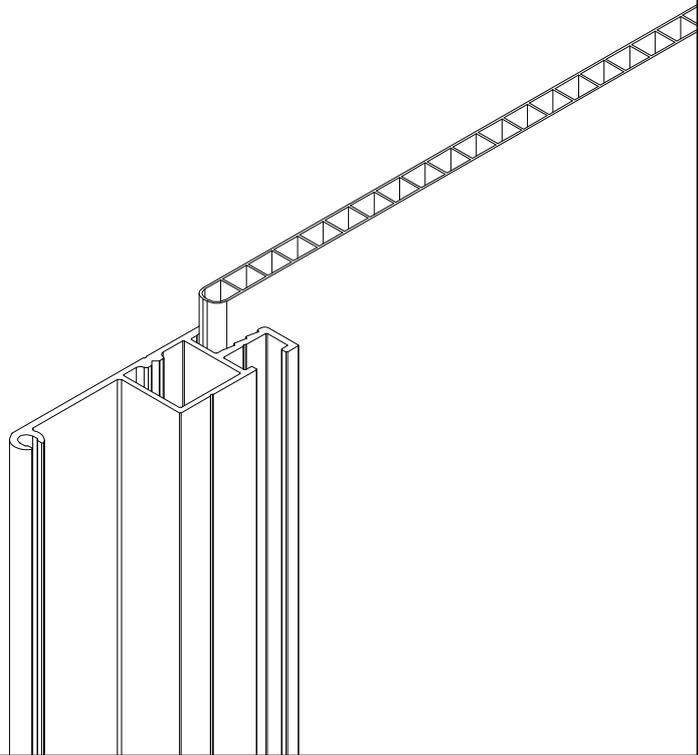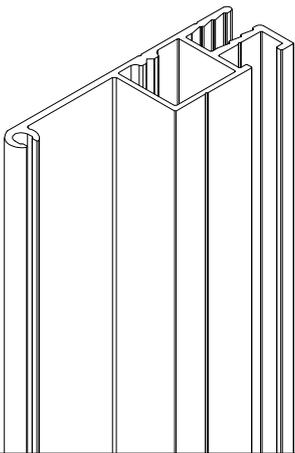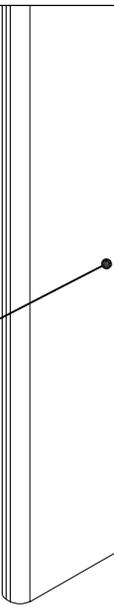


1

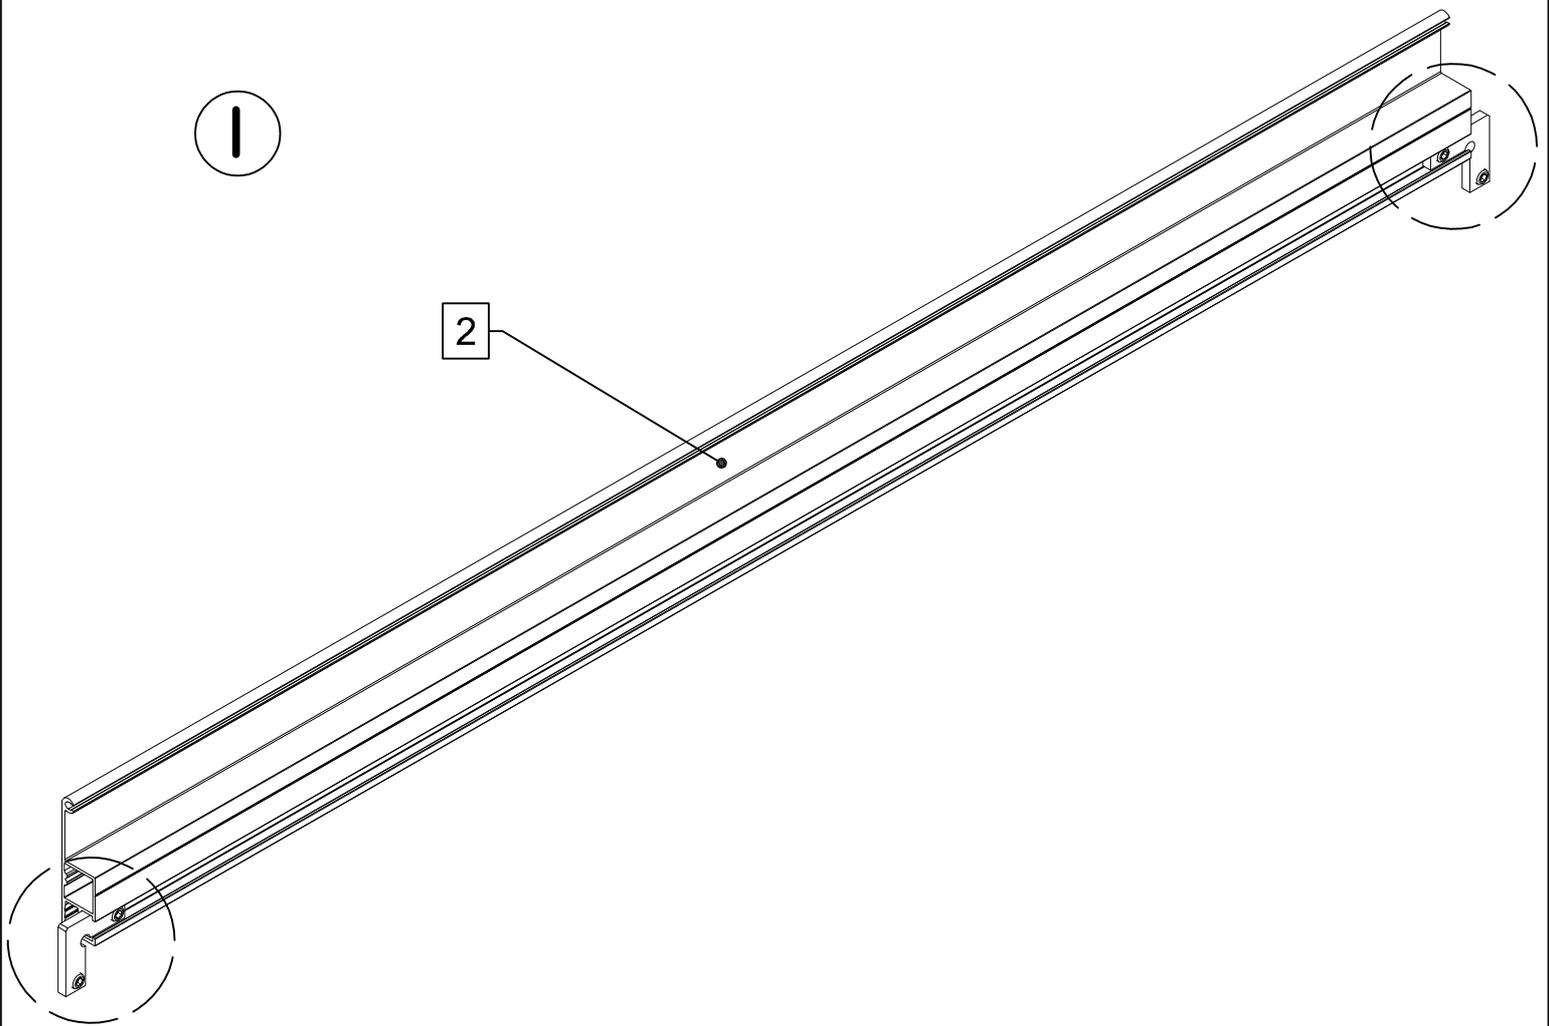


2x


2

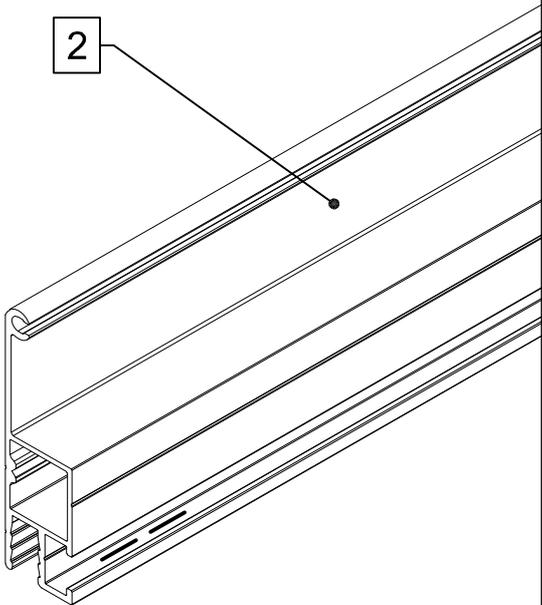




4

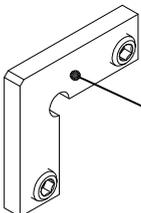


1

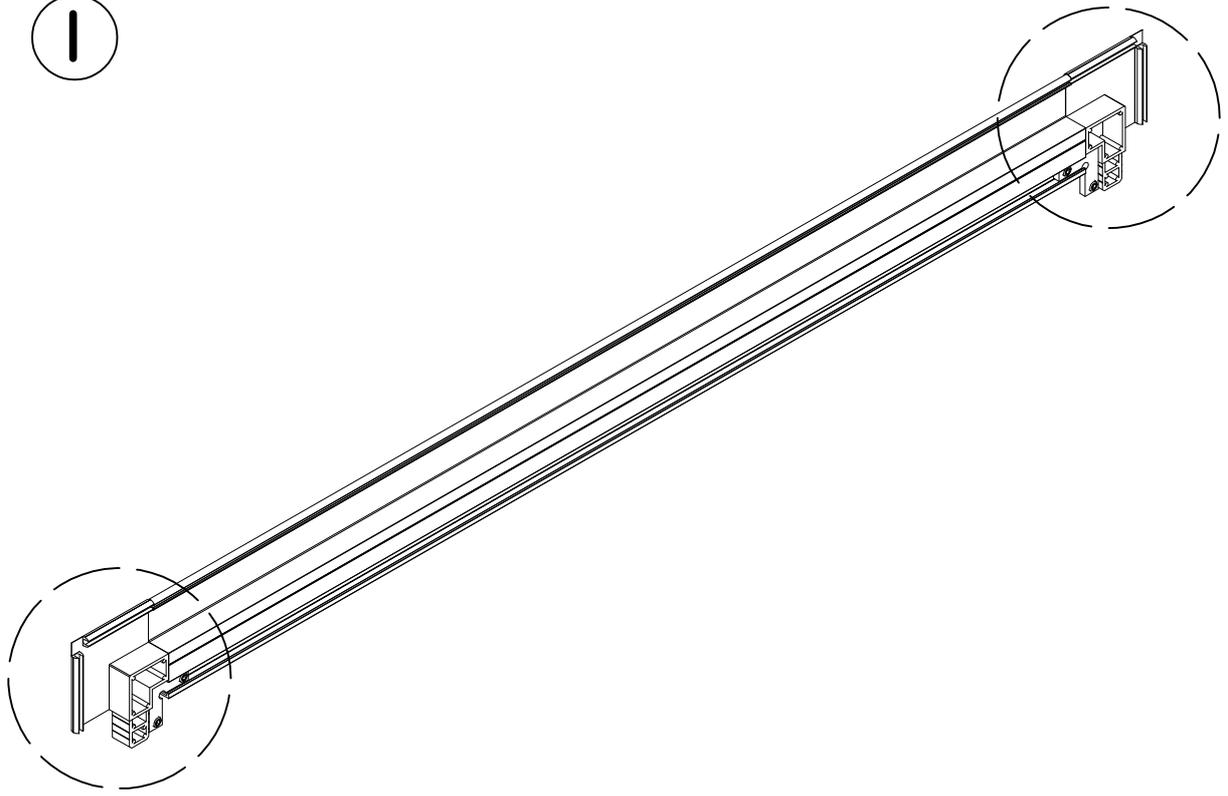



2x

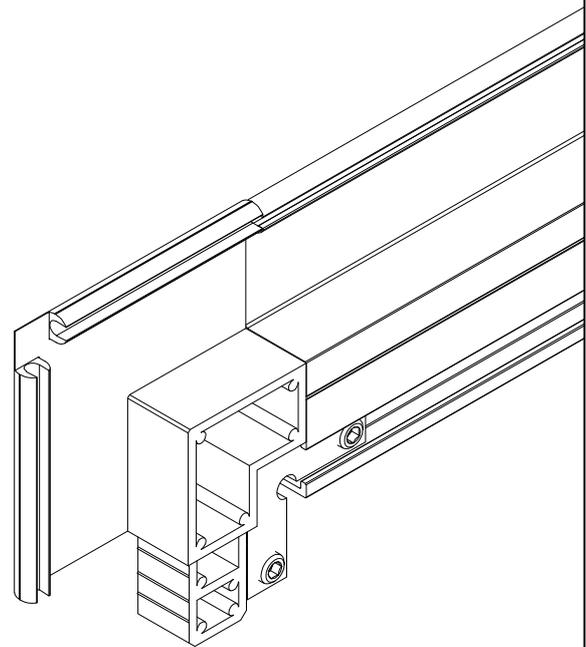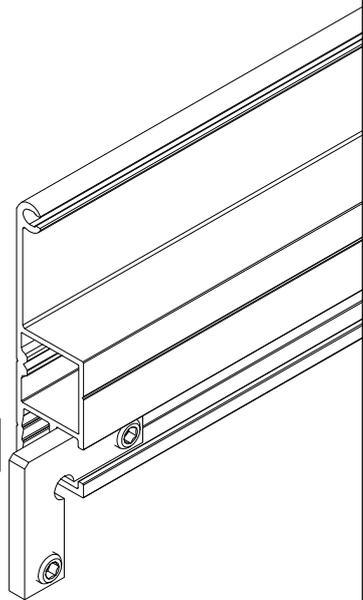
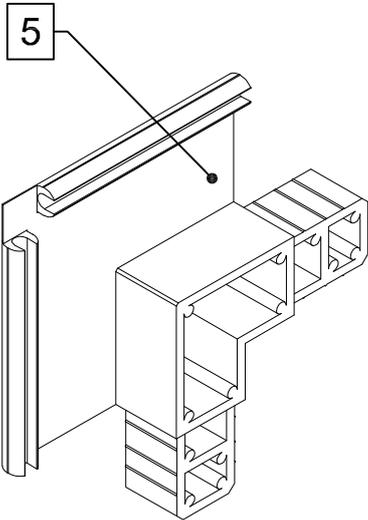


1

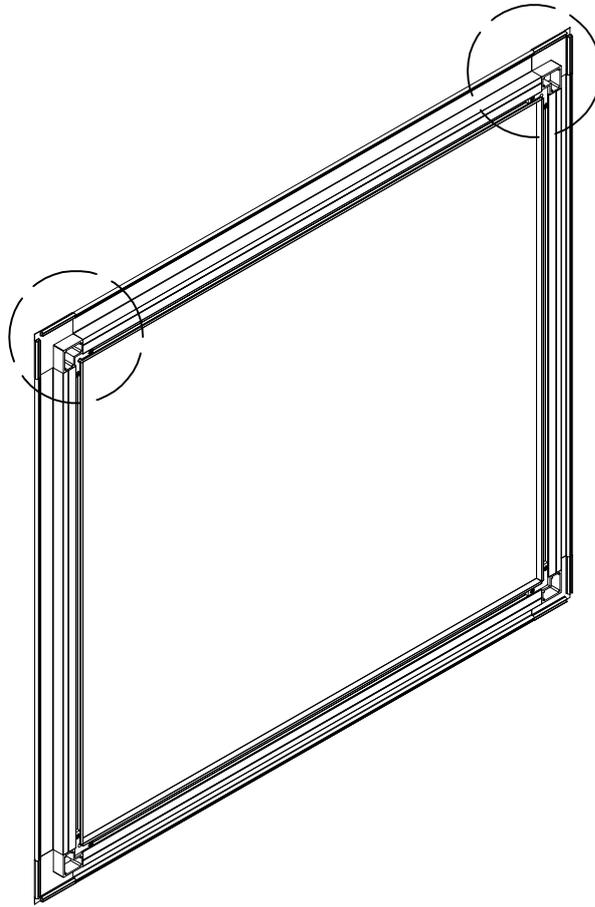


8x

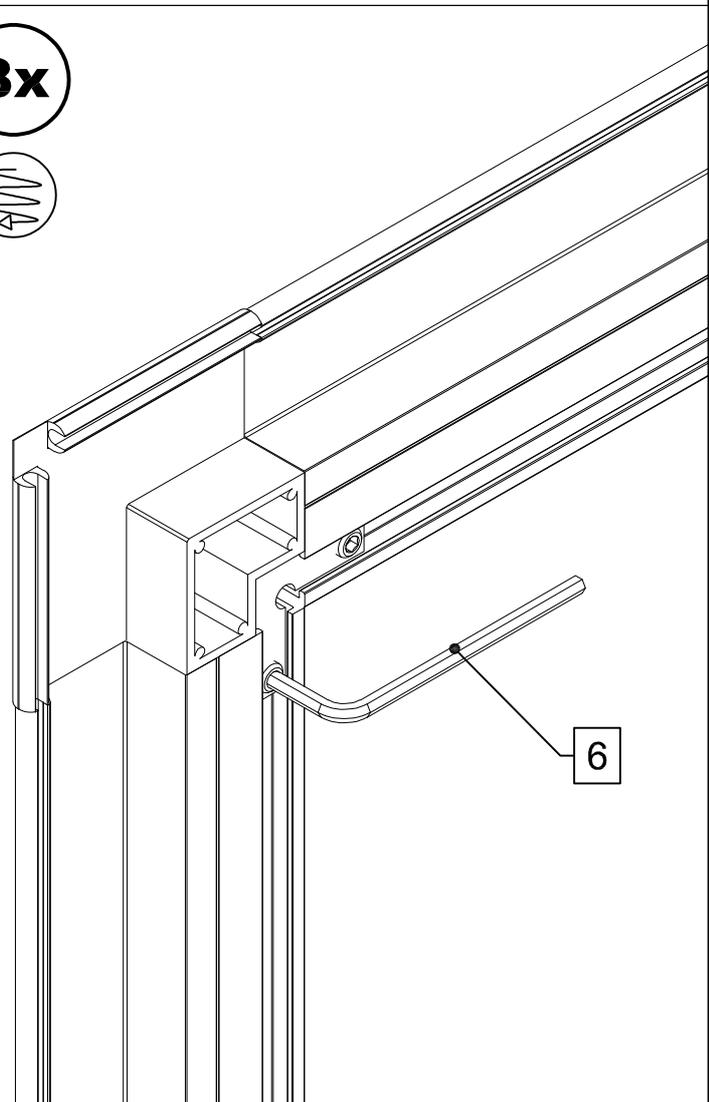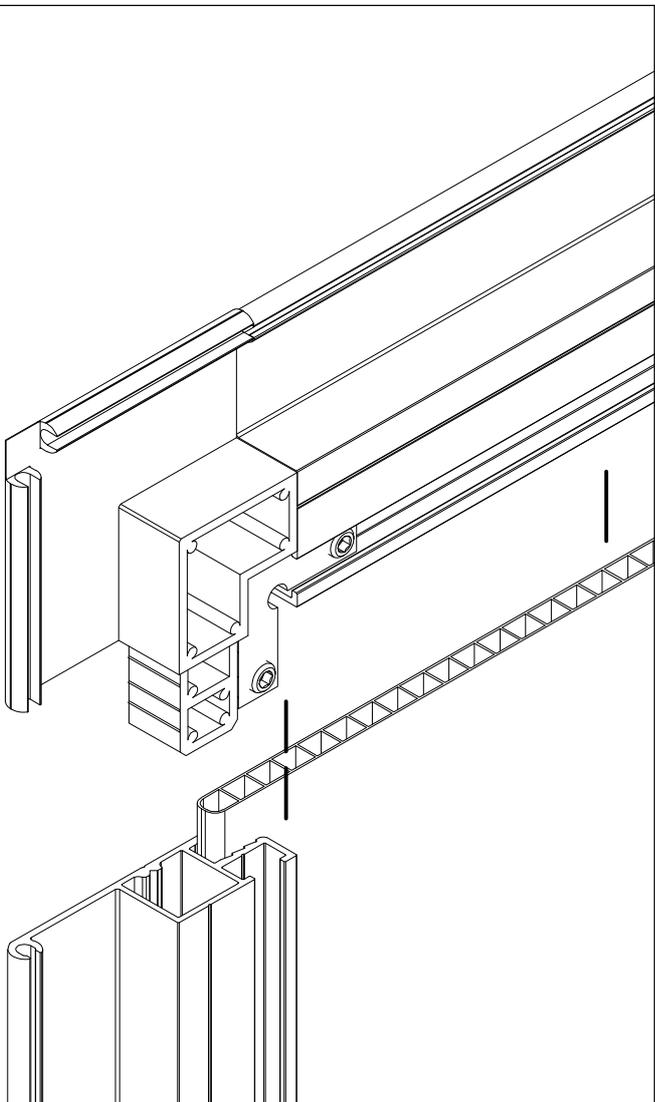



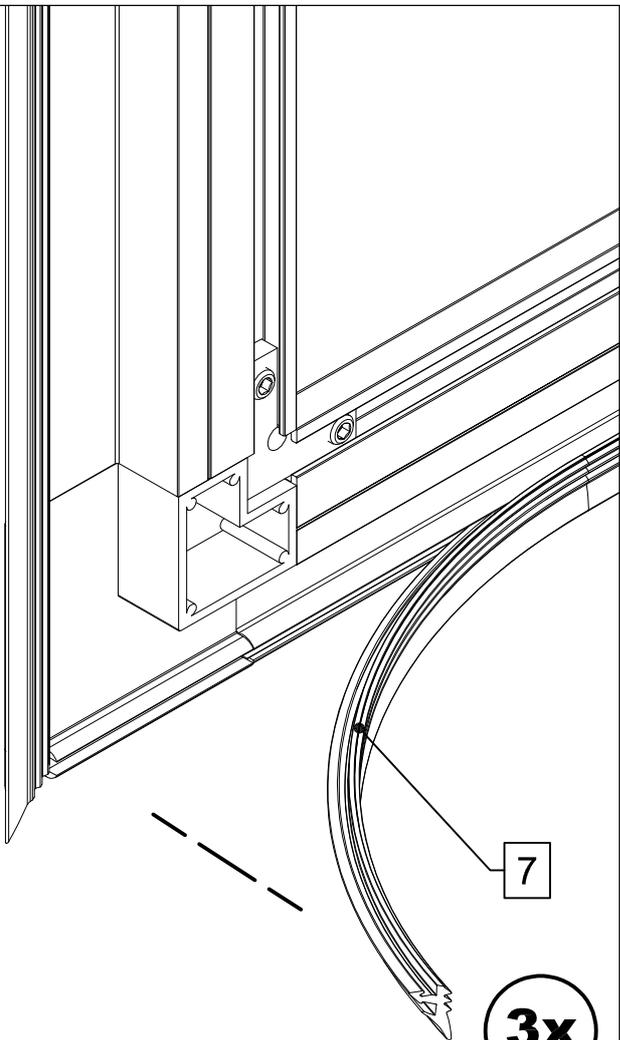
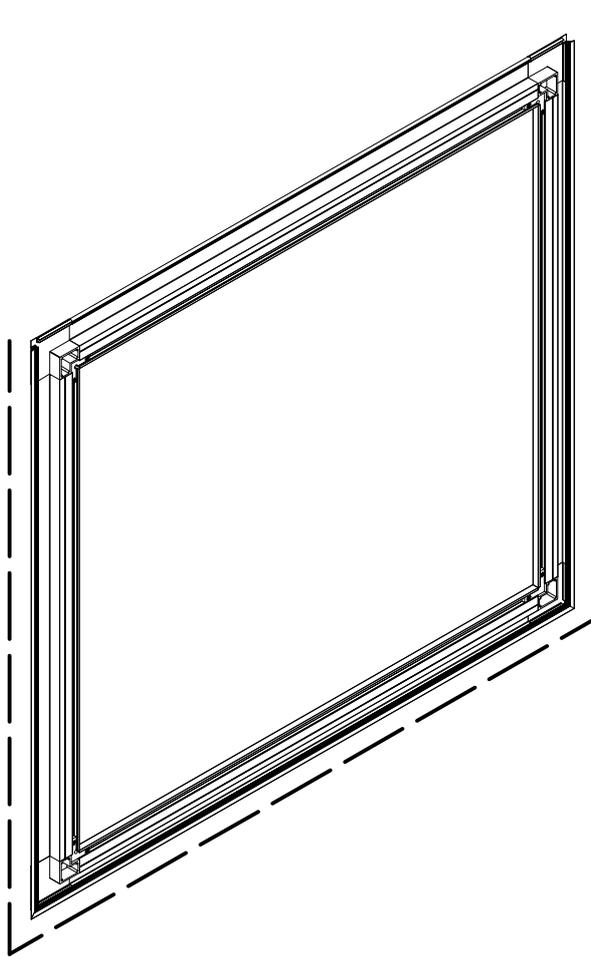


3x

VD











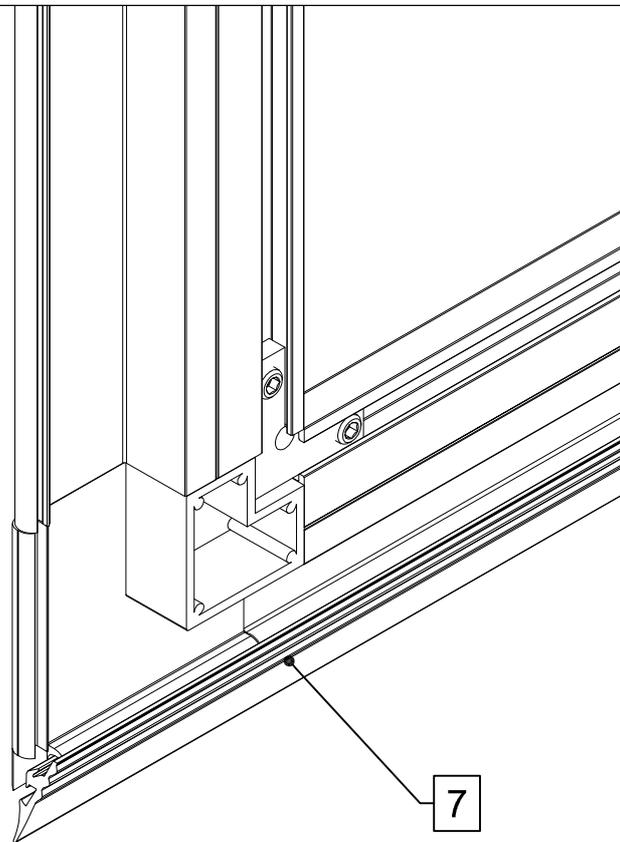


A

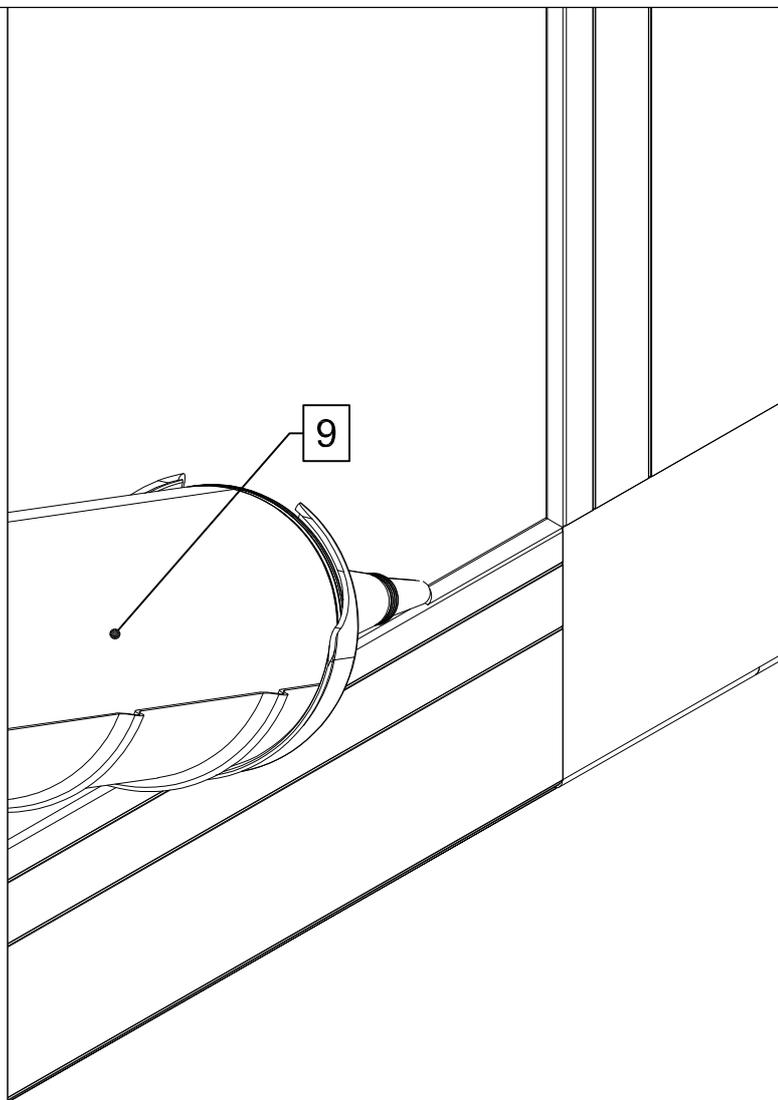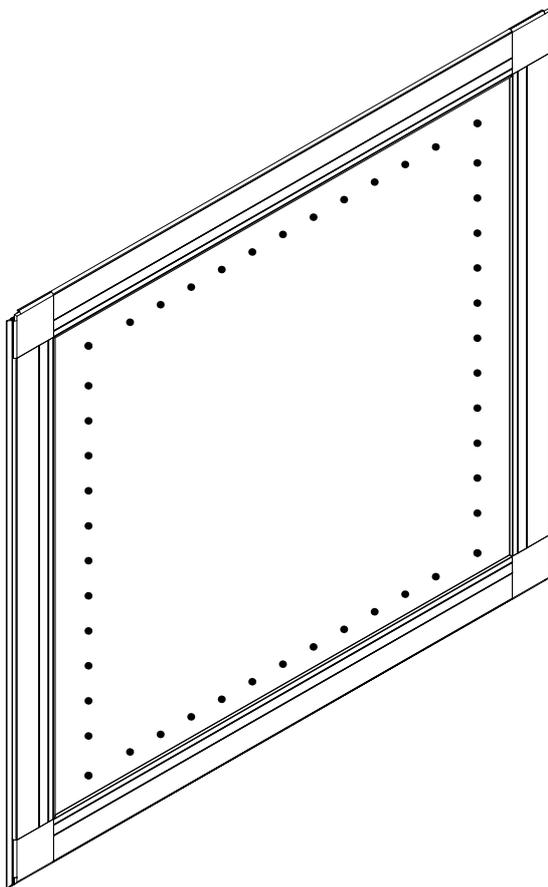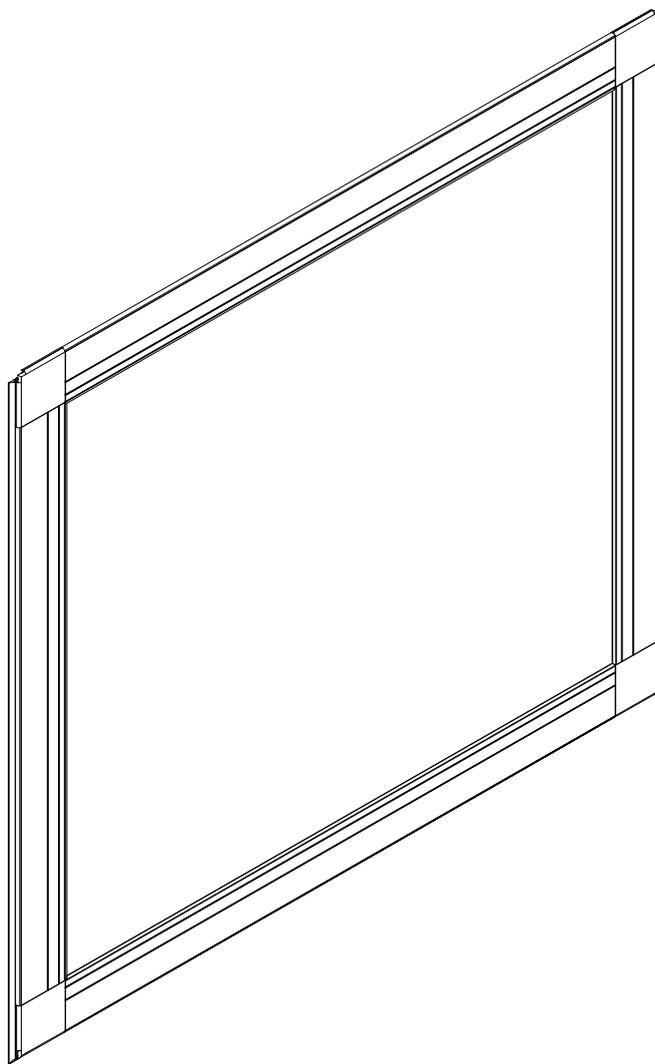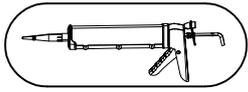




STÜCKLISTE

Tür oben Jasmin

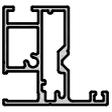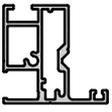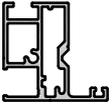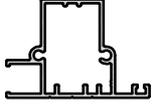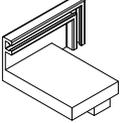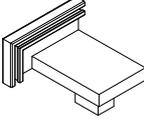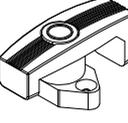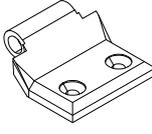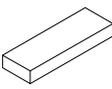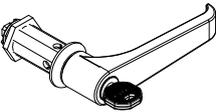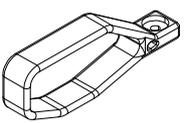
Pos.	Abbildung	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Bemerkung
1		P080-02-01-00-04-1	Türflügelprofil 10 mm oben	1	700 mm
2		P080-06-01-00-04-1	Türflügelprofil 10 mm links	1	1081 mm
3		P080-07-01-00-04-1	Türflügelprofil 10 mm rechts (mit Bohrung)	1	1081 mm
4		P081-03-01-00-04-1	Querriegel 10 mm unten	1	700 mm
5		9999000009	Eckverbinder Türflügel links	1	
6		9999000011	Eckverbinder Türflügel rechts	1	
7		9999000023	Vorreiber	1	
8		9999000358	Scharnieroberteil	2	
9		9999000358	Buchse	4	
10		9999000672	Verglasungsklotz 30 x 10 x 4 mm (aus Kömacell)	2	
11		9999000035	Türgriff, abschließbar (Außenteil)	1	
12		9999000244	Türgriff, abschließbar (Innenteil)	1	

STÜCKLISTE



Tür oben Jasmin

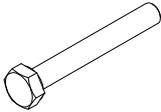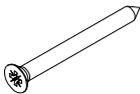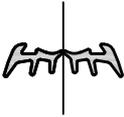Pos.	Abbildung	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Bemerkung
13		9999000424	Sechskantschraube M6 x 45	1	Gehört zum Lieferumfang Türgriff.
14		9999000152	Senkkopfschraube 3,5 x 22	2	DIN 7982
15		9999000160	Senkkopfschraube 4,2 x 45	6	DIN 7982
16		9999000163	Senkkopfschraube 4,8 x 25	4	DIN 7982
17		9999000119	Keildichtung 3 - 5 mm	1,05 lfdm (Doppel- strang)	Dichtung mittig auseinanderziehen.
18		9999000032	Y-Dichtung (Horizontaldichtung)	4,0 lfdm.	
19			PC-Hohlkammerplatte 1031 x 724 mm	1	
20		10109413	Silikonkartusche	1	
21					
22					
23					
24					

A

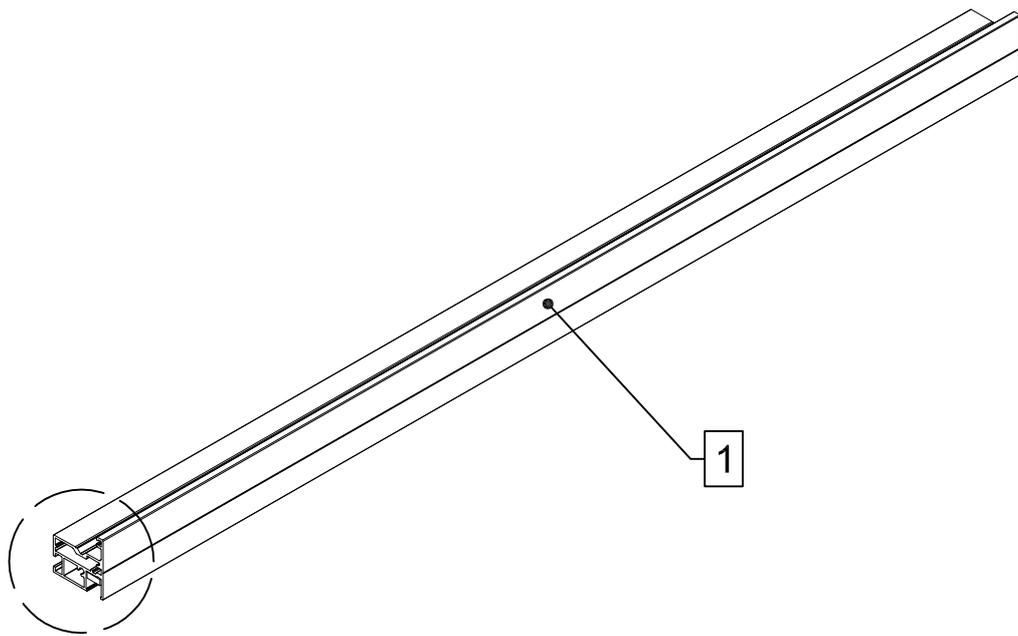


1

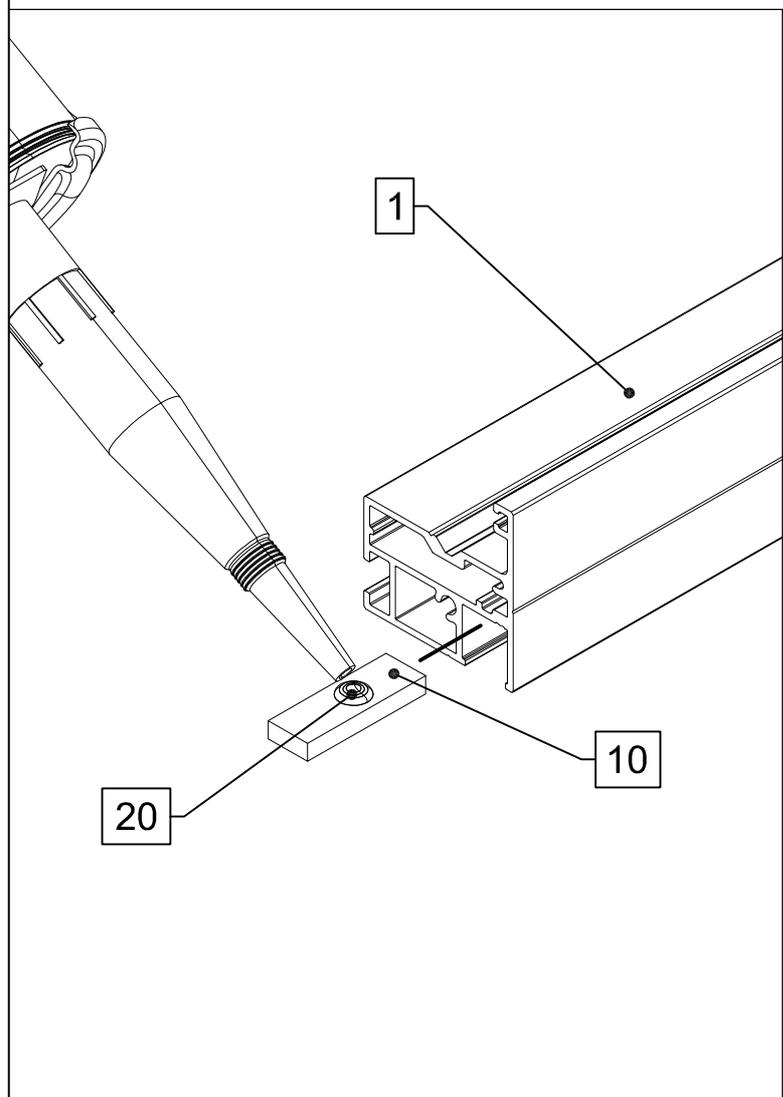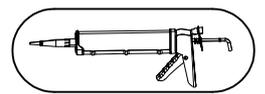



1

10




20

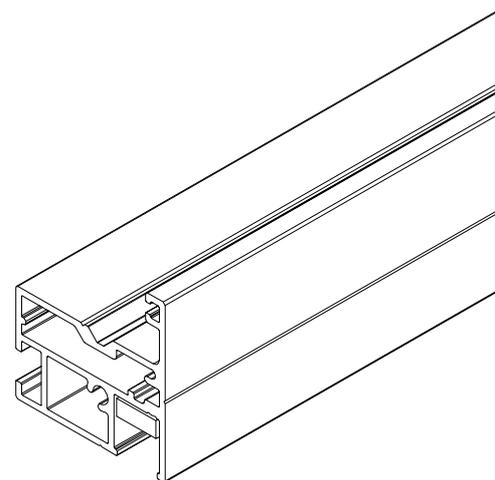


A

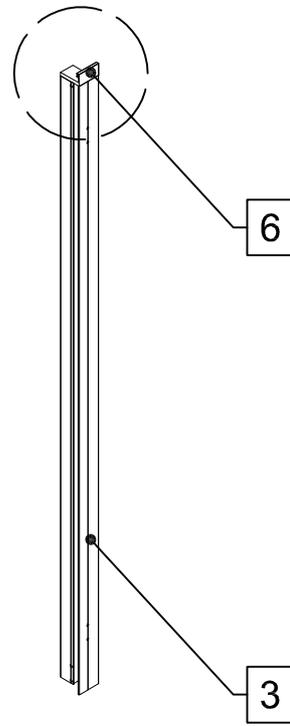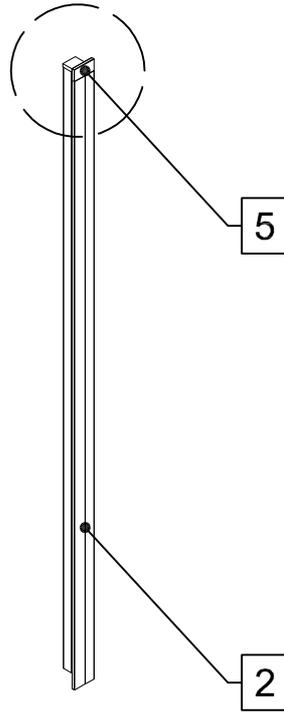



2x

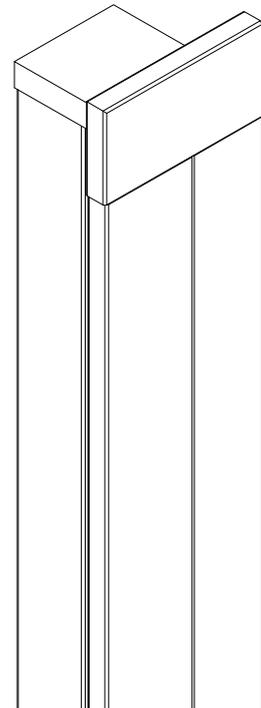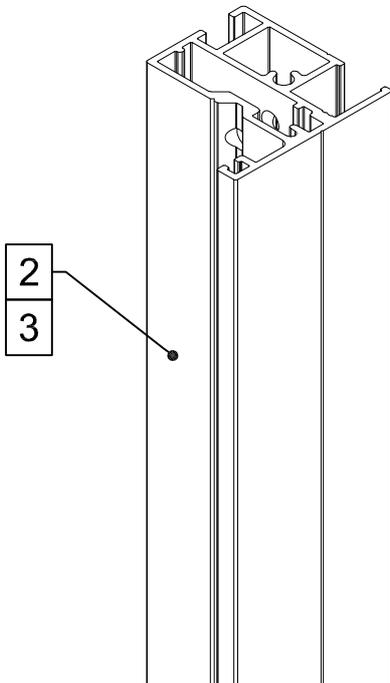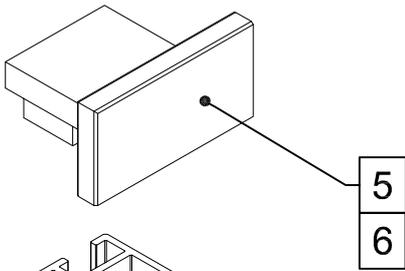

A

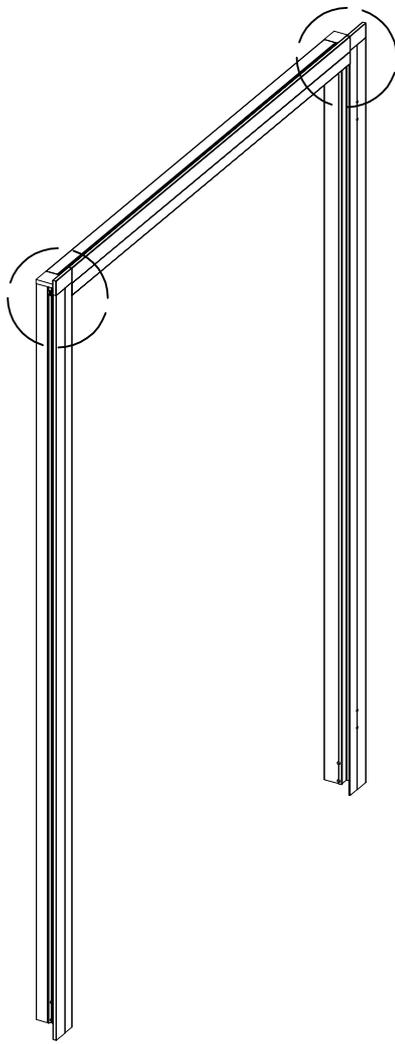


1

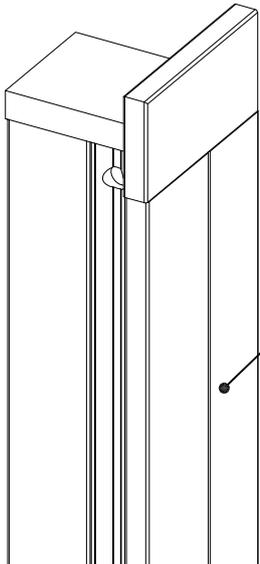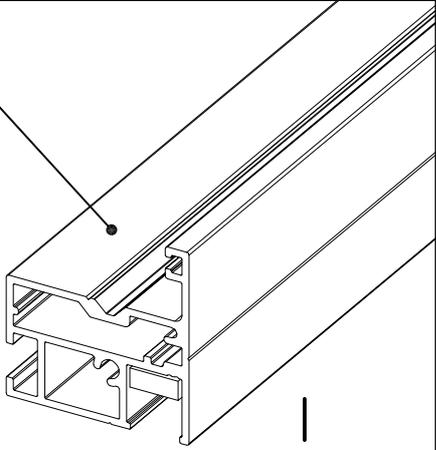

2 + 5
3 + 6





2x

15




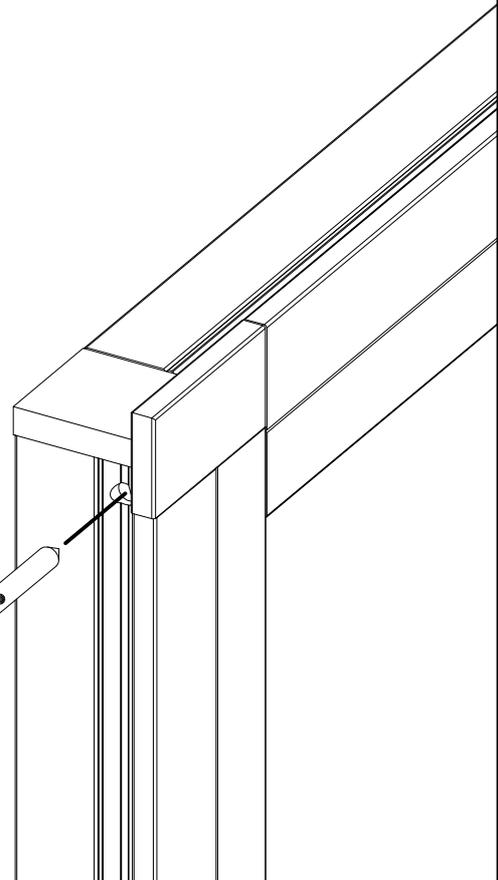





A


19

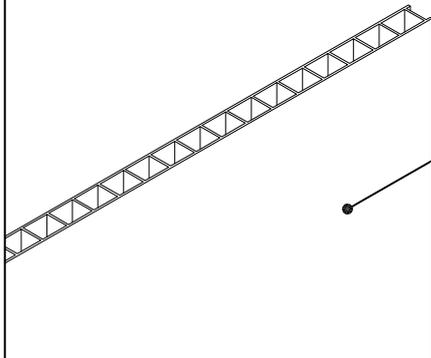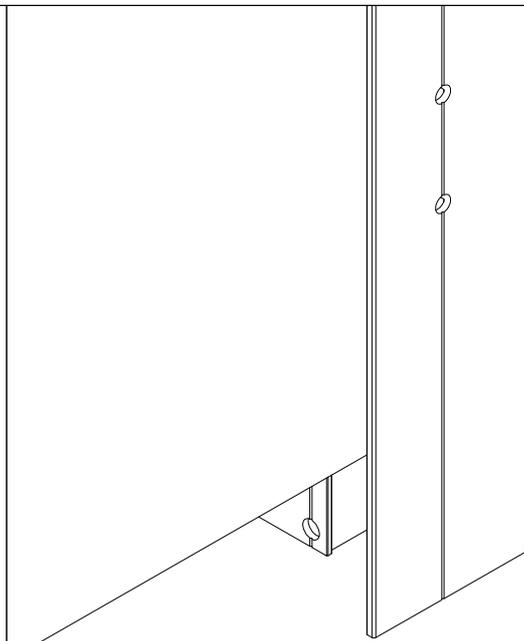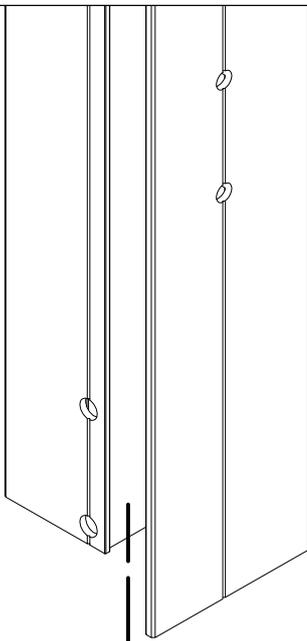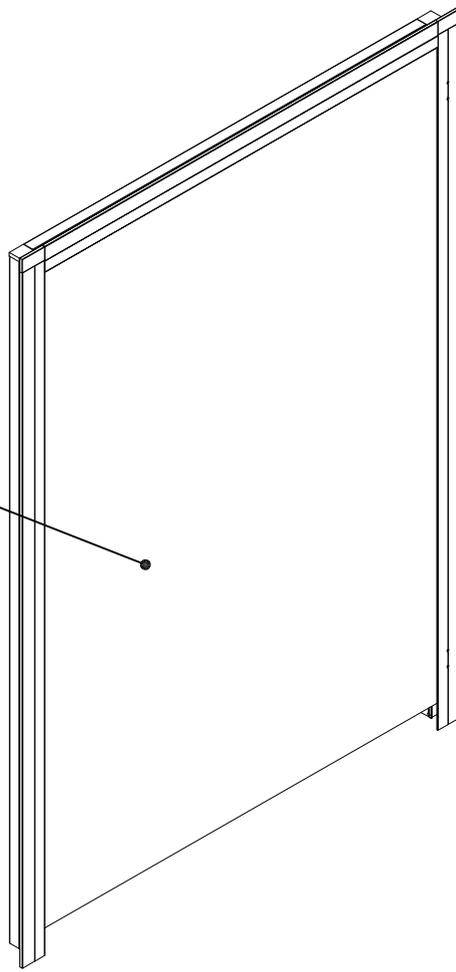

19

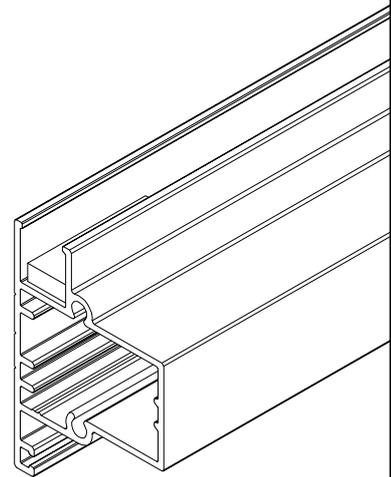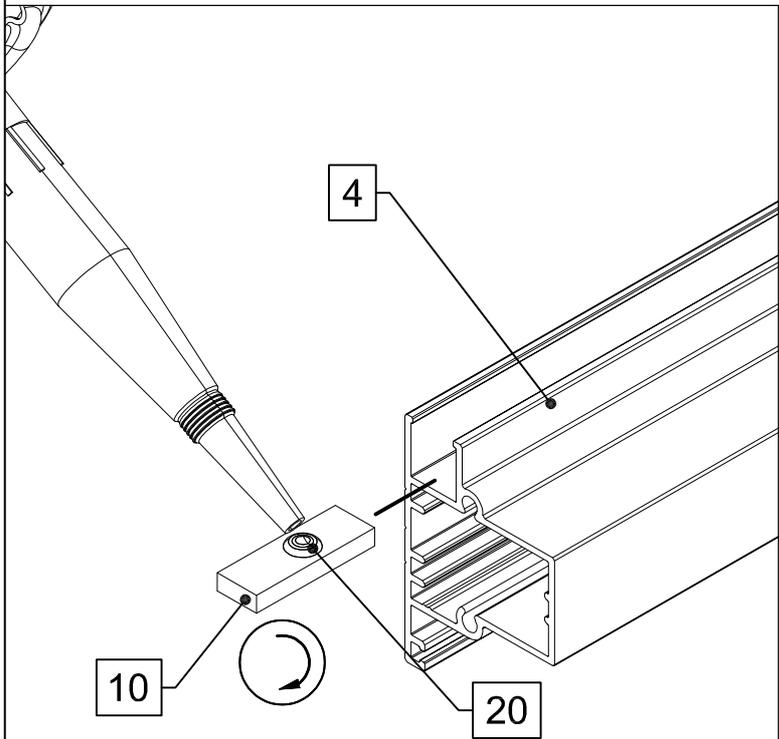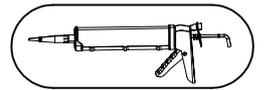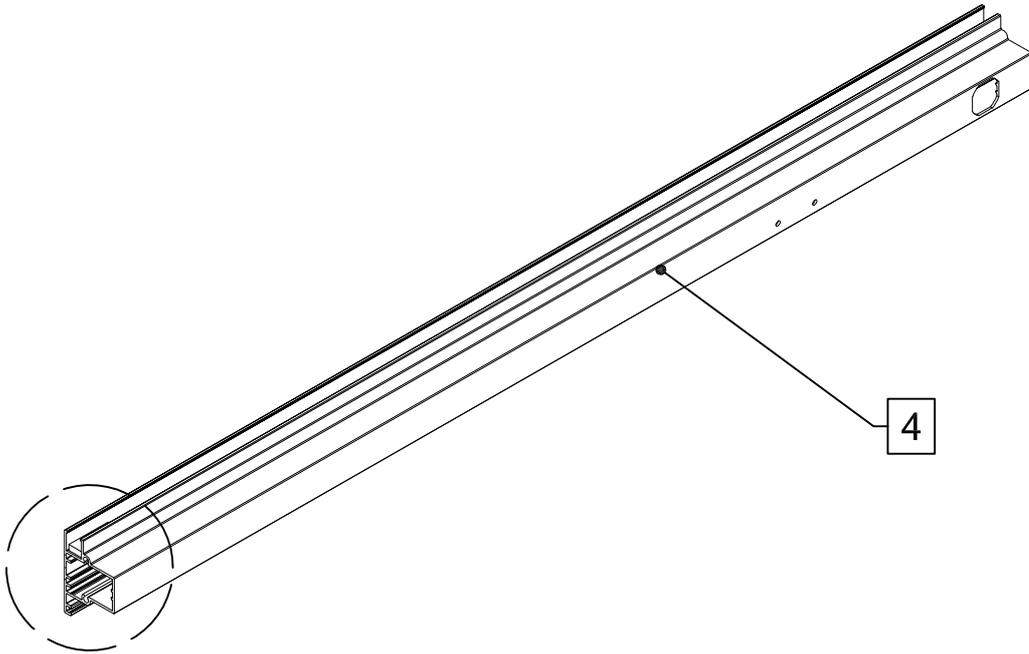


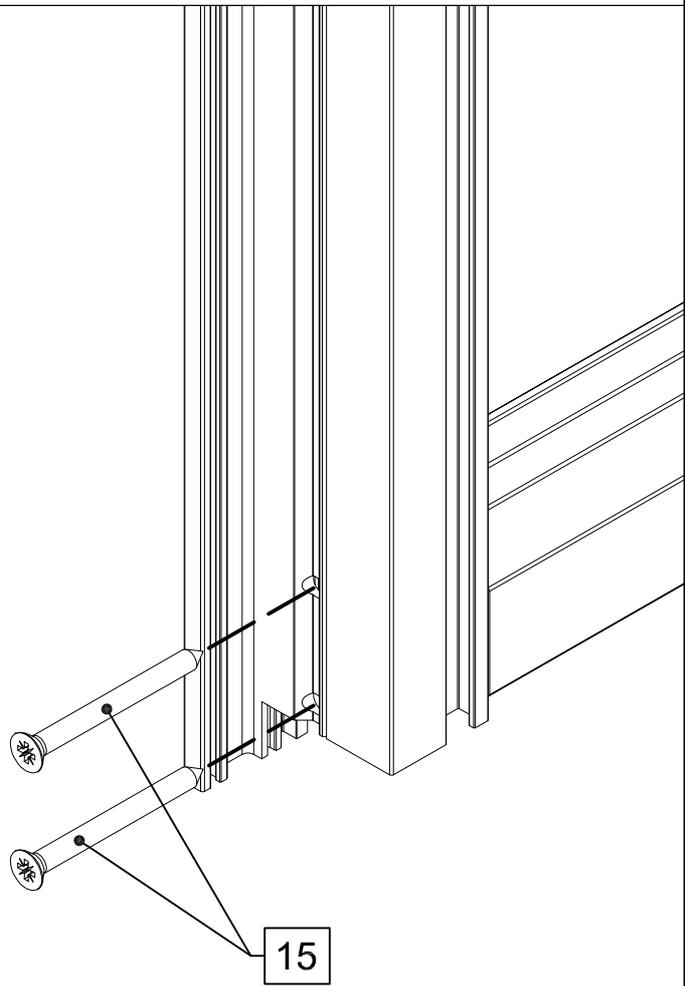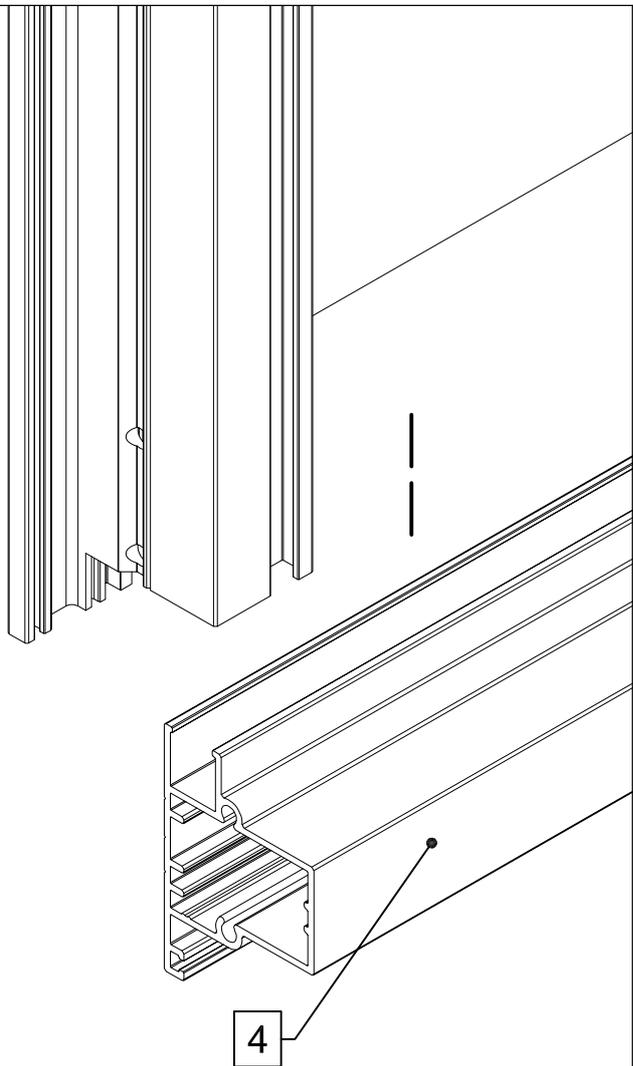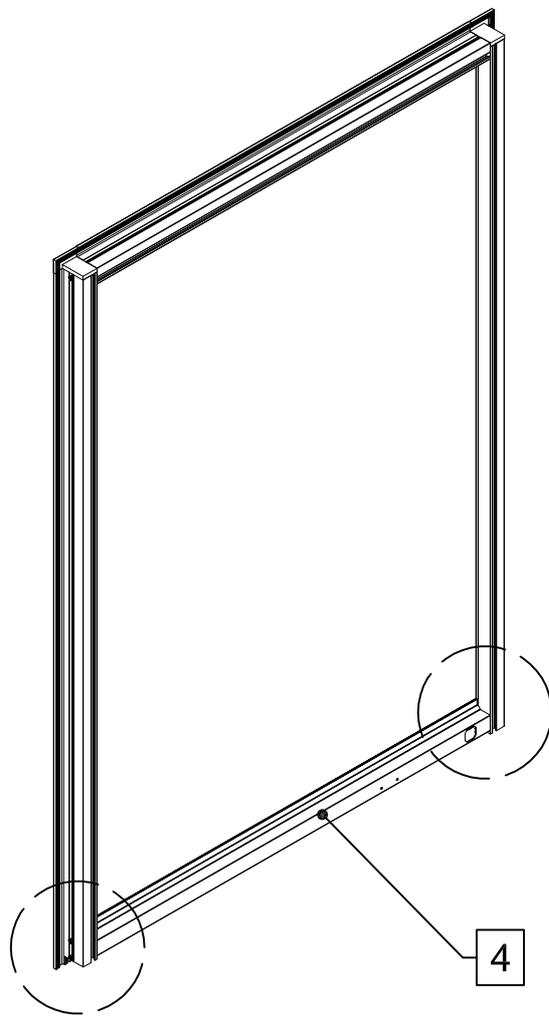

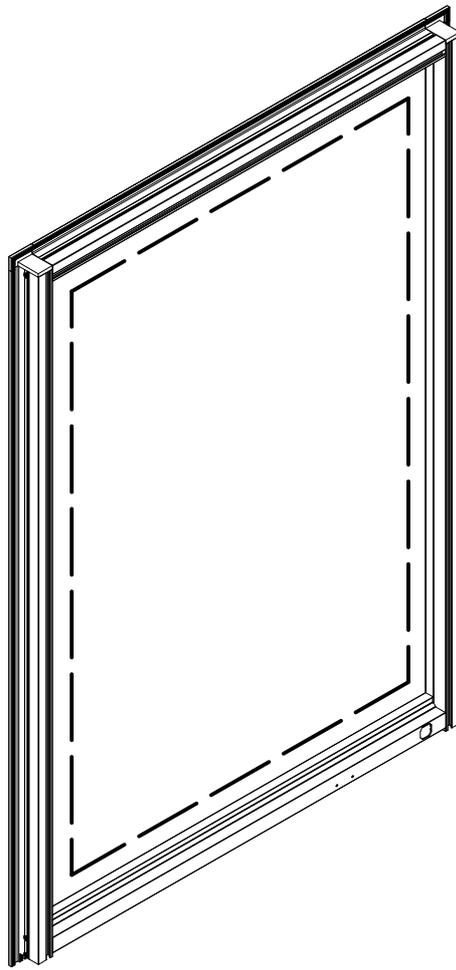


4x


17

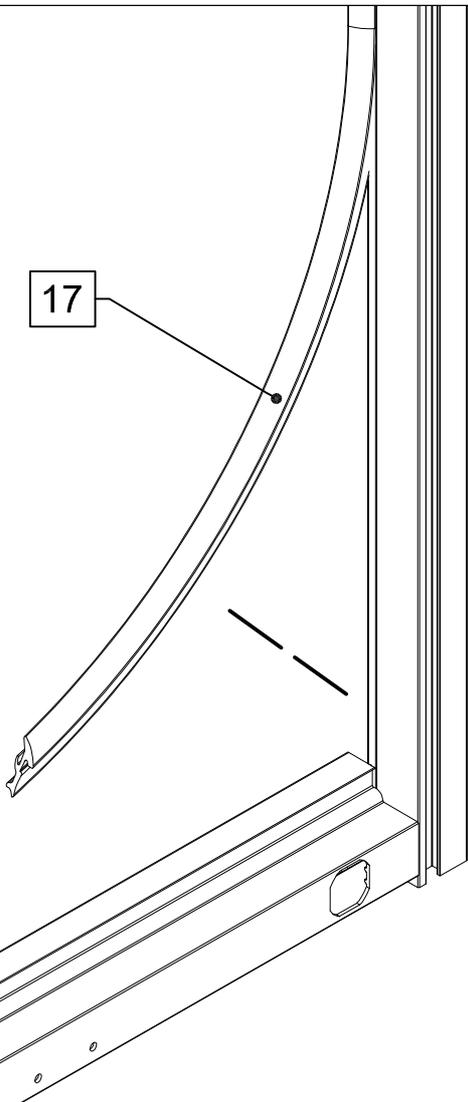


VD

17

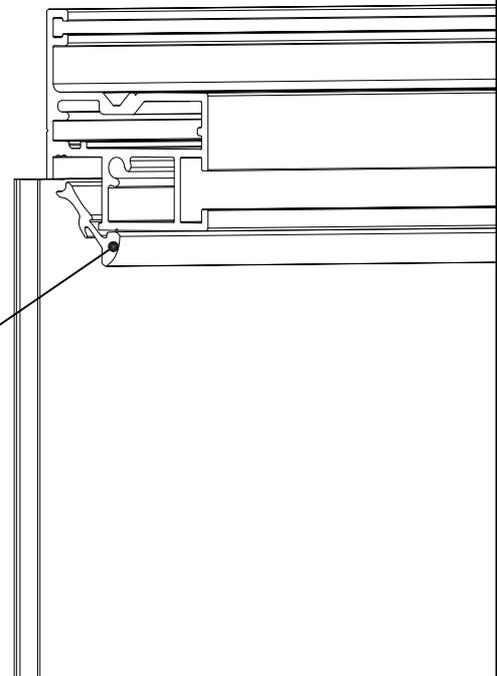


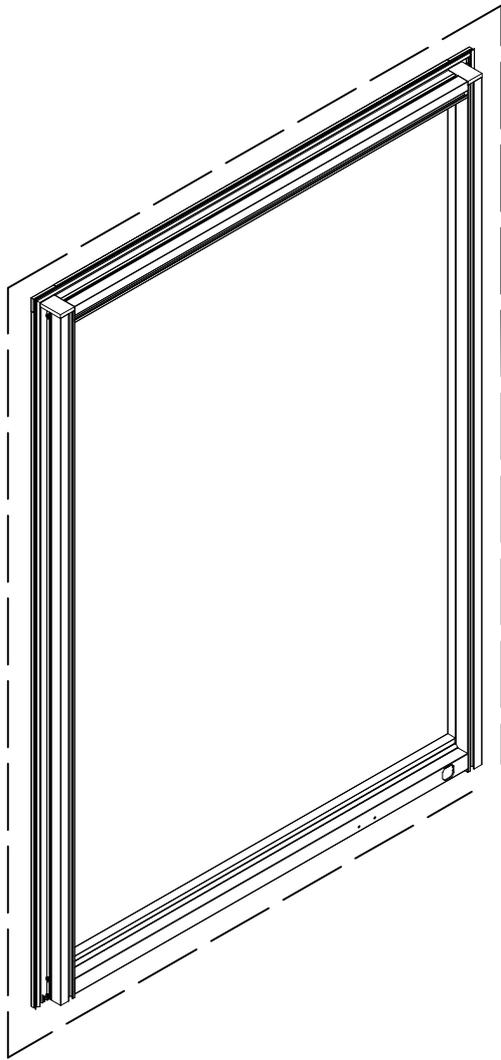




4x

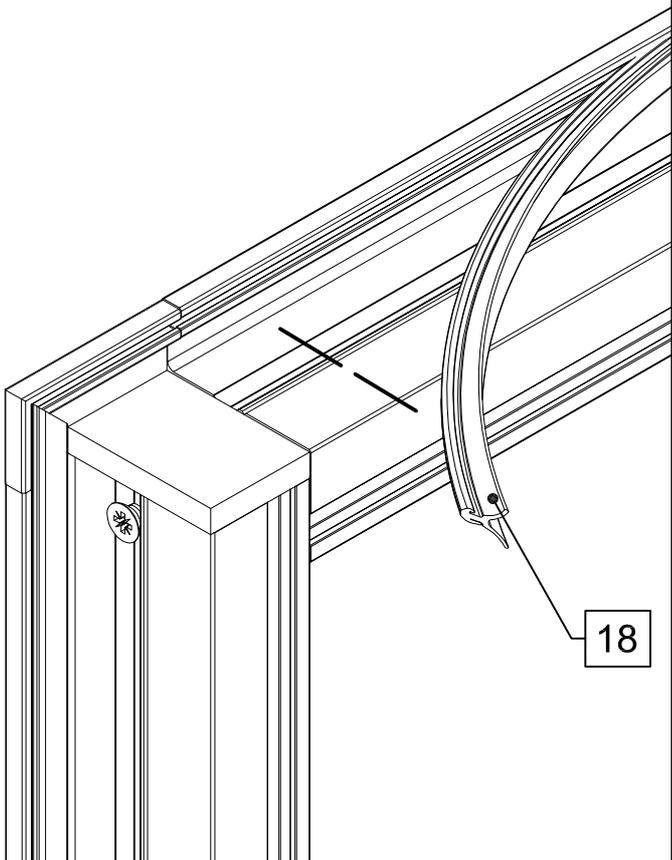


VD

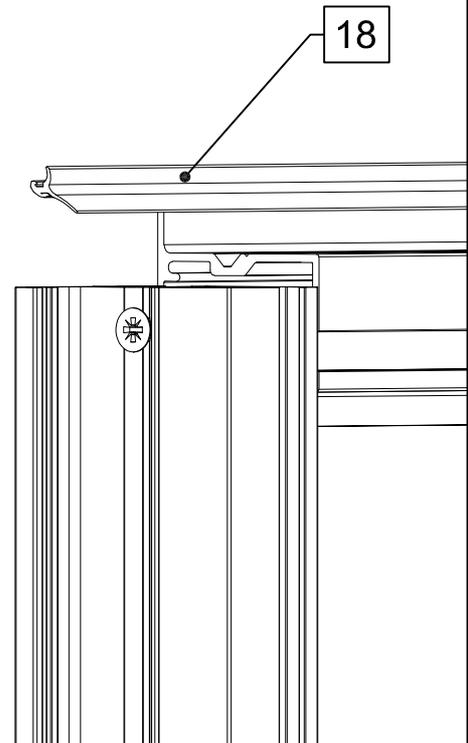

I

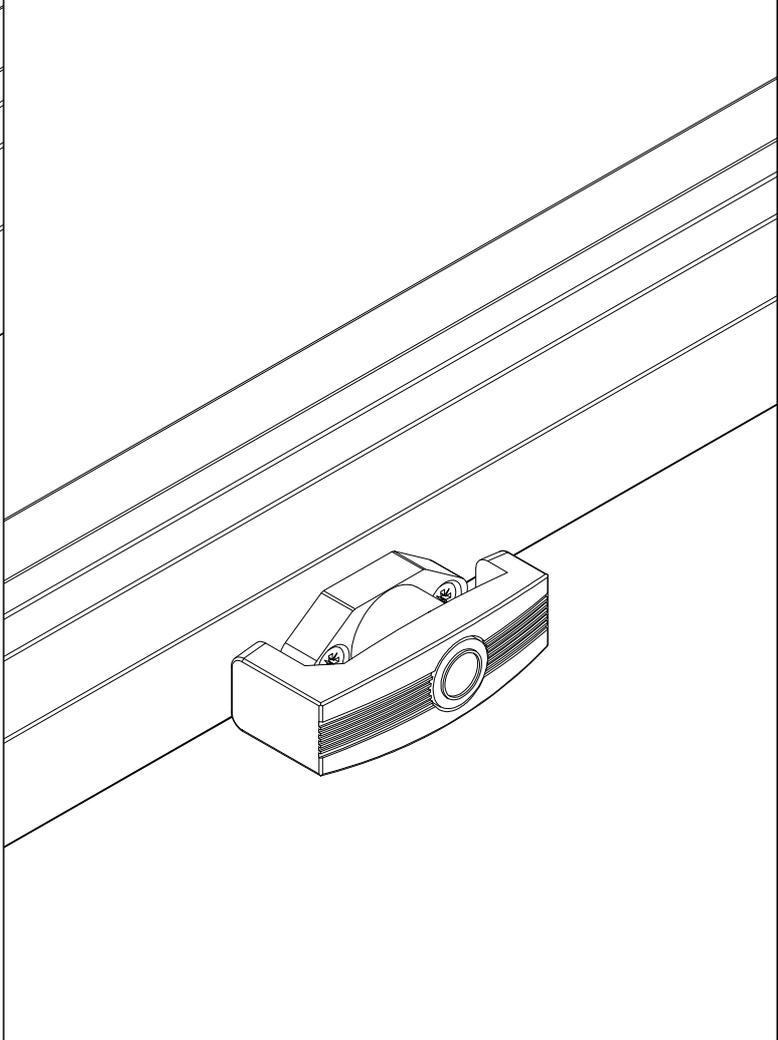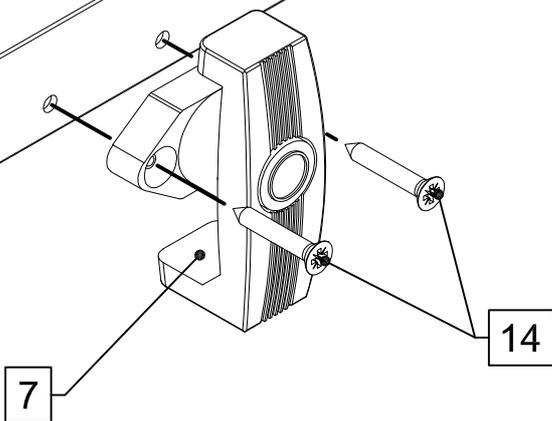
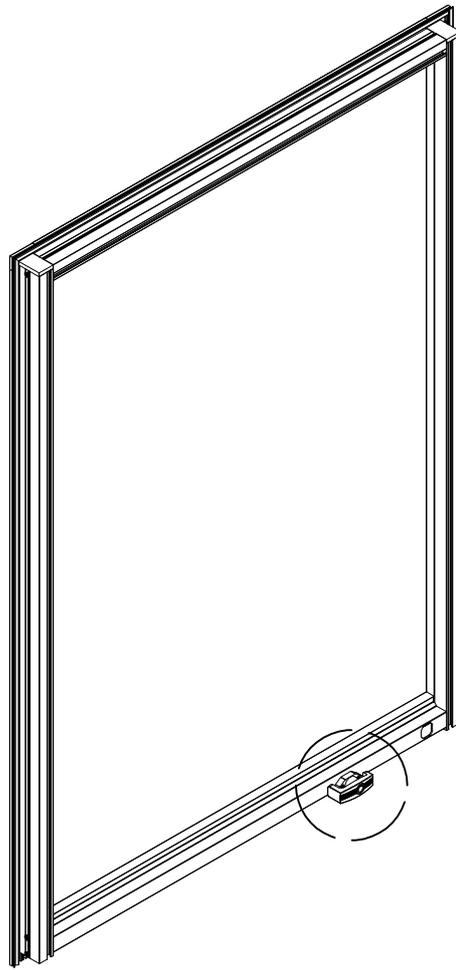


2x

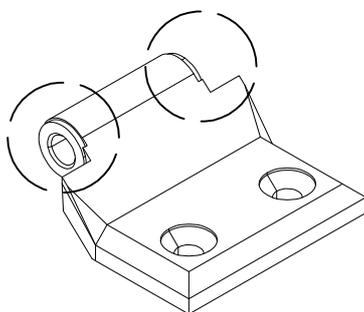


2x



L

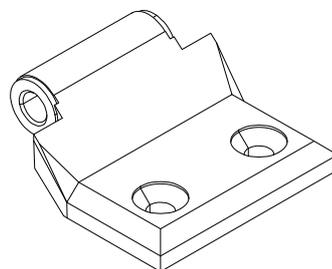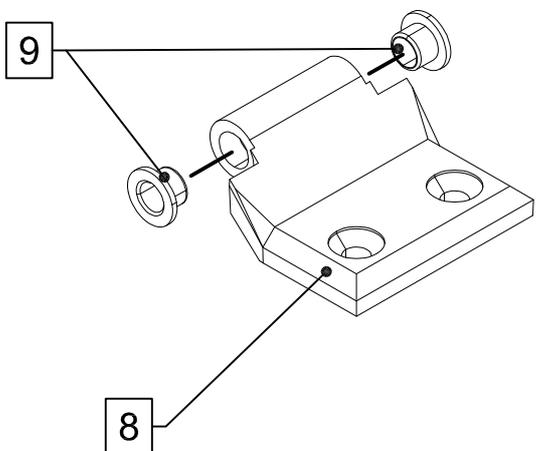


A

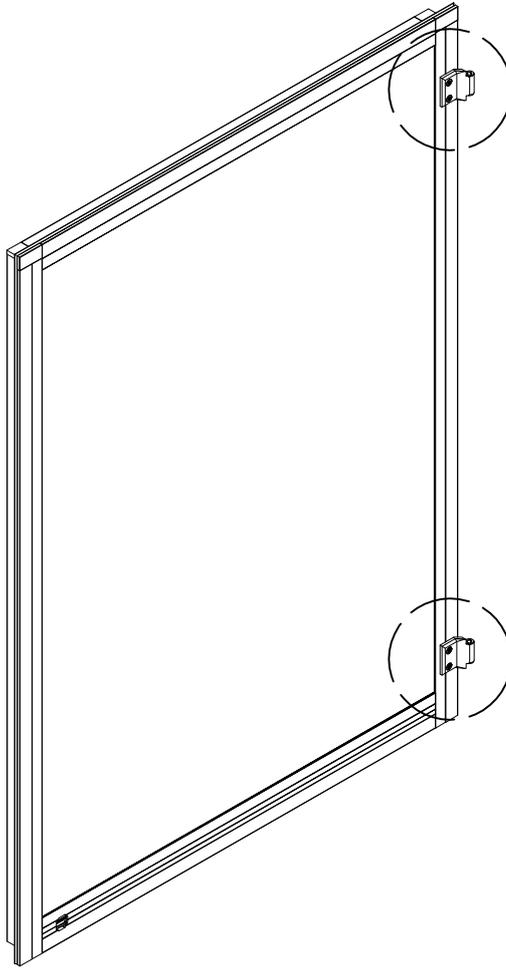

2x

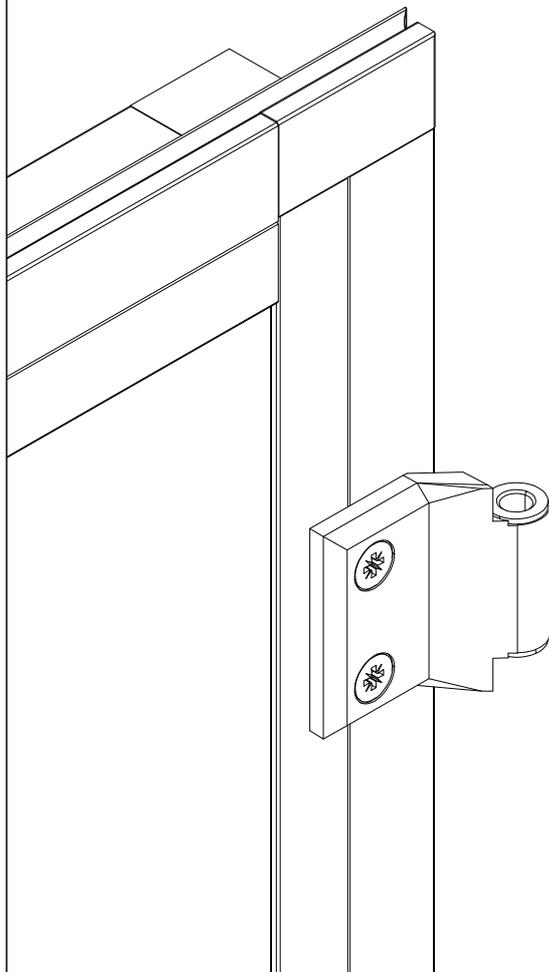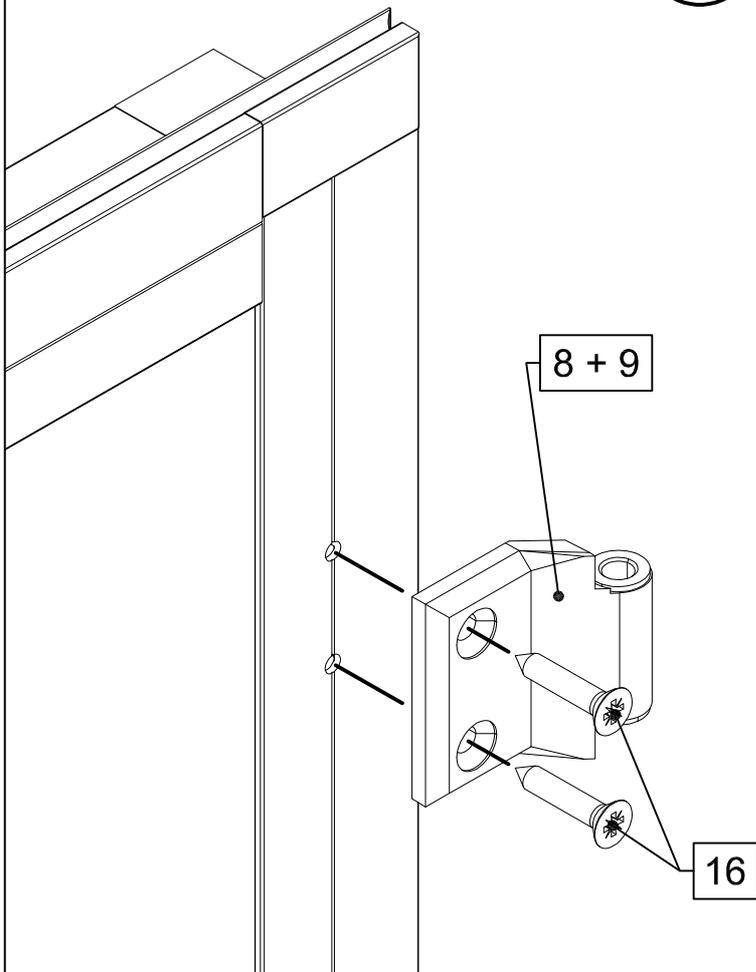


A

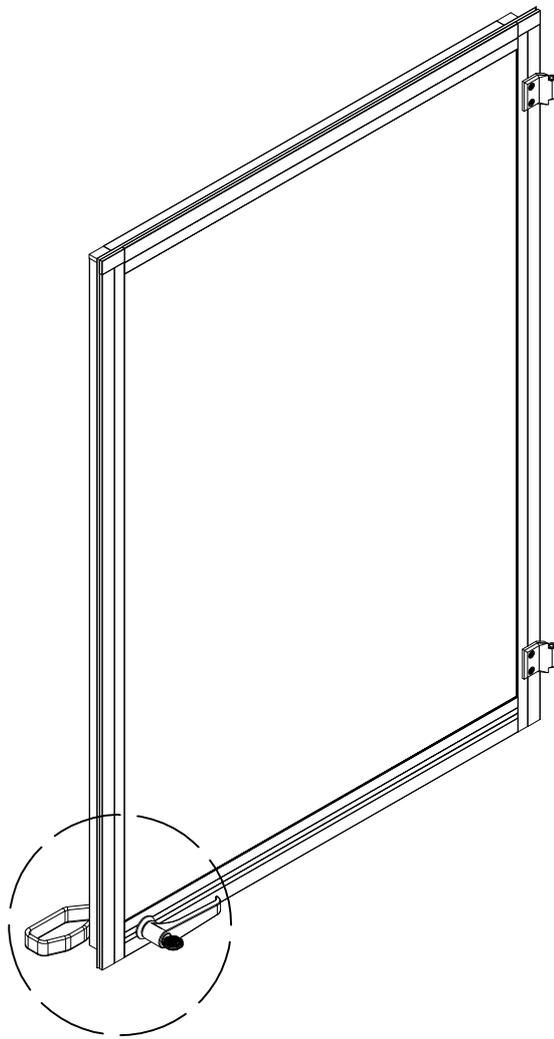

A

I

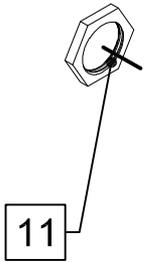


11

L

11


11

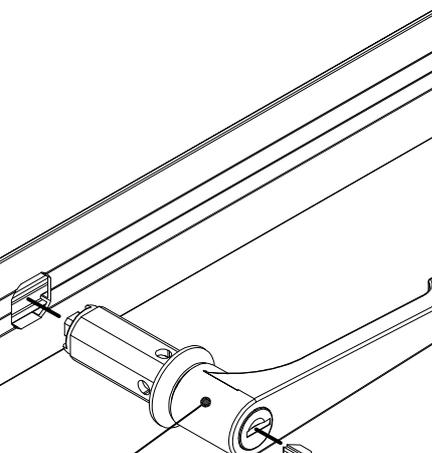





L

13

12










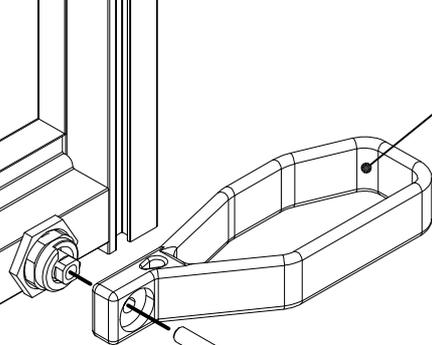


A

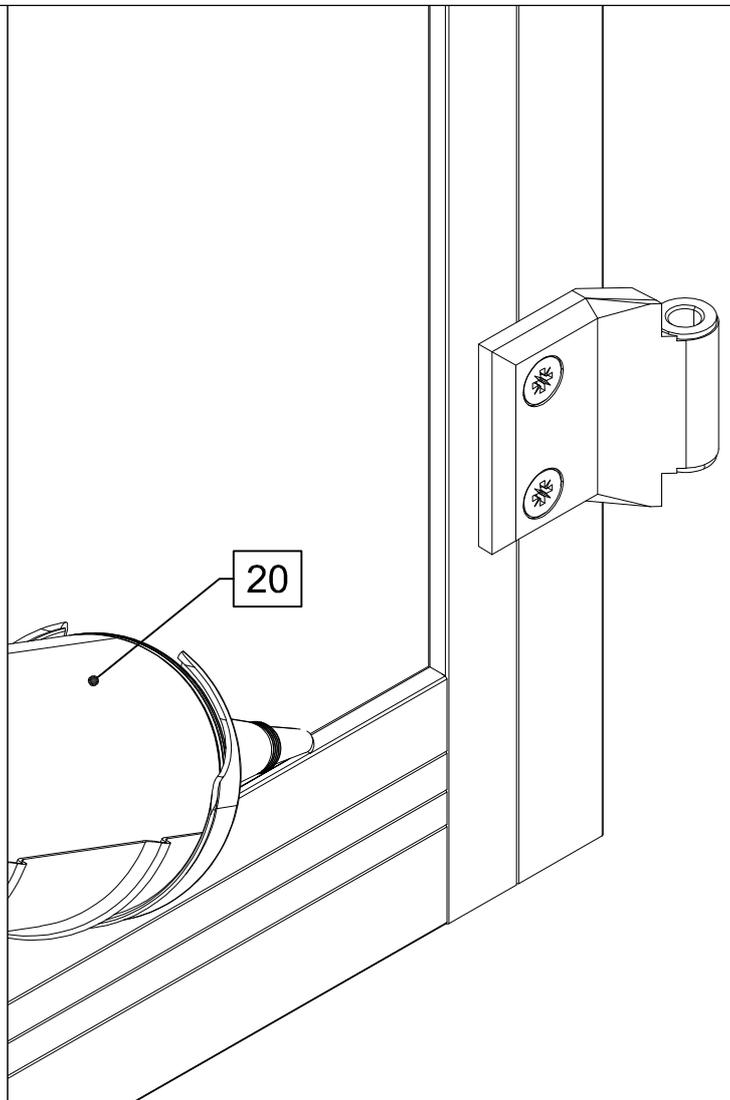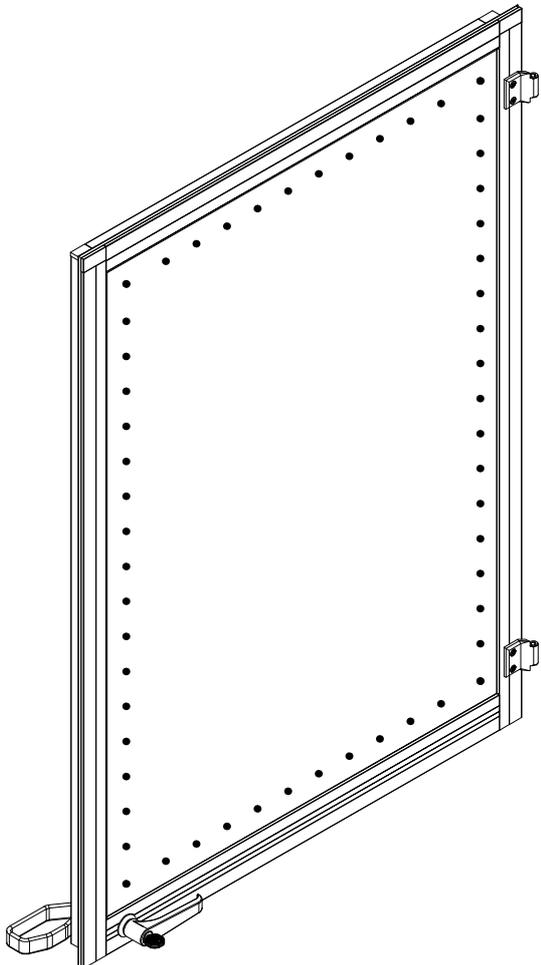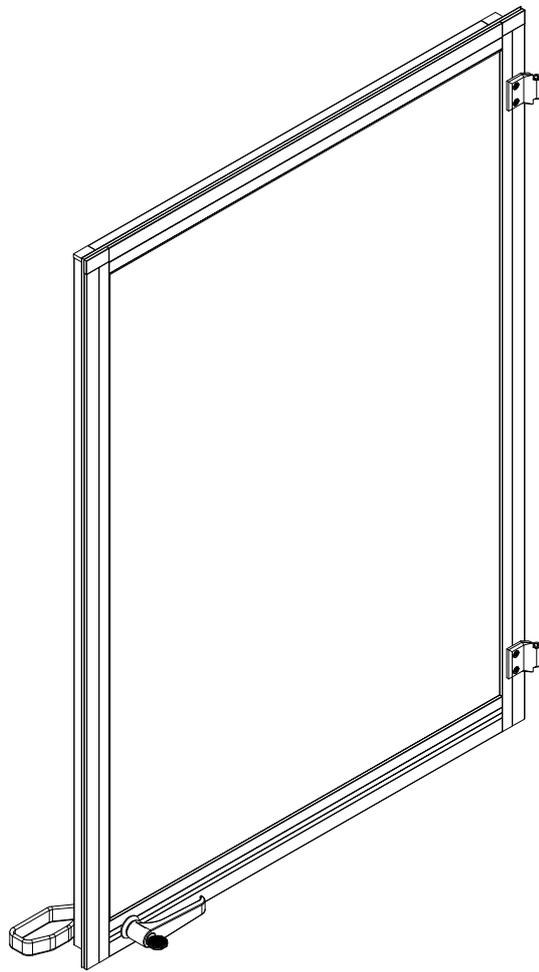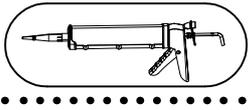




STÜCKLISTE

Tür unten Jasmin

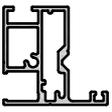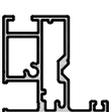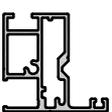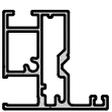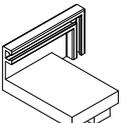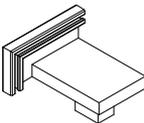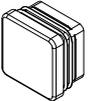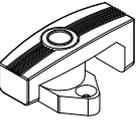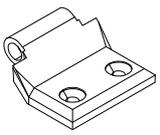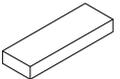
Pos.	Abbildung	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Bemerkung
1		P080-13-01-00-04-1	Türflügelprofil 10 mm oben	1	700 mm
2		P080-14-01-00-04-1	Türflügelprofil 10 mm links	1	692 mm
3		P080-15-01-00-04-1	Türflügelprofil 10 mm rechts (mit Bohrung)	1	692 mm
4		P080-02-01-00-04-1	Türflügelprofil 10 mm unten	1	700 mm
5		P116-01-01-00-00-1	Vierkantrohr 30 x 30 x 2 mm	1	740 mm
6		9999000009	Eckverbinder Türflügel links	2	
7		9999000011	Eckverbinder Türflügel rechts	2	
8		9999000099	QR-Stopfen	2	
9		9999000023	Vorreiber	1	
10		9999000358	Scharnieroberteil	2	
11		9999000358	Buchse	4	
12		9999000672	Verglasungsklotz 30 x 10 x 4 mm (aus Kömacell)	2	

STÜCKLISTE



Tür unten Jasmin

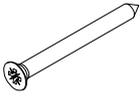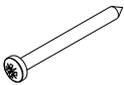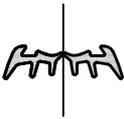Pos.	Abbildung	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Bemerkung
13		9999000152	Senkkopfschraube 3,5 x 22	2	DIN 7982
14		9999000160	Senkkopfschraube 4,2 x 45	4	DIN 7982
15		9999000163	Senkkopfschraube 4,8 x 25	4	DIN 7982
16		9999000138	Linsenkopfschraube 3,5 x 38	2	DIN 7981
17		9999000119	Keildichtung 3 – 5 mm	0,73 lfdm (Doppelstrang)	Dichtung mittig auseinanderziehen.
18		9999000032	Y-Dichtung (Horizontaldichtung)	3,1 lfdm.	
19			PC-Hohlkammerplatte 676 x 724 mm	1	
20		10109413	Silikonkartusche	1	
21					
22					
23					
24					

A

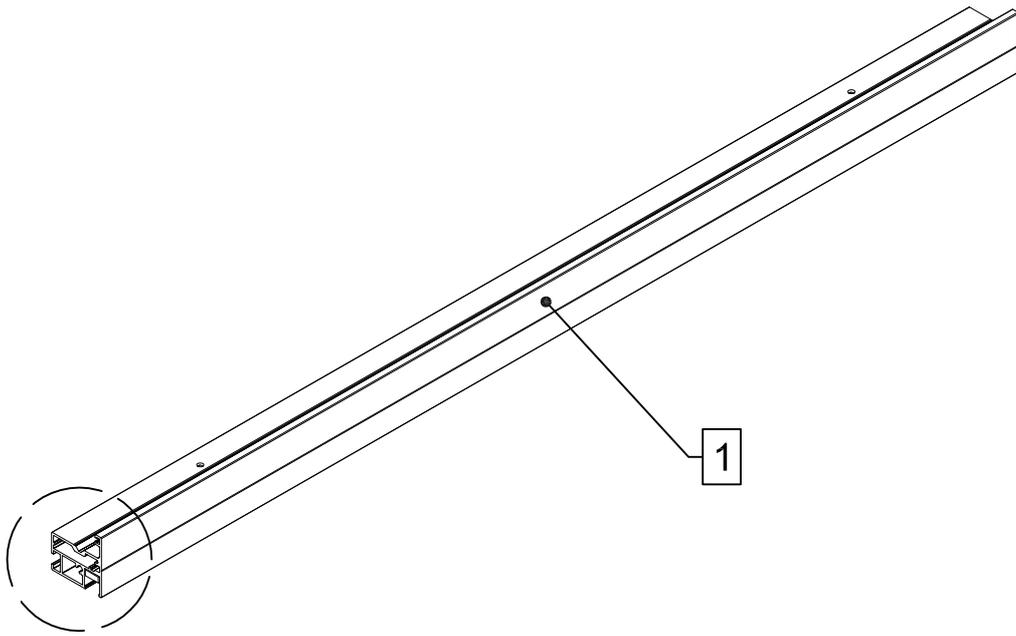


1

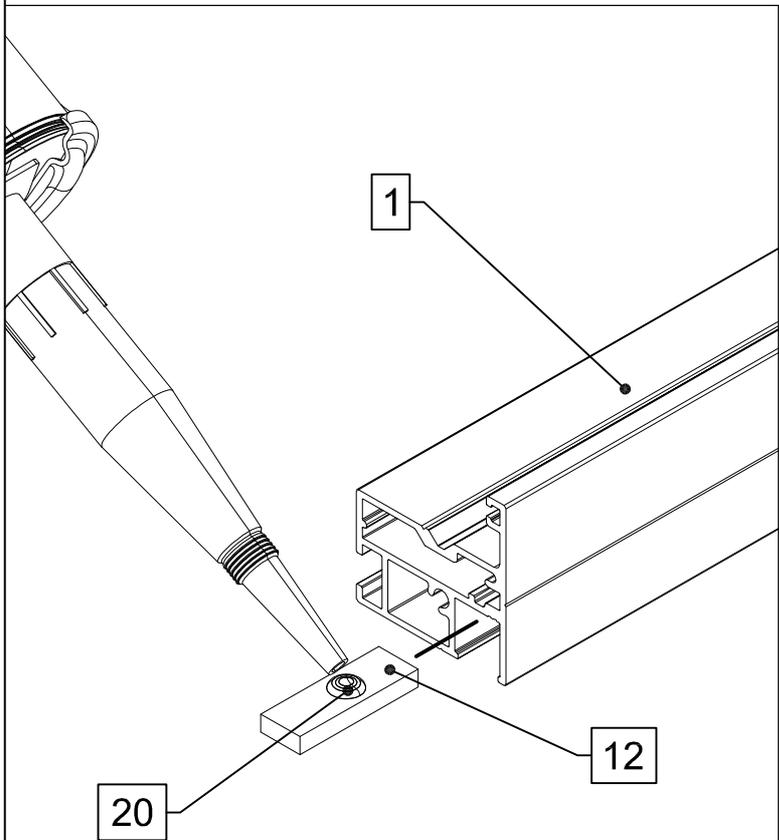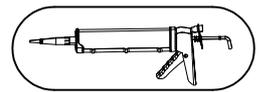



1

12


20

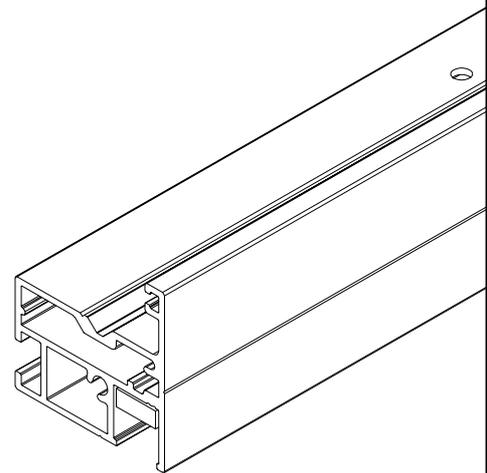



A

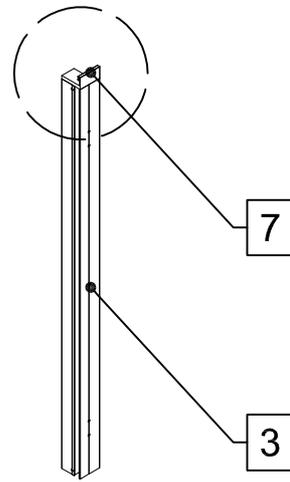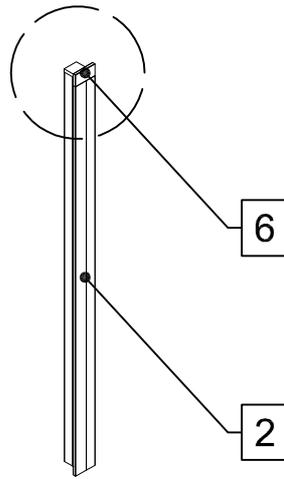


2x

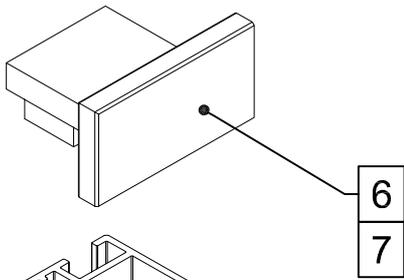


2
3

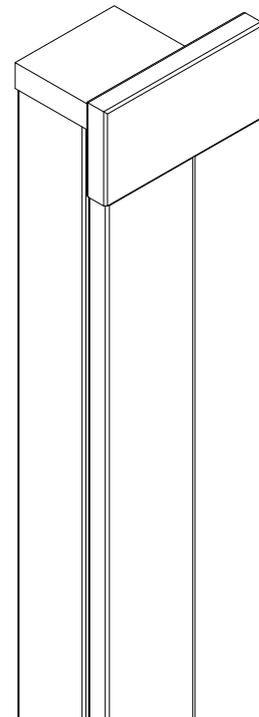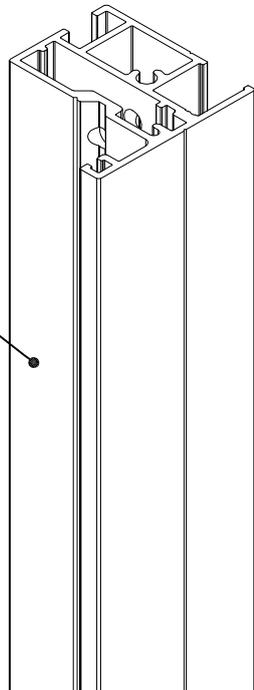


A

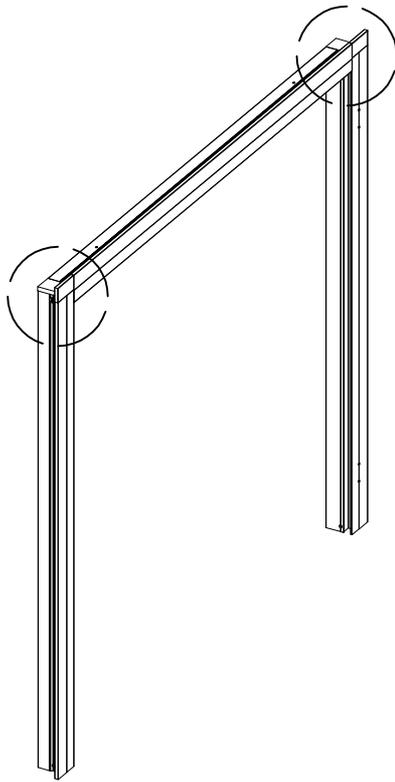

2x


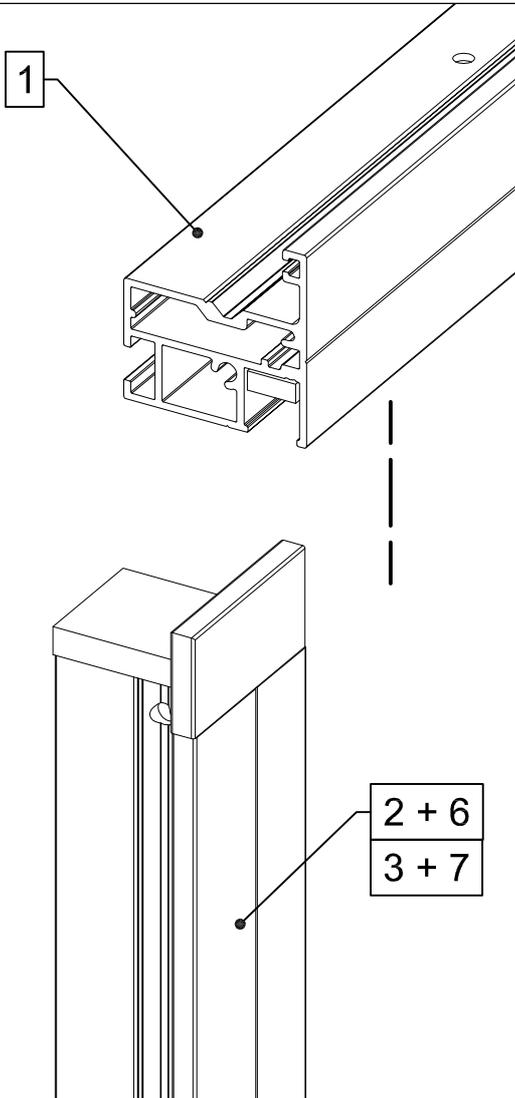


2x

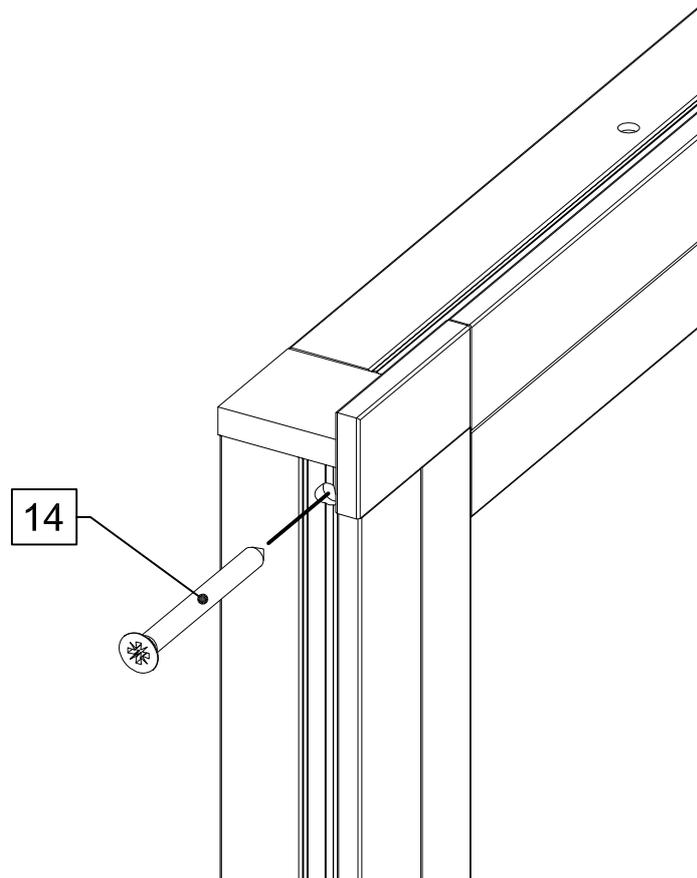





A

19

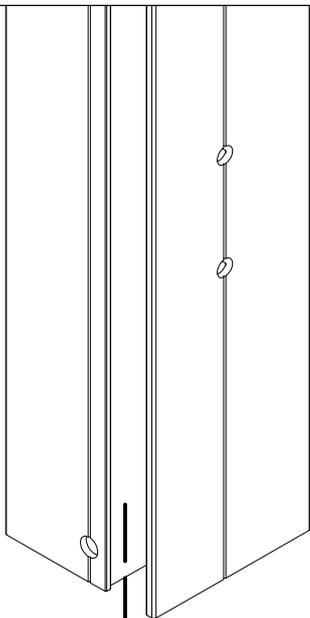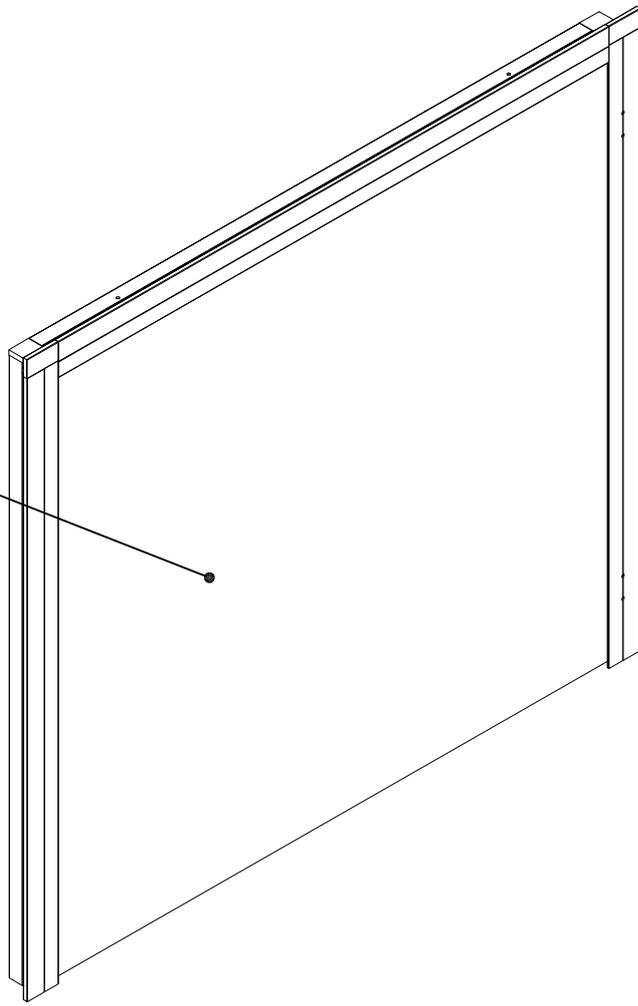


19

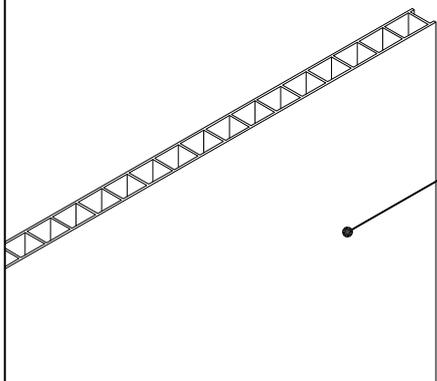


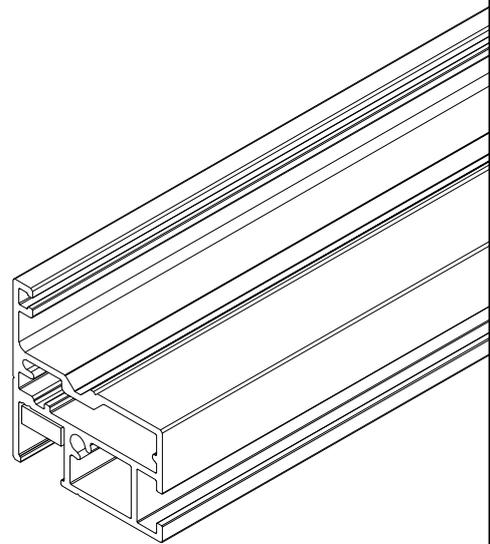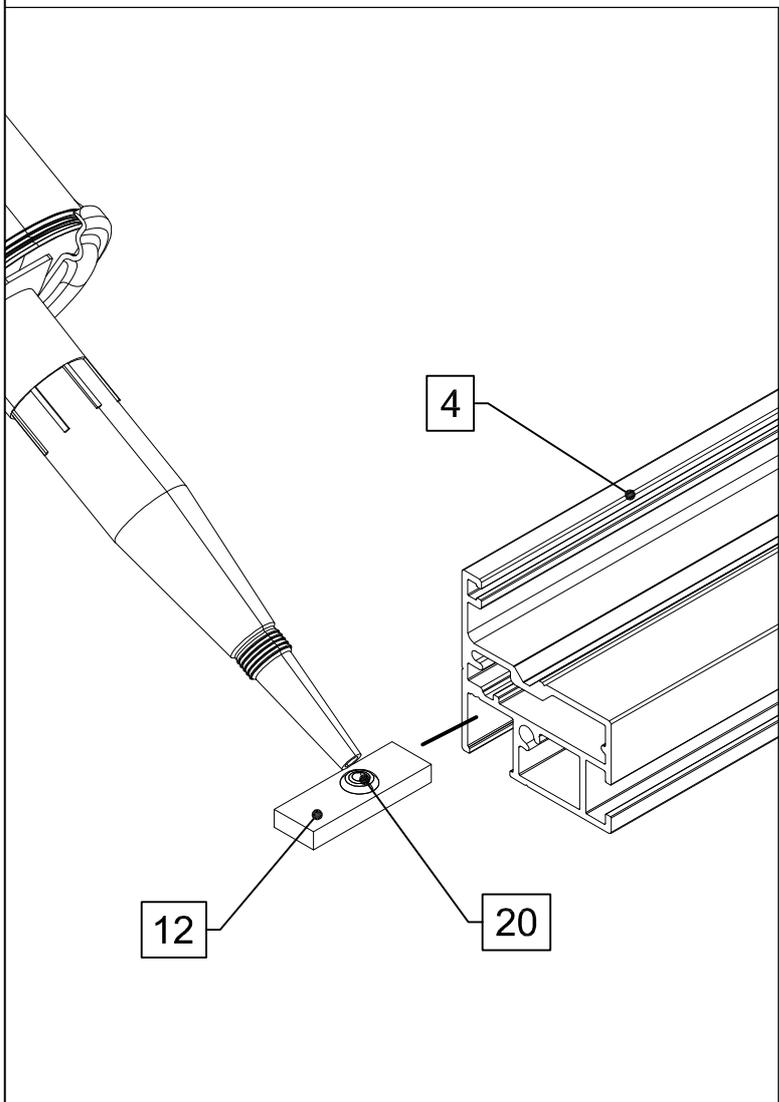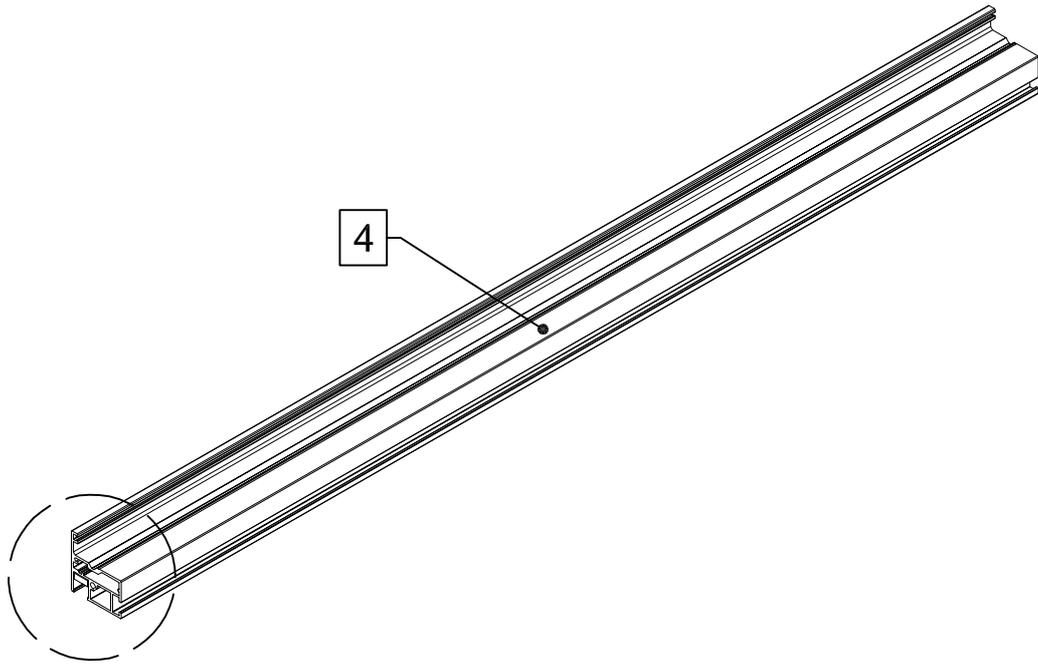


A

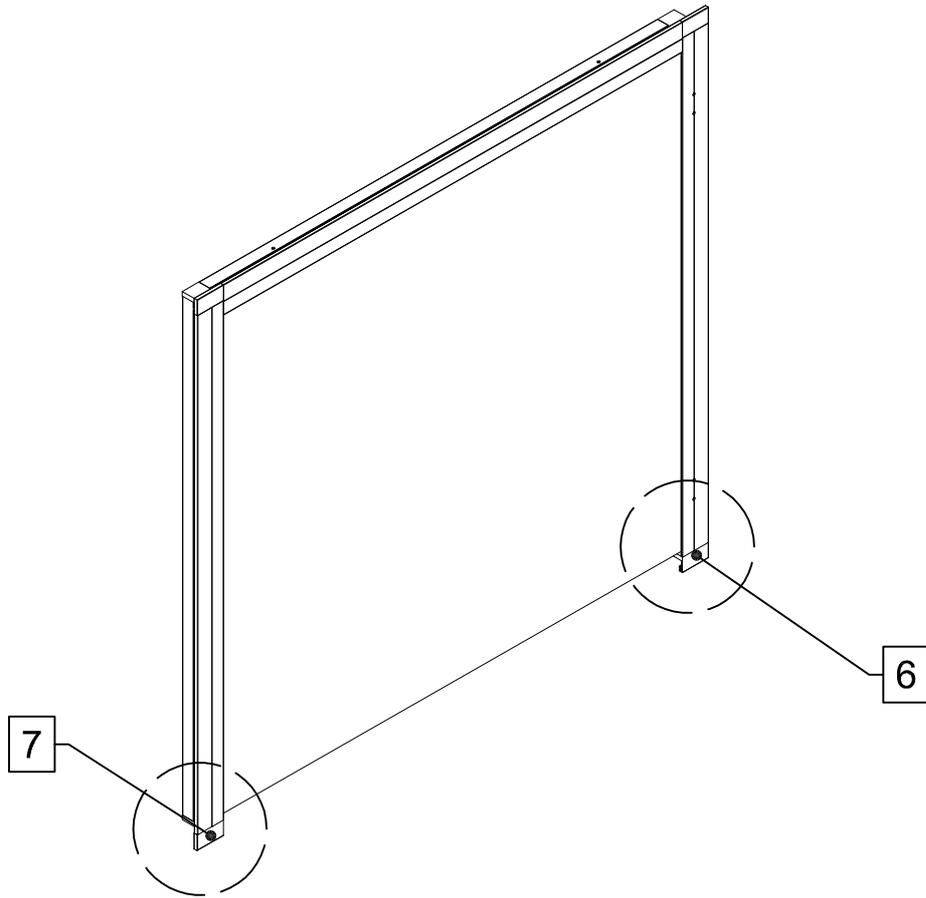



2x

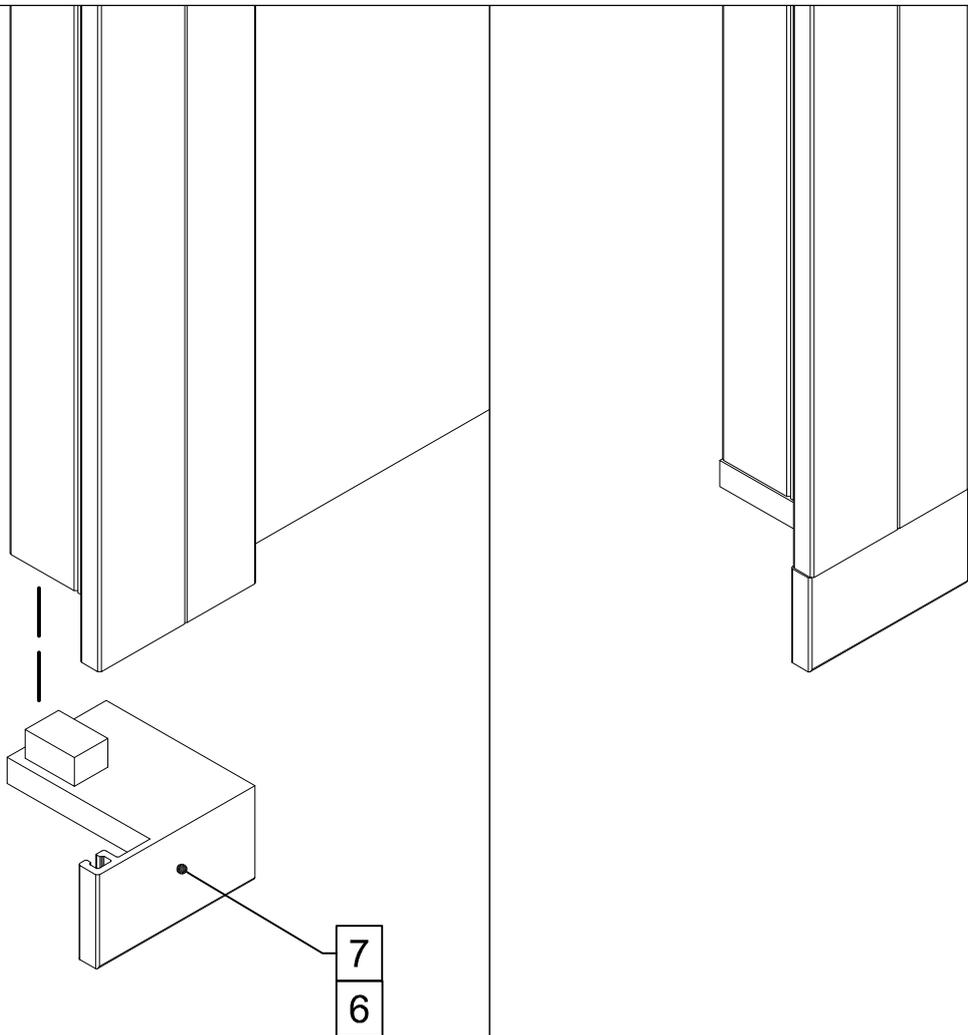


A

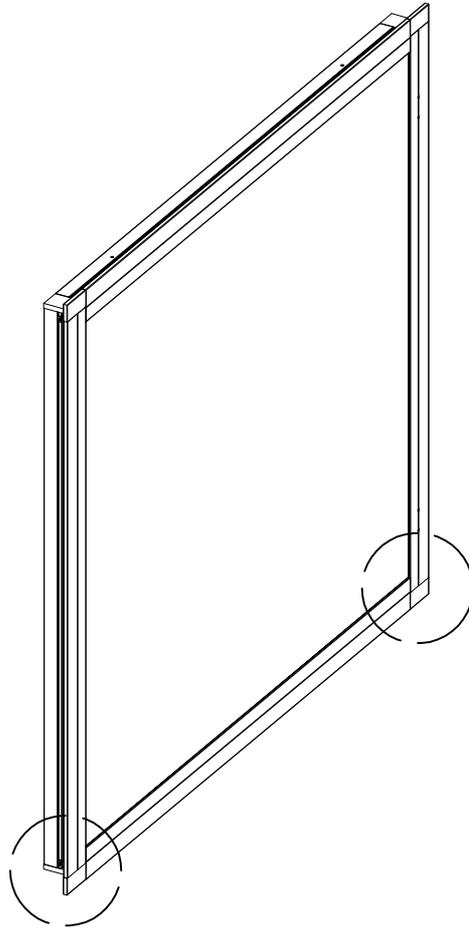


2x

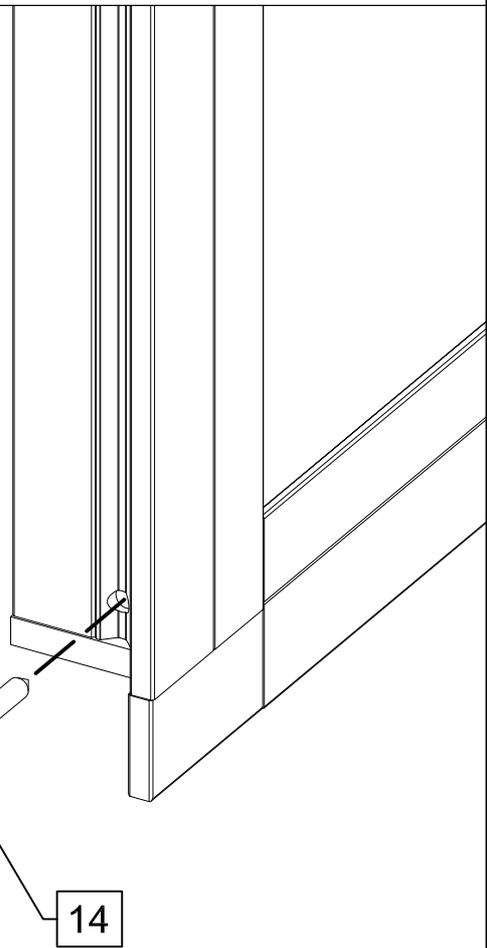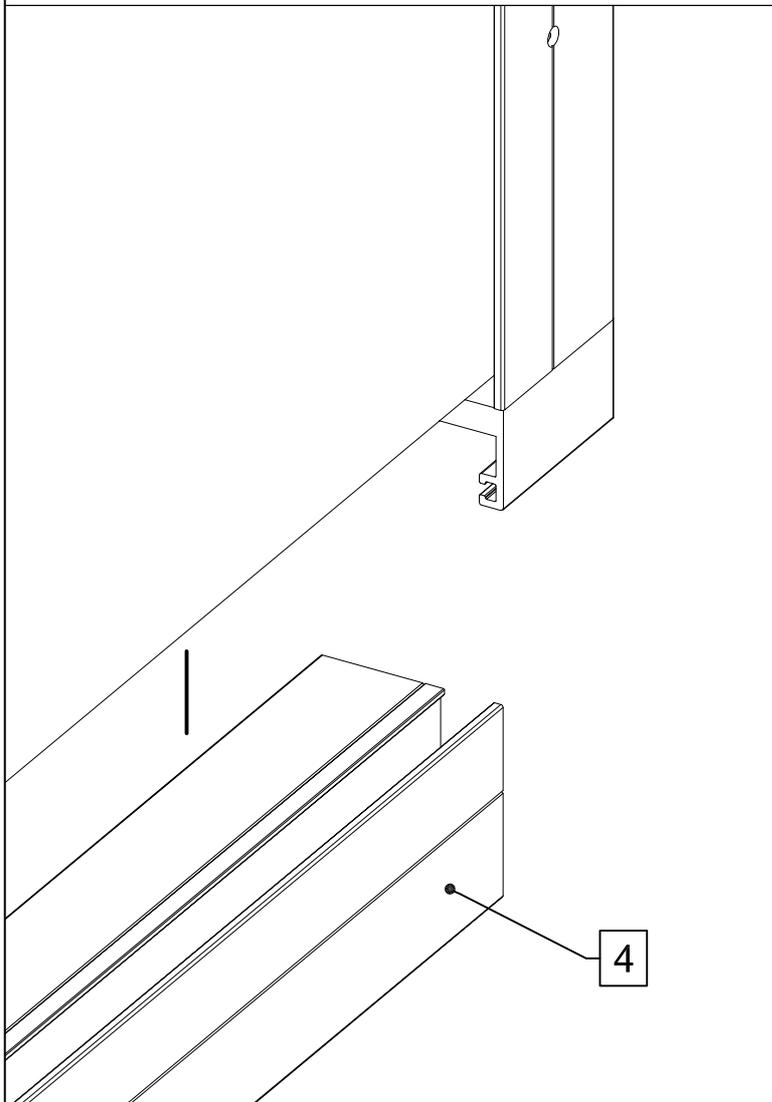

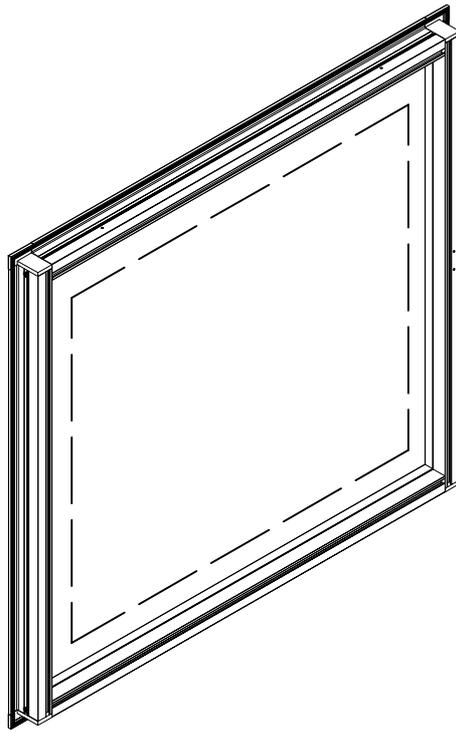


4x


17

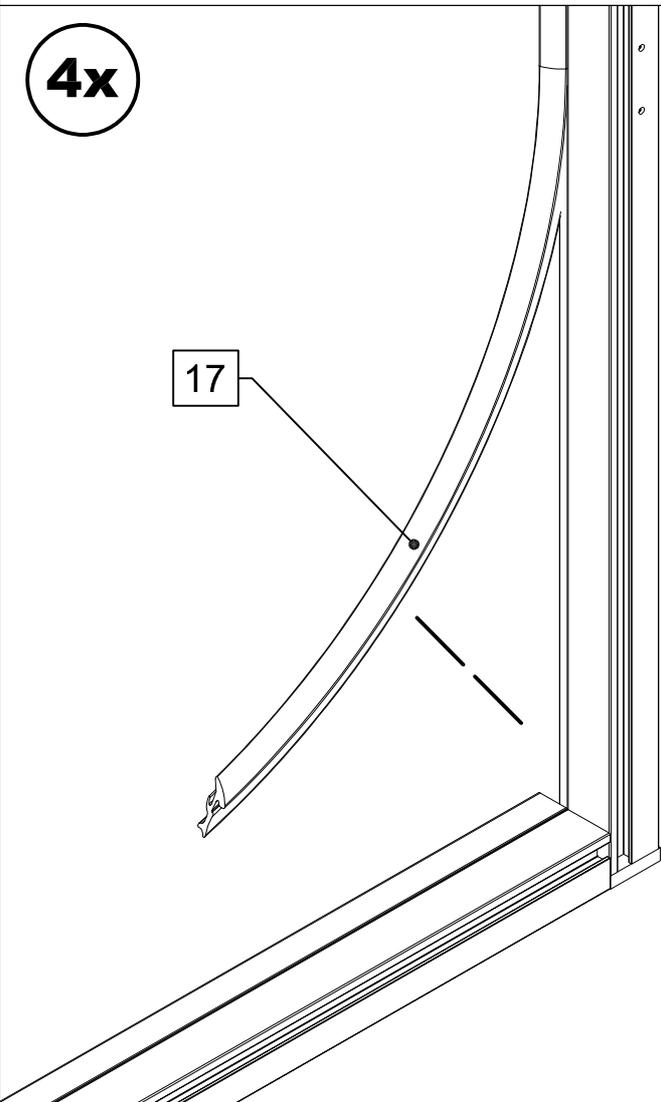


VD

17

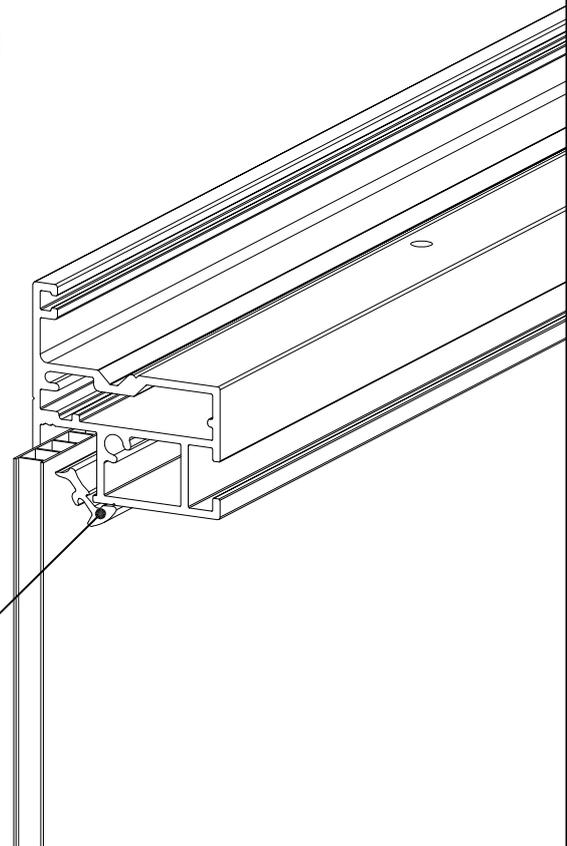

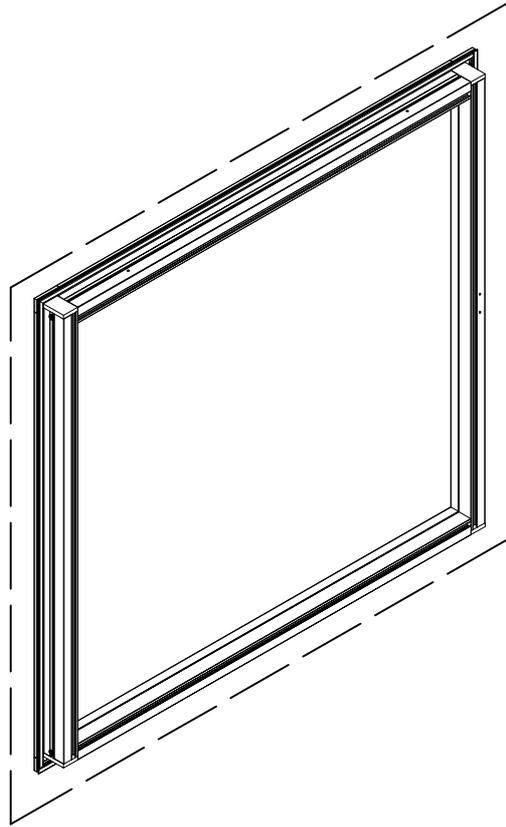


4x

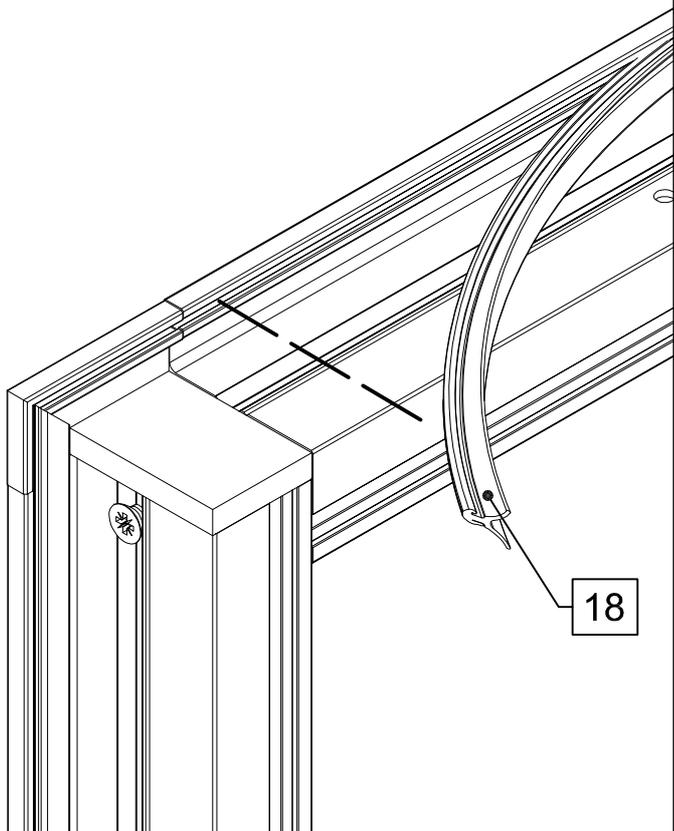


VD



18

18

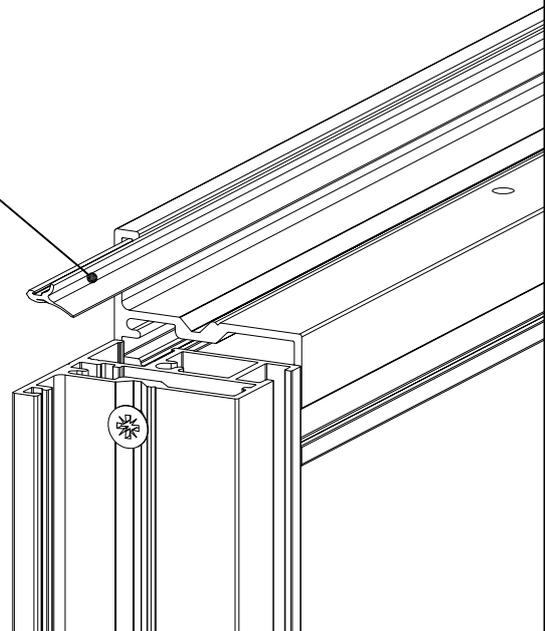


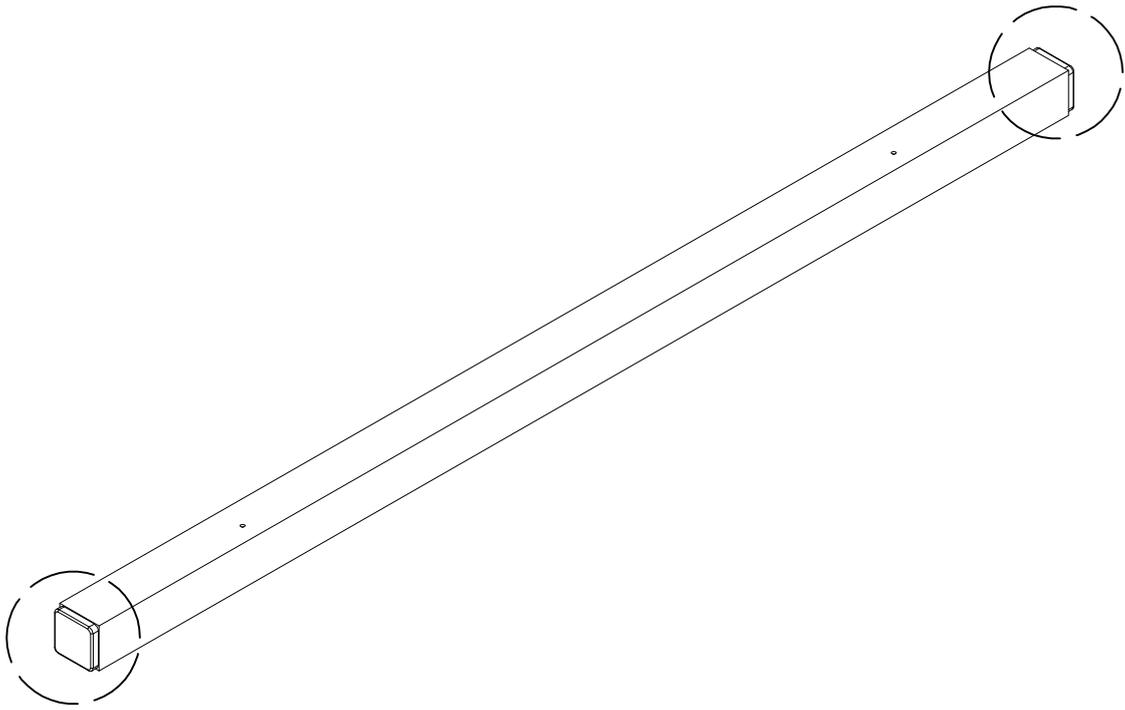

2x

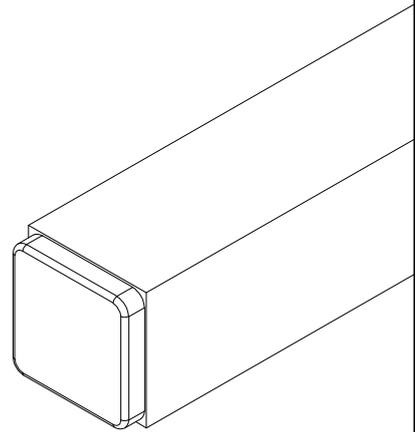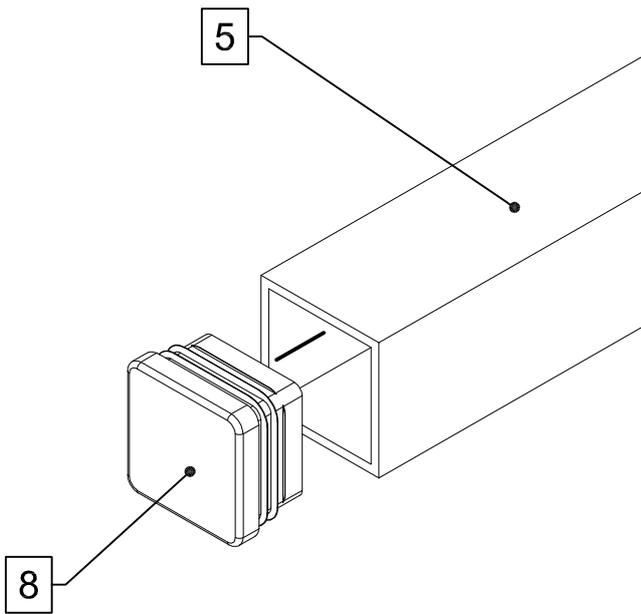


1



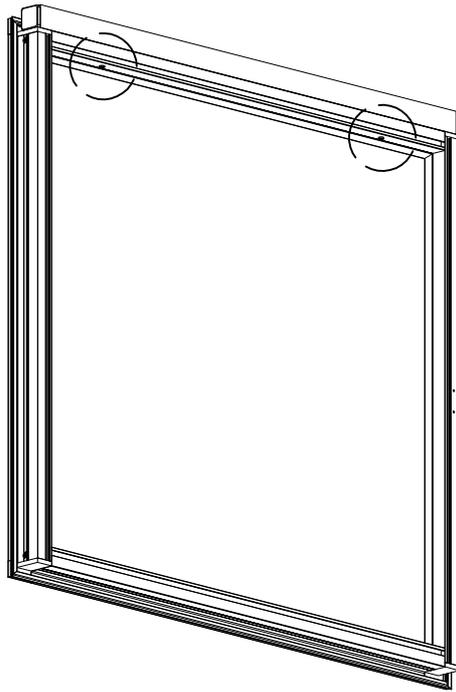


5 + 8


2x

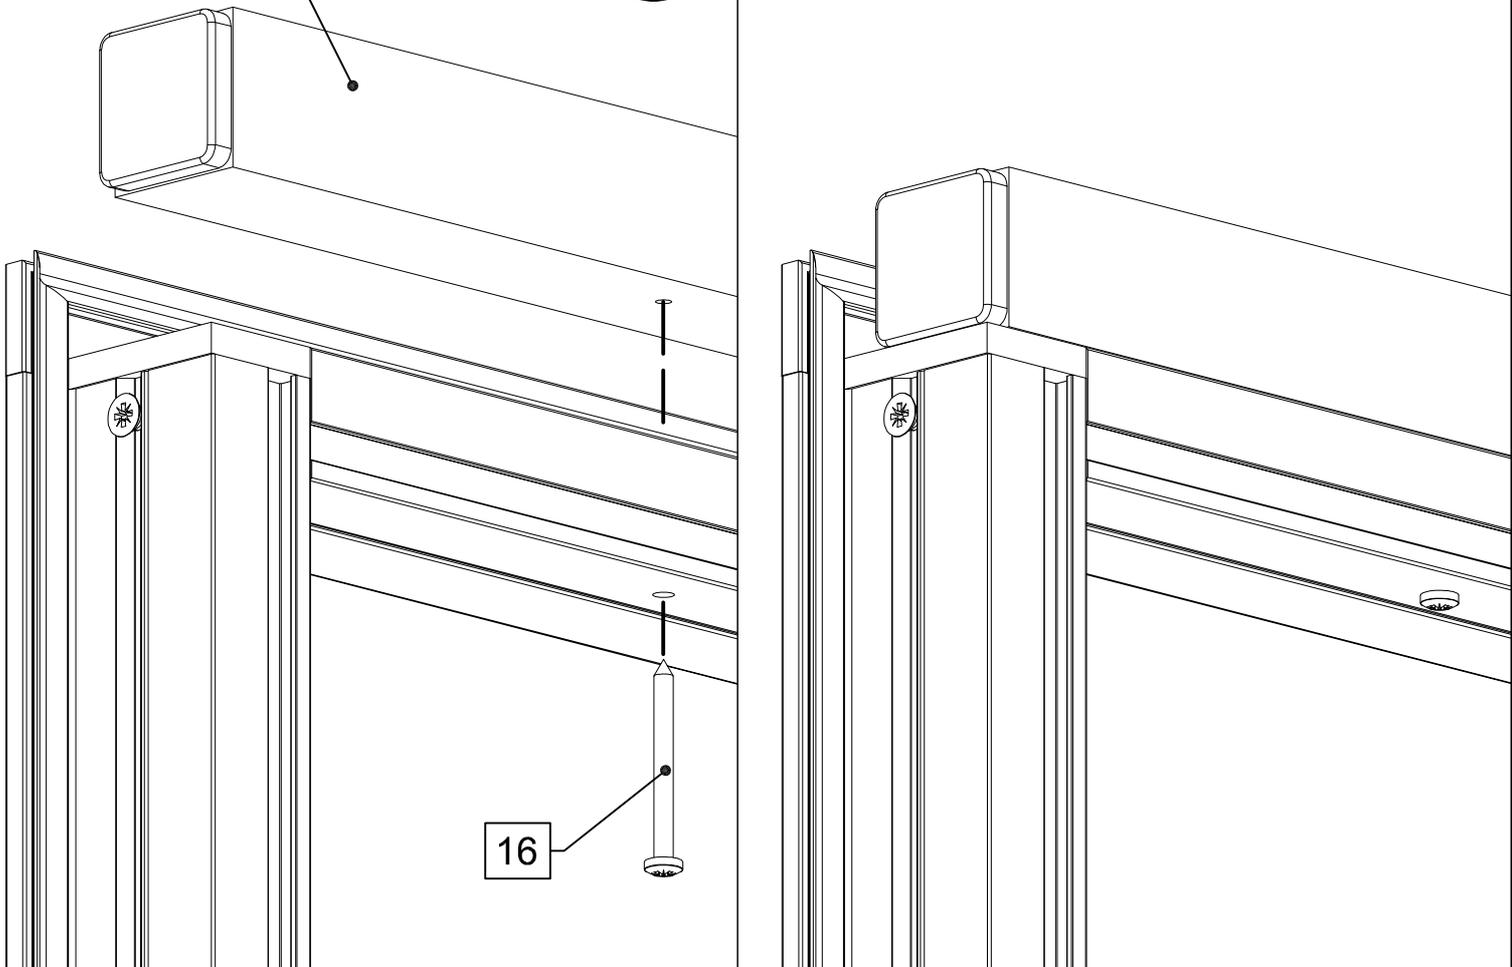

1

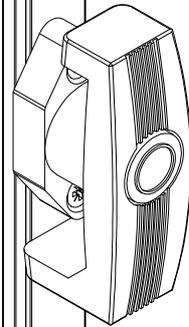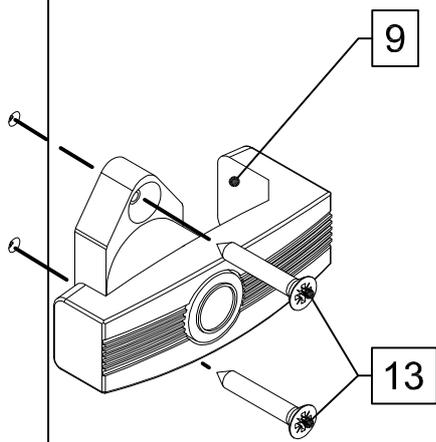
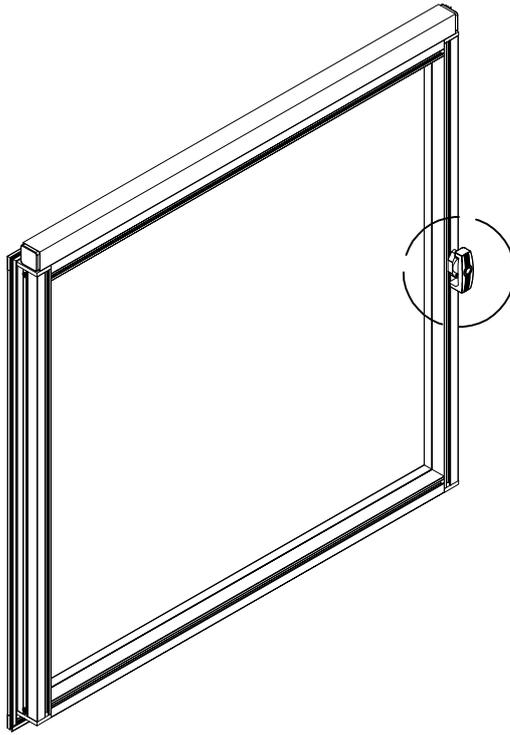


2x

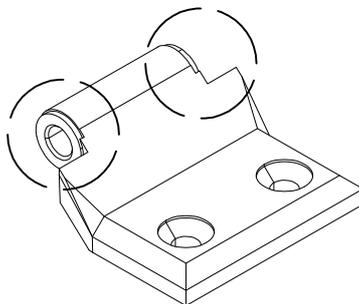


2x



L

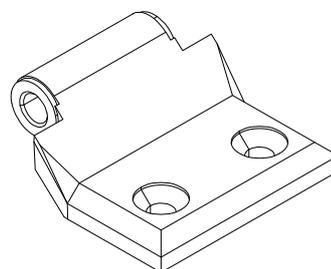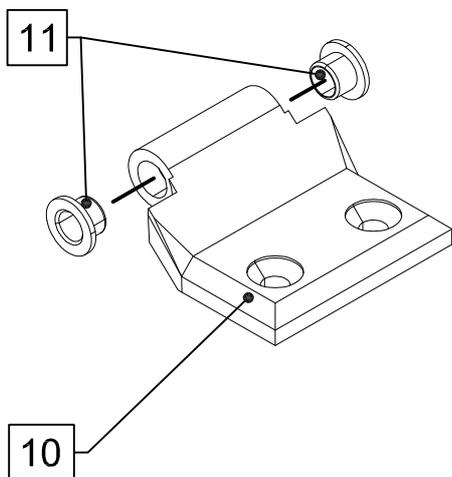





A

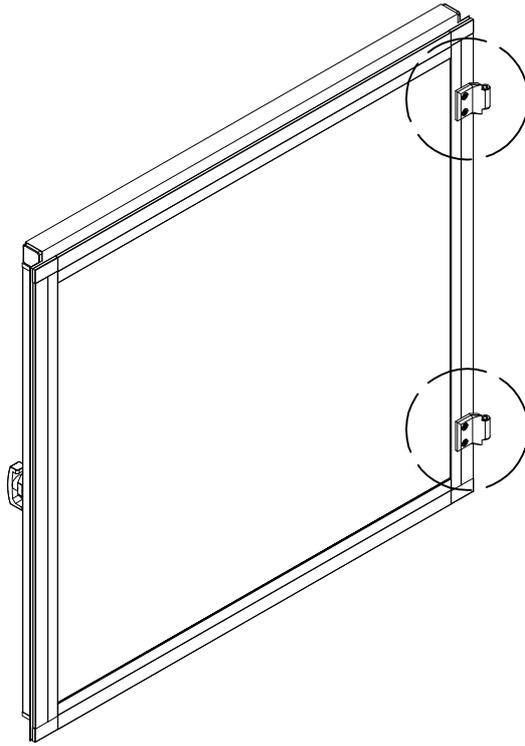

2x







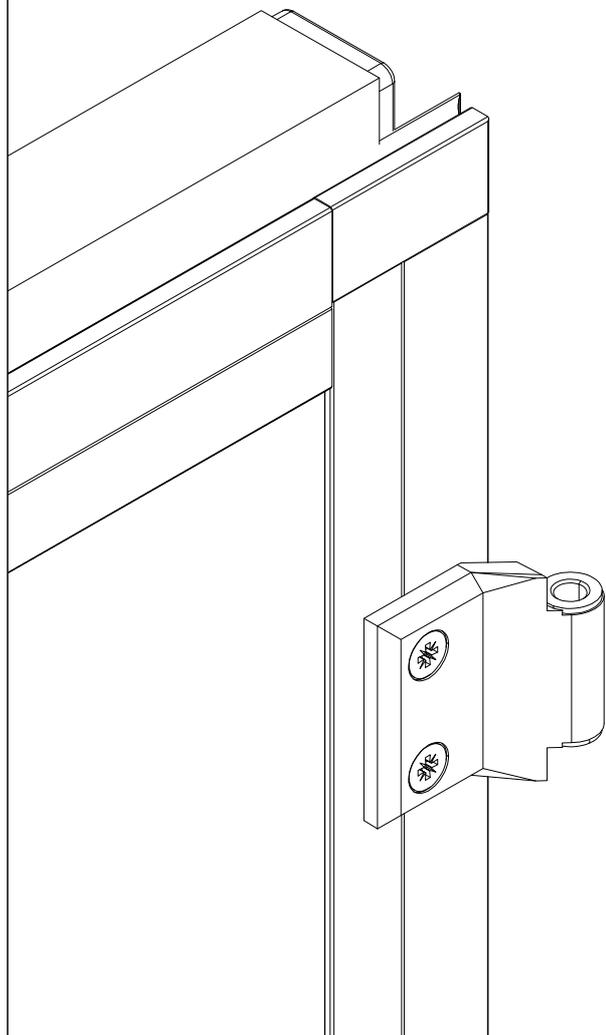
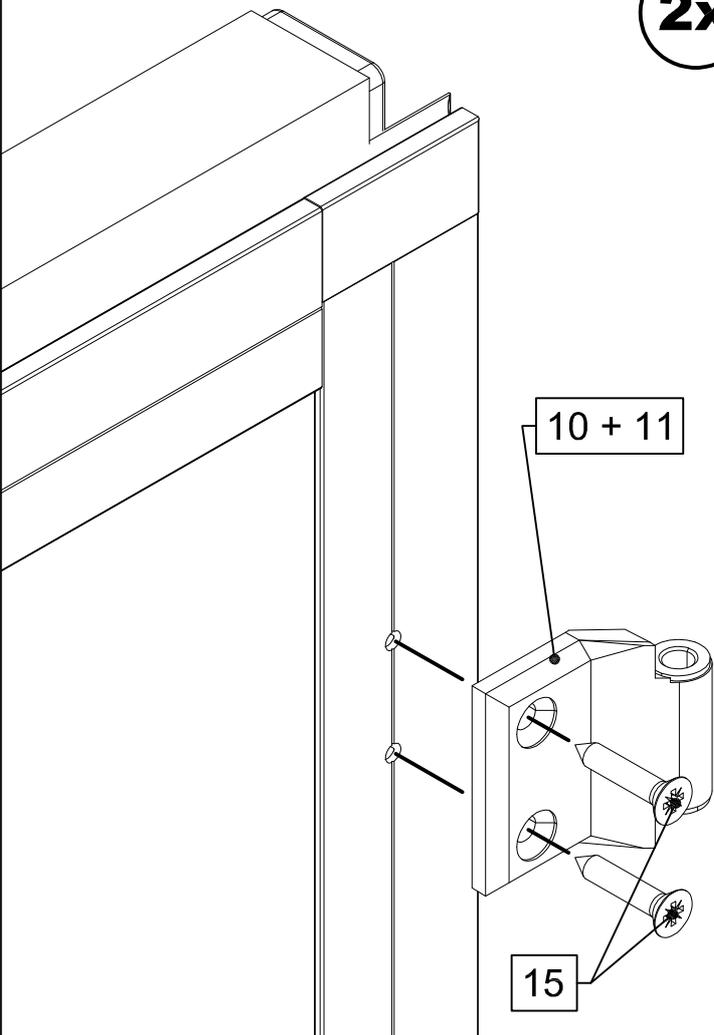


A

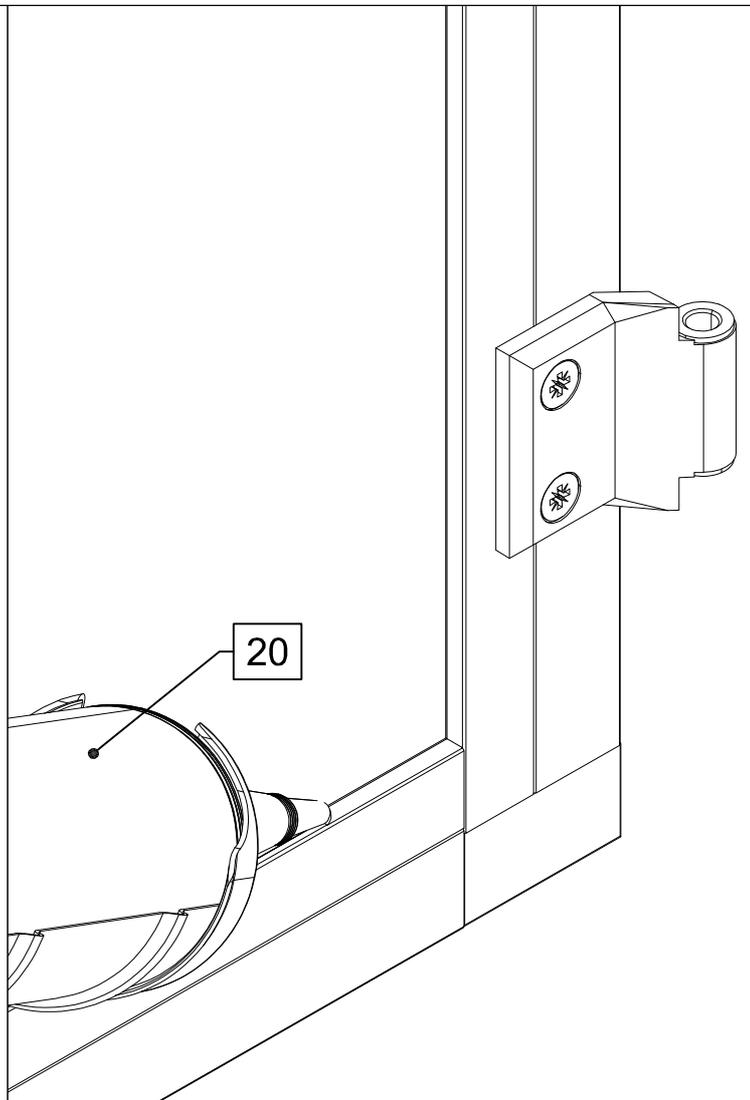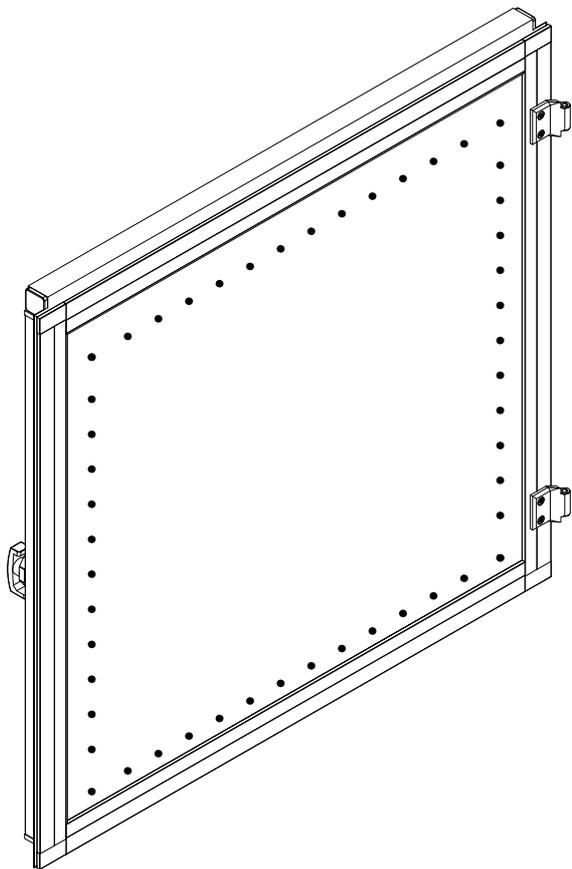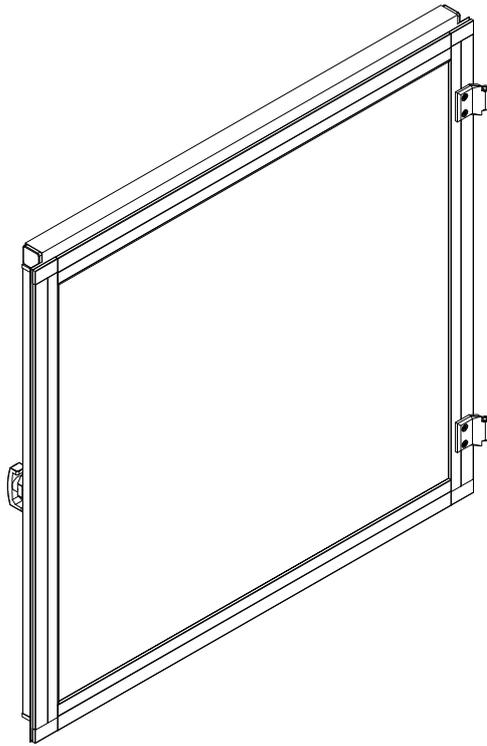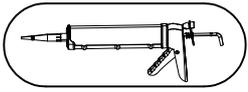






STÜCKLISTE

Türgiebel Jasmin

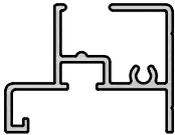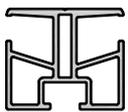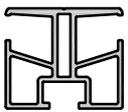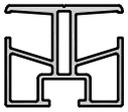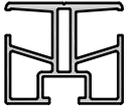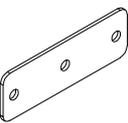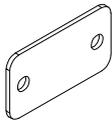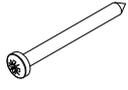
Pos.	Abbildung	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Bemerkung
1		P088-08-01-00-02-1	Bodenprofil 6 mm (Ohne Schenkel!)	1	2182 mm
2		P092-39-01-00-02-1	Mittelsprosse 6 mm incl. Kunststoffgleiter (links)	1	1983 mm
3		P092-40-01-00-02-1	Mittelsprosse 6 mm incl. Kunststoffgleiter (rechts, mit Scharnierbohrung)	1	1983 mm
4		P092-25-01-00-02-1	Mittelsprosse 6 mm (oberhalb Tür)	1	768 mm
5		P092-41-01-00-02-1	Mittelsprosse 6 mm (rechts, links)	4	678 mm
6		P092-37-01-00-02-1	Mittelsprosse 6 mm (oben)	1	2186 mm
7		9999000030	Verbindungsplatte (90 x 30 mm)	2	
8		9999000031	Verbindungsplatte (55 x 30 mm)	2	
9		9999000124	Sechskantschraube M6 x 12	24	DIN 933
10		9999000128	Sechskantmutter M6	10	DIN 934
11		9999000144	Linsenkopfschraube 4,2 x 13	2	DIN 7981
12		9999000138	Linsenkopfschraube 3,5 x 38	2	DIN 7981

STÜCKLISTE

Türgiebel Jasmin

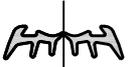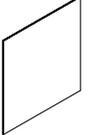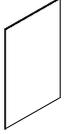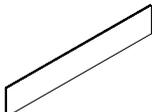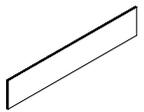
Pos.	Abbildung	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Bemerkung
13		9999000119	Keildichtung 3 – 5 mm	0,73 lfdm. (Doppelstrang)	Dichtung mittig auseinanderziehen.
14			PC-Hohlkammerplatte 740 x 701 mm	2	
15			PC-Hohlkammerplatte 1102 x 701 mm	2	
16			PC-Hohlkammerplatte 135 x 789 mm	1	
17			PC-Hohlkammerplatte 135 x 701 mm	2	
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

1

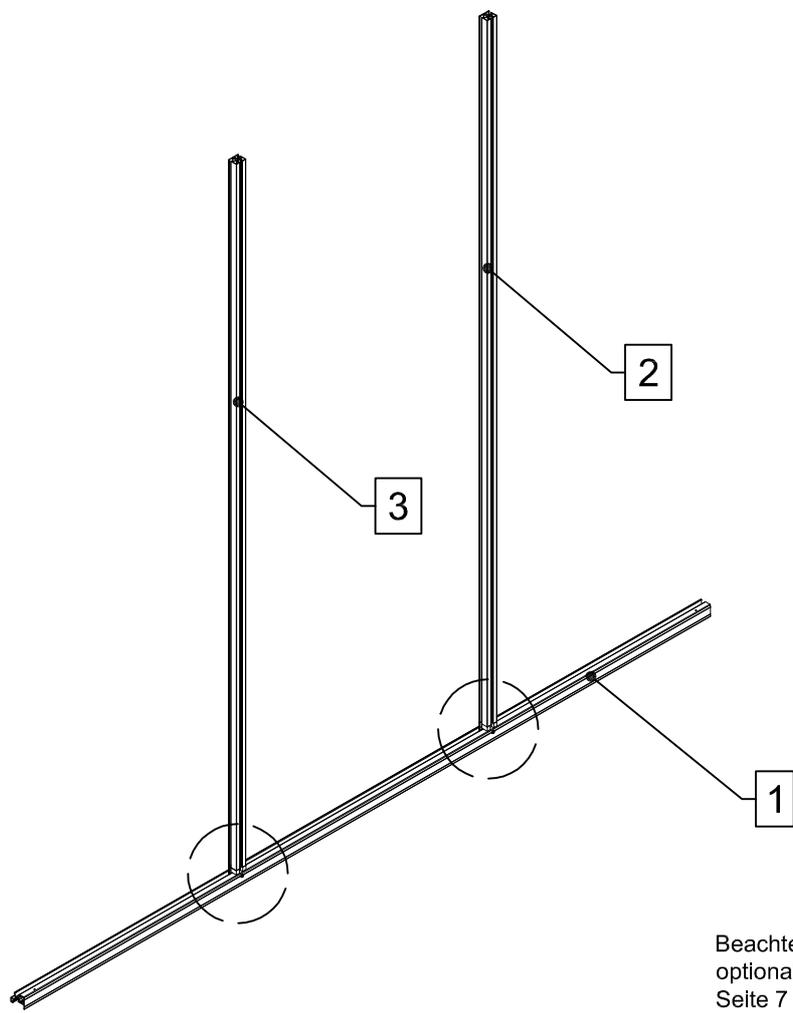


Beachten Sie die Hinweise zum optionalen Fundamentrahmen von Seite 7 - 16.


2x

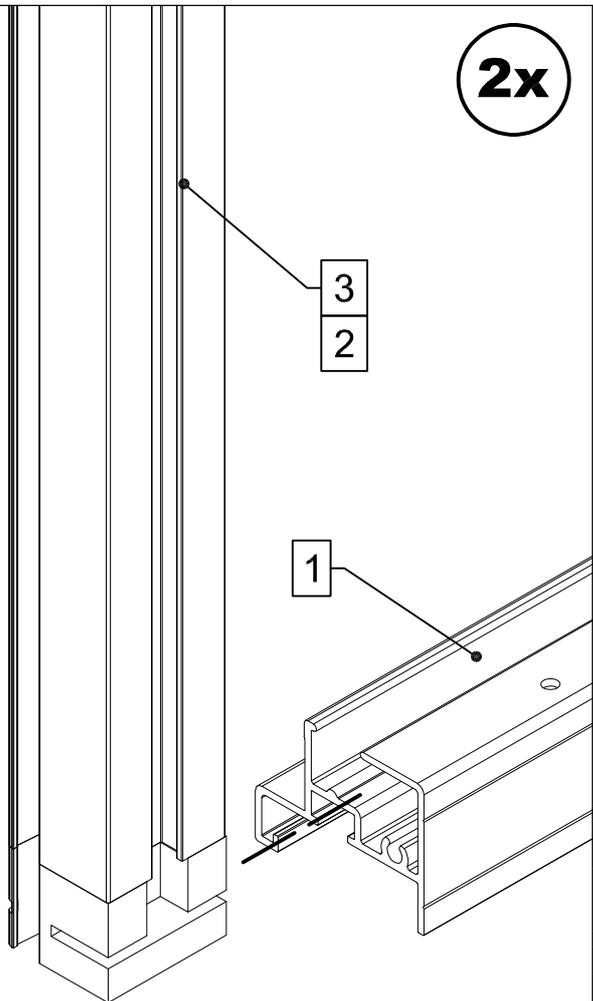



2x

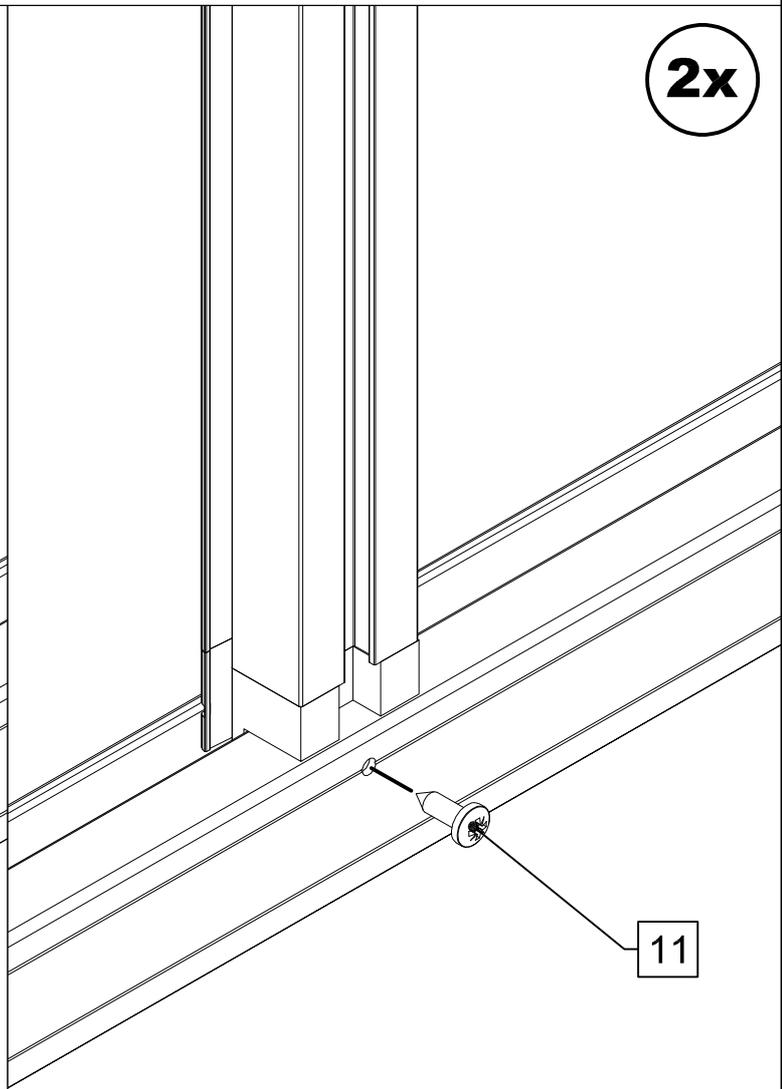


1

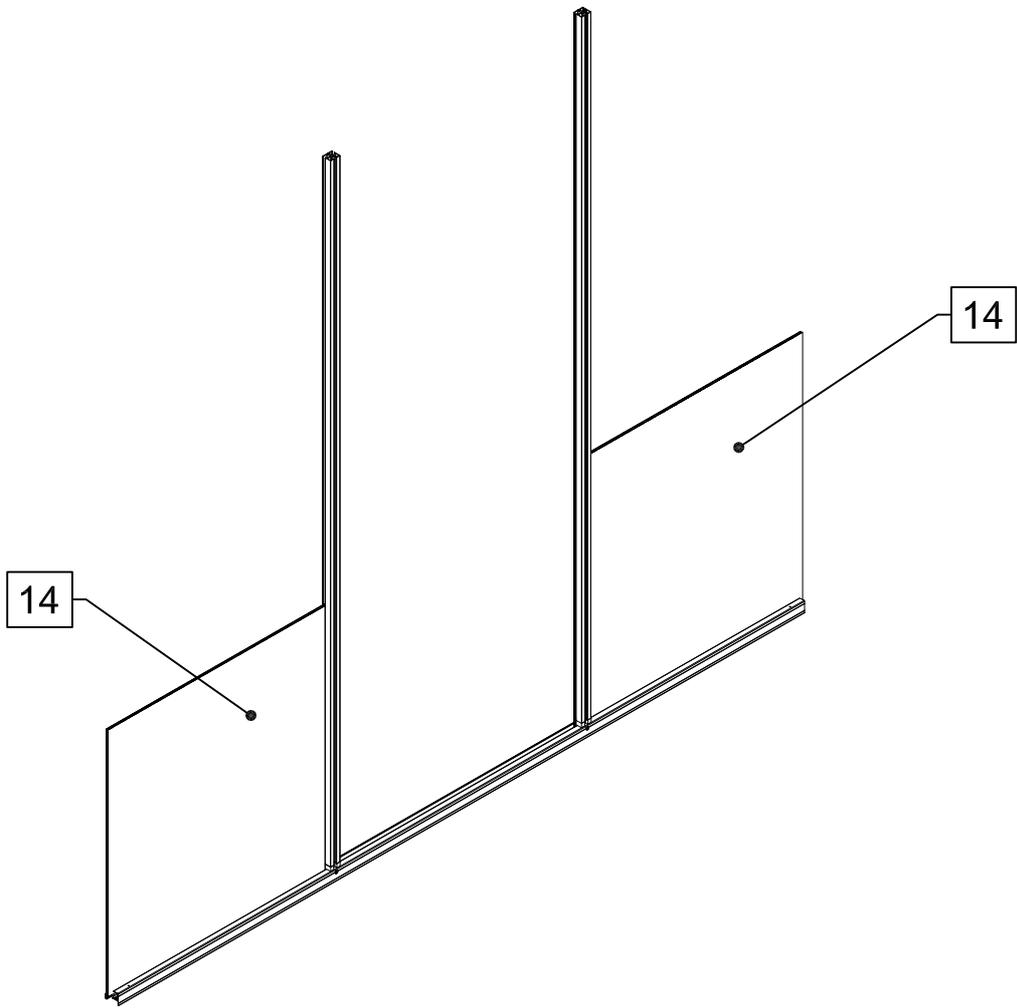



2x

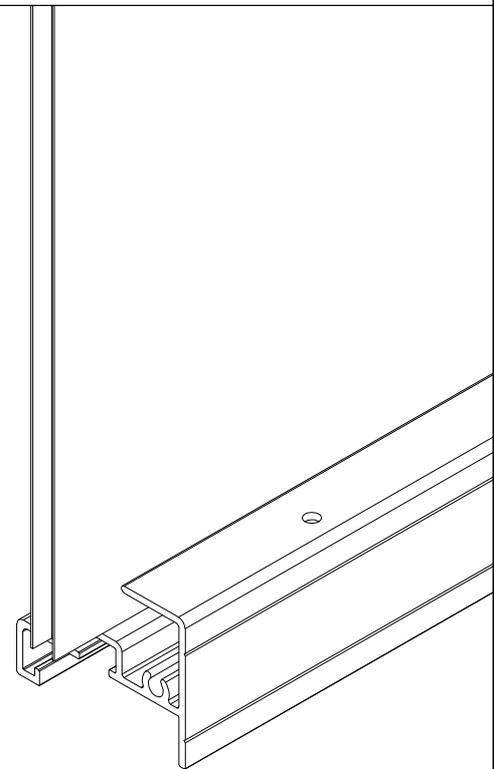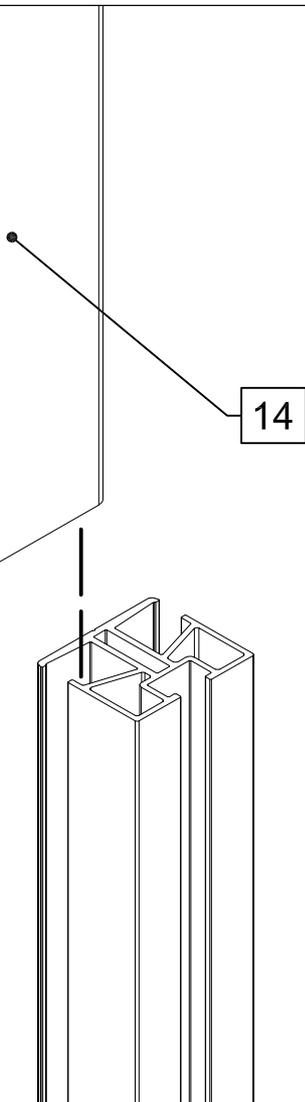


1

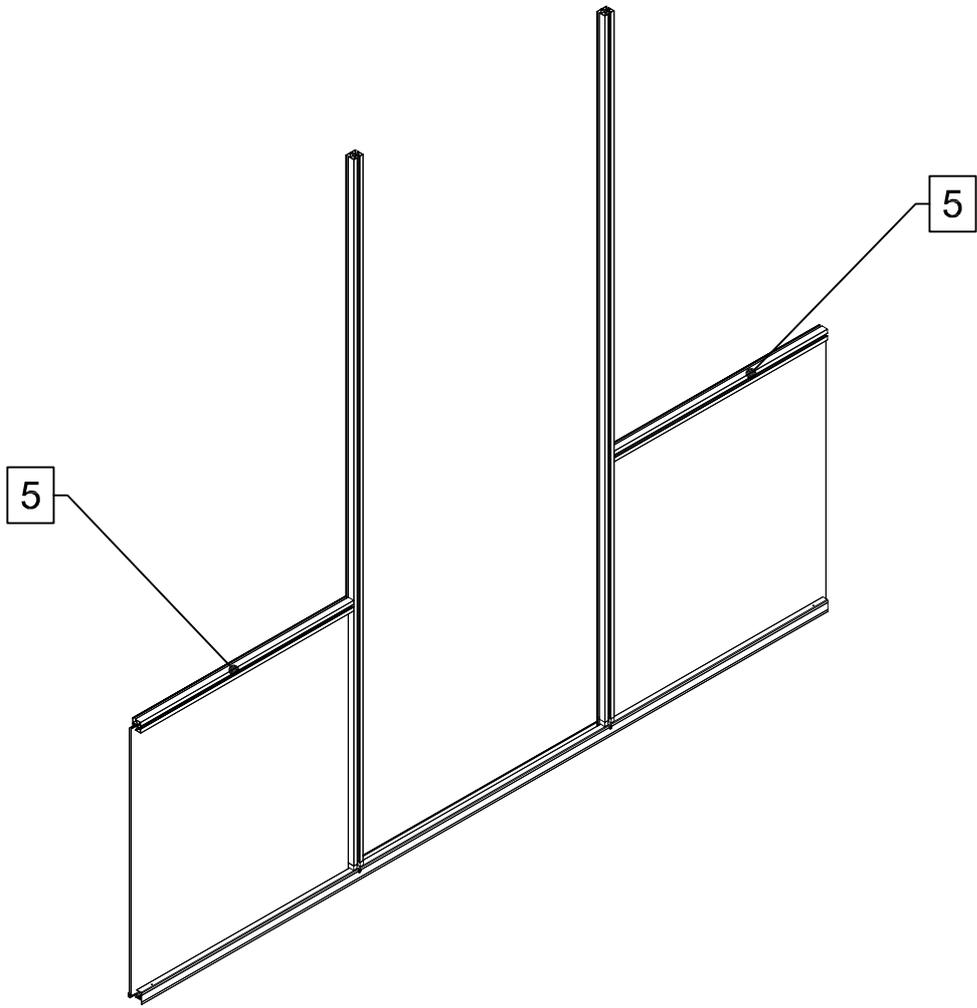

2x

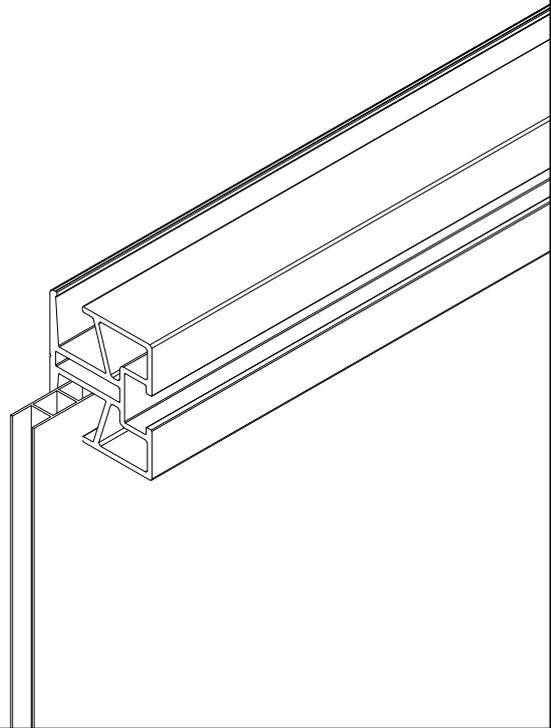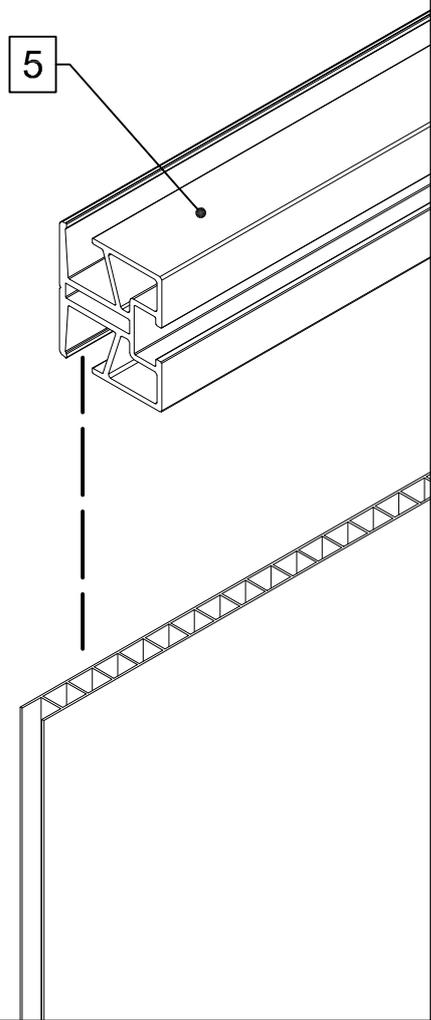


1

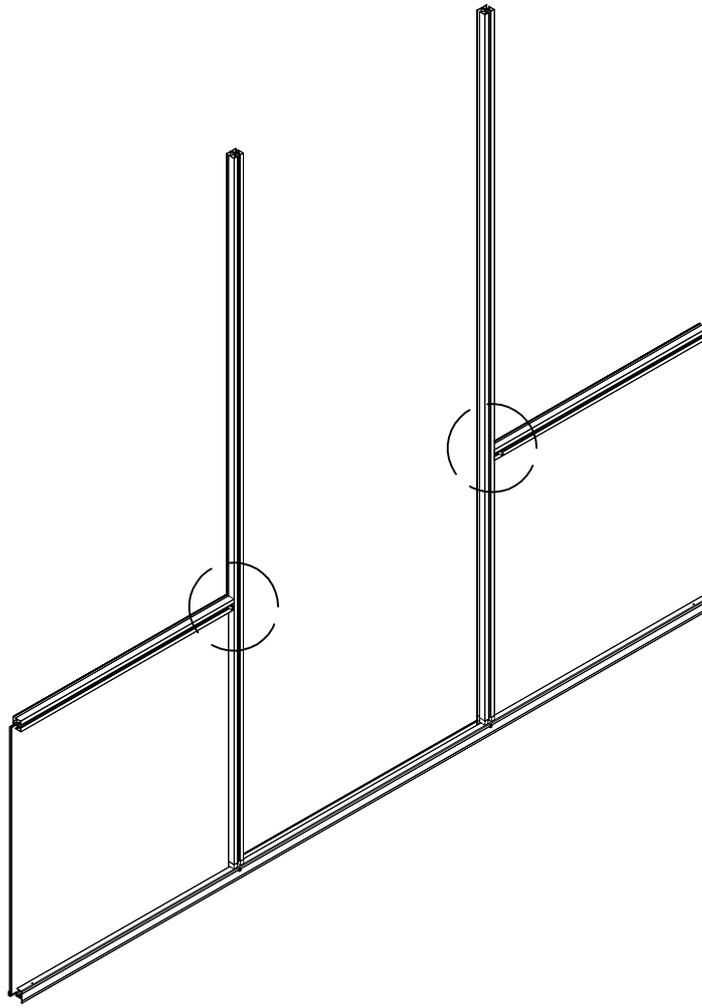


2x


9

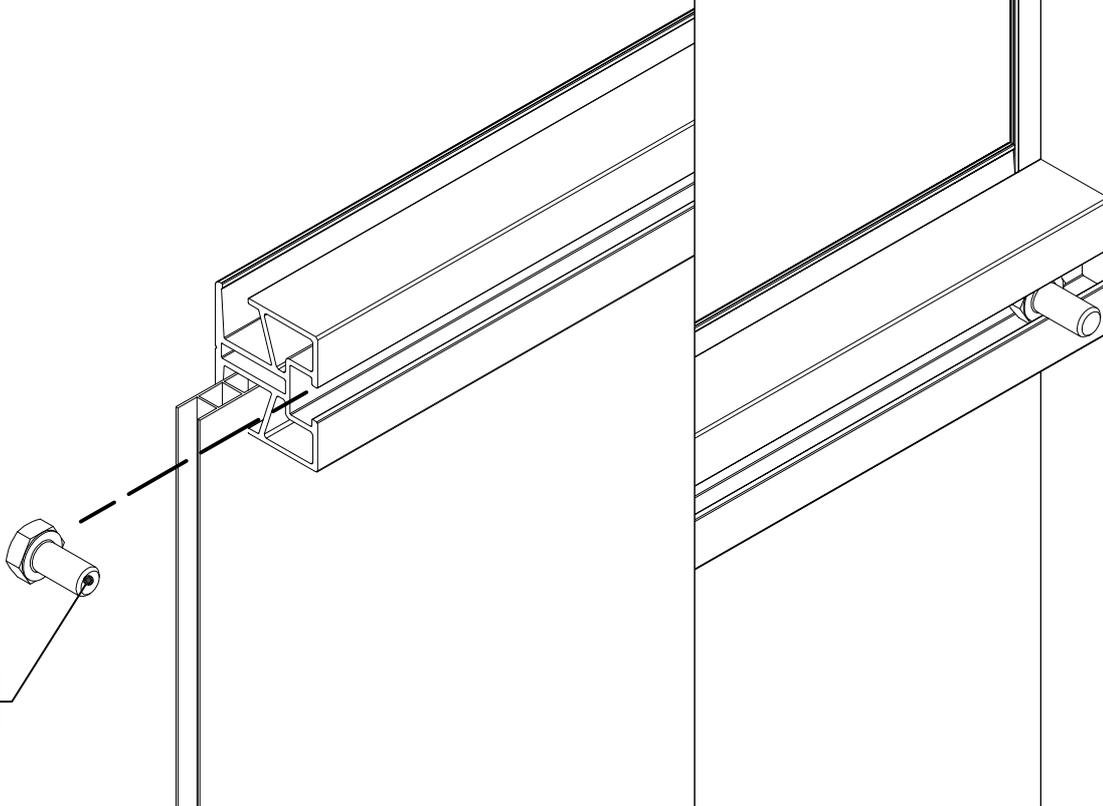

1

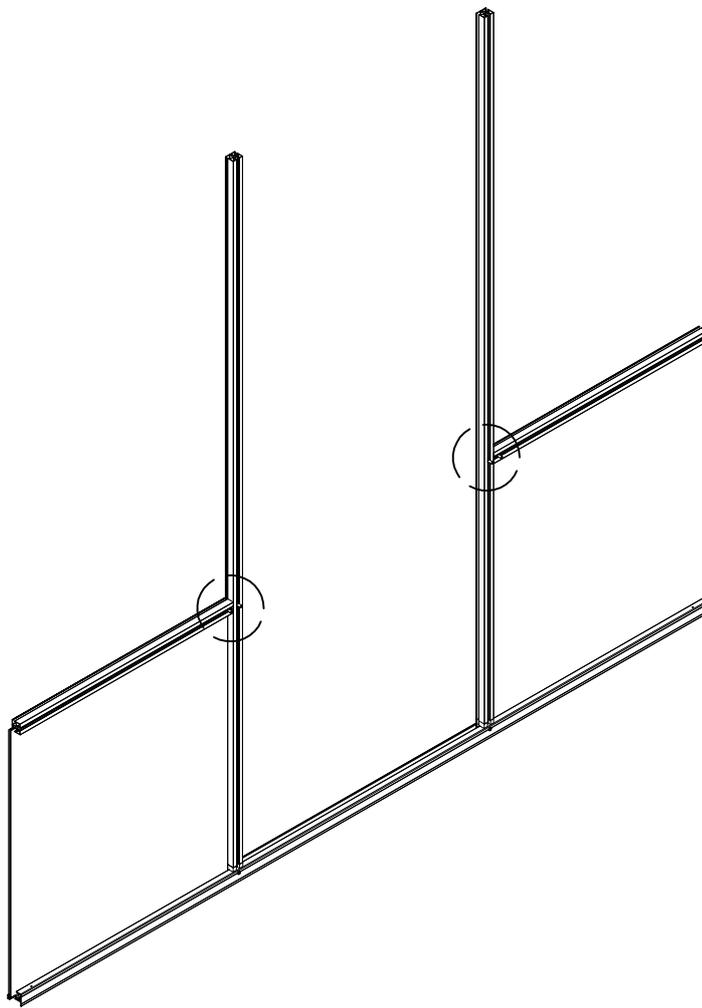


2x

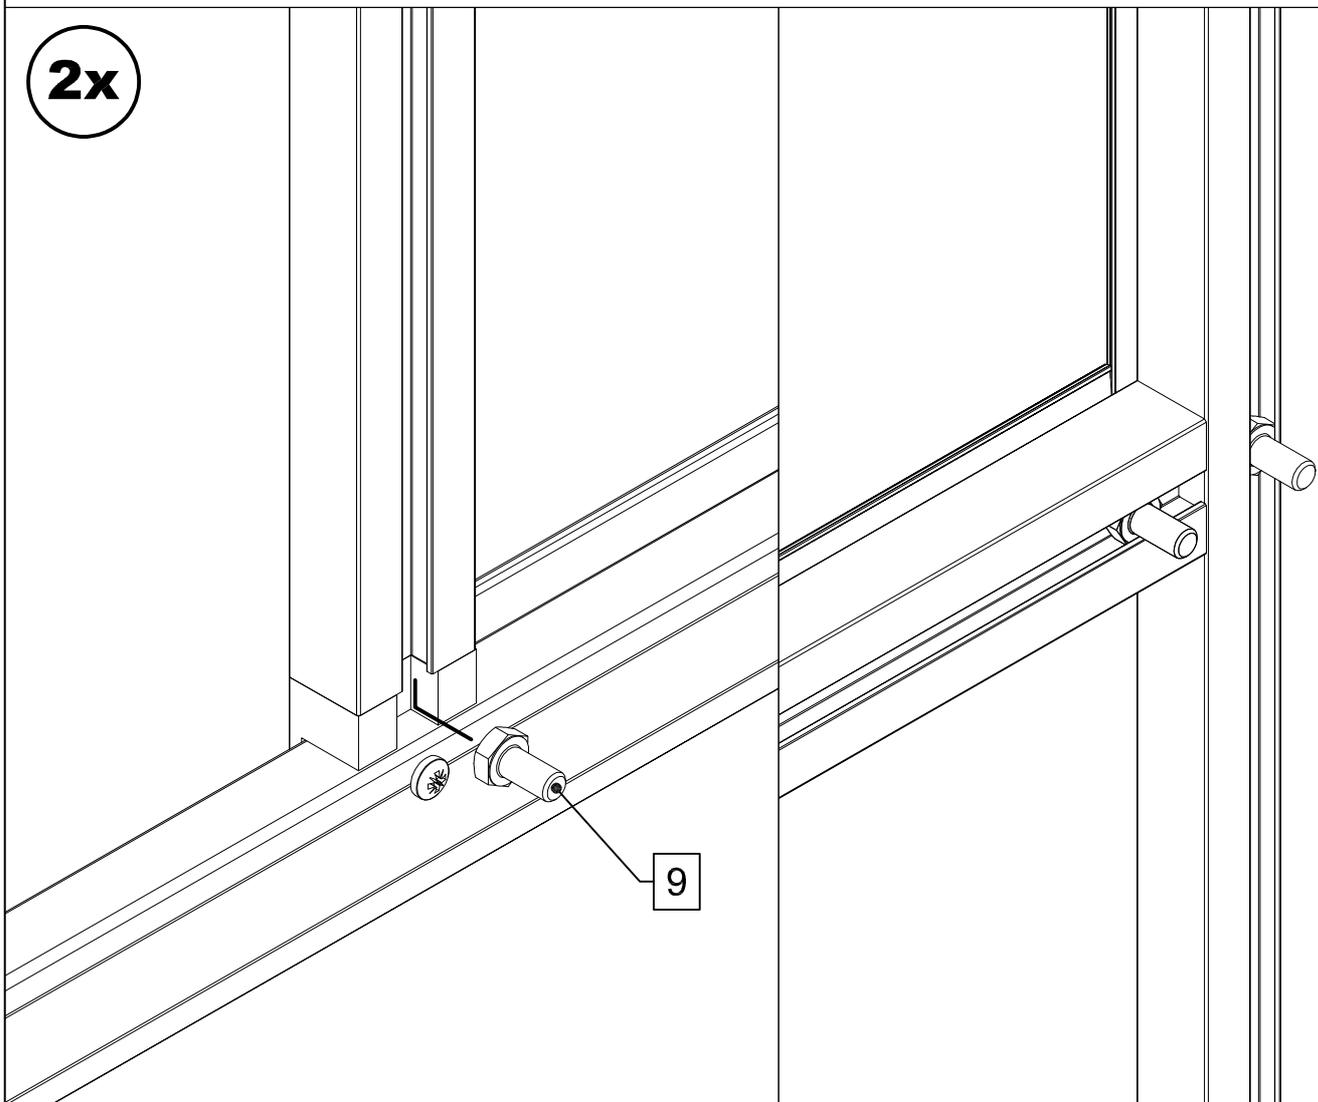


9


1

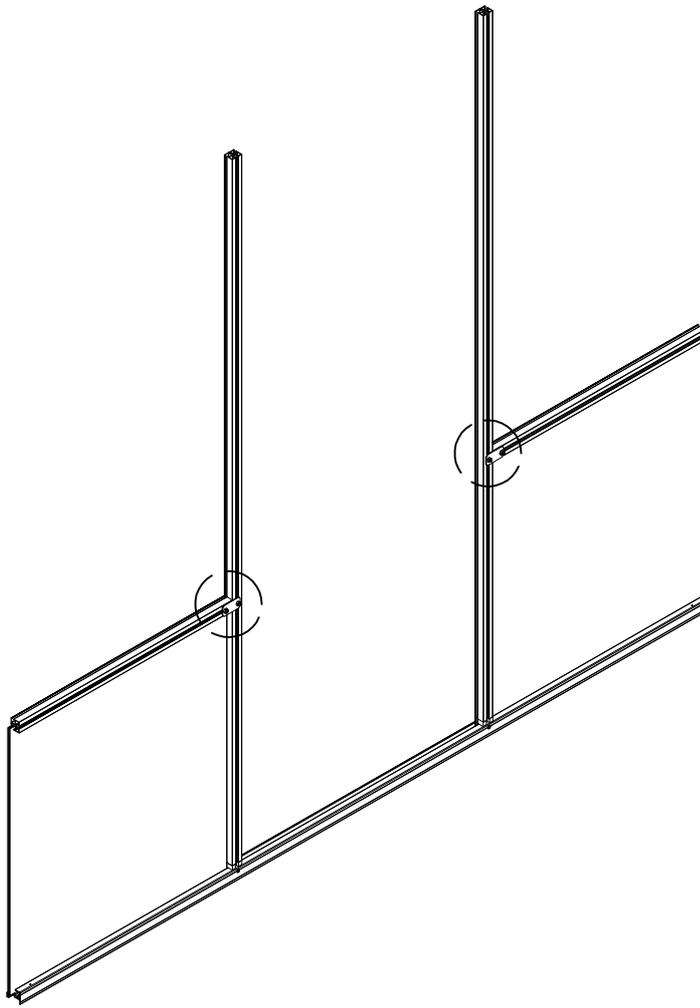

2x

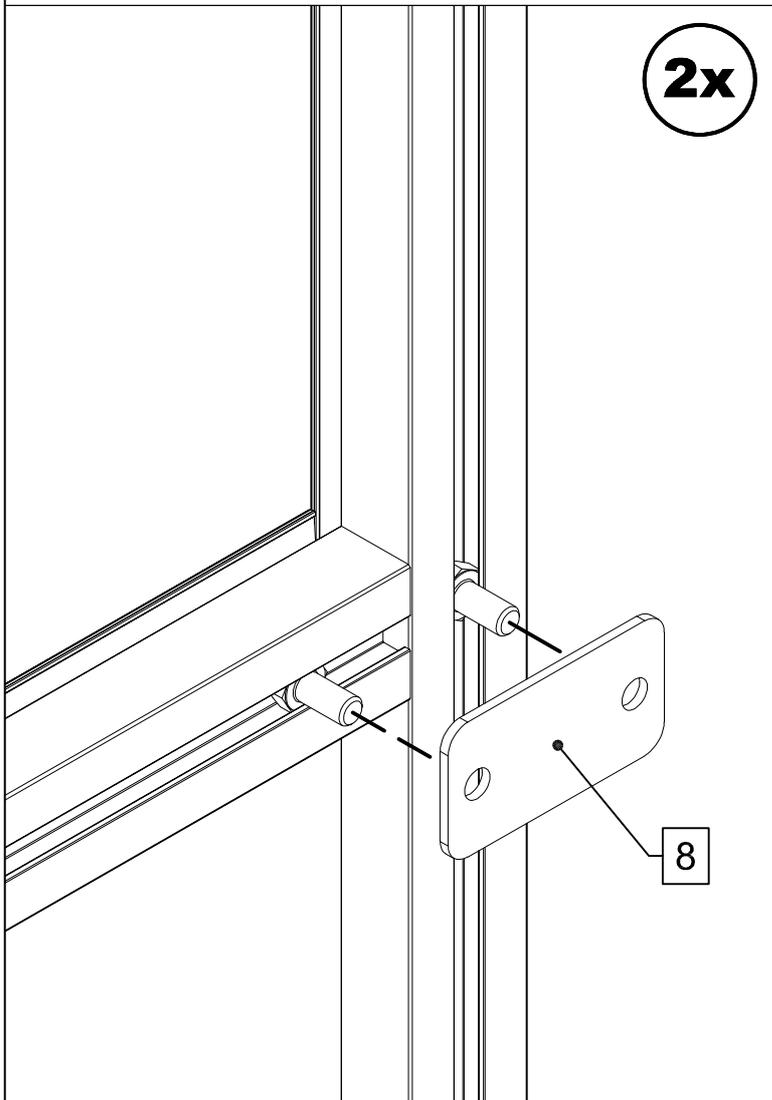


2x

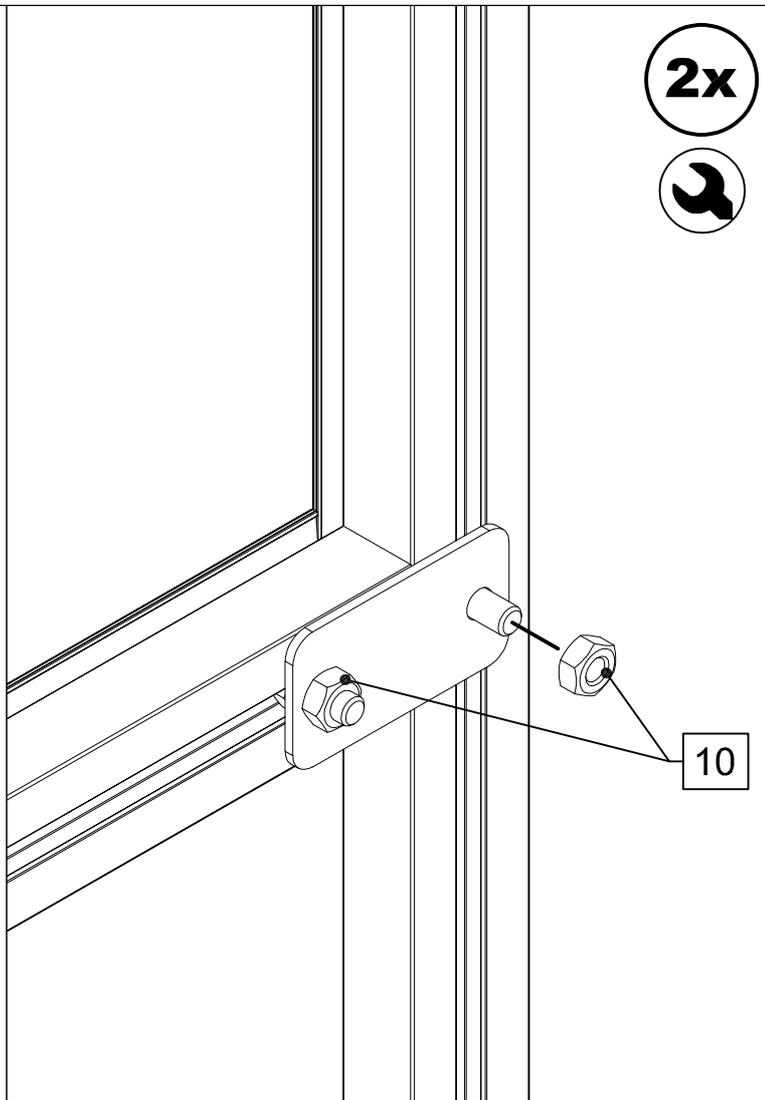


10


1

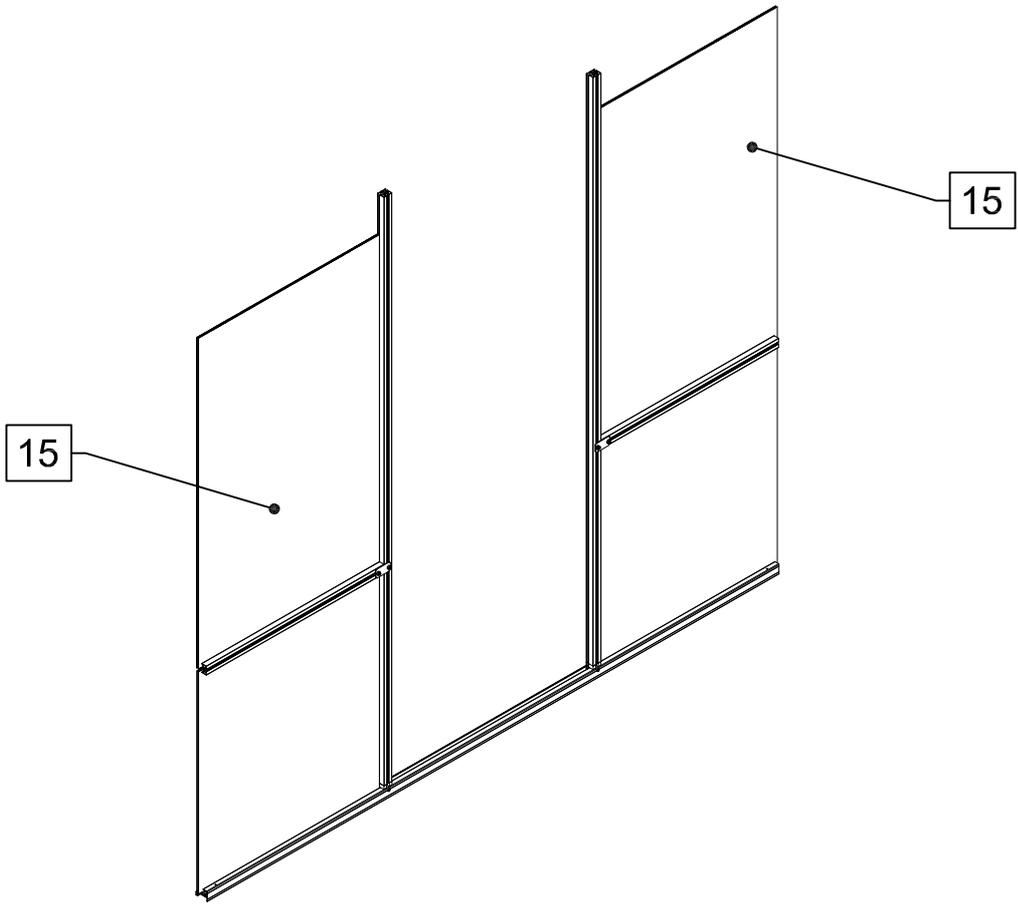

2x

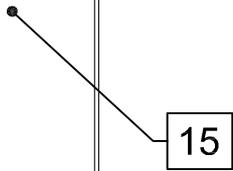


2x

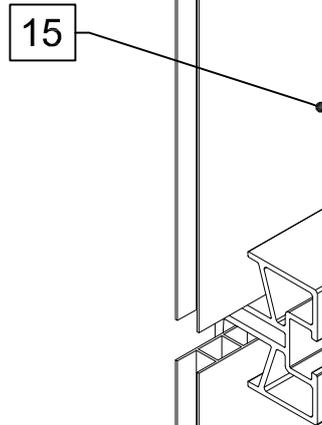

1


5

5

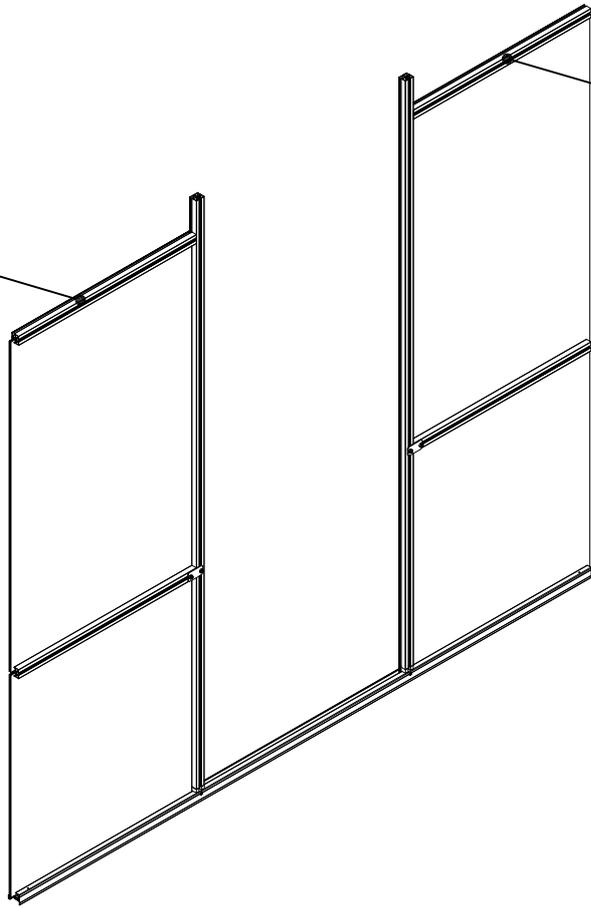


2x


5

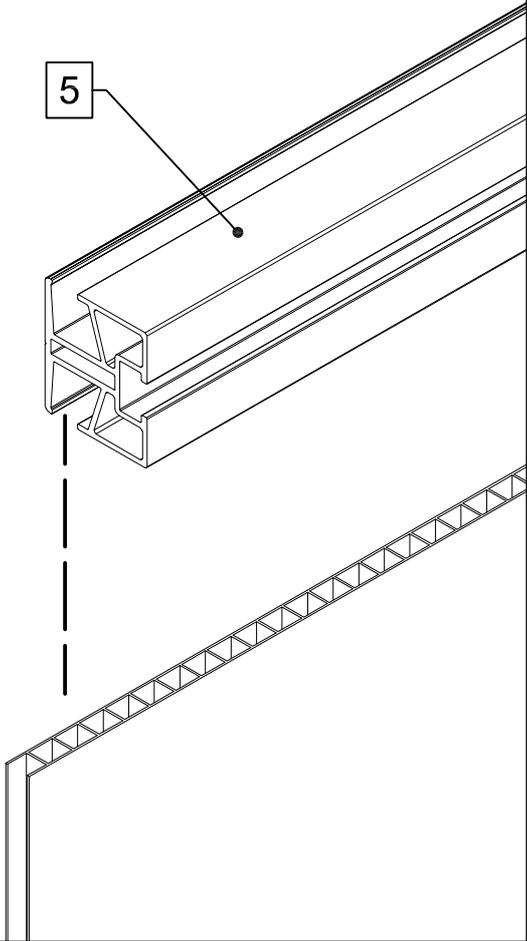


2x

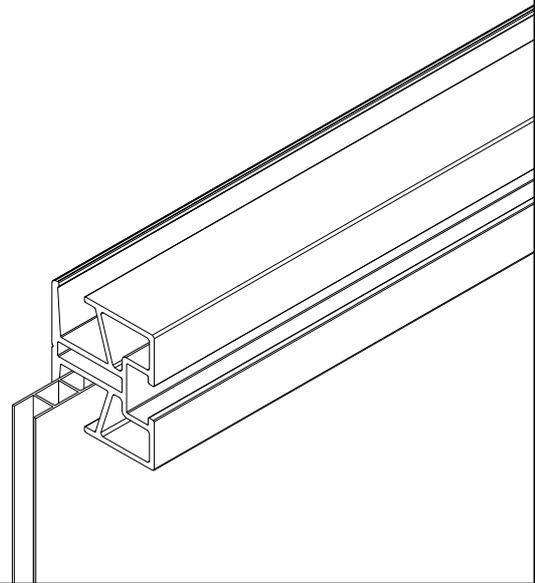


1

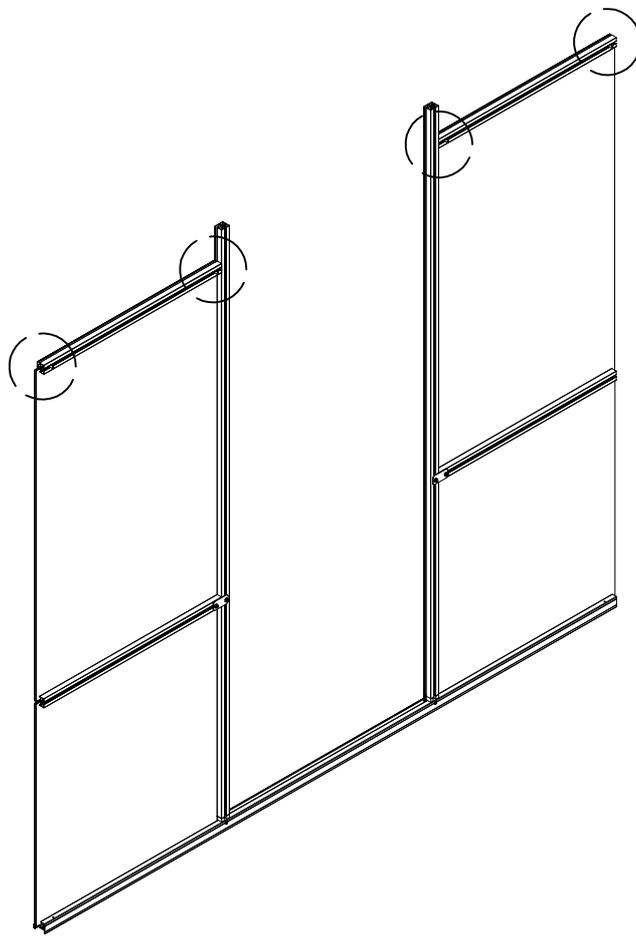


2x

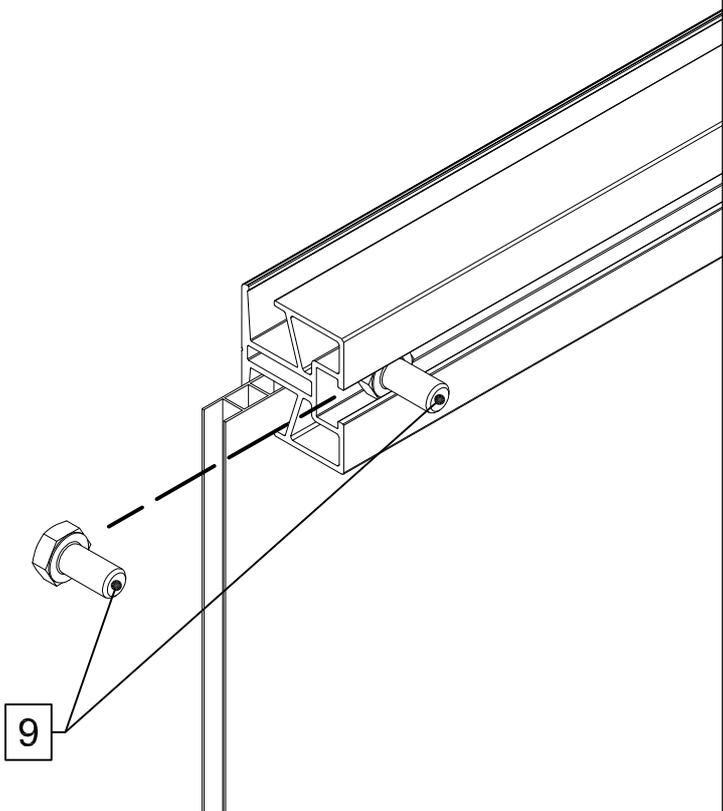



2x

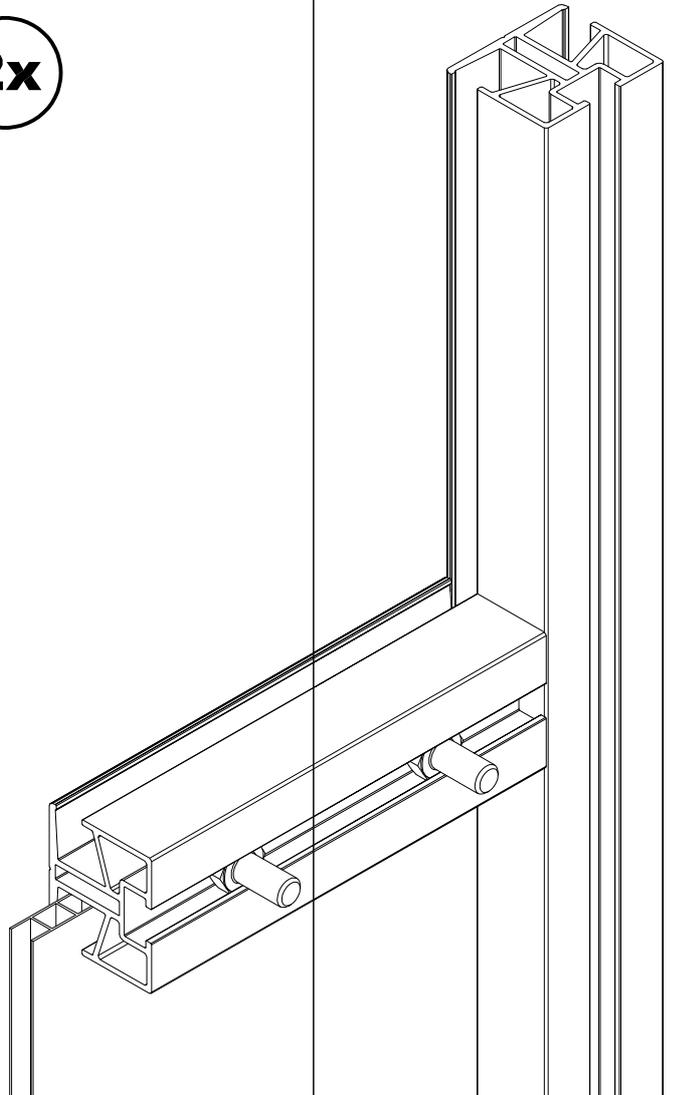




1

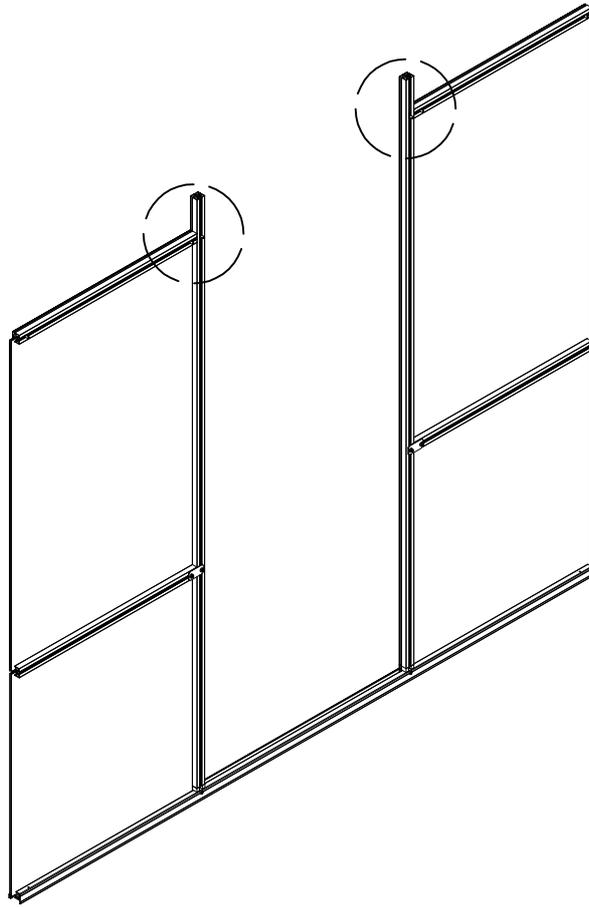


2x

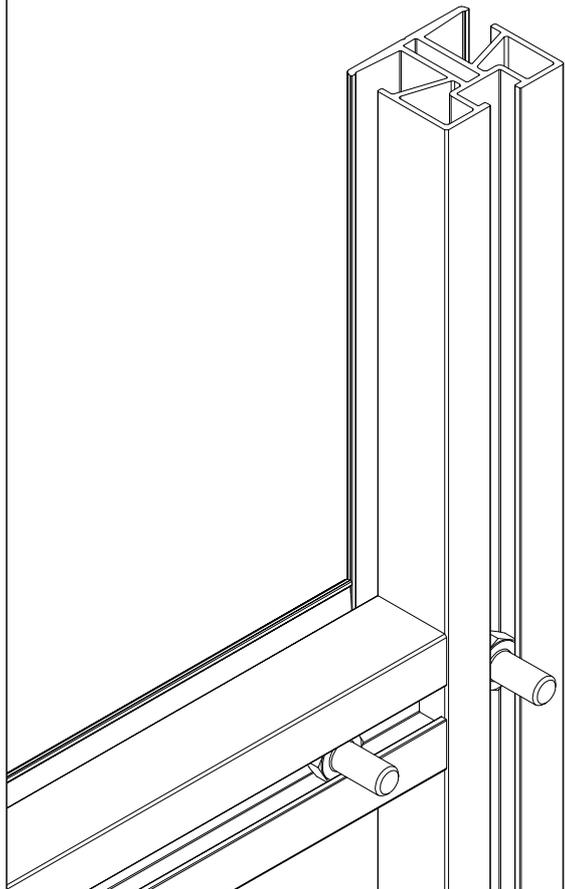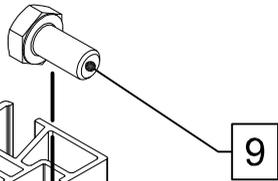


1

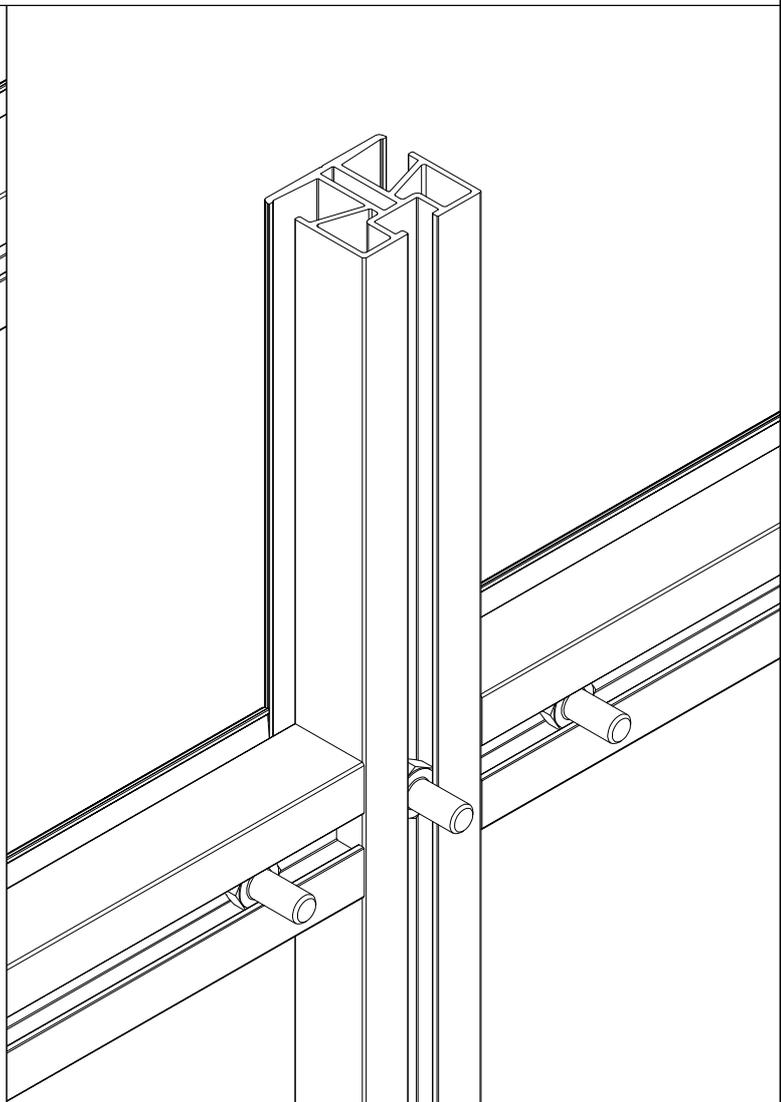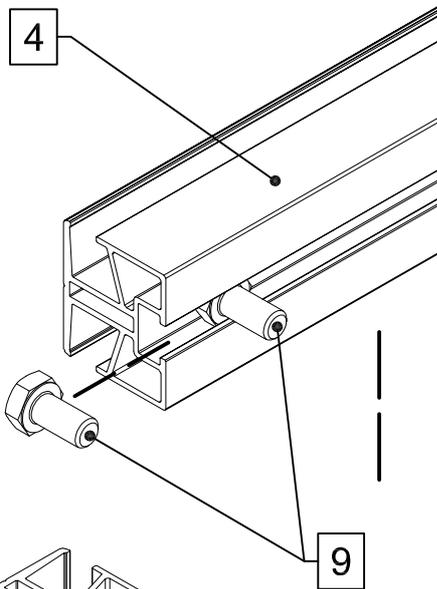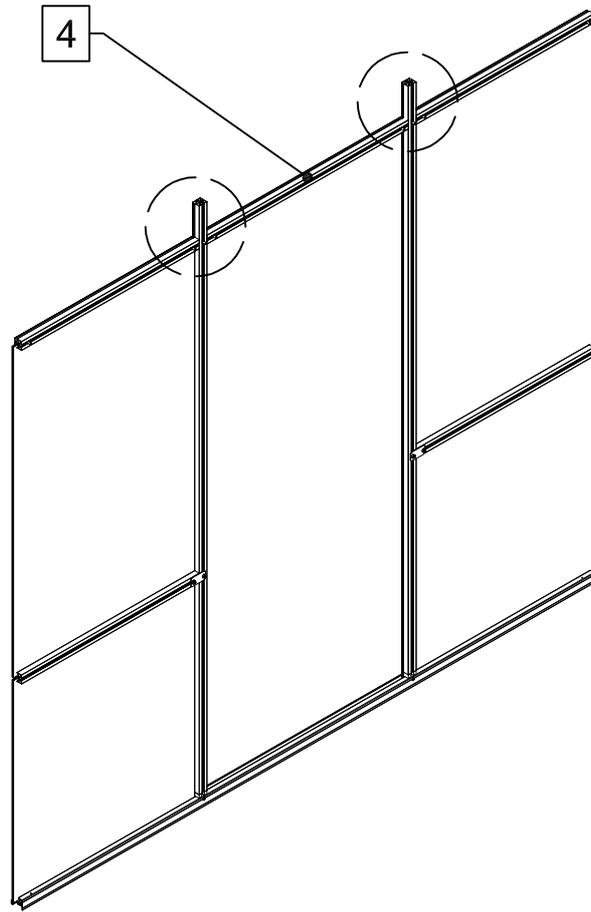


1

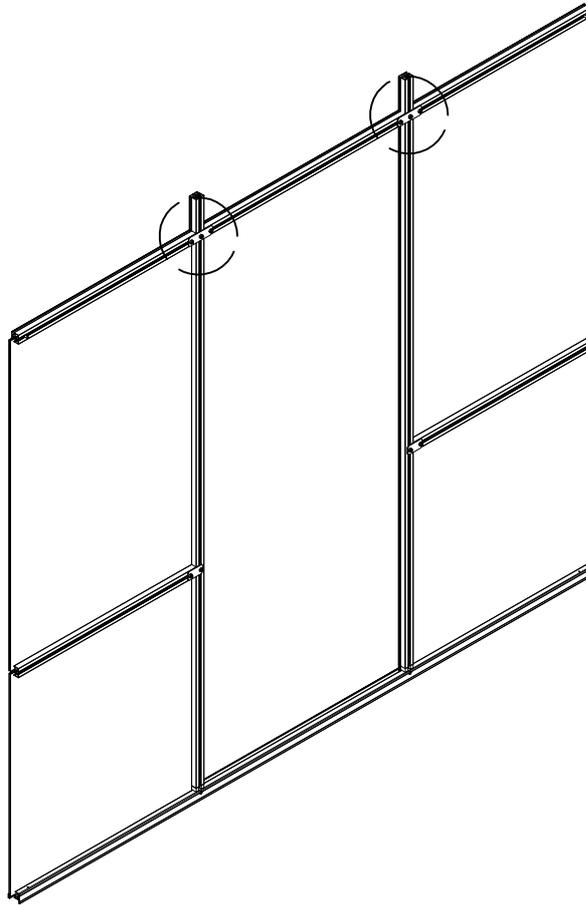


2x

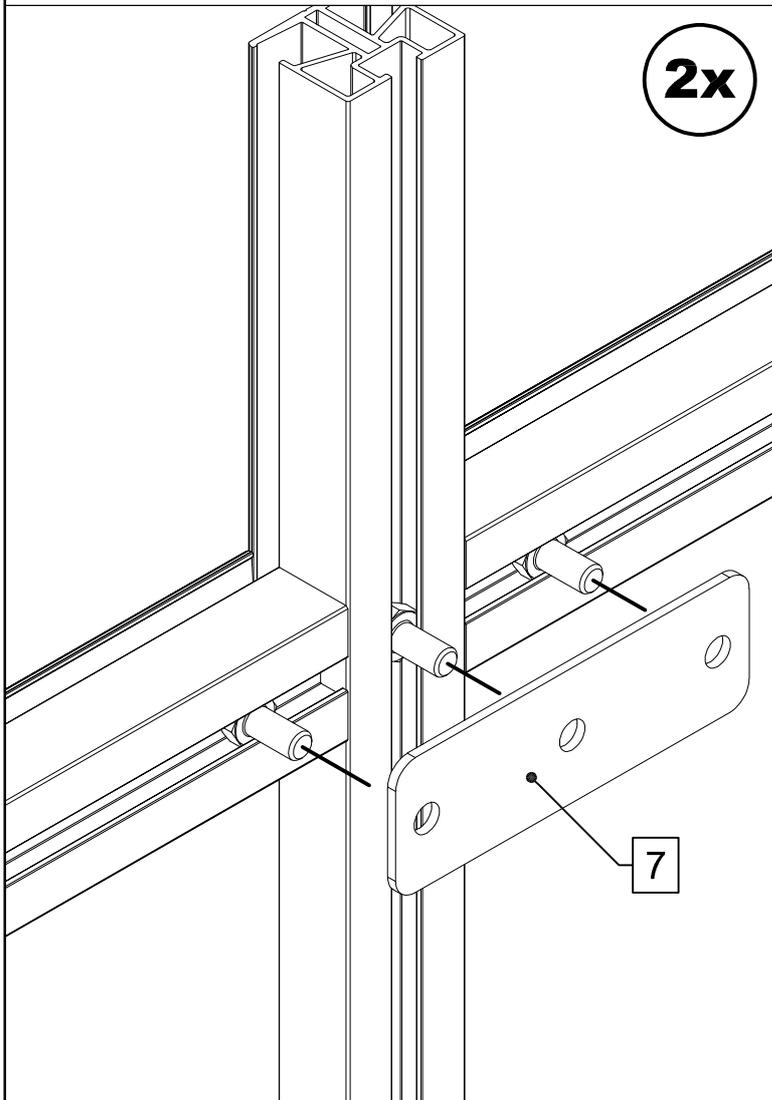


2x

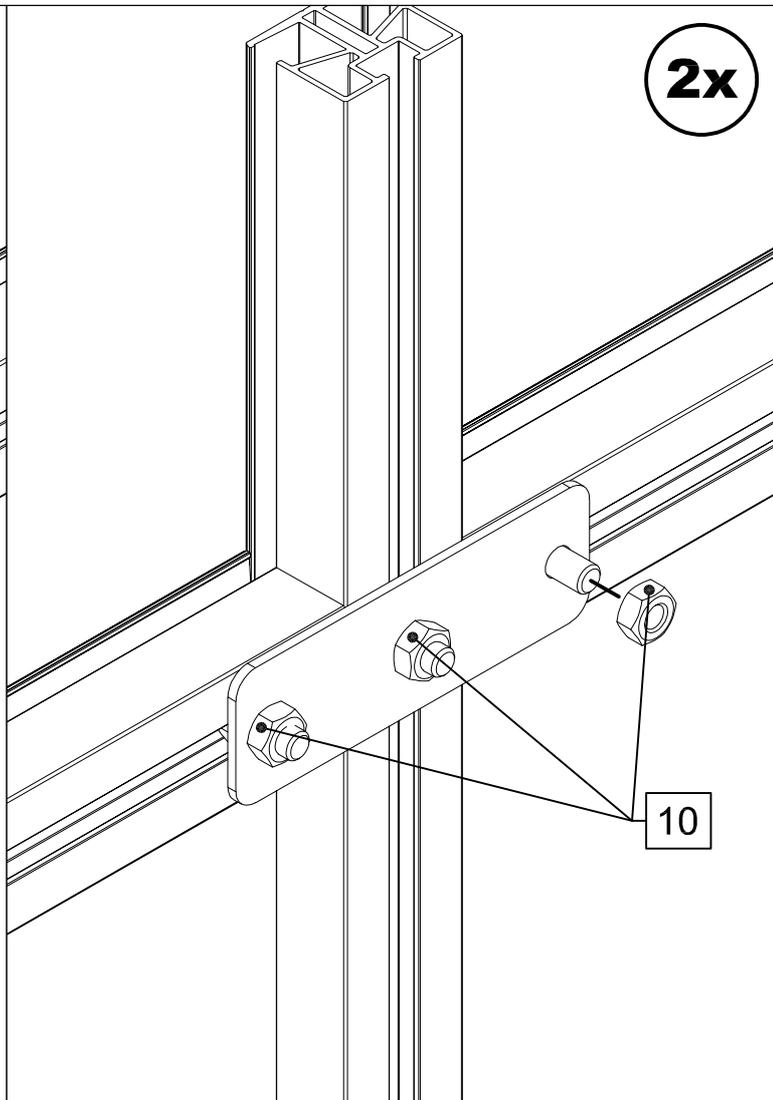


I

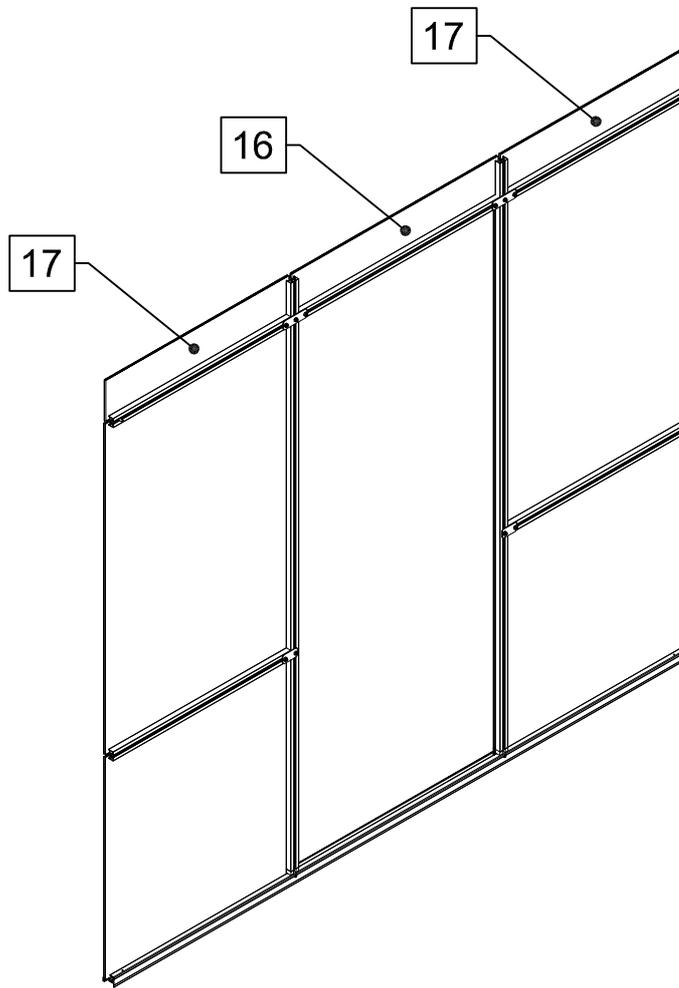

3x


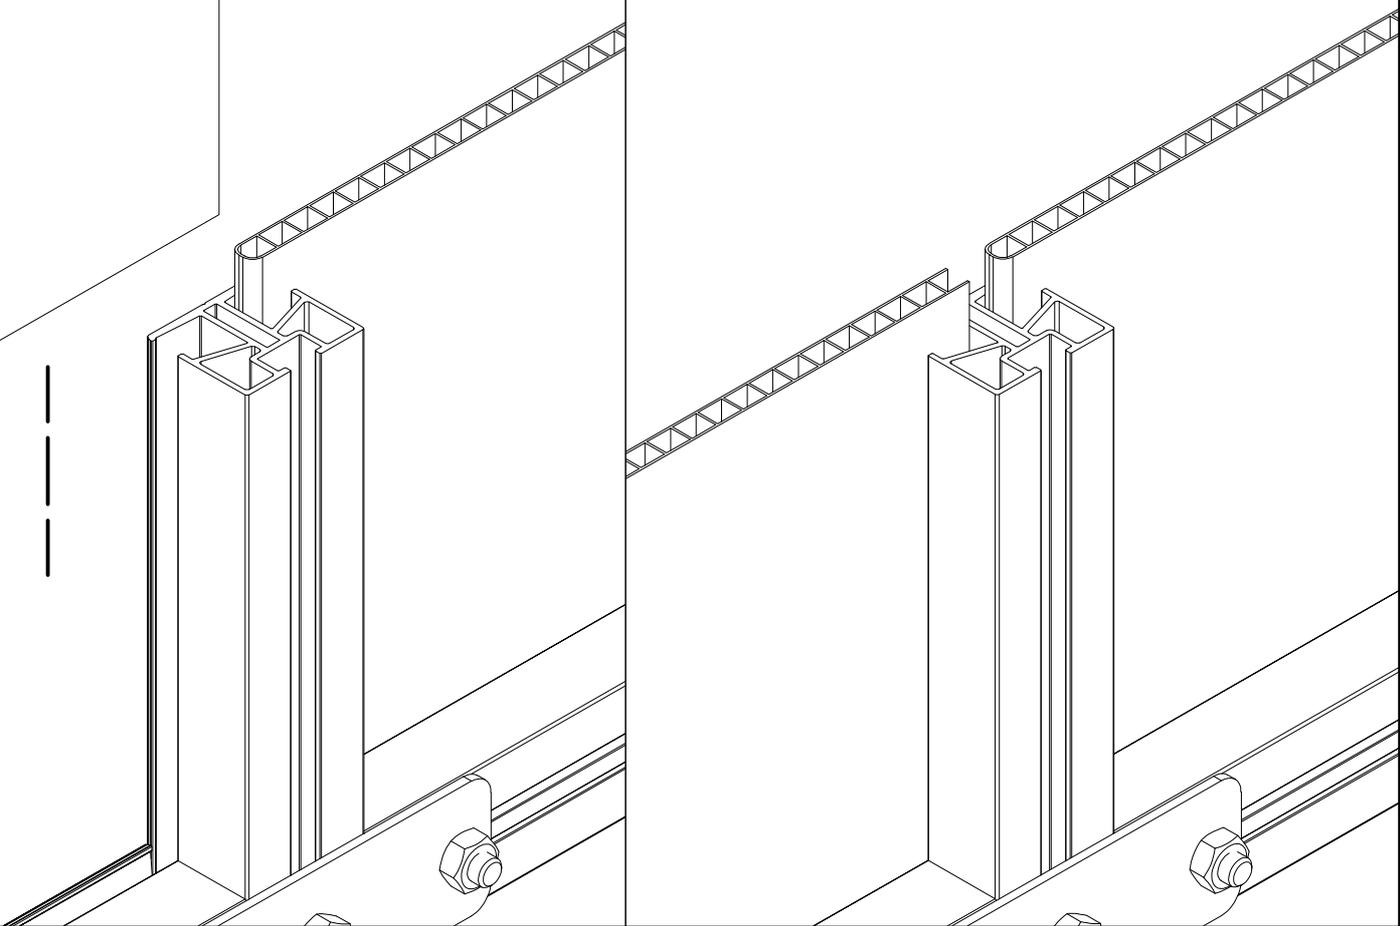


1

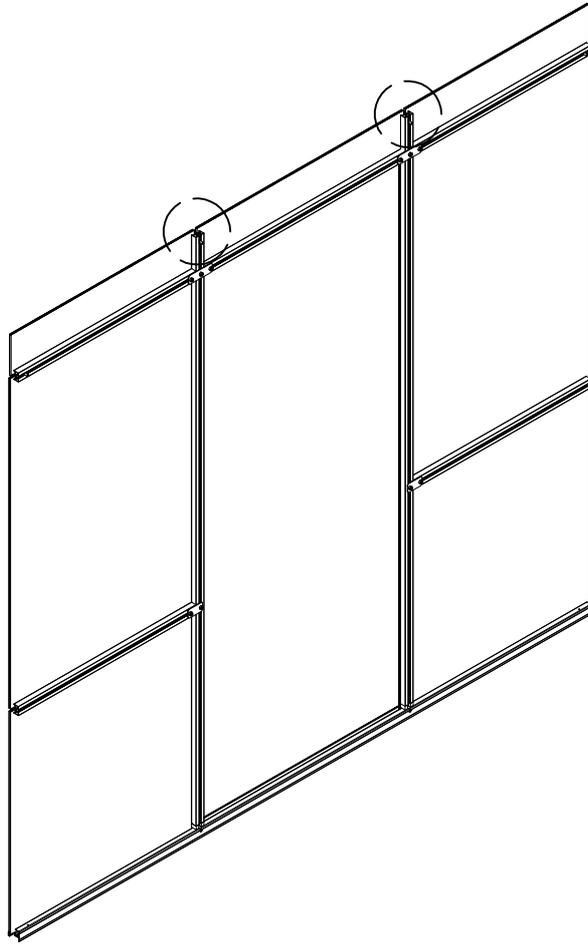


2x

9

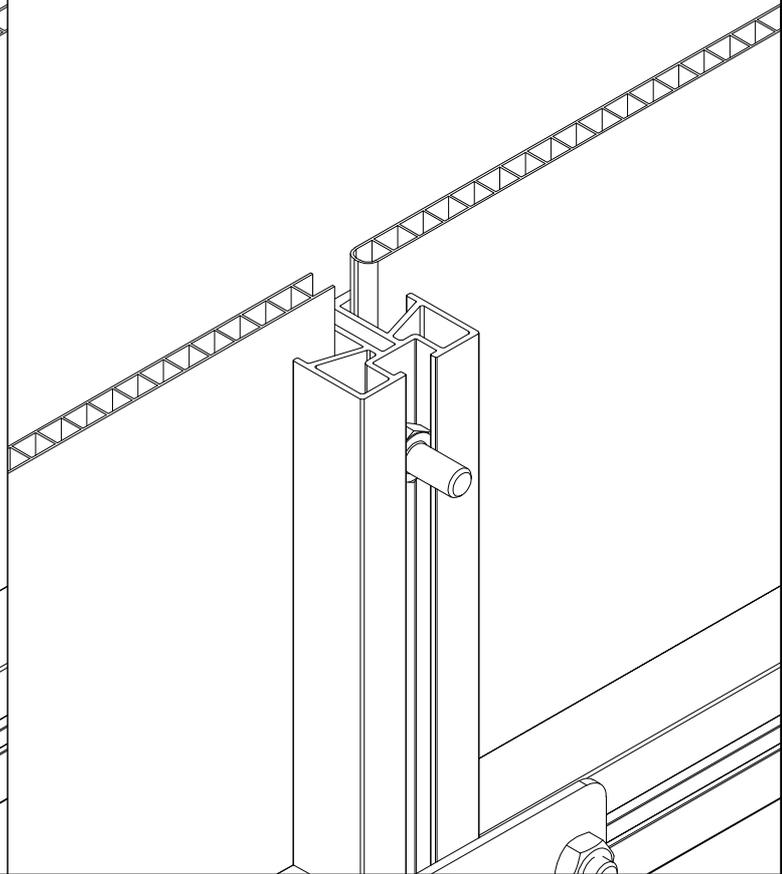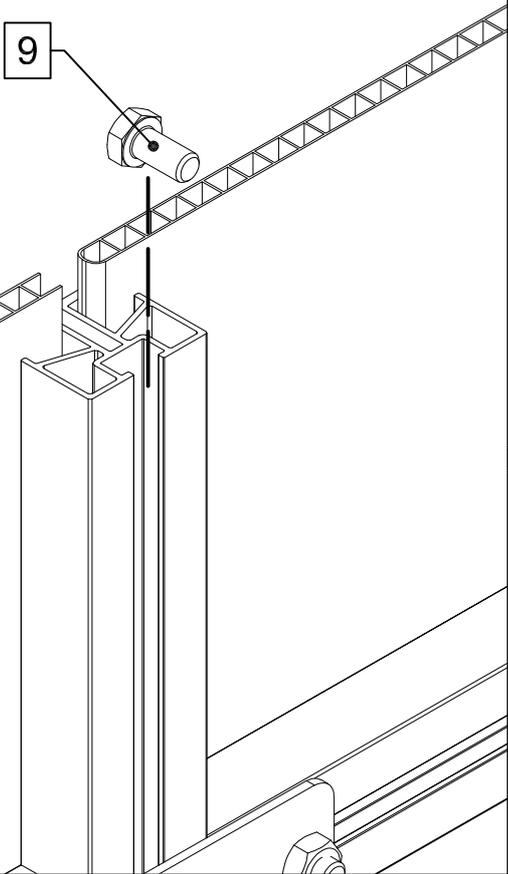

1



6

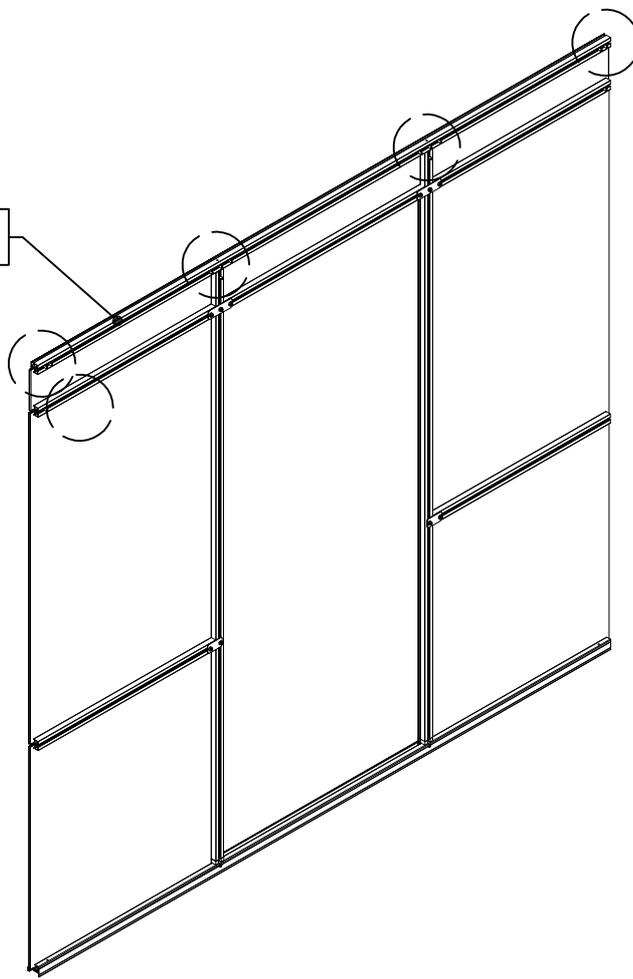


10x

6

9

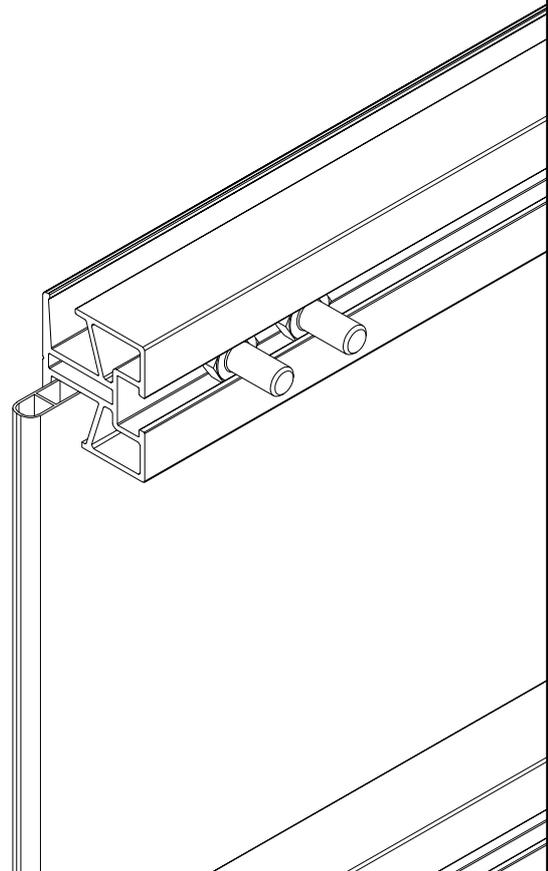
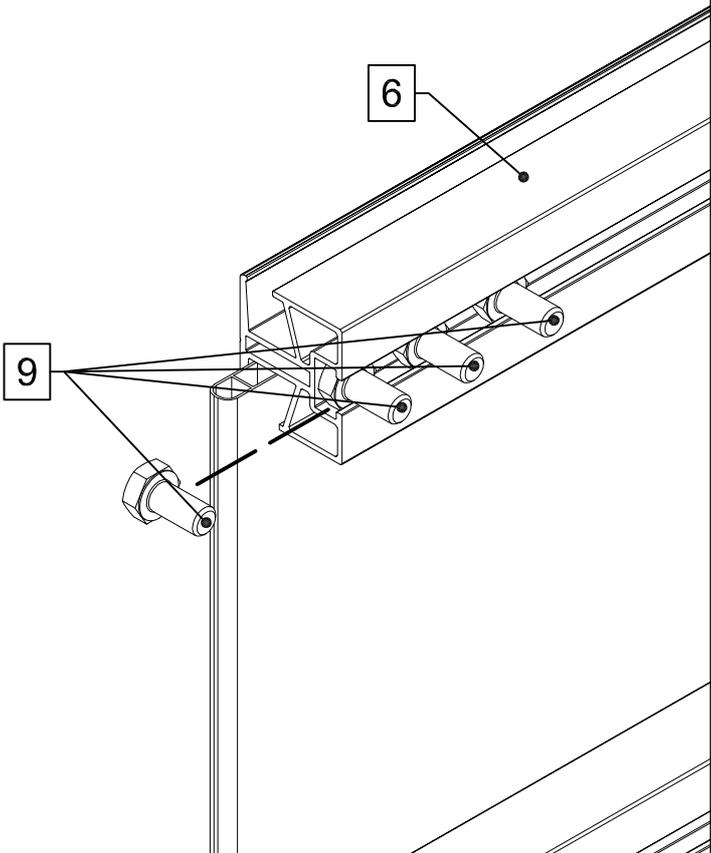




1

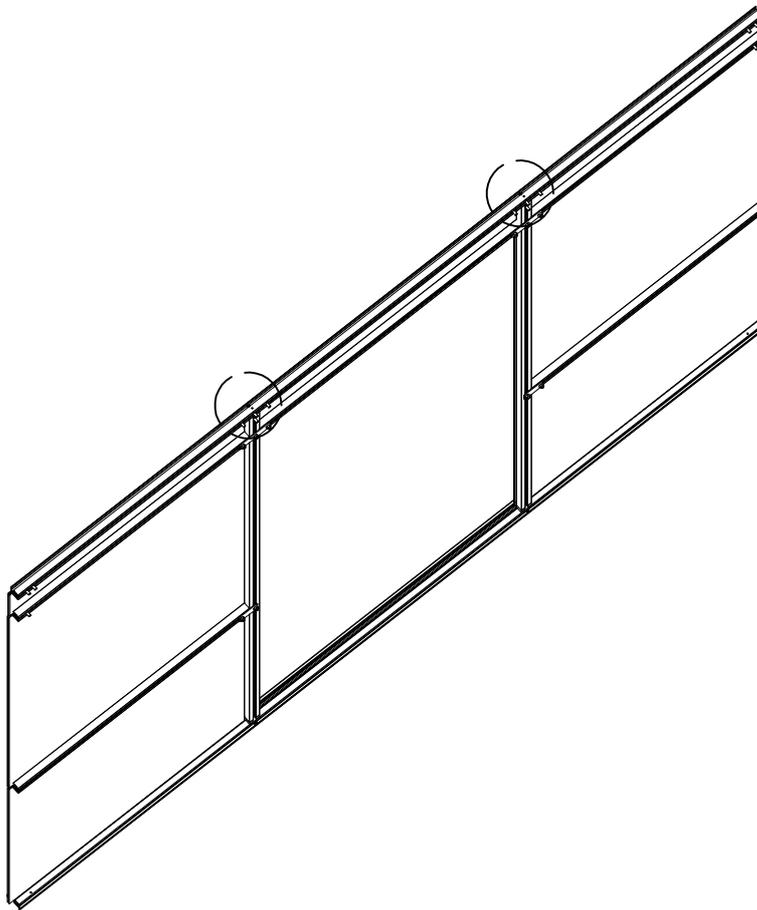


2x

12

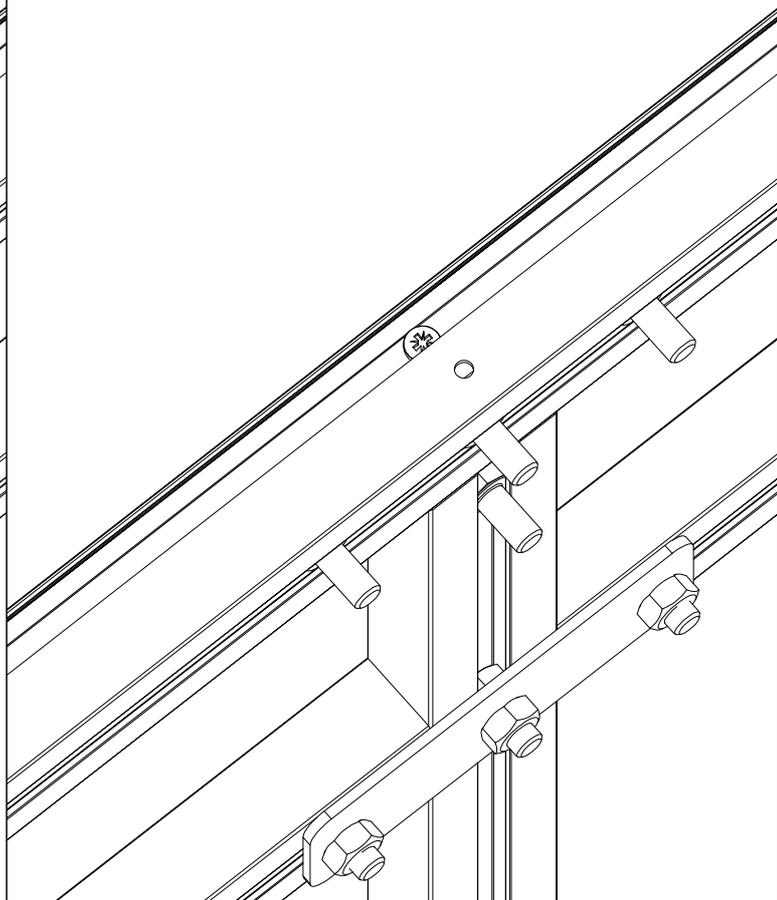
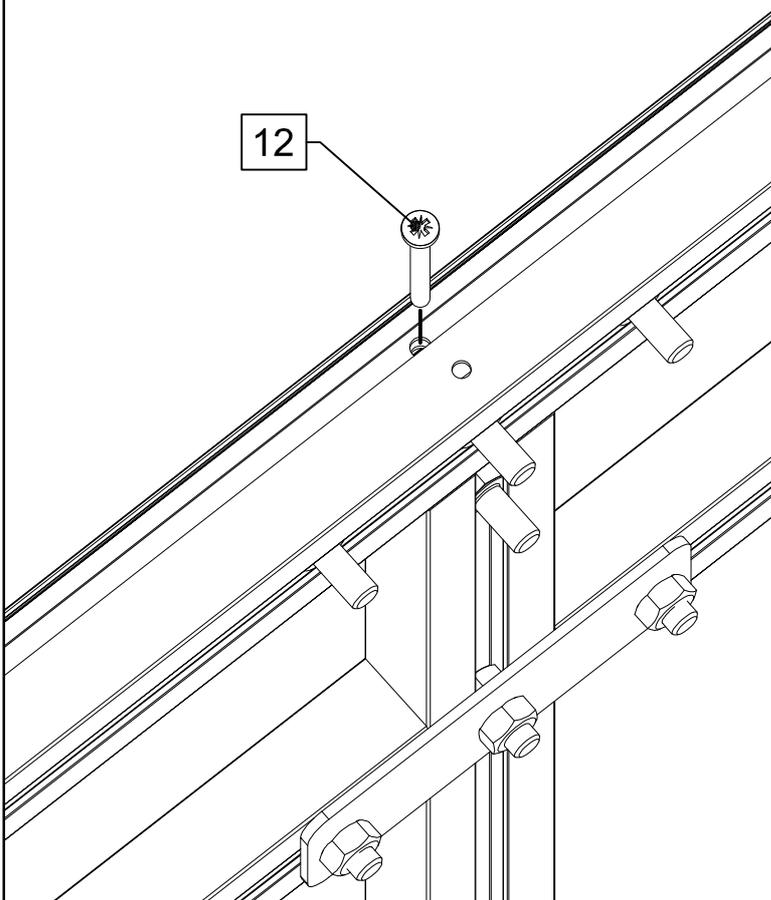


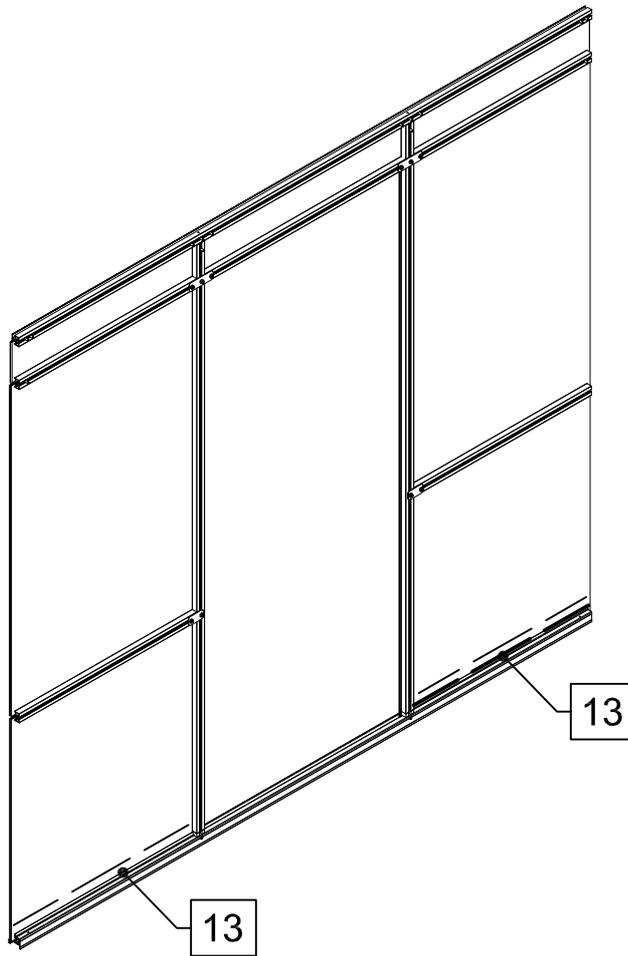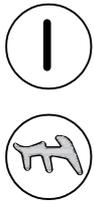

2x

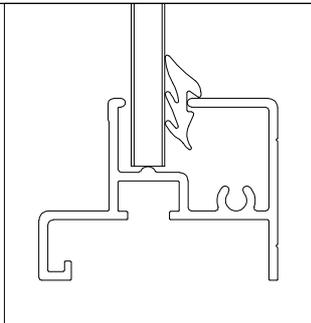








13

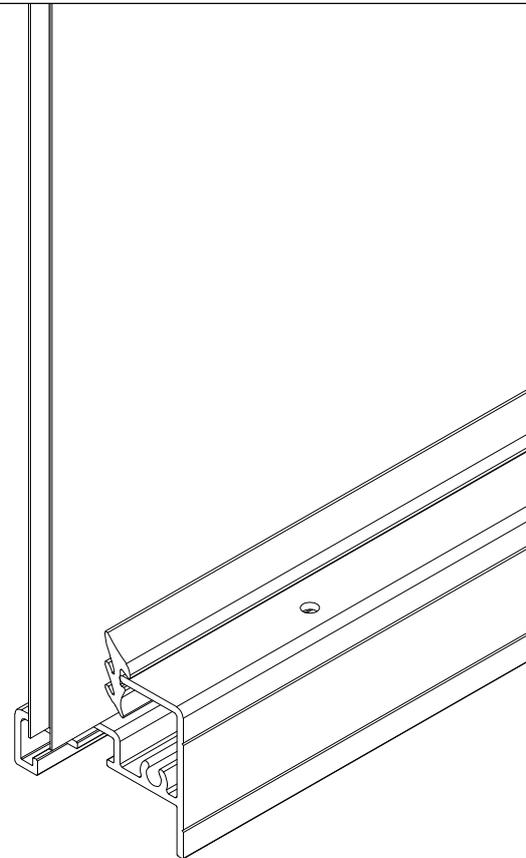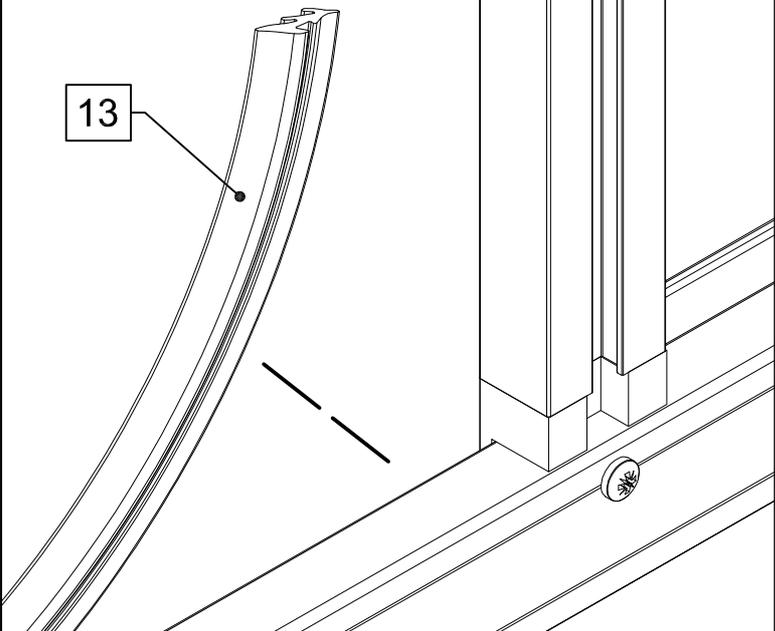

Beachten Sie auch die Hinweise "Montage der Keildichtung" ab Seite 175.

STÜCKLISTE

Rückwandgiebel Jasmin

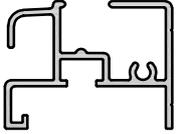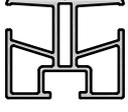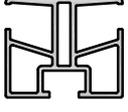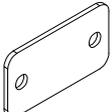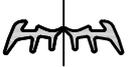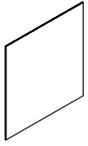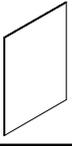
Pos.	Abbildung	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Bemerkung
1		P088-09-01-00-02-1	Bodenprofil 6 mm	1	2182 mm
2		P092-43-01-00-02-1	Mittelsprosse 6 mm incl. Kunststoffgleiter	2	1845 mm
3		P092-34-01-00-02-1	Mittelsprosse 6 mm	1	768 mm
4		P092-41-01-00-02-1	Mittelsprosse 6 mm	2	678 mm
5		P027-01-01-00-02-1	Rinnenprofil 6 mm	1	2186 mm
6		9999000031	Verbindungsplatte (55 x 30 mm)	4	
7		9999000124	Sechskantschraube M6 x 12	10	DIN 933
8		9999000128	Sechskantmutter M6	8	DIN 934
9		9999000144	Linsenkopfschraube 4,2 x 13	2	DIN 7981
10		9999000119	Keildichtung 3 - 5 mm	1,3 lfdm. (Doppel- strang)	Dichtung mittig auseinanderziehen!
11			PC-Hohlkammerplatte 740 x 701 mm	2	
12			PC-Hohlkammerplatte 1080 x 789 mm	1	

STÜCKLISTE

Rückwandgiebel Jasmin


Pos.	Abbildung	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Bemerkung
13			PC-Hohlkammerplatte 1110 x 701 mm	2	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

1

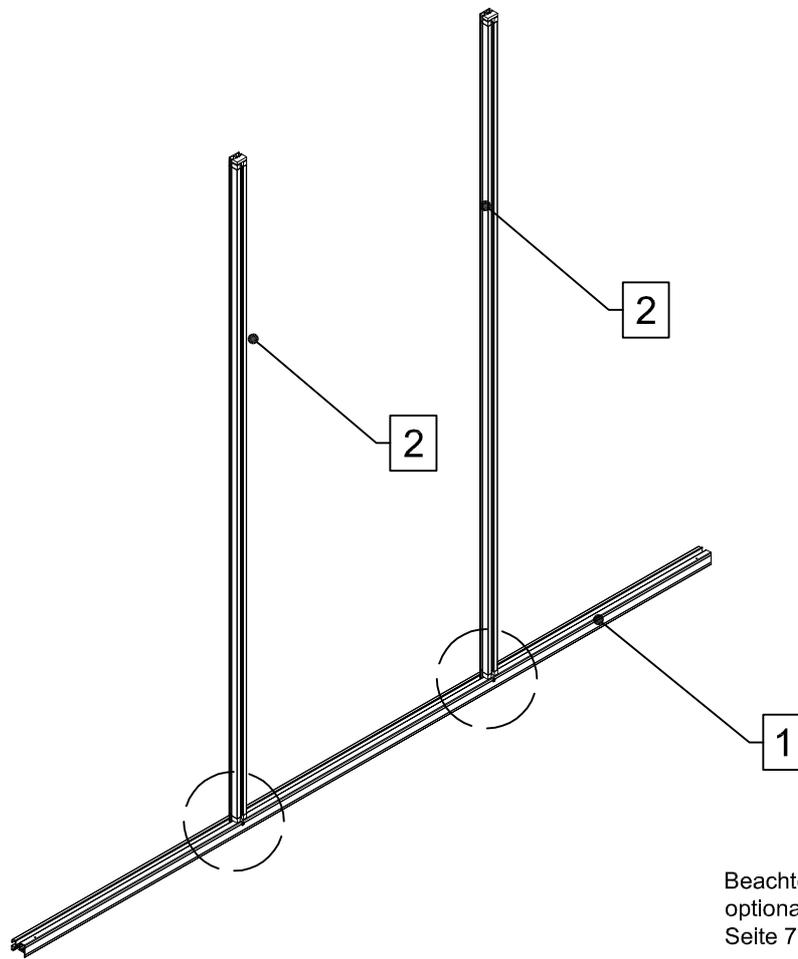


Beachten Sie die Hinweise zum optionalen Fundamentrahmen von Seite 7 - 16.


2x

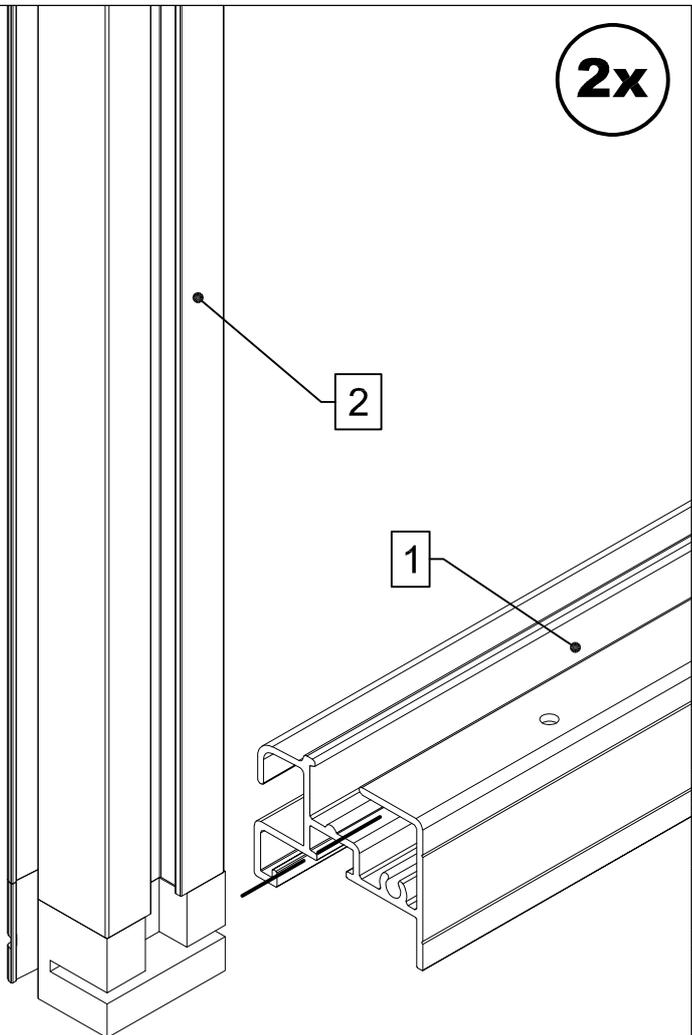



2x

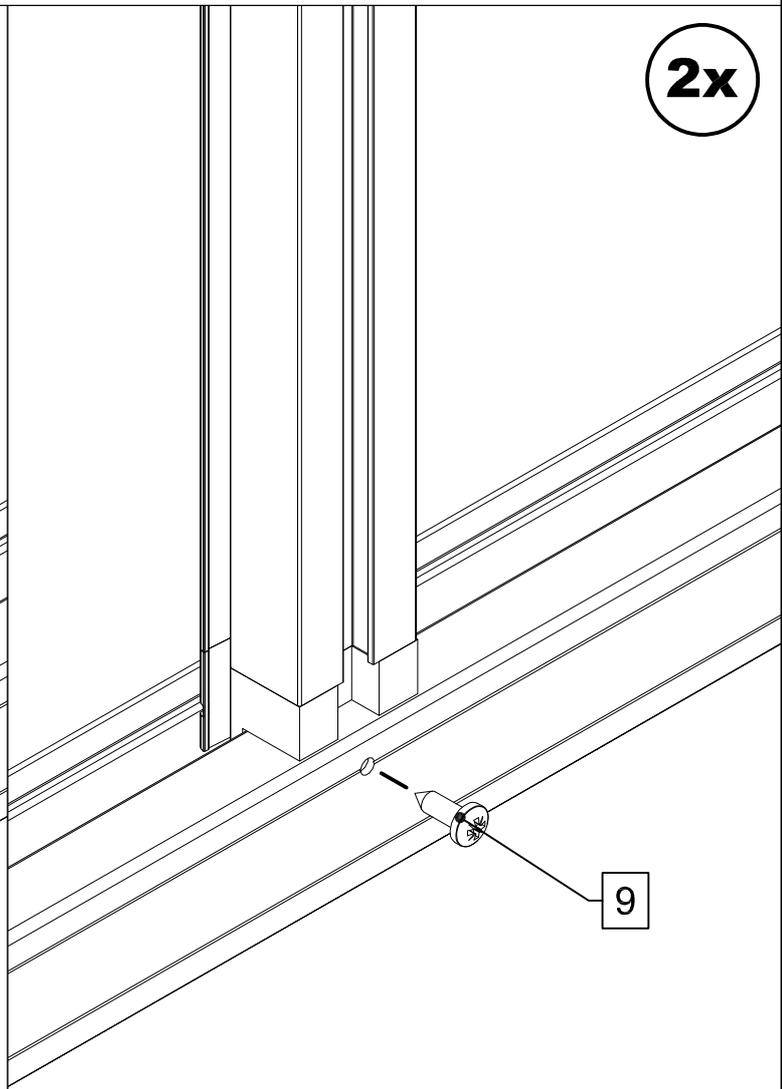


1

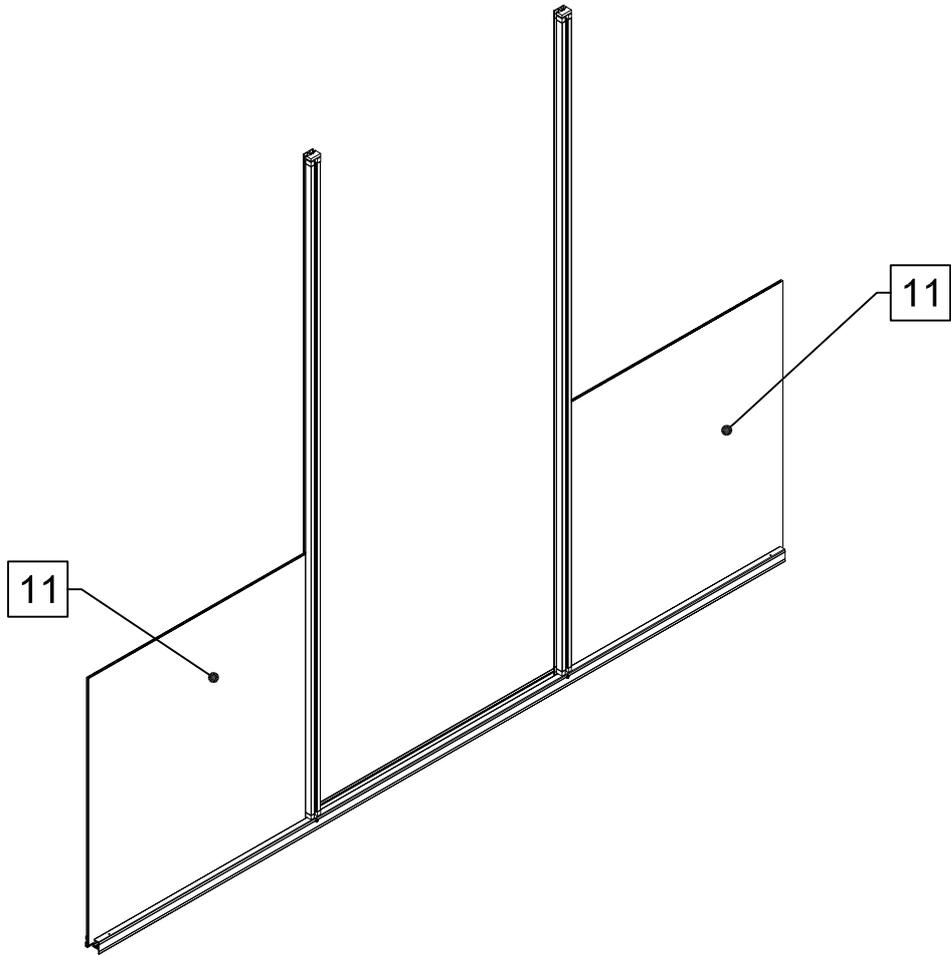



2x

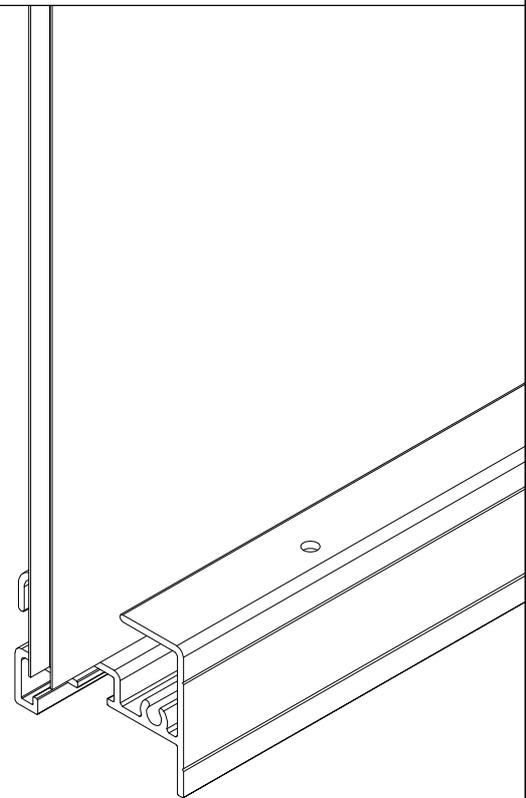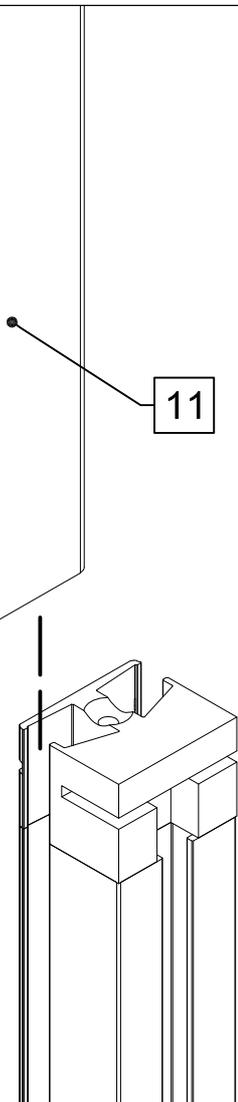


1

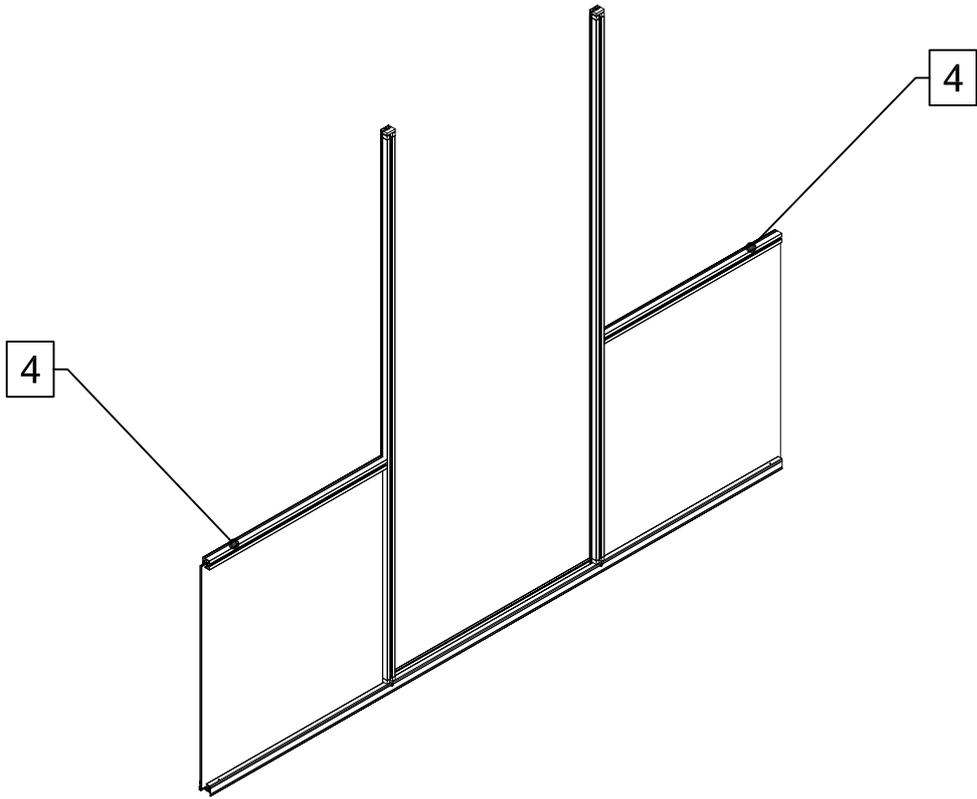

2x

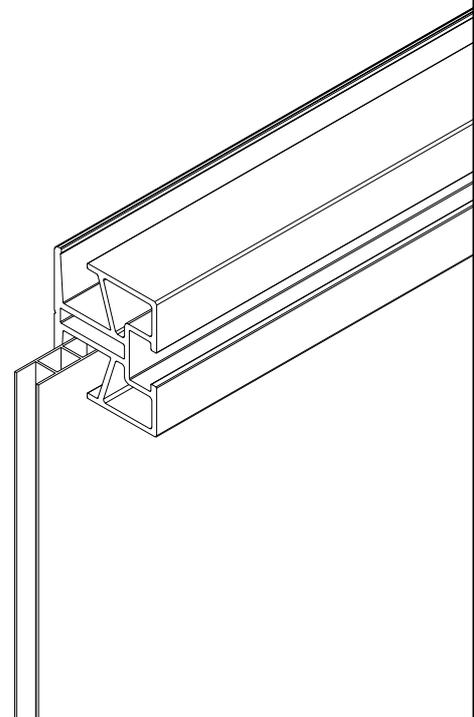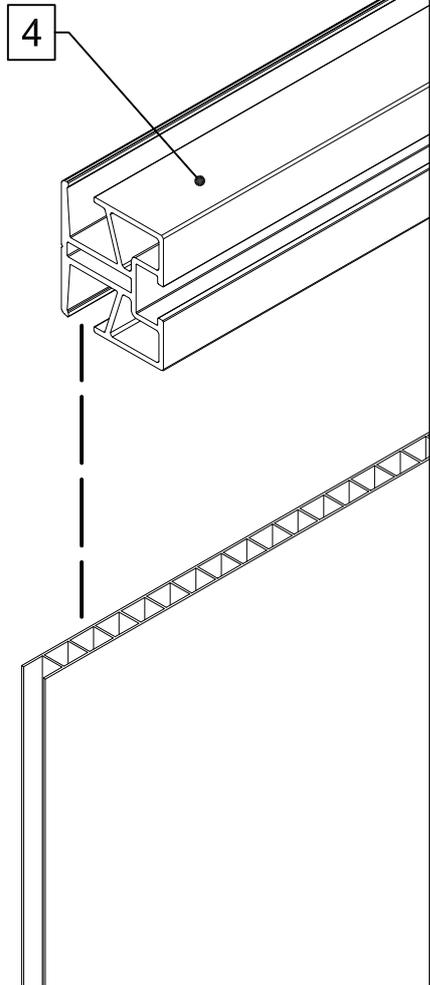


1




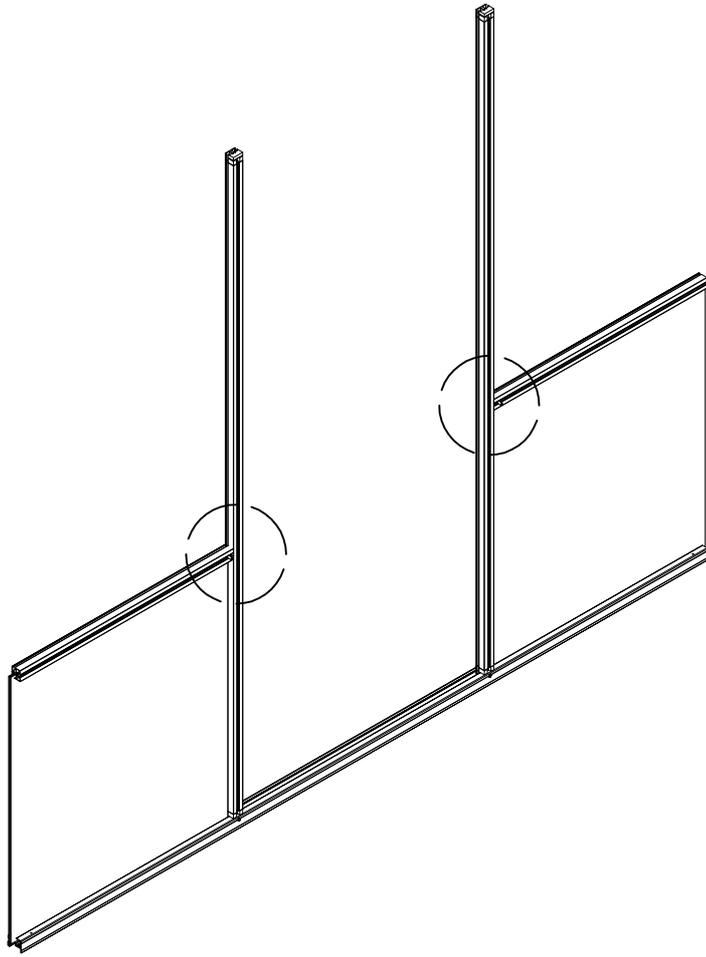


2x



7

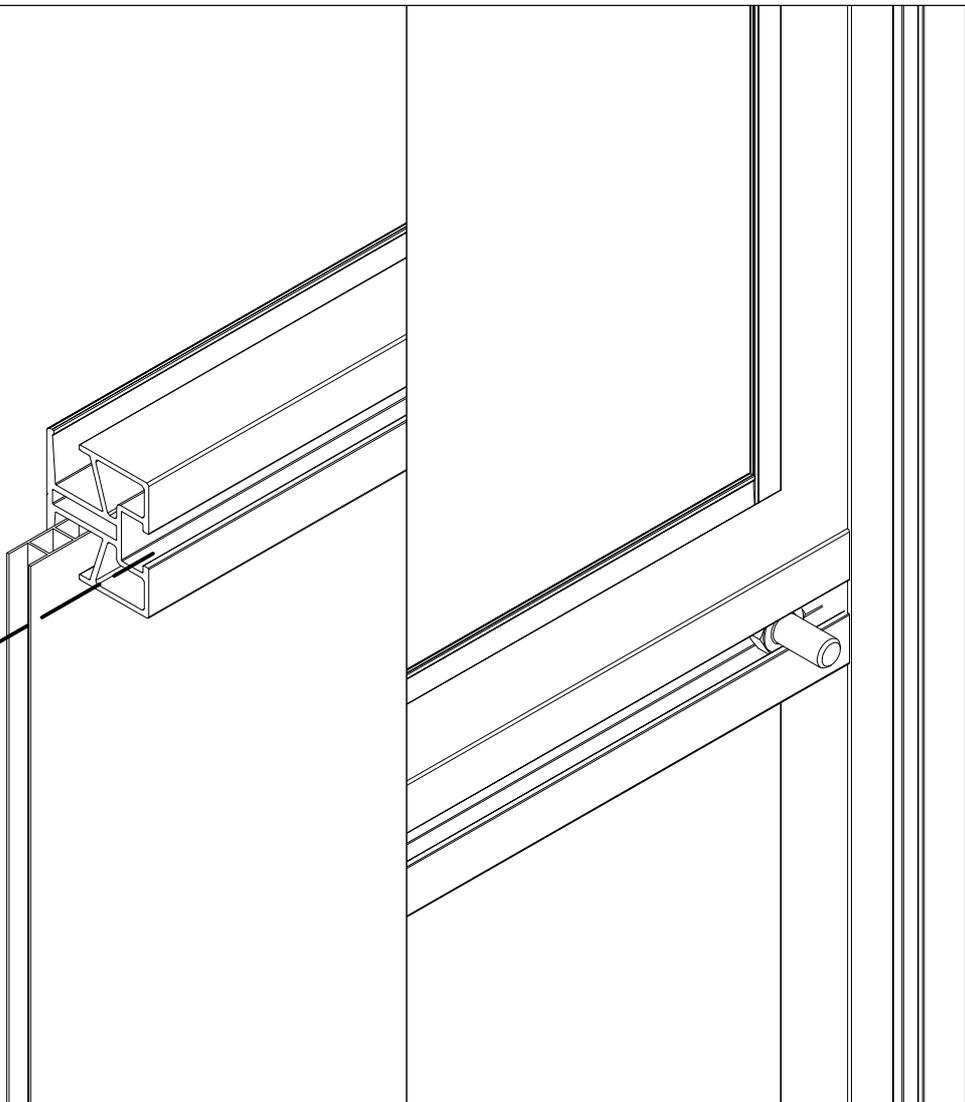


I

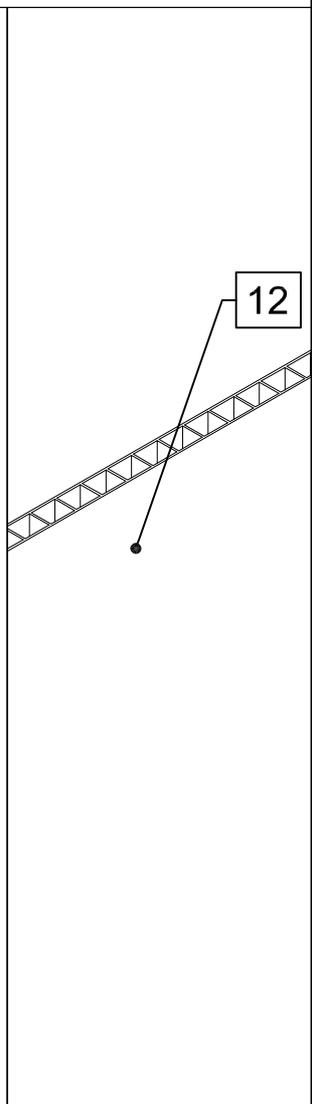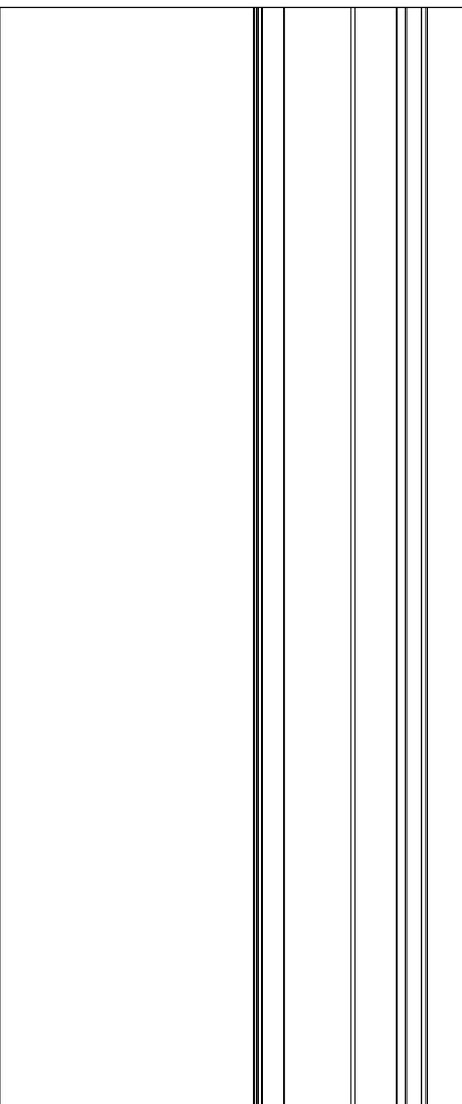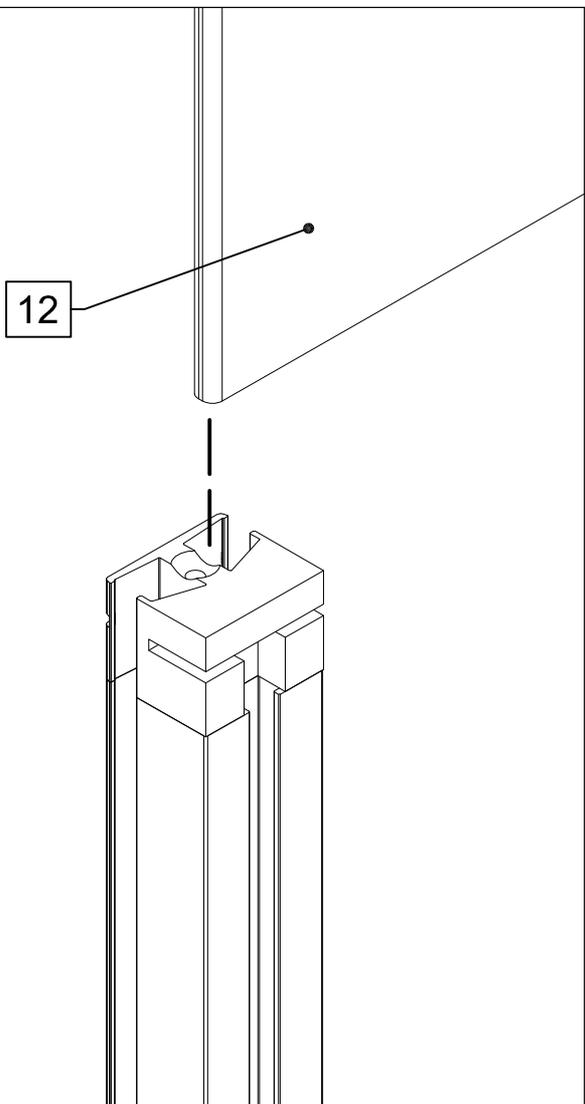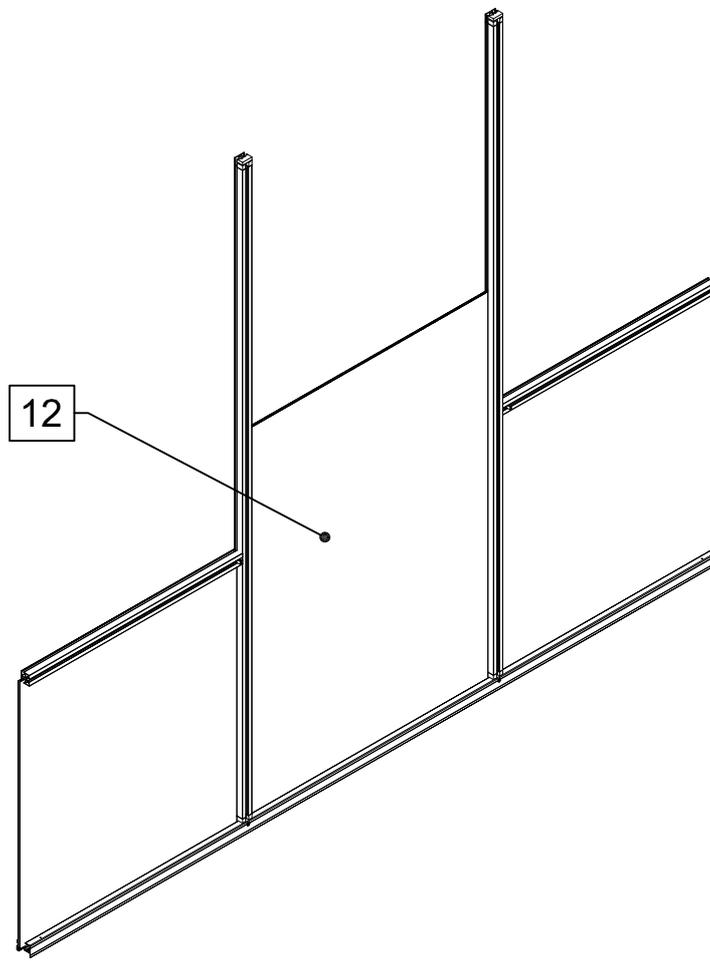

1

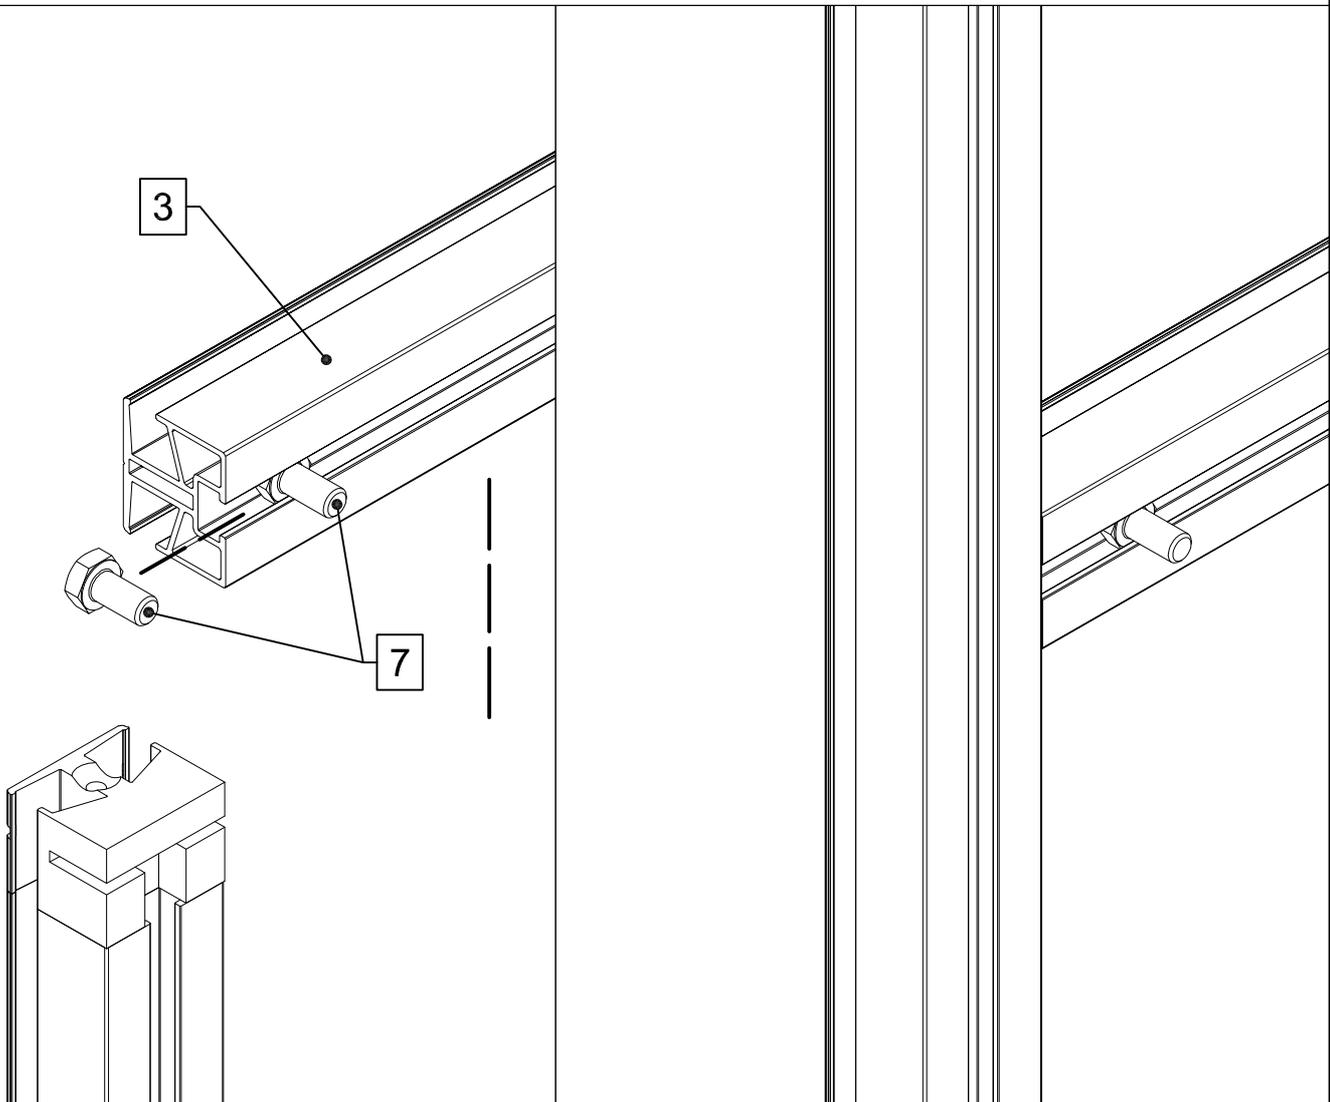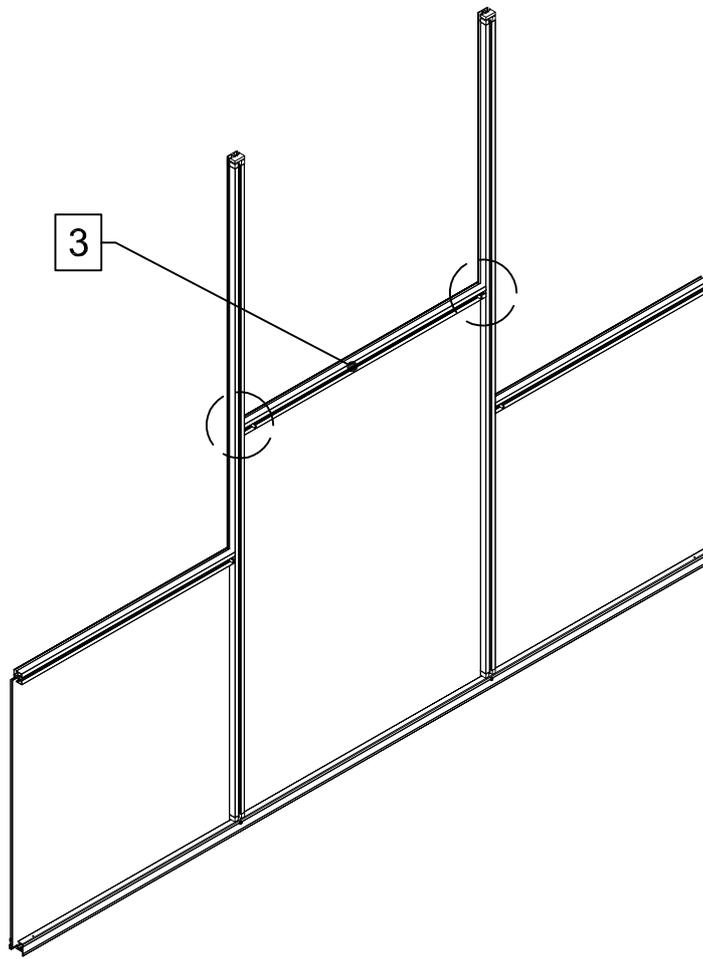


1

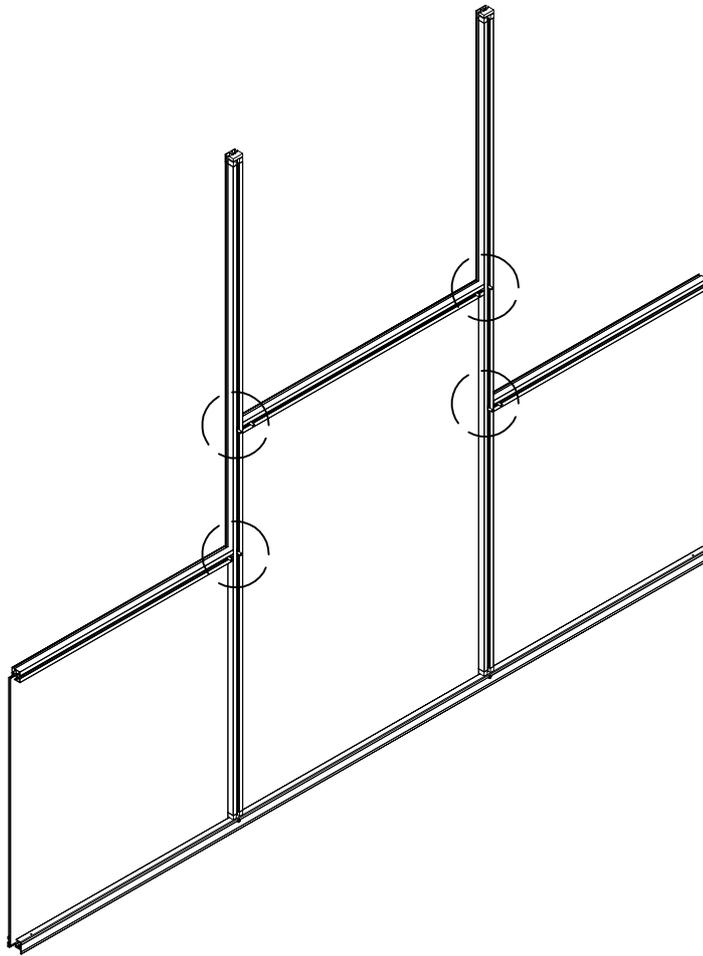


2x

4x

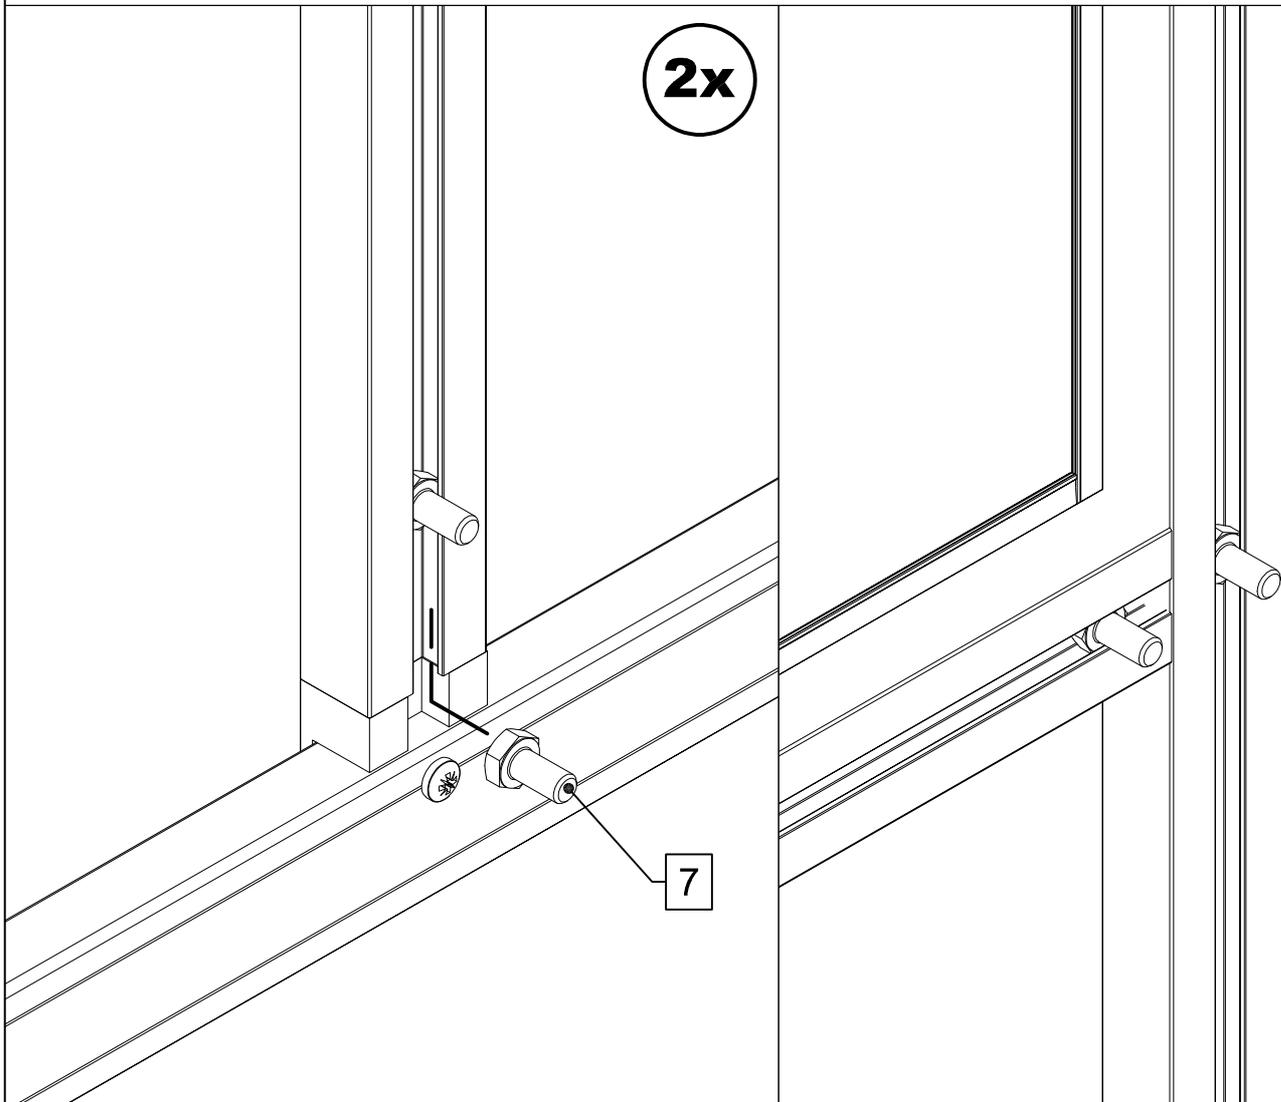


7

1

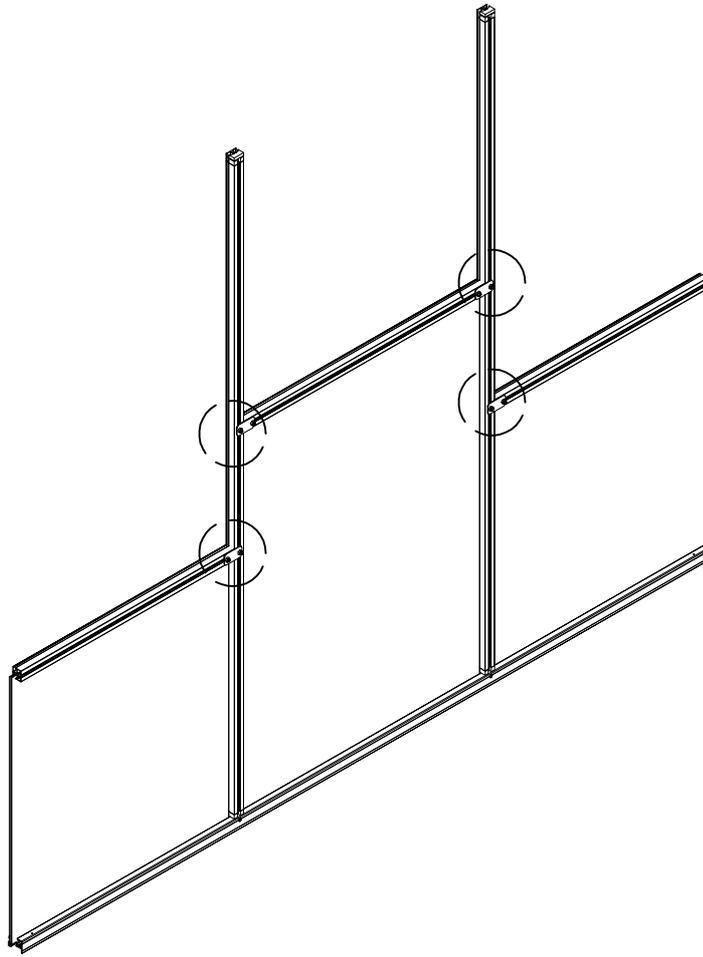


4x

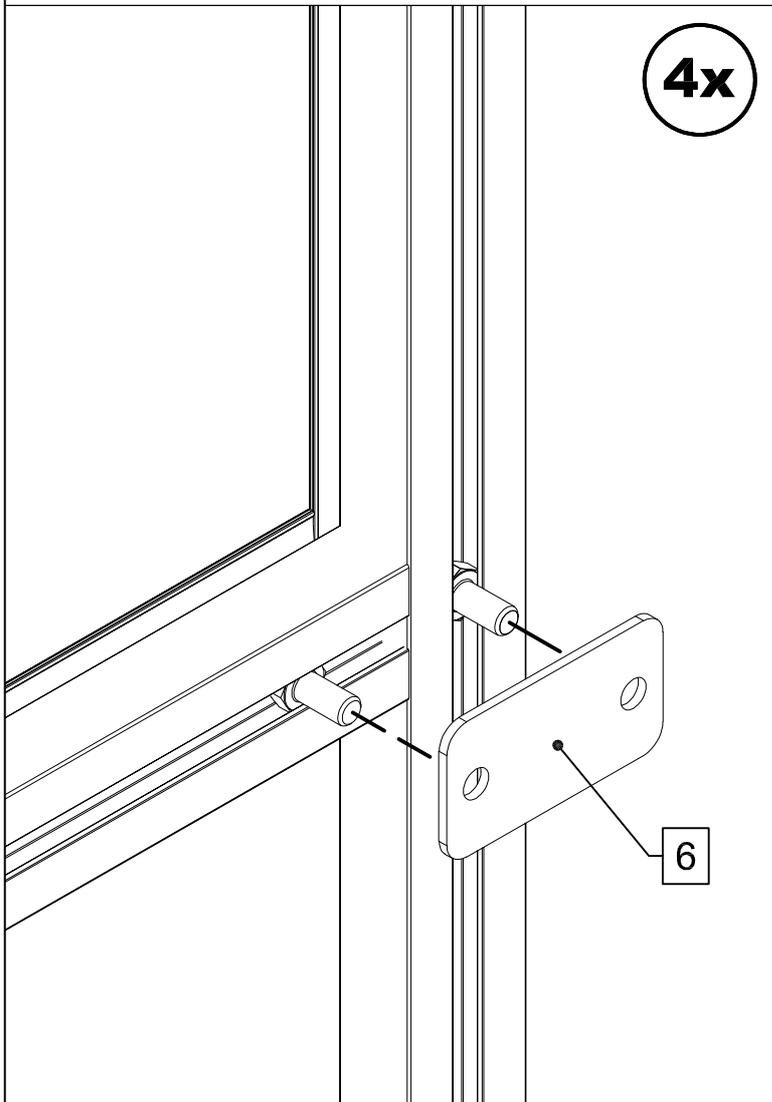

6


4x

—

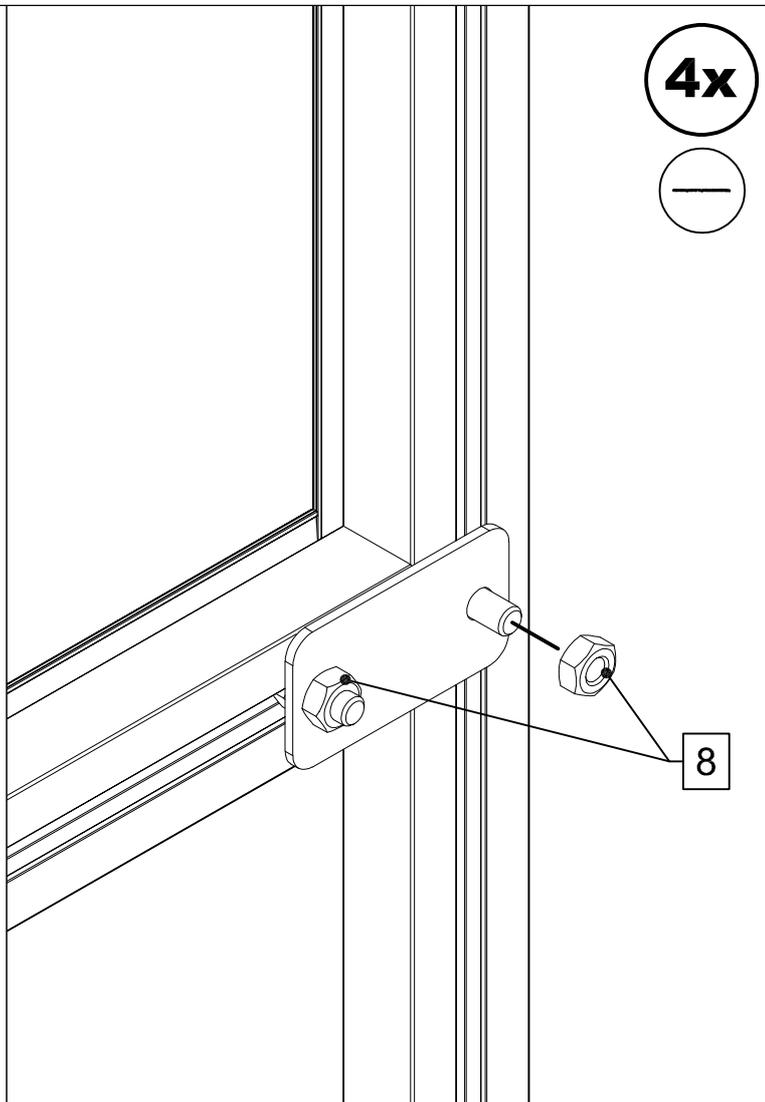


8


1

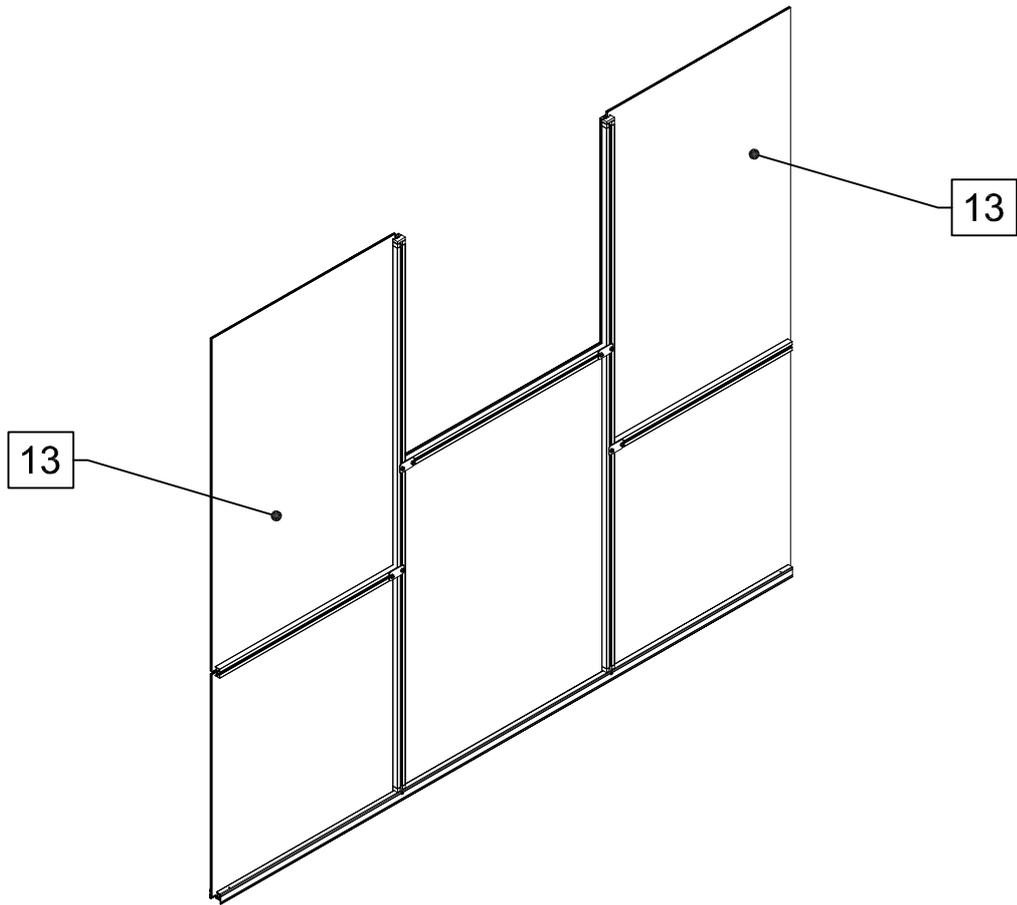



2x

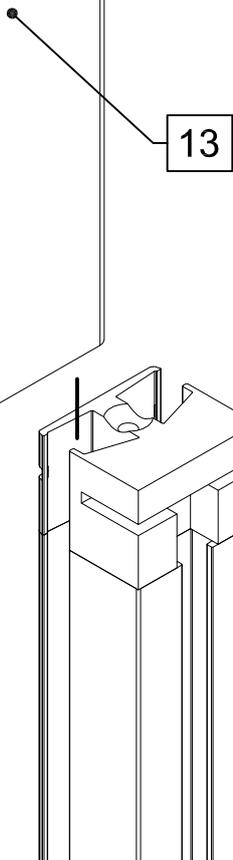



2x

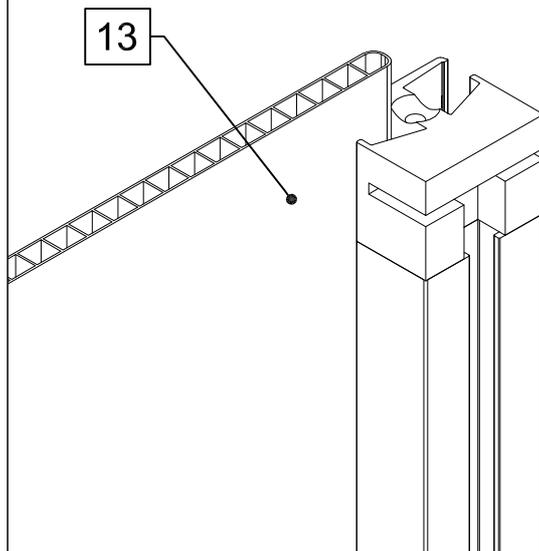


1

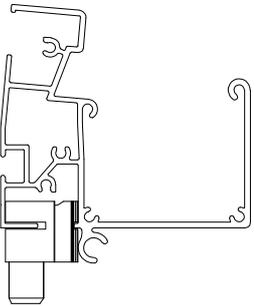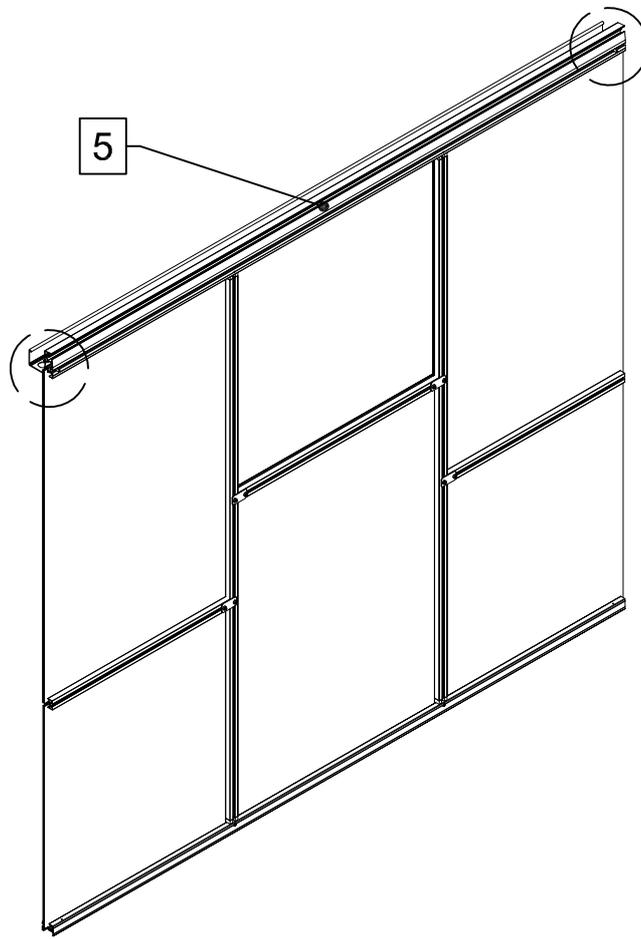


Aufschieben

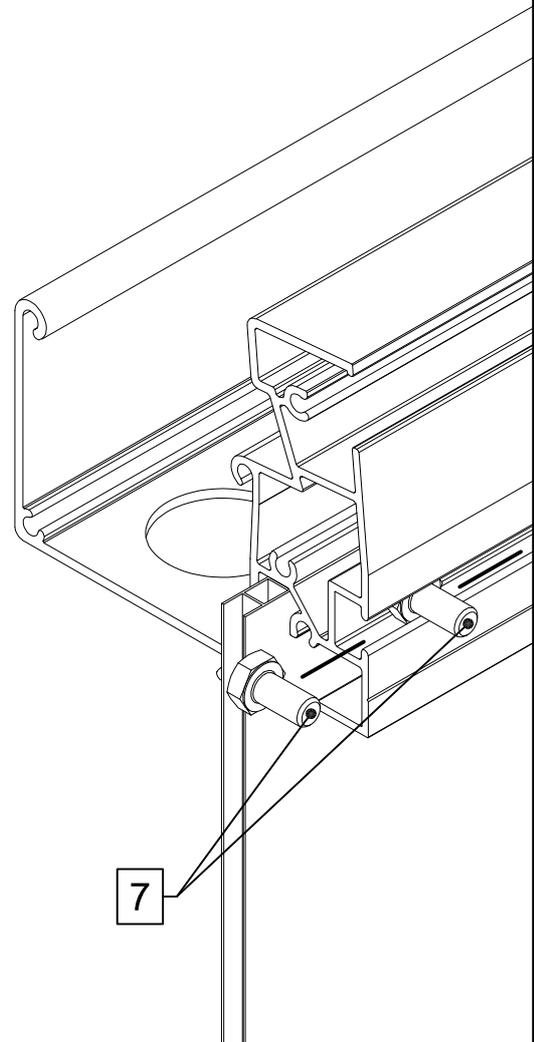
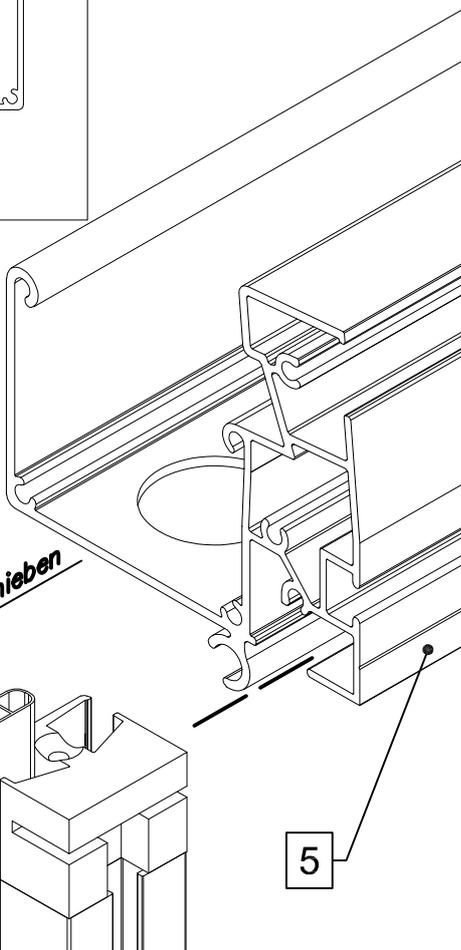


1

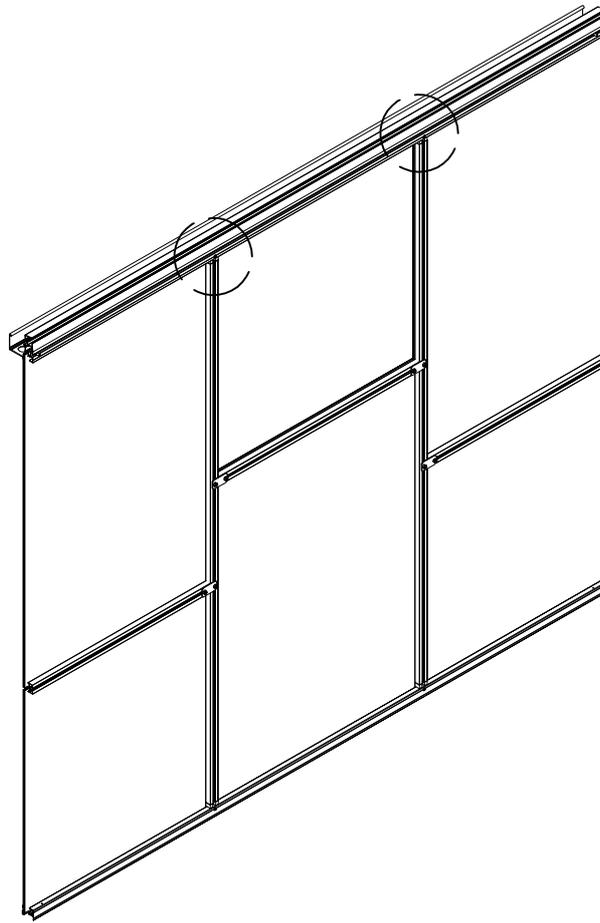


2x


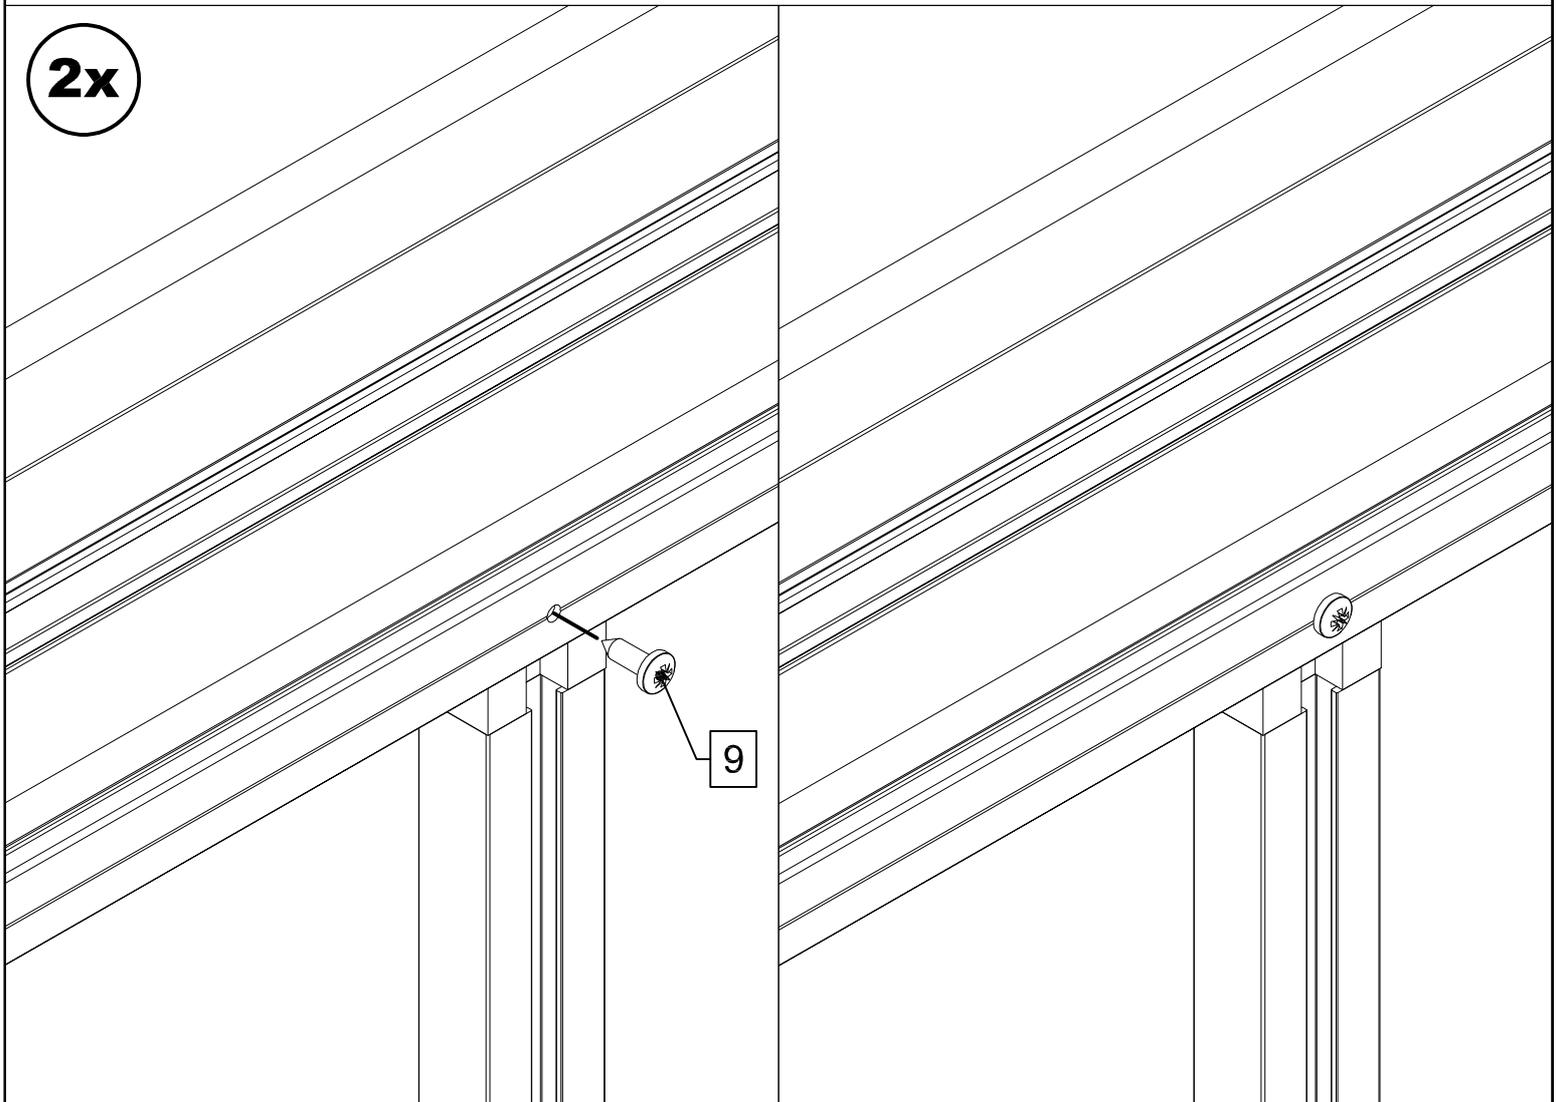


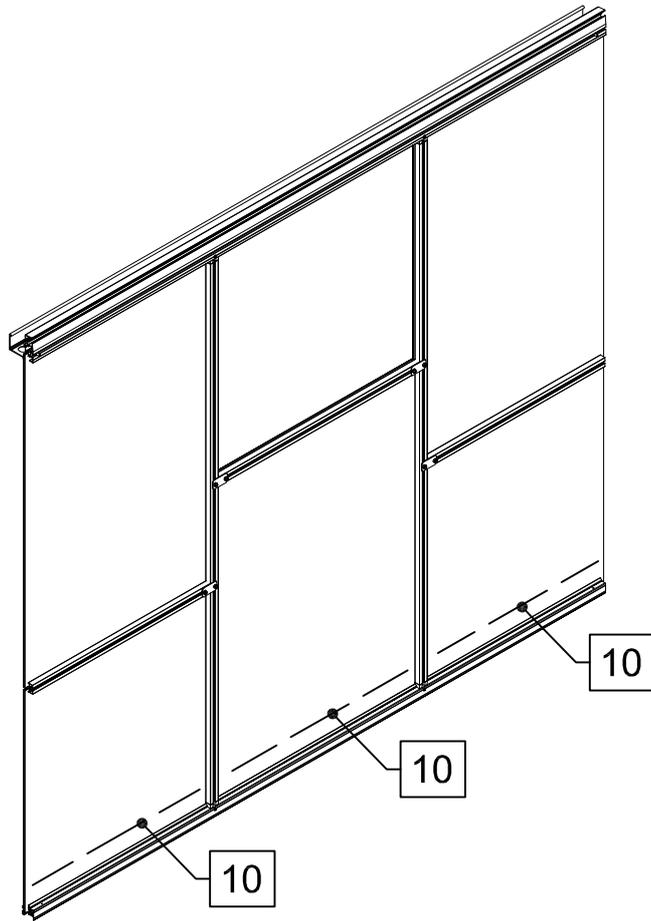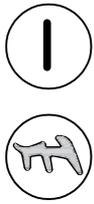

3x

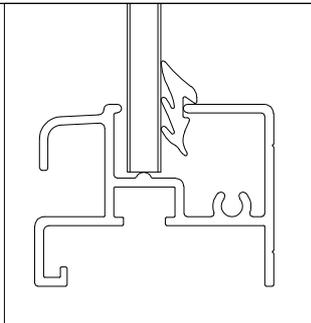













10

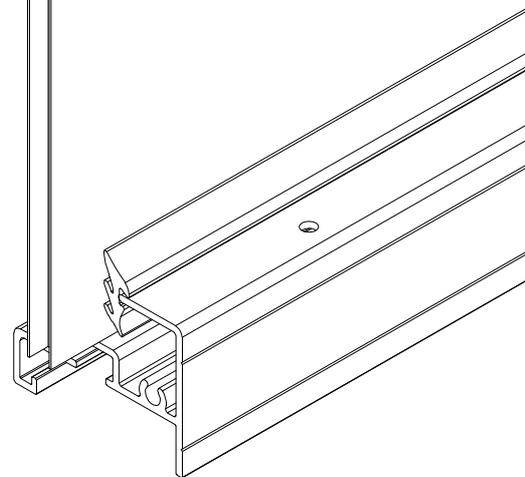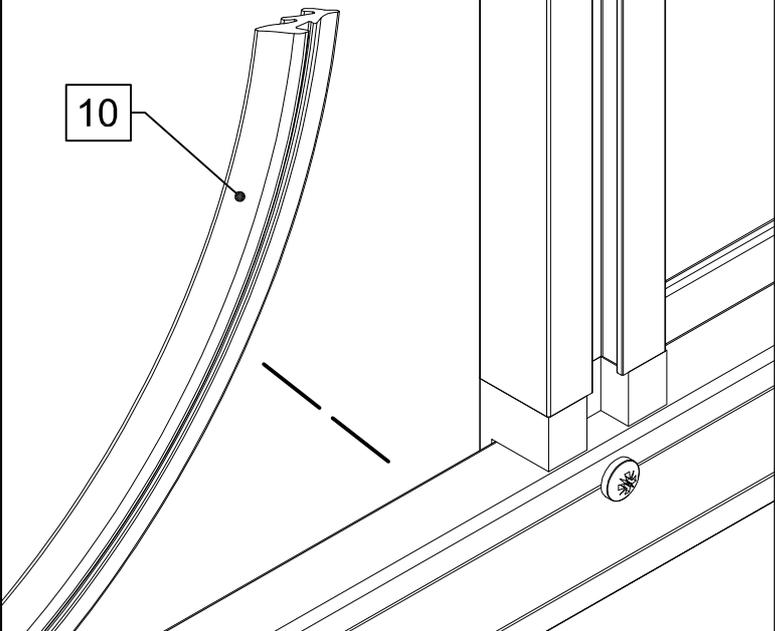

Beachten Sie auch die Hinweise "Montage der Keildichtung" ab Seite 175.



STÜCKLISTE

Seitenelement Jasmin

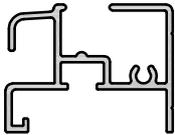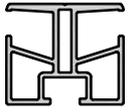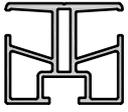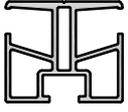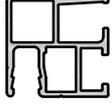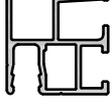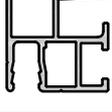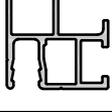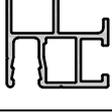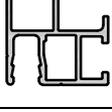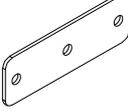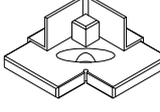Pos.	Abbildung	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Bemerkung
1		P088-07-01-00-02-1	Bodenprofil 6 mm	2	1438 mm
2		P092-35-01-00-02-1	Mittelsprosse 6 mm incl. Kunststoffgleiter (links)	1	1953 mm
3		P092-36-01-00-02-1	Mittelsprosse 6 mm incl. Kunststoffgleiter (rechts)	1	1953 mm
4		P092-42-01-00-02-1	Mittelsprosse 6 mm	4	706 mm
5		P085-87-01-00-02-1	Randsprosse 6 mm (vorne, links)	1	2029 mm
6		P085-88-01-00-02-1	Randsprosse 6 mm (vorne, rechts)	1	2029 mm
7		P085-85-01-00-02-1	Randsprosse 6 mm (hinten, links)	1	1925 mm
8		P085-86-01-00-02-1	Randsprosse 6 mm (hinten, rechts)	1	1925 mm
9		P085-66-01-00-02-1	Randsprosse 6 mm (oben, links)	1	1997 mm
10		P085-67-01-00-02-1	Randsprosse 6 mm (oben, rechts)	1	1997 mm
11		9999000030	Verbindungsplatte (90 x 30 mm)	2	
12		9999000329	Eckverbinder Bodenprofil 6 mm	4	


STÜCKLISTE

Seitenelement Jasmin

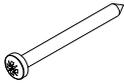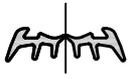
Pos.	Abbildung	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Bemerkung
13		99990000124	Sechskantschraube M6 x 12	16	DIN 933
14		9999000128	Sechskantmutter M6	6	DIN 934
15		9999000138	Linsenkopfschraube 3,5 x 38	6	DIN 7981
16		9999000119	Keildichtung 3 – 5 mm	1,6 lfdm. (Doppelstrang)	Dichtung mittig auseinanderziehen.
17			PC-Hohlkammerplatte 1850 x 728 mm	4	
18			PC-Hohlkammerplatte 168/105 x 728 mm	2	
19			PC-Hohlkammerplatte 104/40 x 728 mm	2	
20					
21					
22					
23					
24					

2x

1



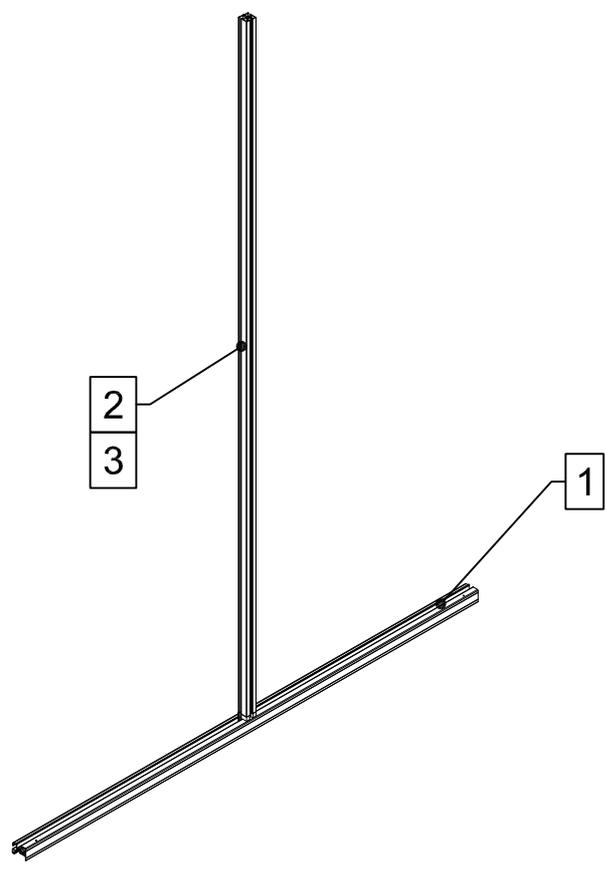


Beachten Sie die Hinweise zum optionalen Fundamentrahmen von Seite 7 - 16.

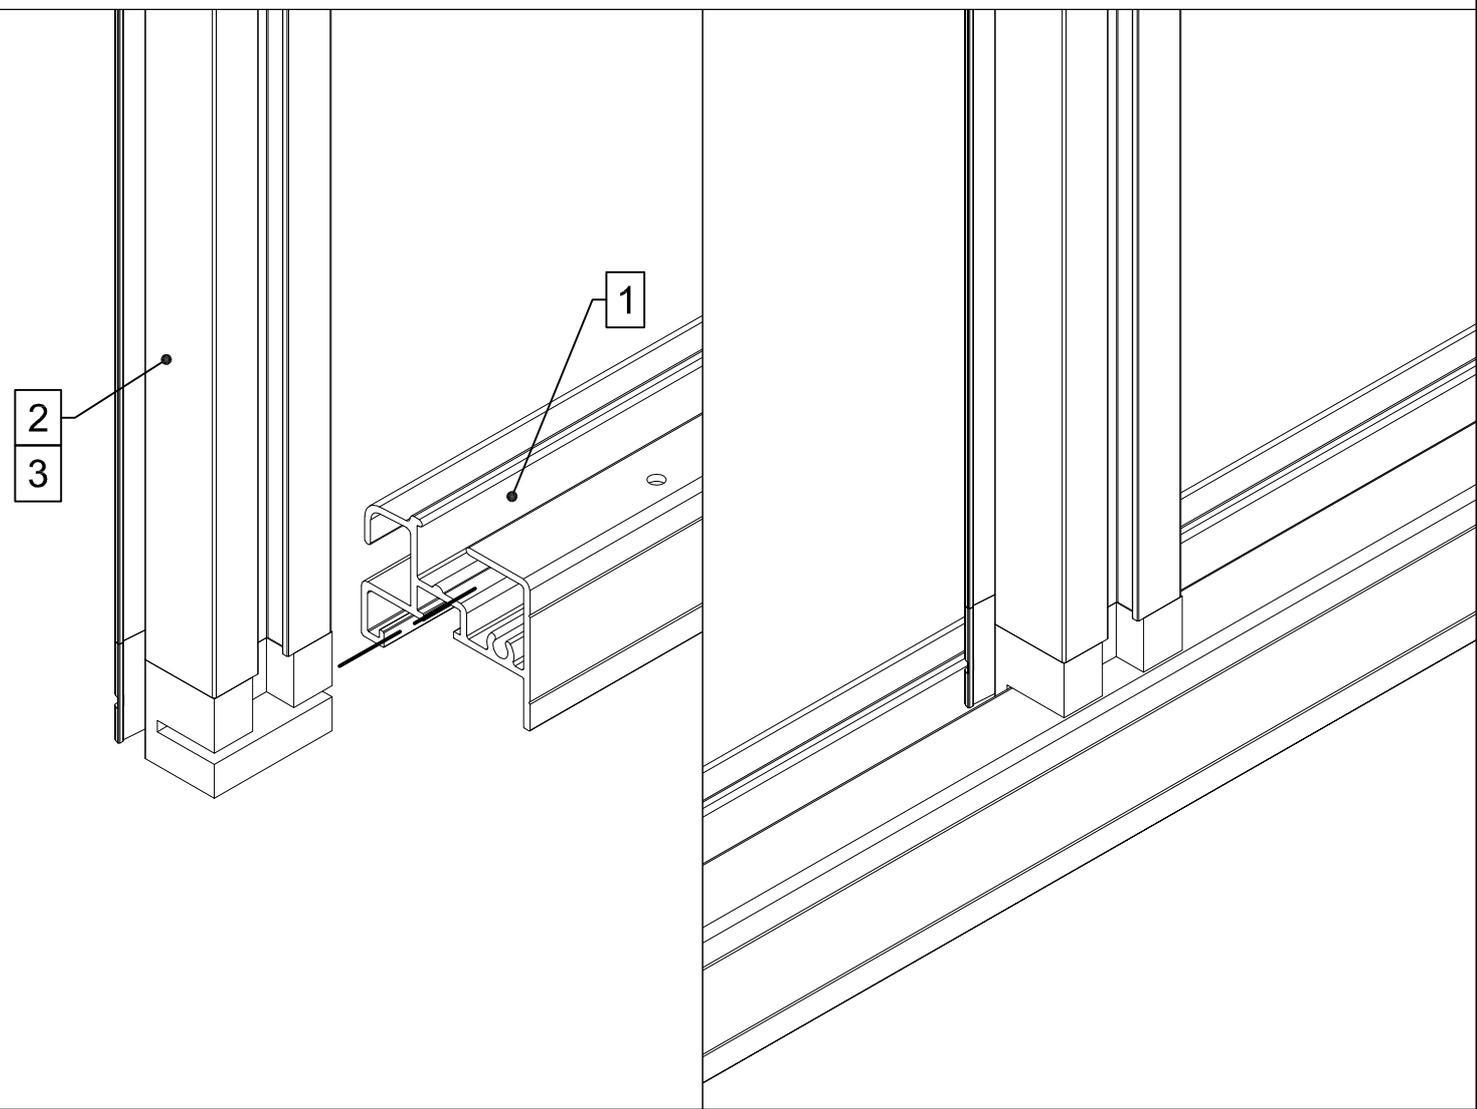

2x

1

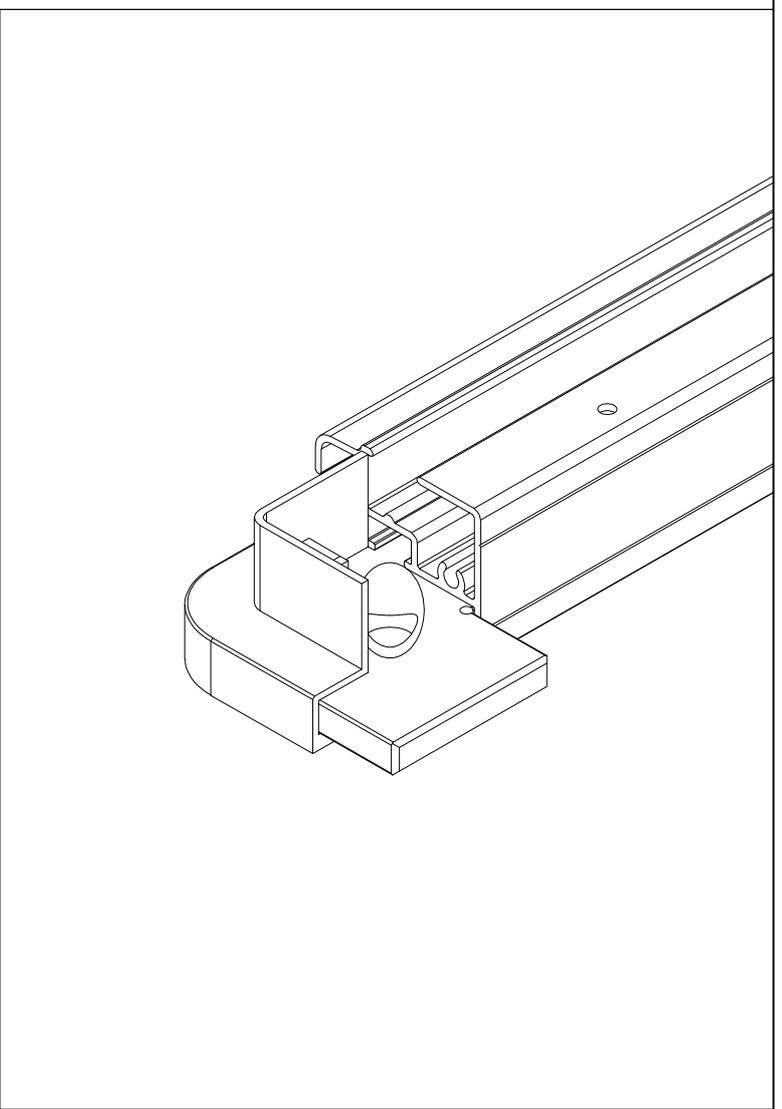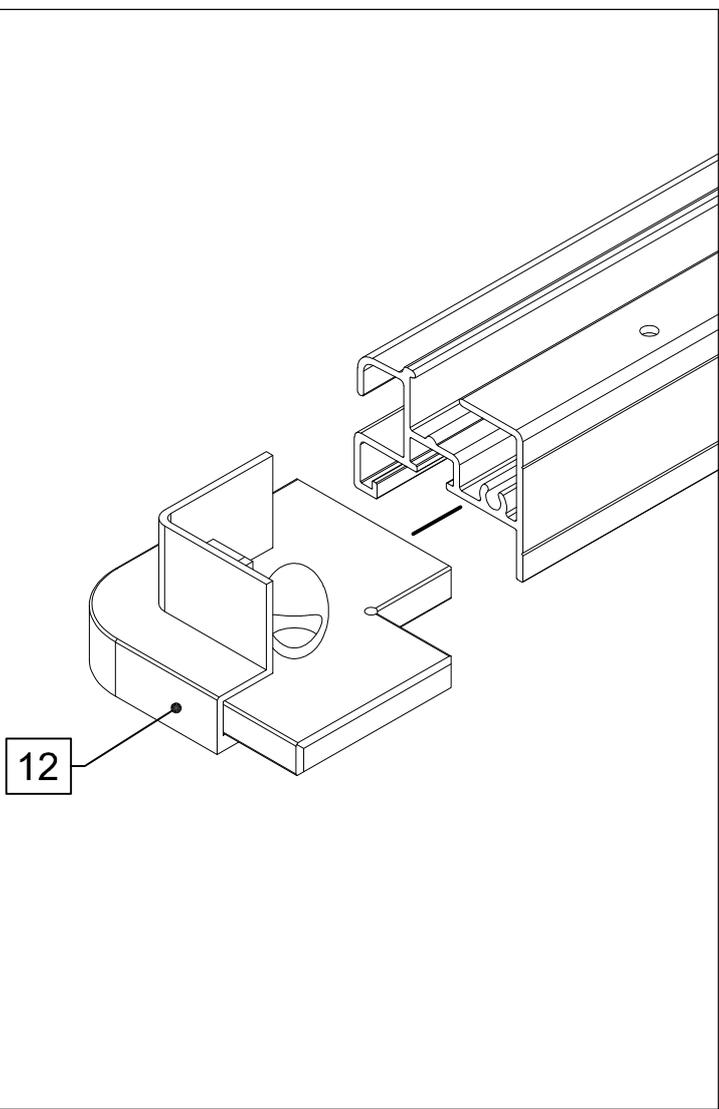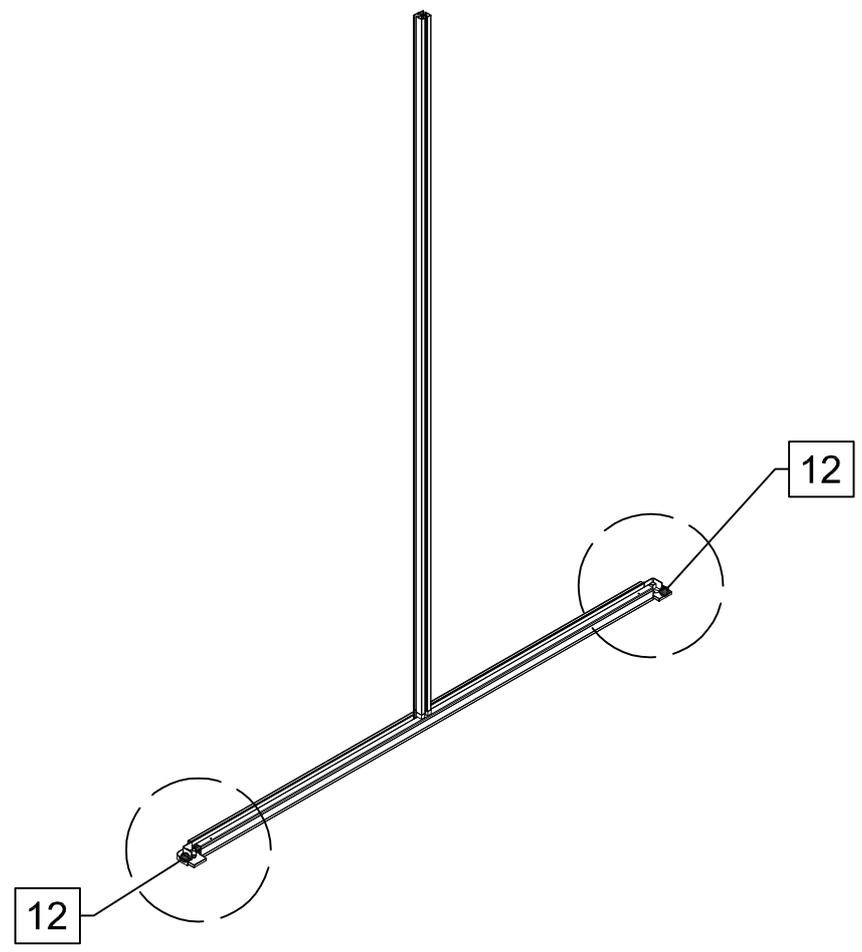


2x

I



17

17

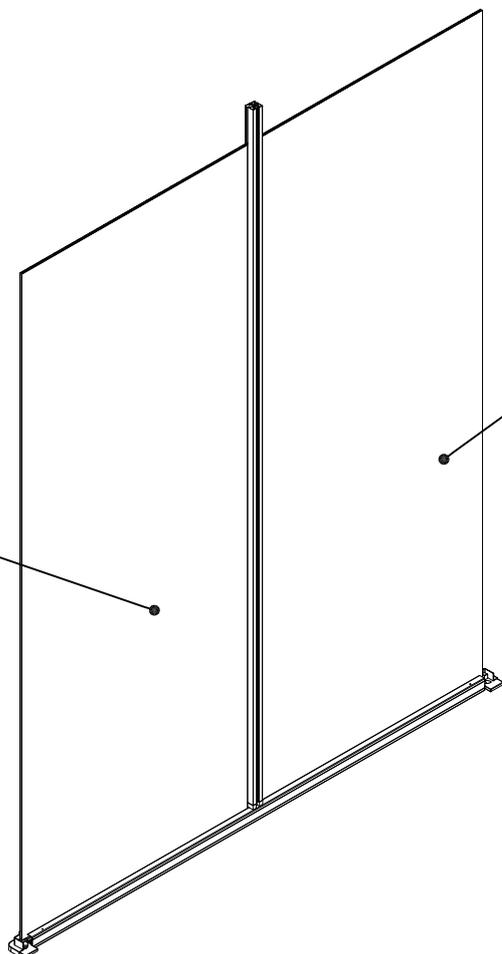


2x



17

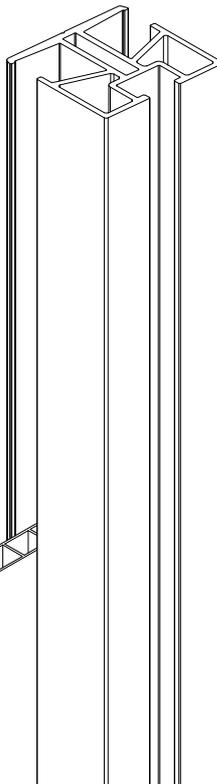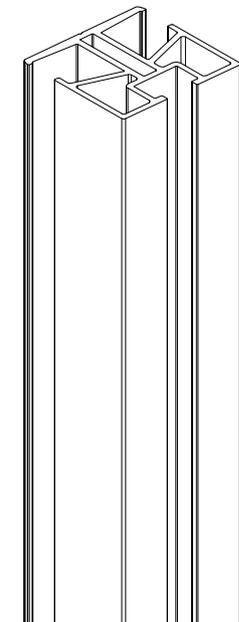


2x

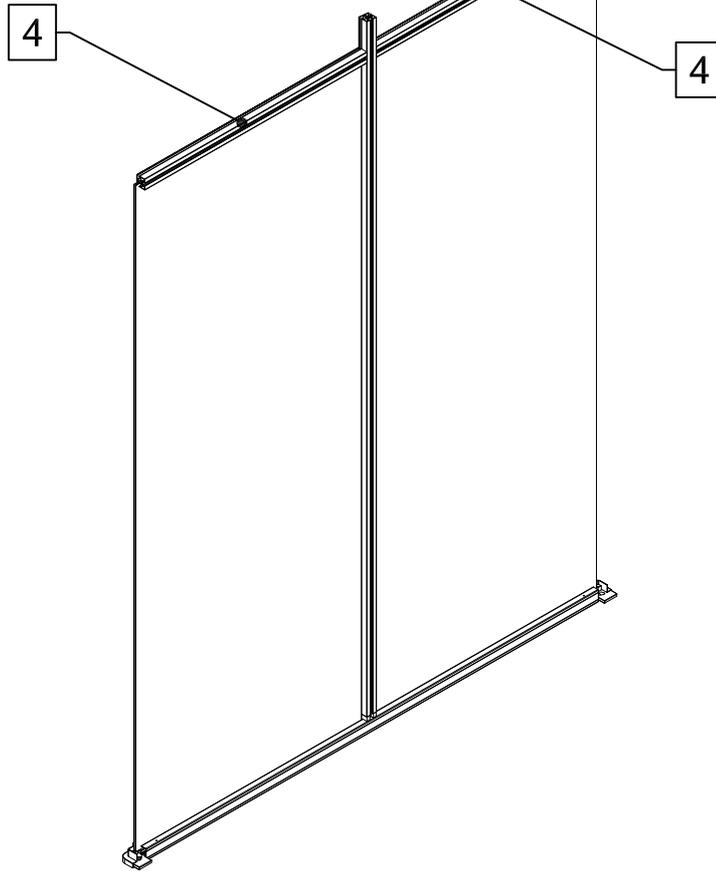

2x

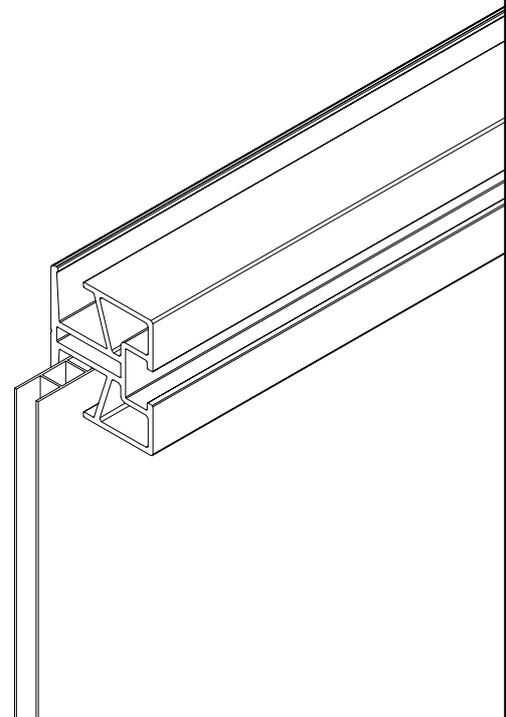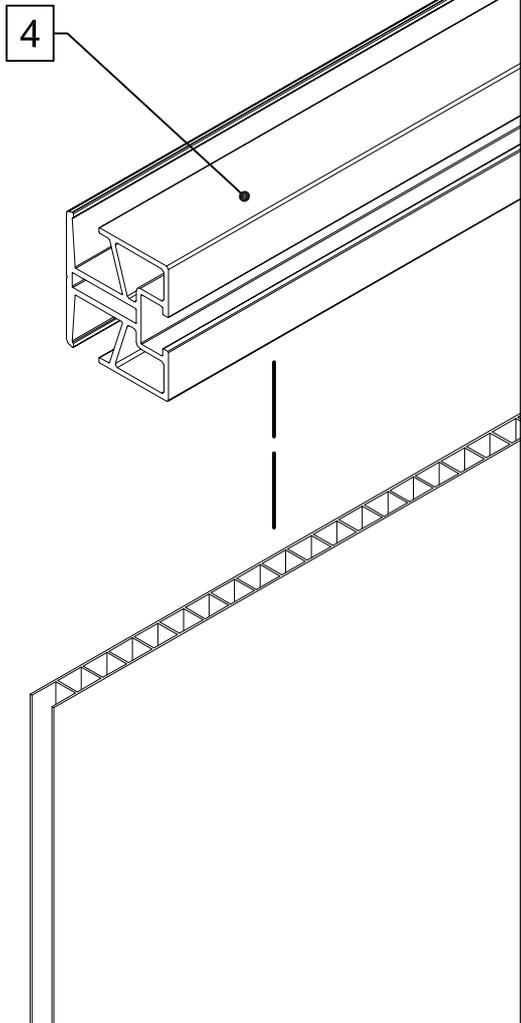


1

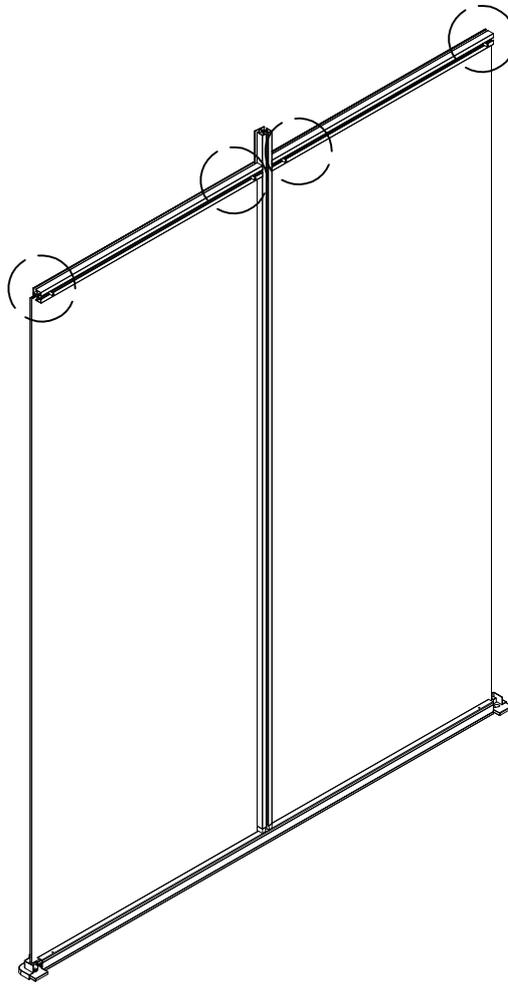



2x

2x

13


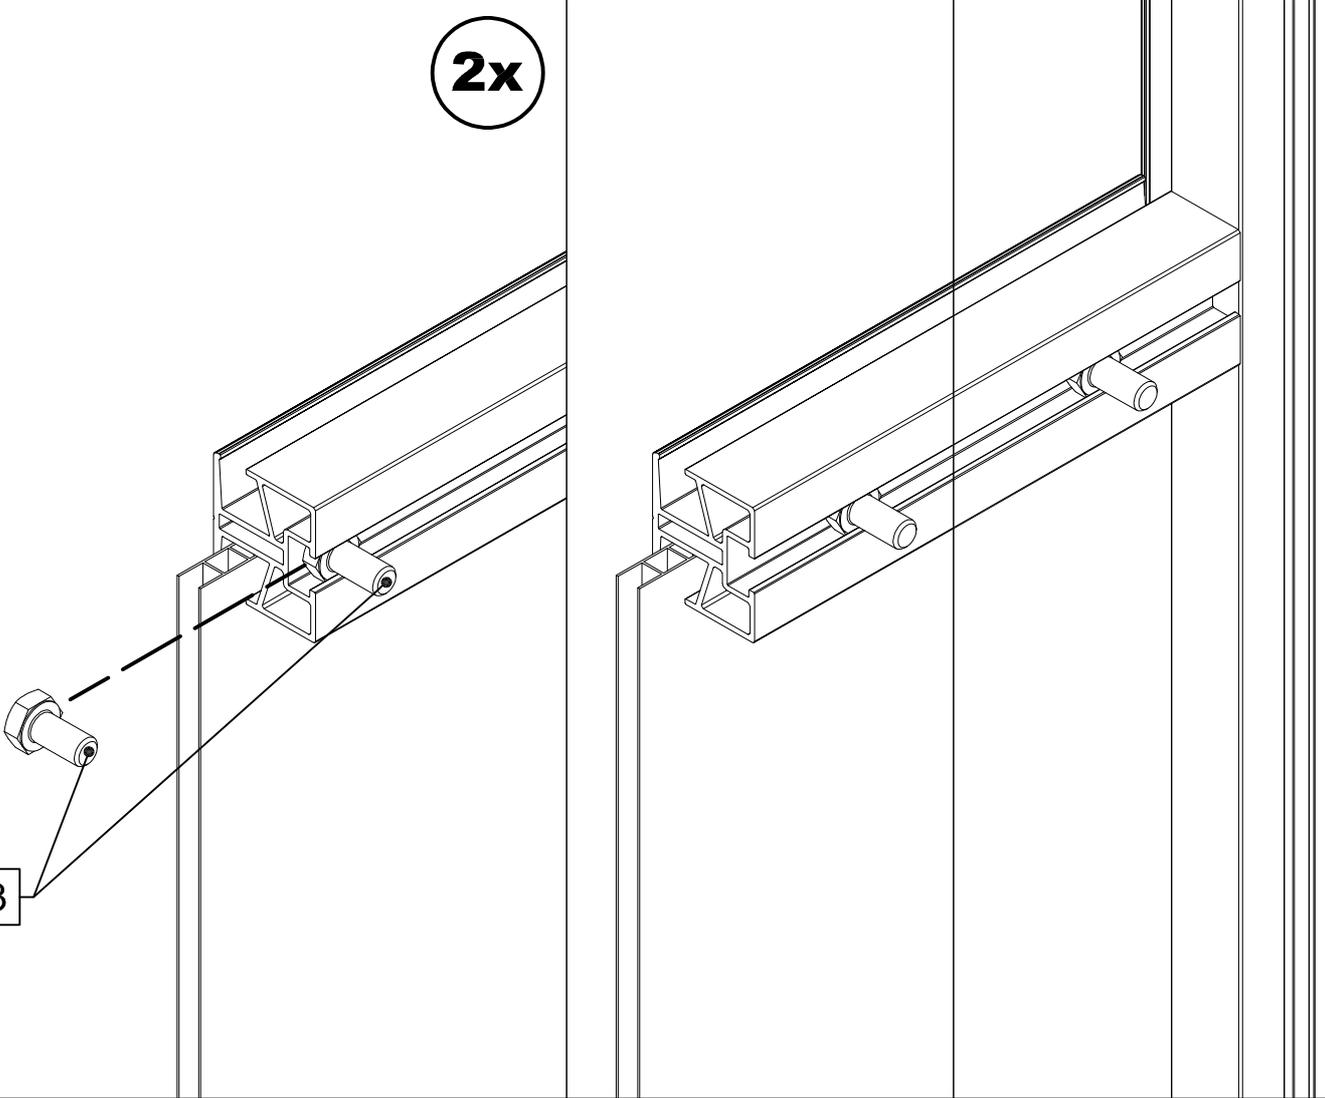


2x

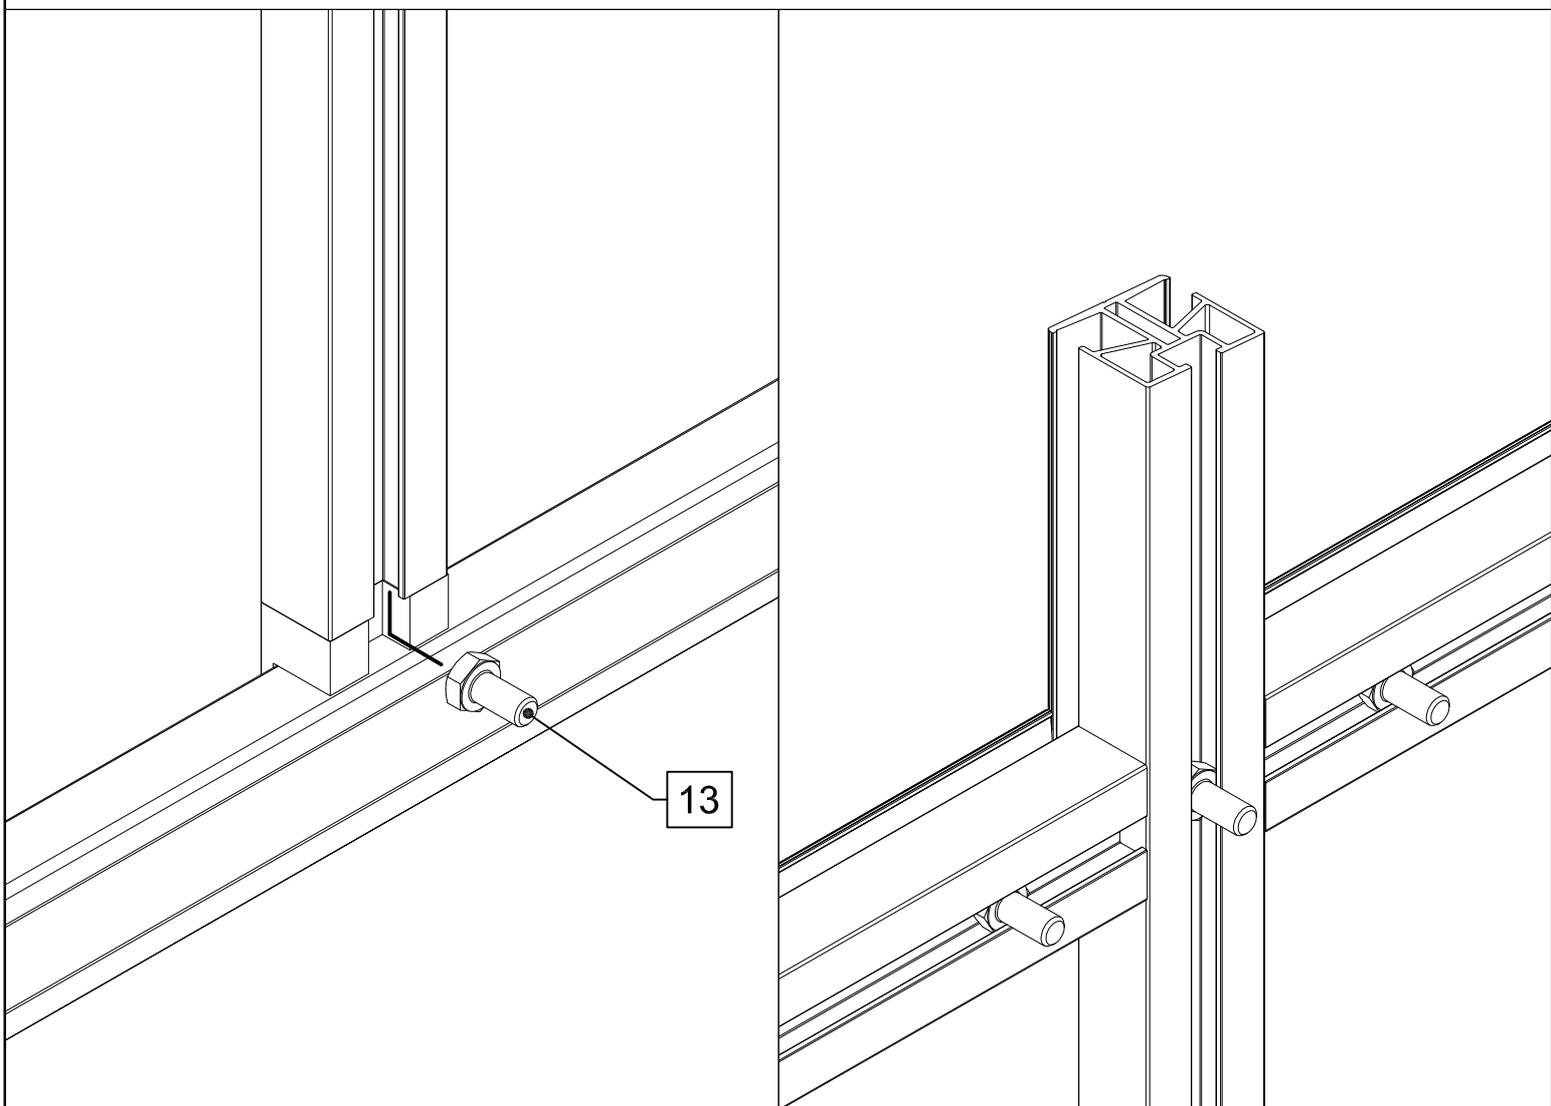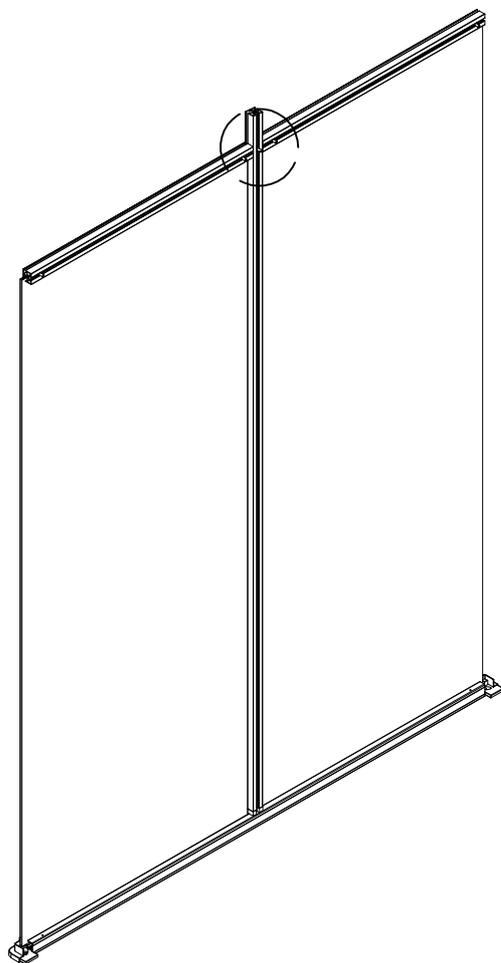


2x

1

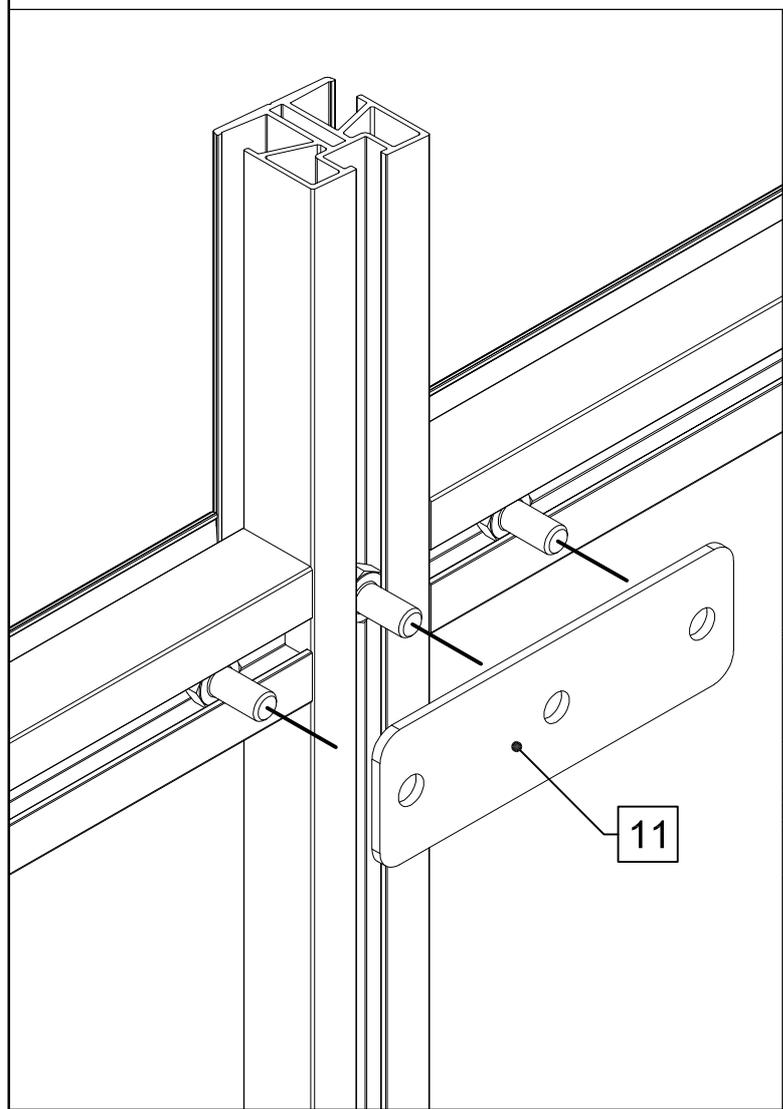
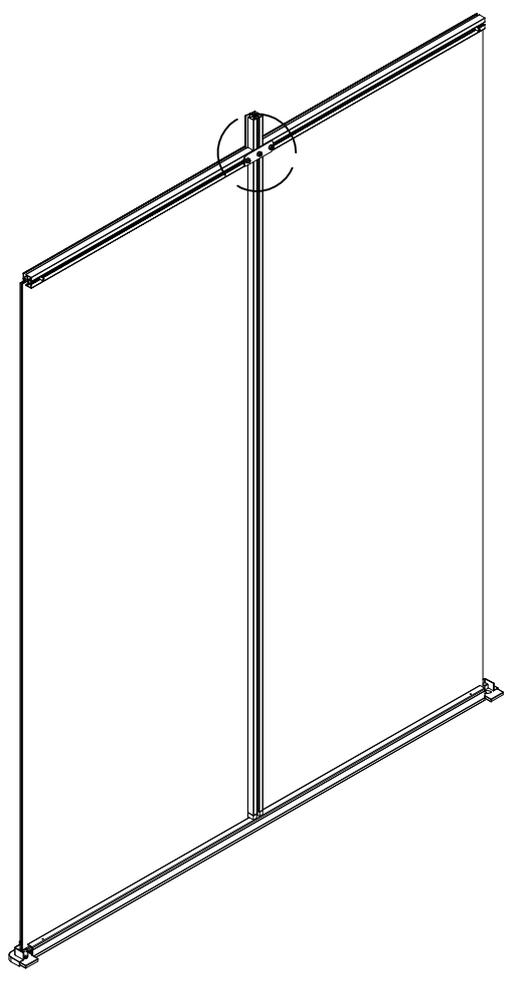


11



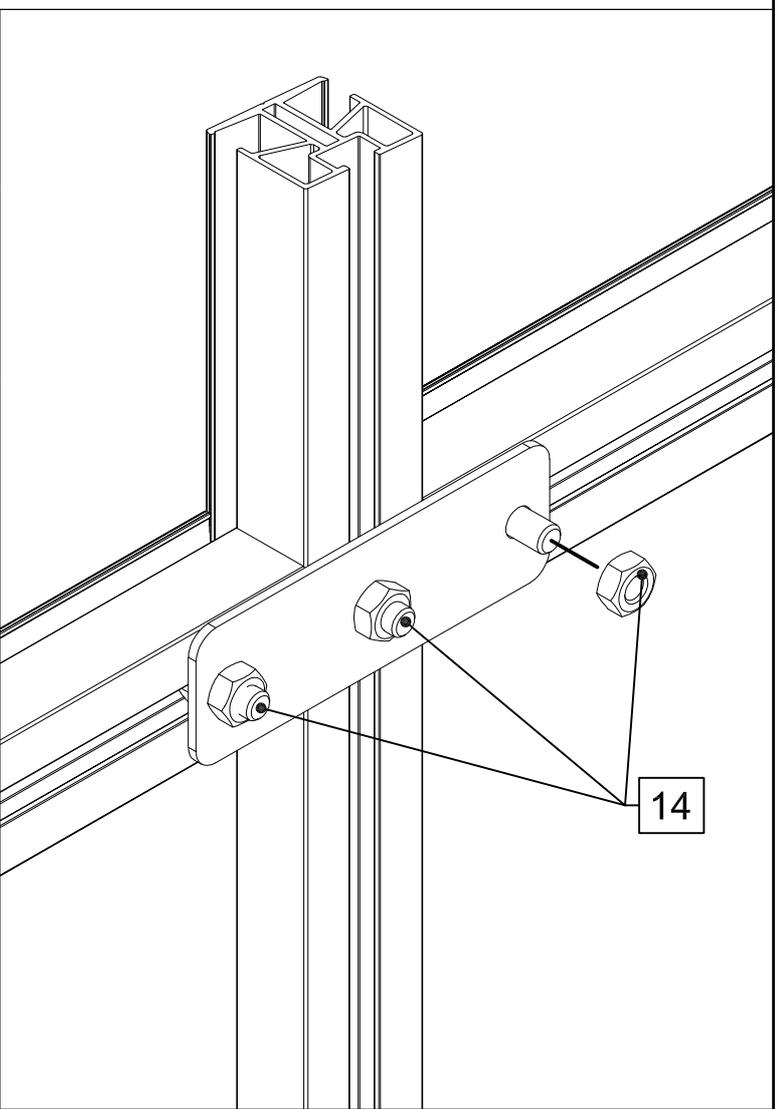


14




2x

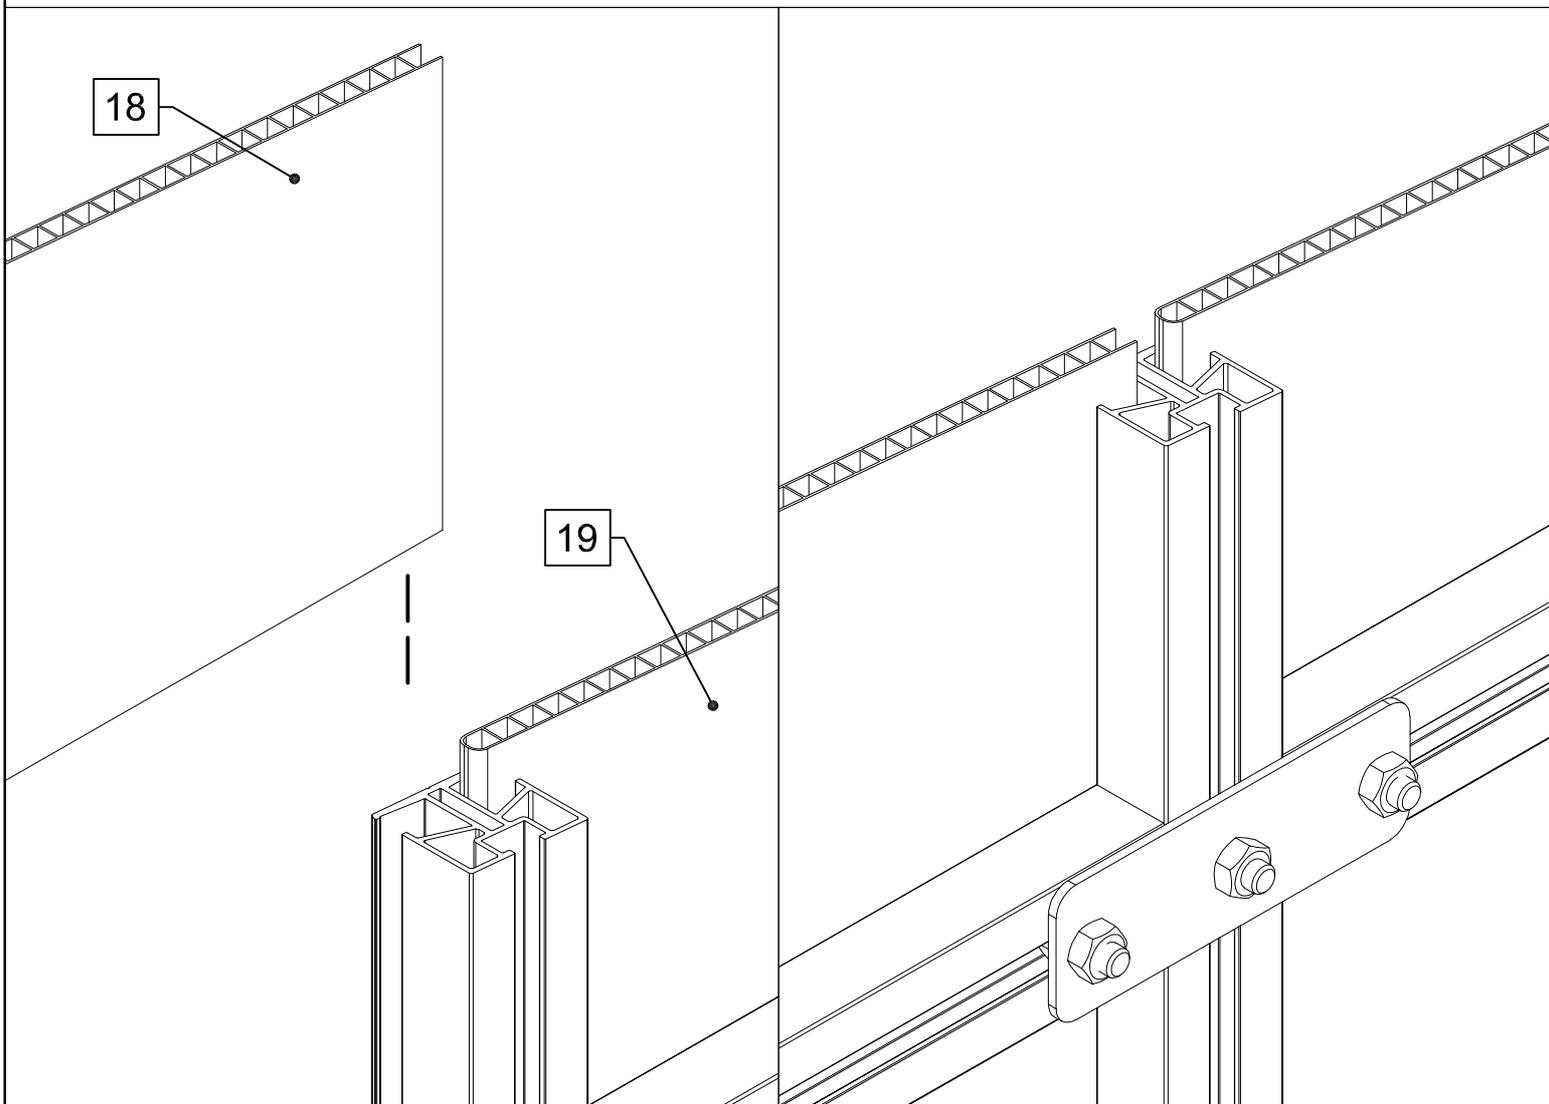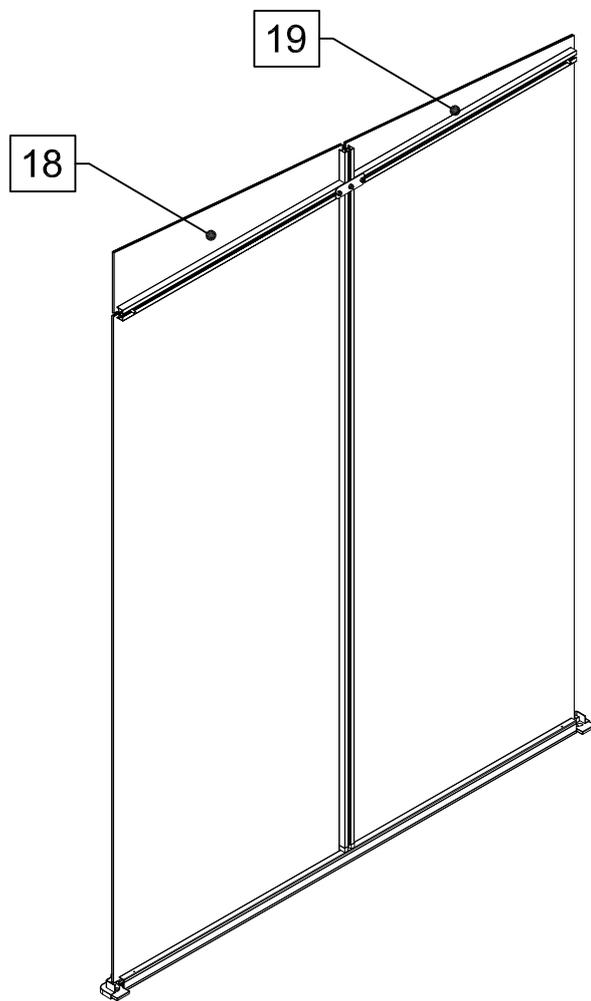



2x

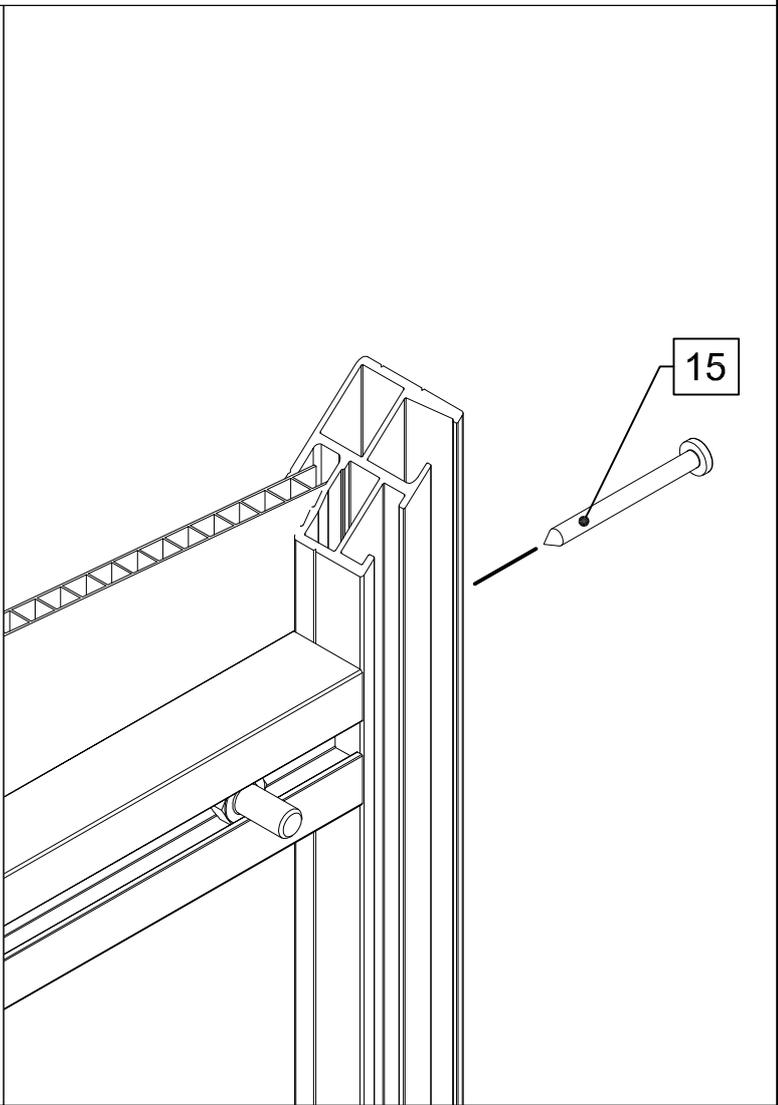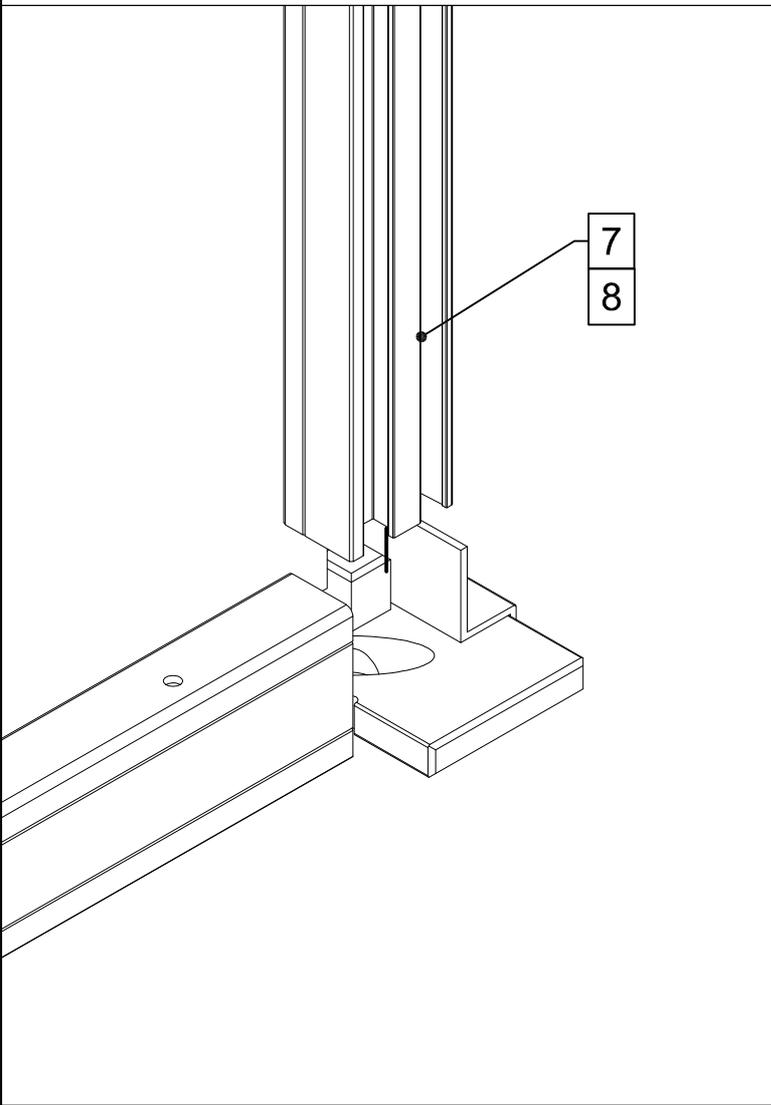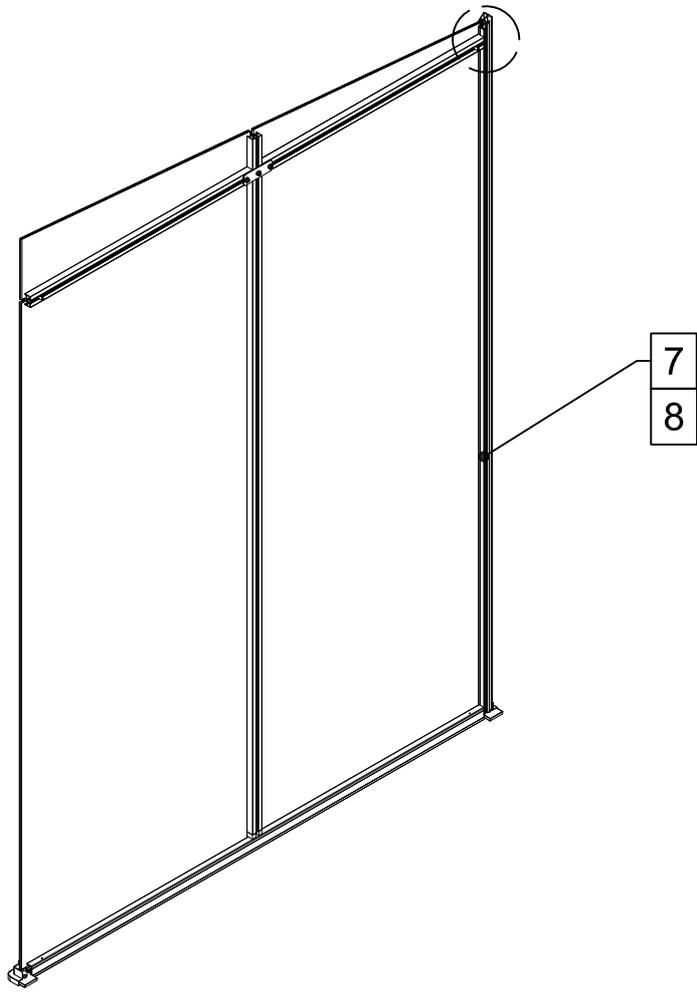


2x

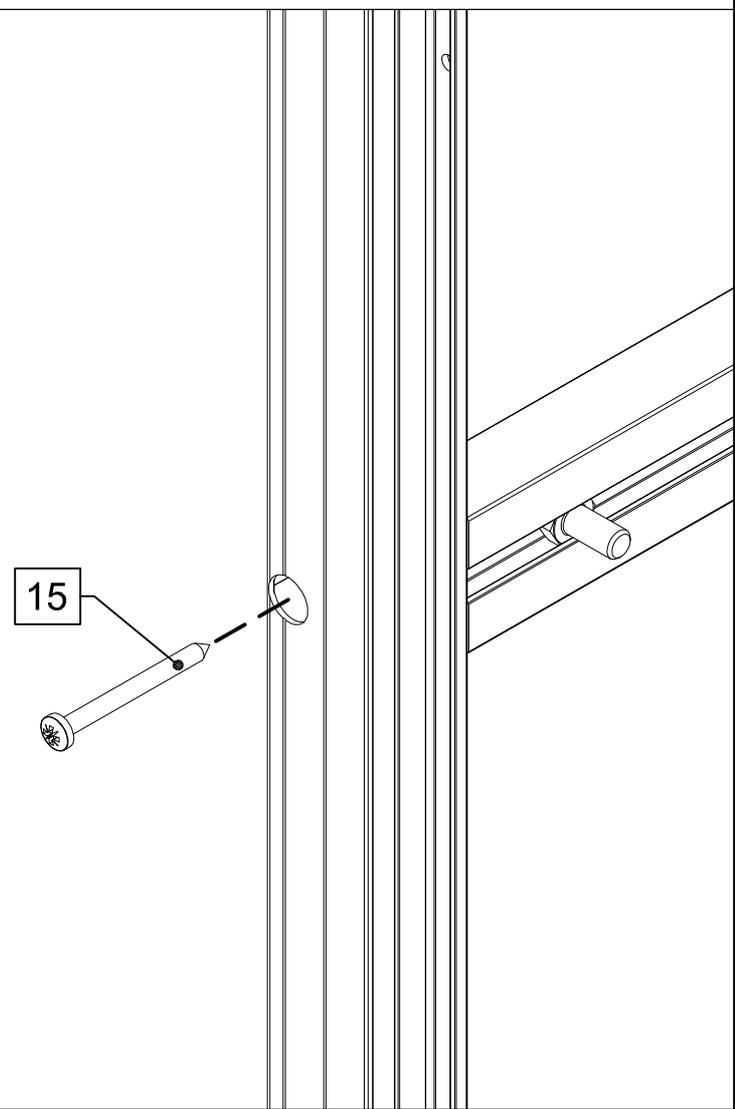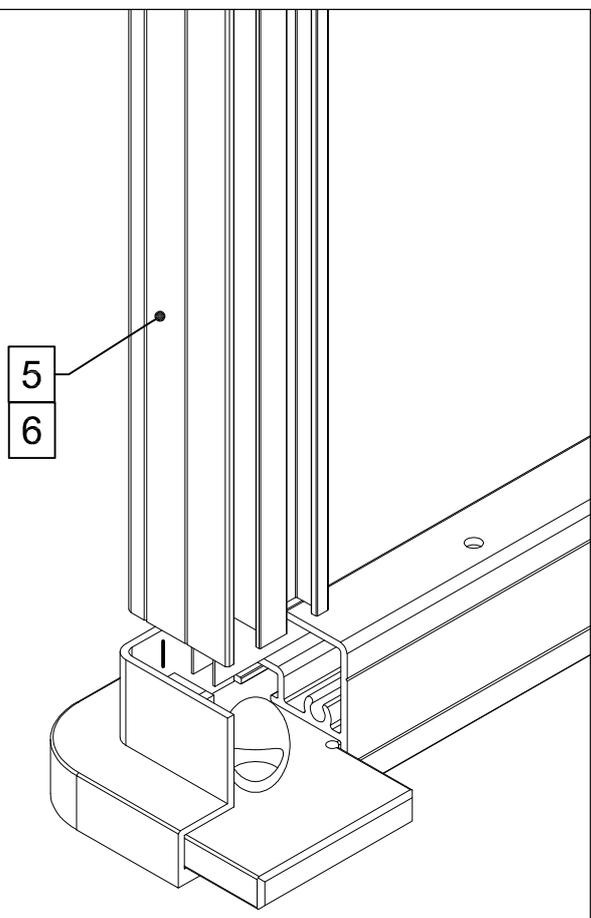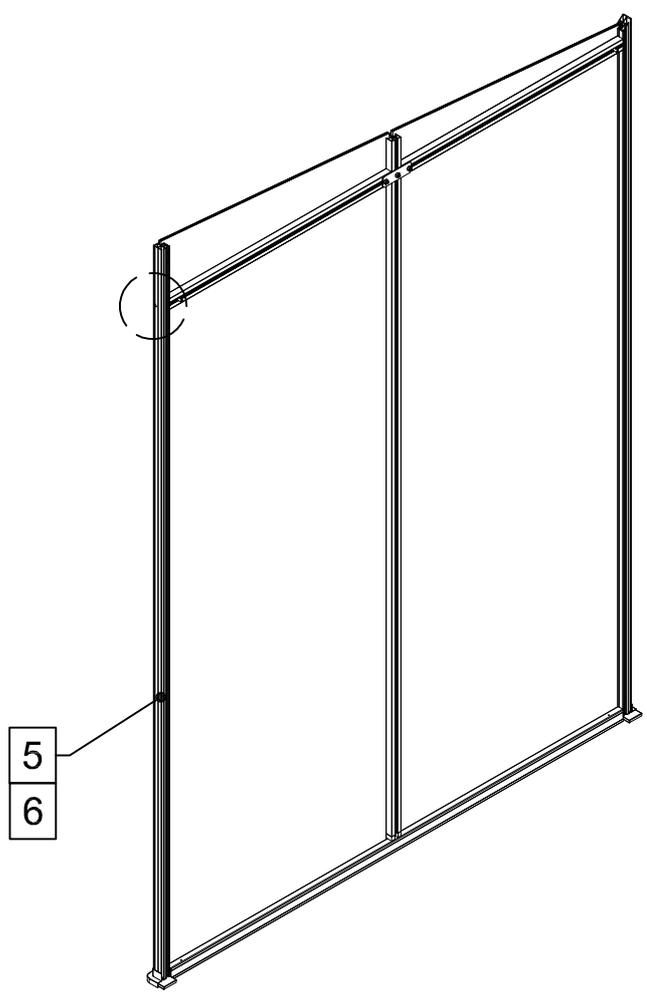



2x

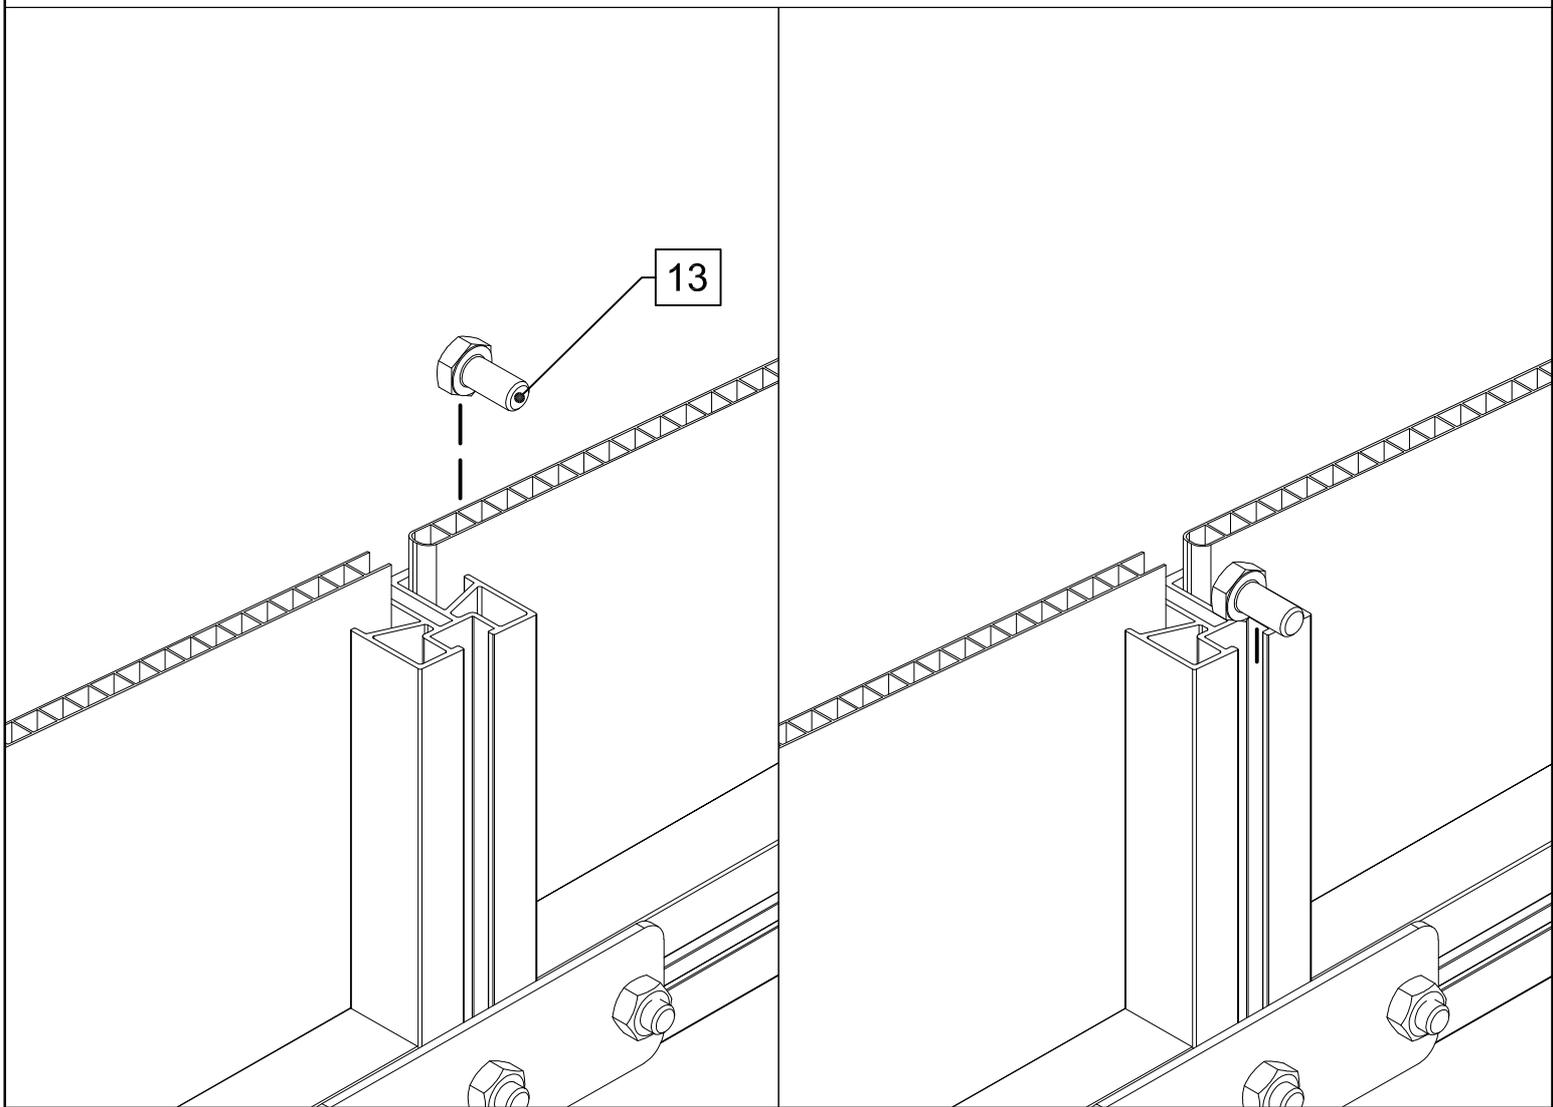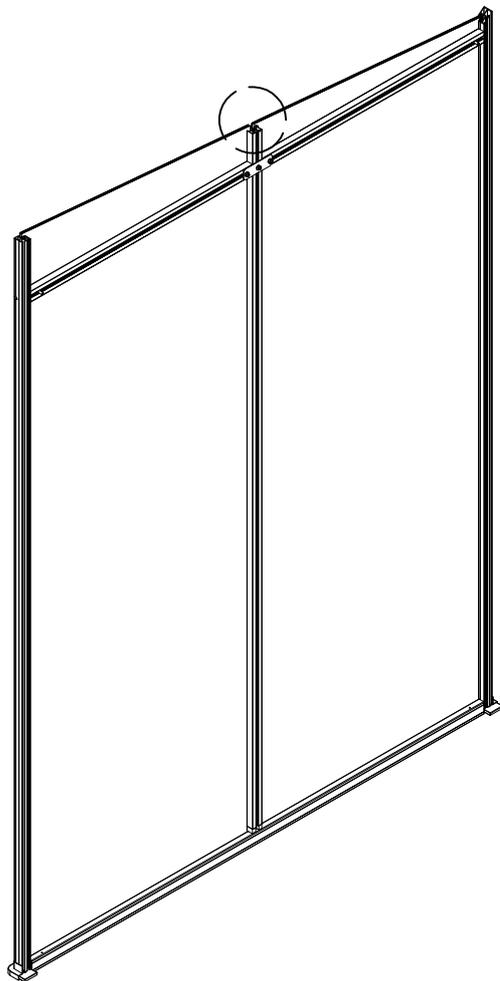




2x

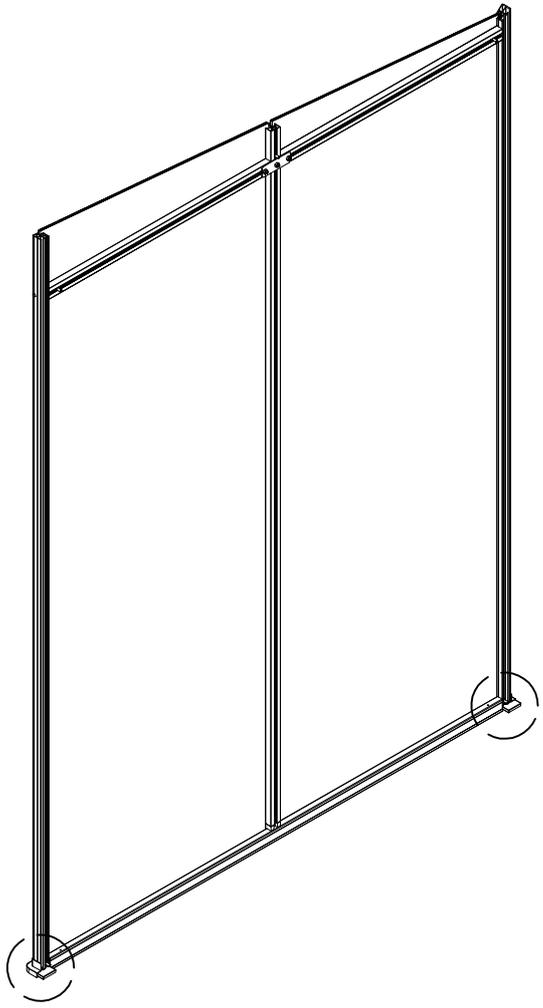



2x

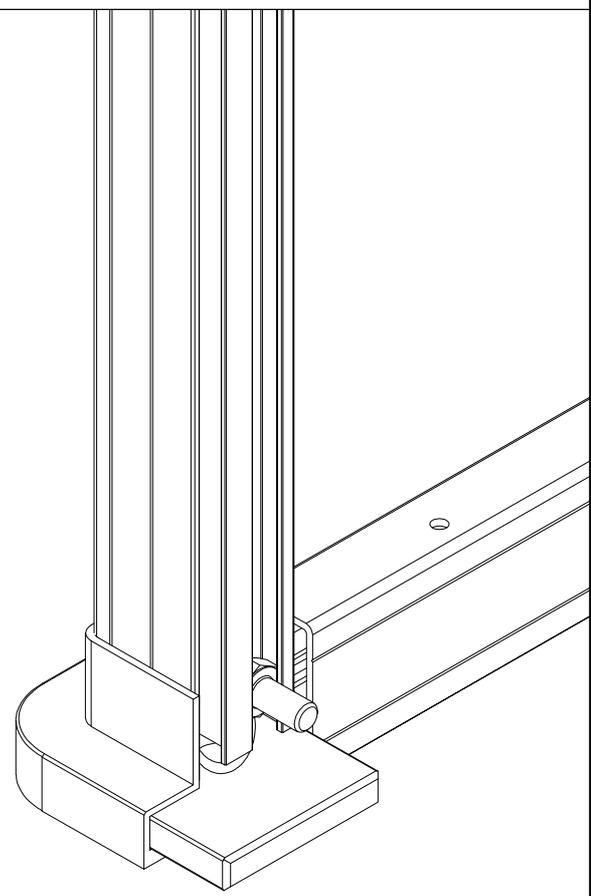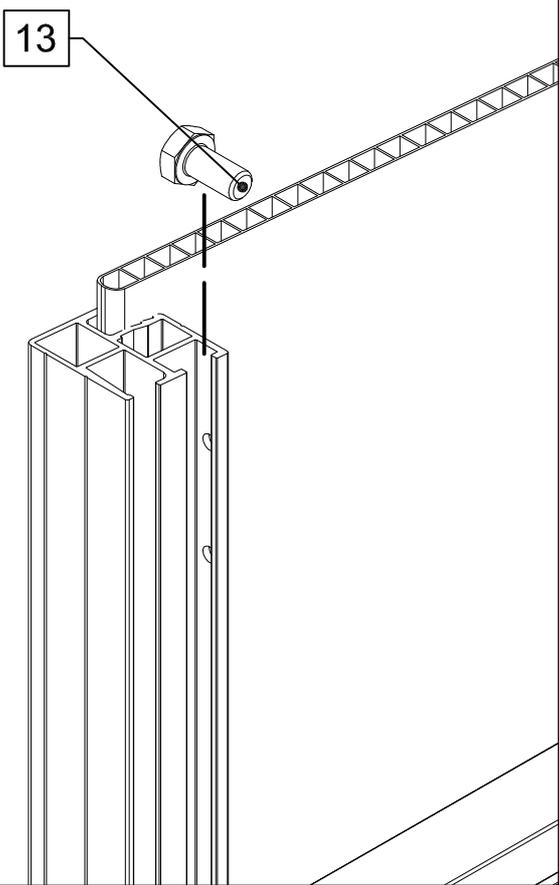


2x

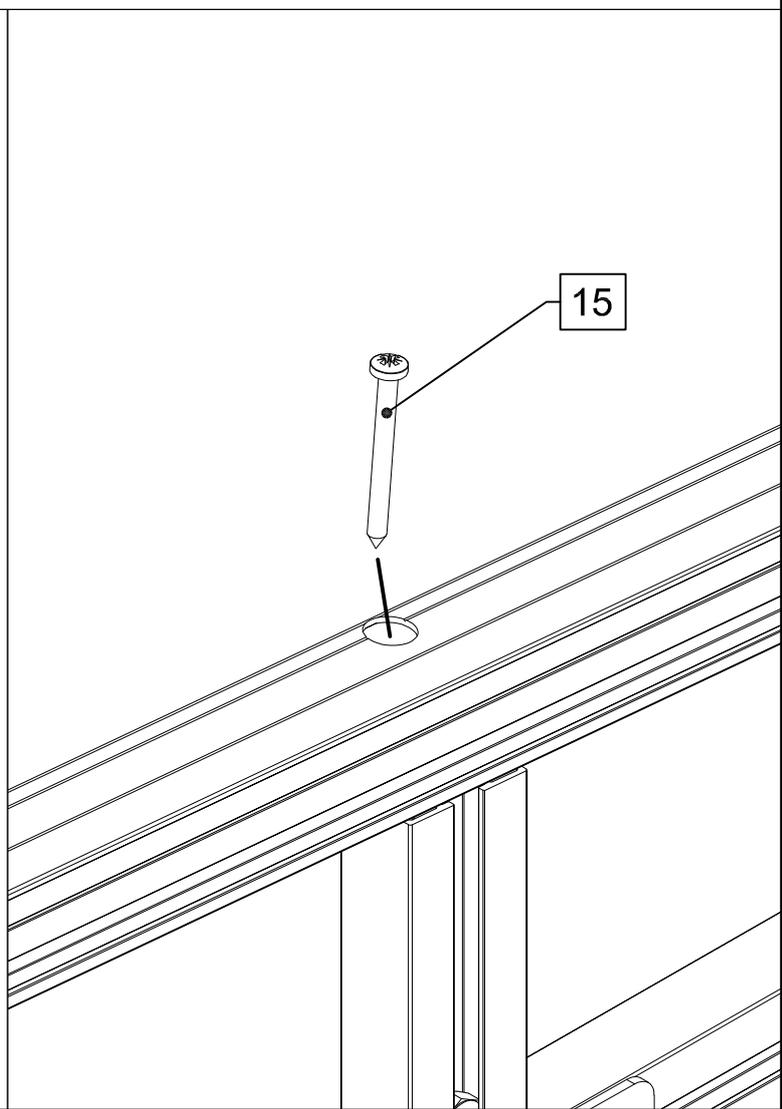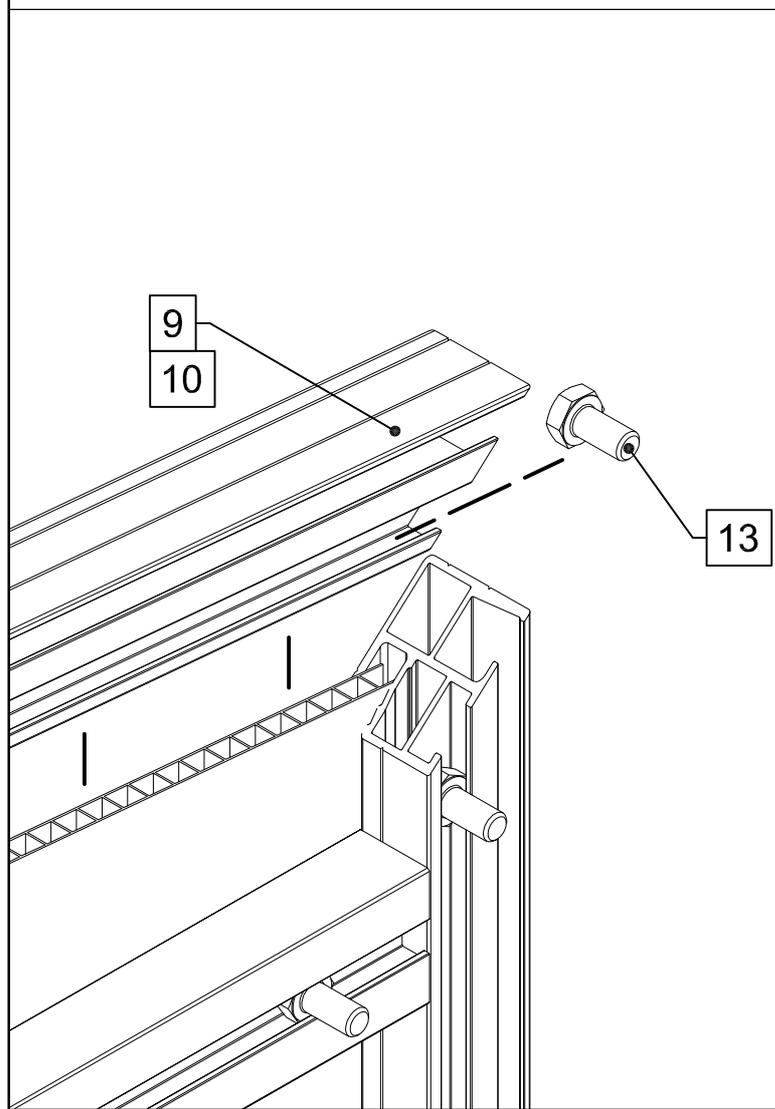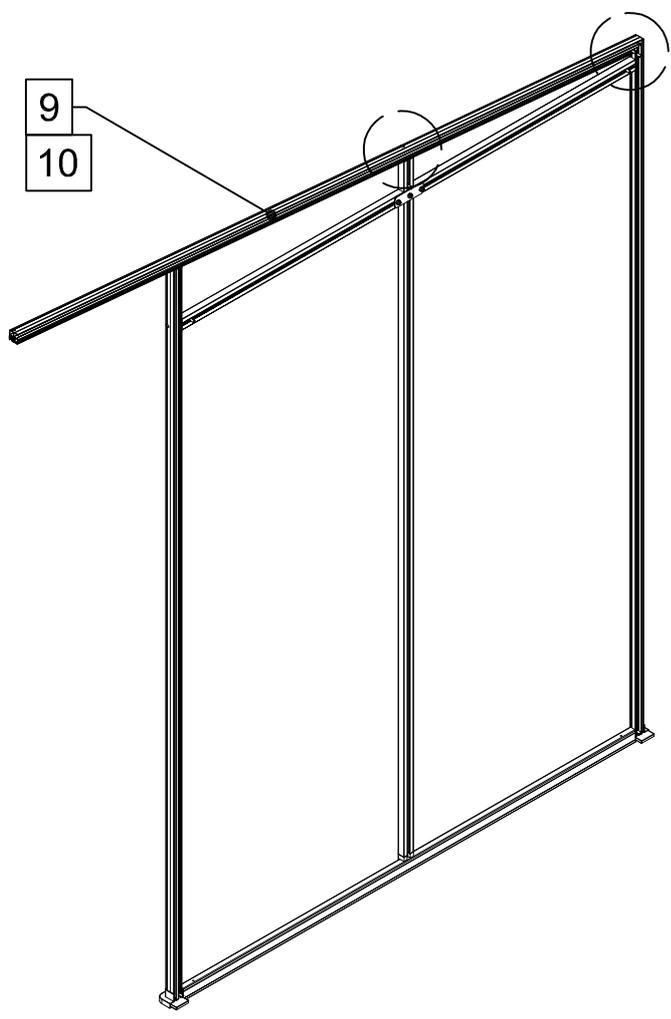



2x

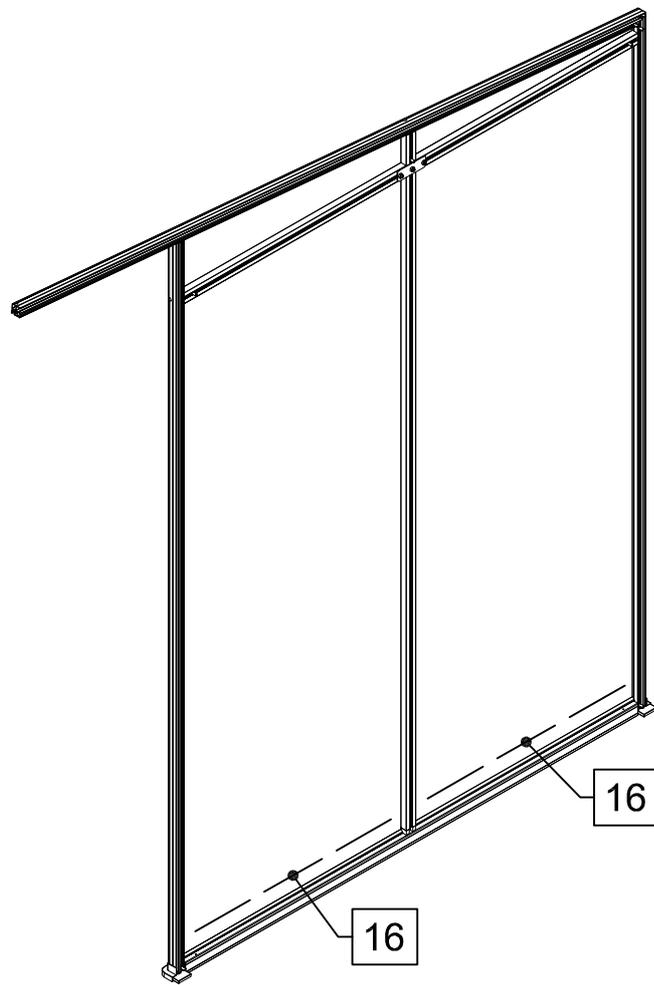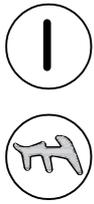

2x

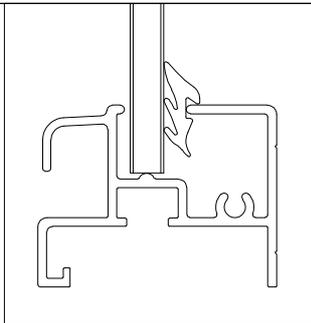









16

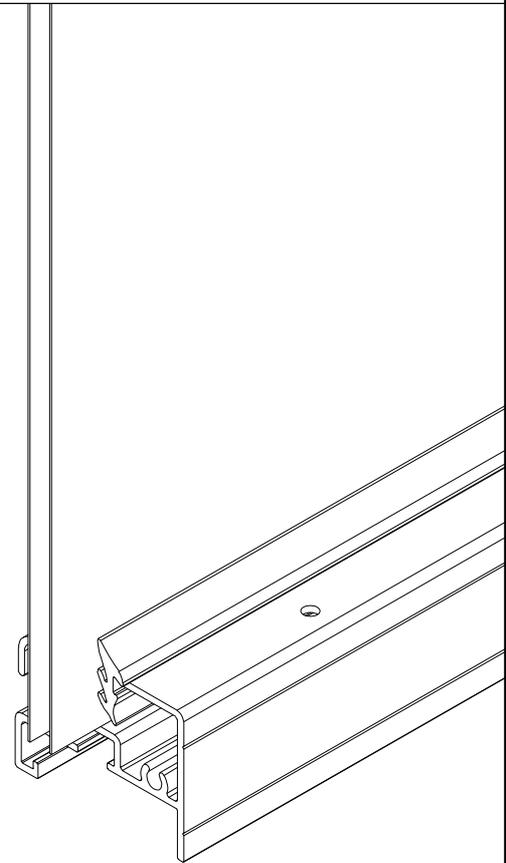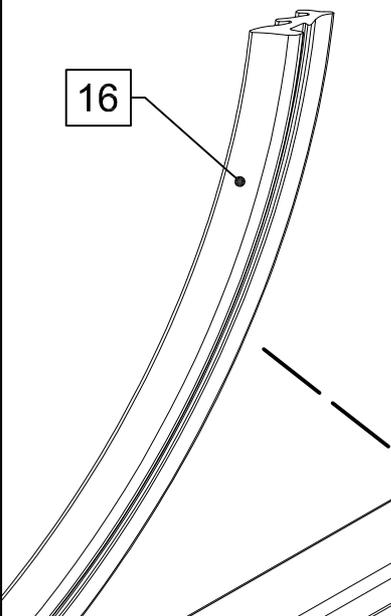

Beachten Sie auch die Hinweise "Montage der Keildichtung" ab Seite 175.










STÜCKLISTE

Montage Elemente Jasmin

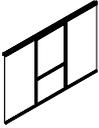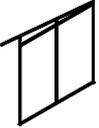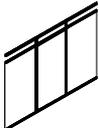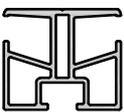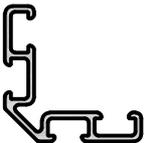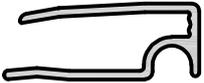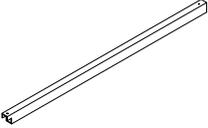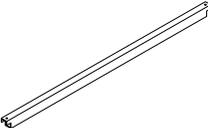Pos.	Abbildung	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Bemerkung
1			Rückwandgiebel	1	
2			Seitenelement	2	
3			Türgiebel	1	
4		P092-38-01-00-02-1	Mittelsprosse 6 mm inkl. Kunststoffgleiter	2	1983 mm
5		P098-04-01-00-00-1	Borteneckwinkel	2	1473 mm
6		P029-03-01-00-00-1	Gleitprofilschiene (Rand)	2	678 mm
7		P029-04-01-00-00-1	Gleitprofilschiene (Mitte)	1	828 mm
8		P028-03-01-00-02-1	U-Abschluss 6 mm (Rand)	2	678 mm
9		P028-04-01-00-02-1	U-Abschluss 6 mm (Mitte)	1	768 mm
10		P041-07-01-00-00-1	Aussteifungsrohr (Rand)	2	694 mm
11		P041-08-01-00-00-1	Aussteifungsrohr (Mitte)	1	798 mm
12		P026-04-01-00-00-1	Abdeckwinkel	1	2238 mm





STÜCKLISTE



Montage Elemente Jasmin

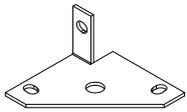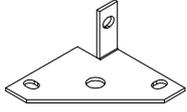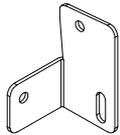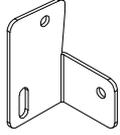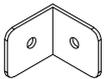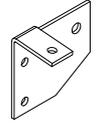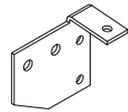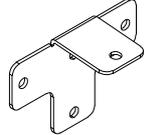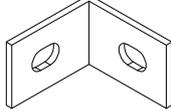Pos.	Abbildung	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Bemerkung
13		9999001948	Befestigungsinnenecke (links)	2	
14		9999001949	Befestigungsinnenecke (rechts)	2	
15		9999001981	Eckverbinder Rinne (links)	1	
16		9999001982	Eckverbinder Rinne (rechts)	1	
17		9999000417	Eckverbinder Sprosse	2	
18		9999000418	Eckverbinder Traufe (links)	1	
19		9999000419	Eckverbinder Traufe (rechts)	1	
20		9999002660	Knotenblech	2	
21		9999000071	Verbindungswinkel 30 x 30 x 2	2	20 mm
22		9999000124	Sechskantschraube M6 x 12	2	DIN 933
23		9999000124	Sechskantschraube M6 x 16	2	DIN 933
24		9999000063	Hammerkopfschraube M6 x 16	4	


STÜCKLISTE

Montage Elemente Jasmin

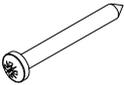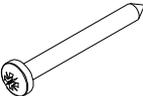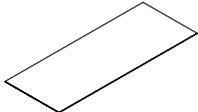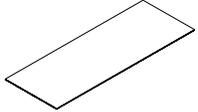Pos.	Abbildung	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Bemerkung
25		9999000128	Mutter M6	35	DIN 934
26		9999000138	Linsenkopfschraube 3,5 x 38	6	DIN 7981
27		9999000144	Linsenkopfschraube 4,2 x 13	20	DIN 7981
28		9999000147	Linsenkopfschraube 4,2 x 38	4	DIN 7981
29		9999000446	Linsenkopfschraube 4,8 x 19	6	DIN 7981
30		9999000476	EPDM Dichtscheibe 4,8 x 14	2	947 mm
31		9999000173	Unterlegscheibe A6,4	6	DIN 9021
32		9999000816	Unterlegscheibe A6,4	4	DIN 125
33		9999000190	Oberprofilichtung 3 mm	2,2 lfdm.	
34			PC-Hohlkammerplatte (Rand) 1985 x 701 mm	2	
35			PC-Hohlkammerplatte (Mitte) 1985 x 789 mm	1	
36					

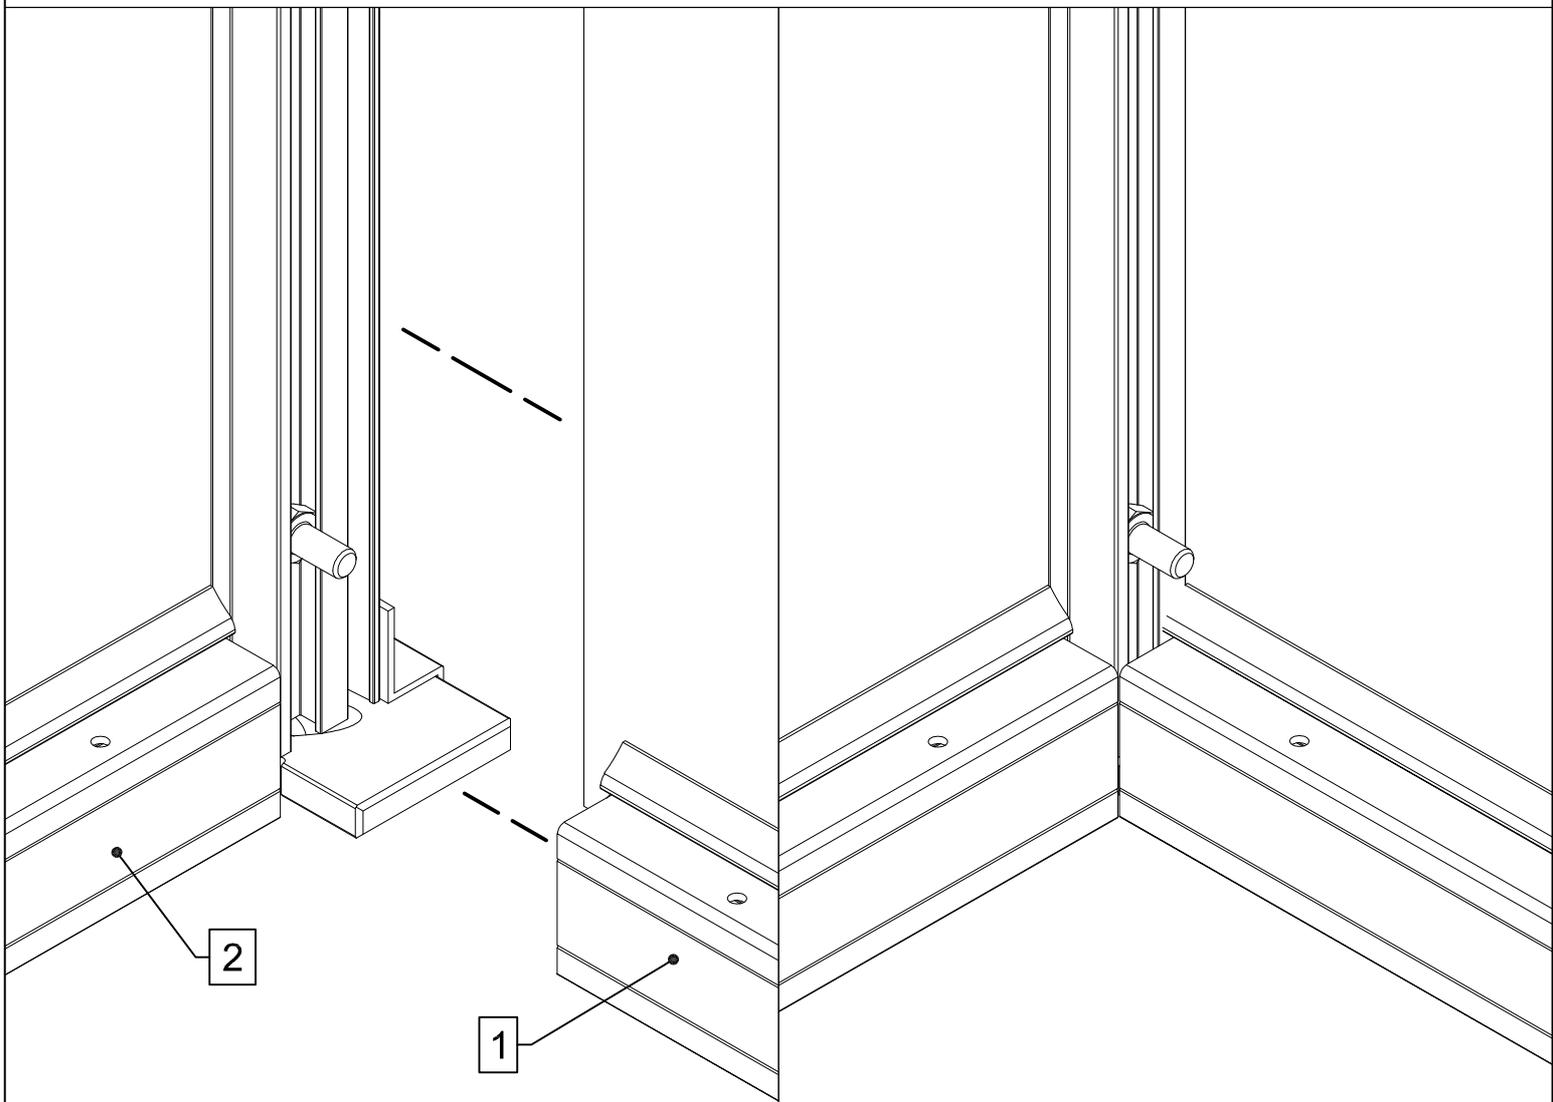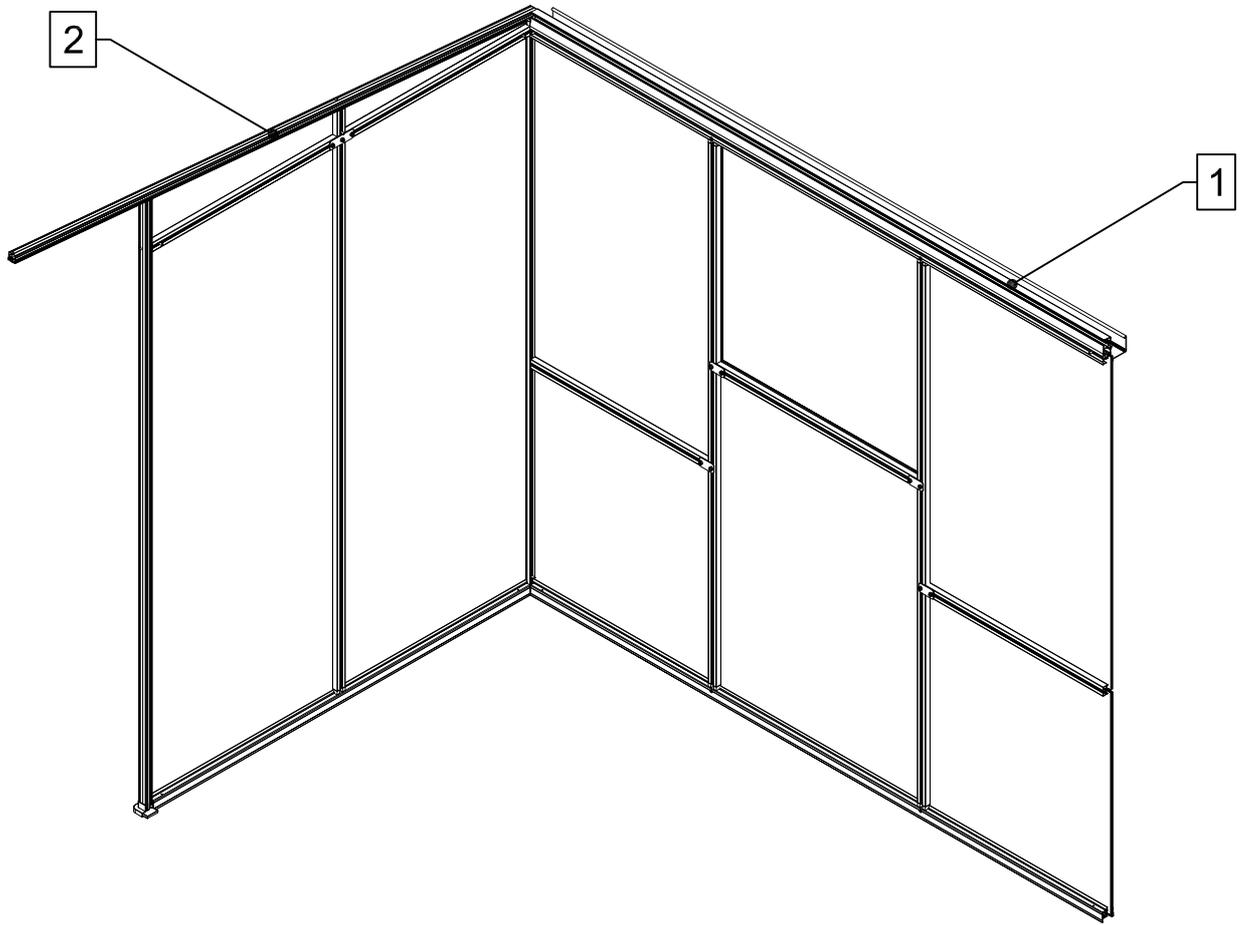


1

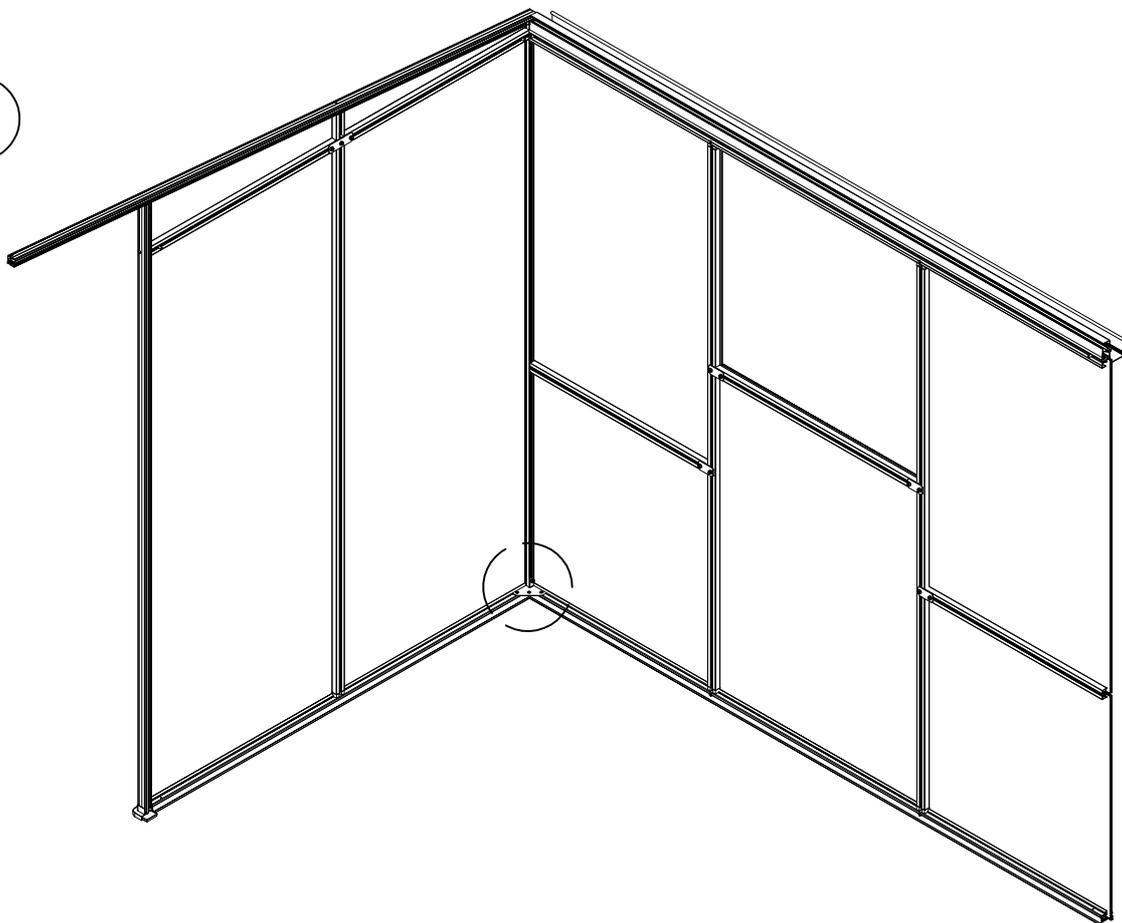



14

25



27

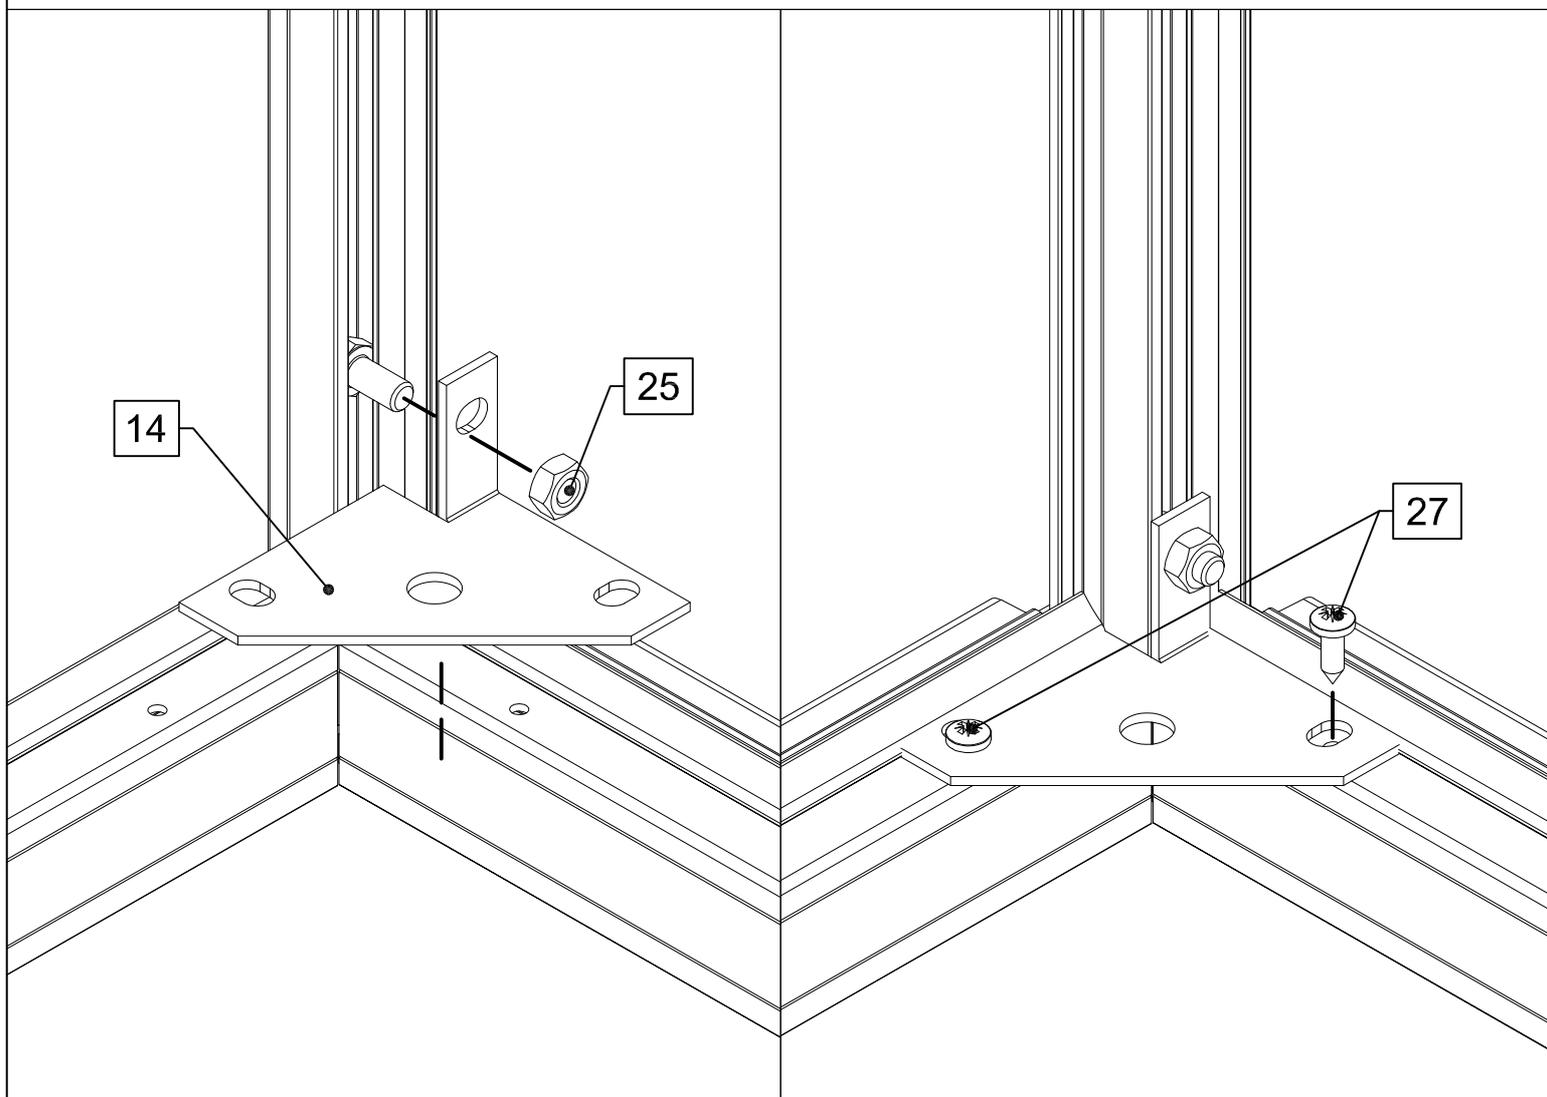



1

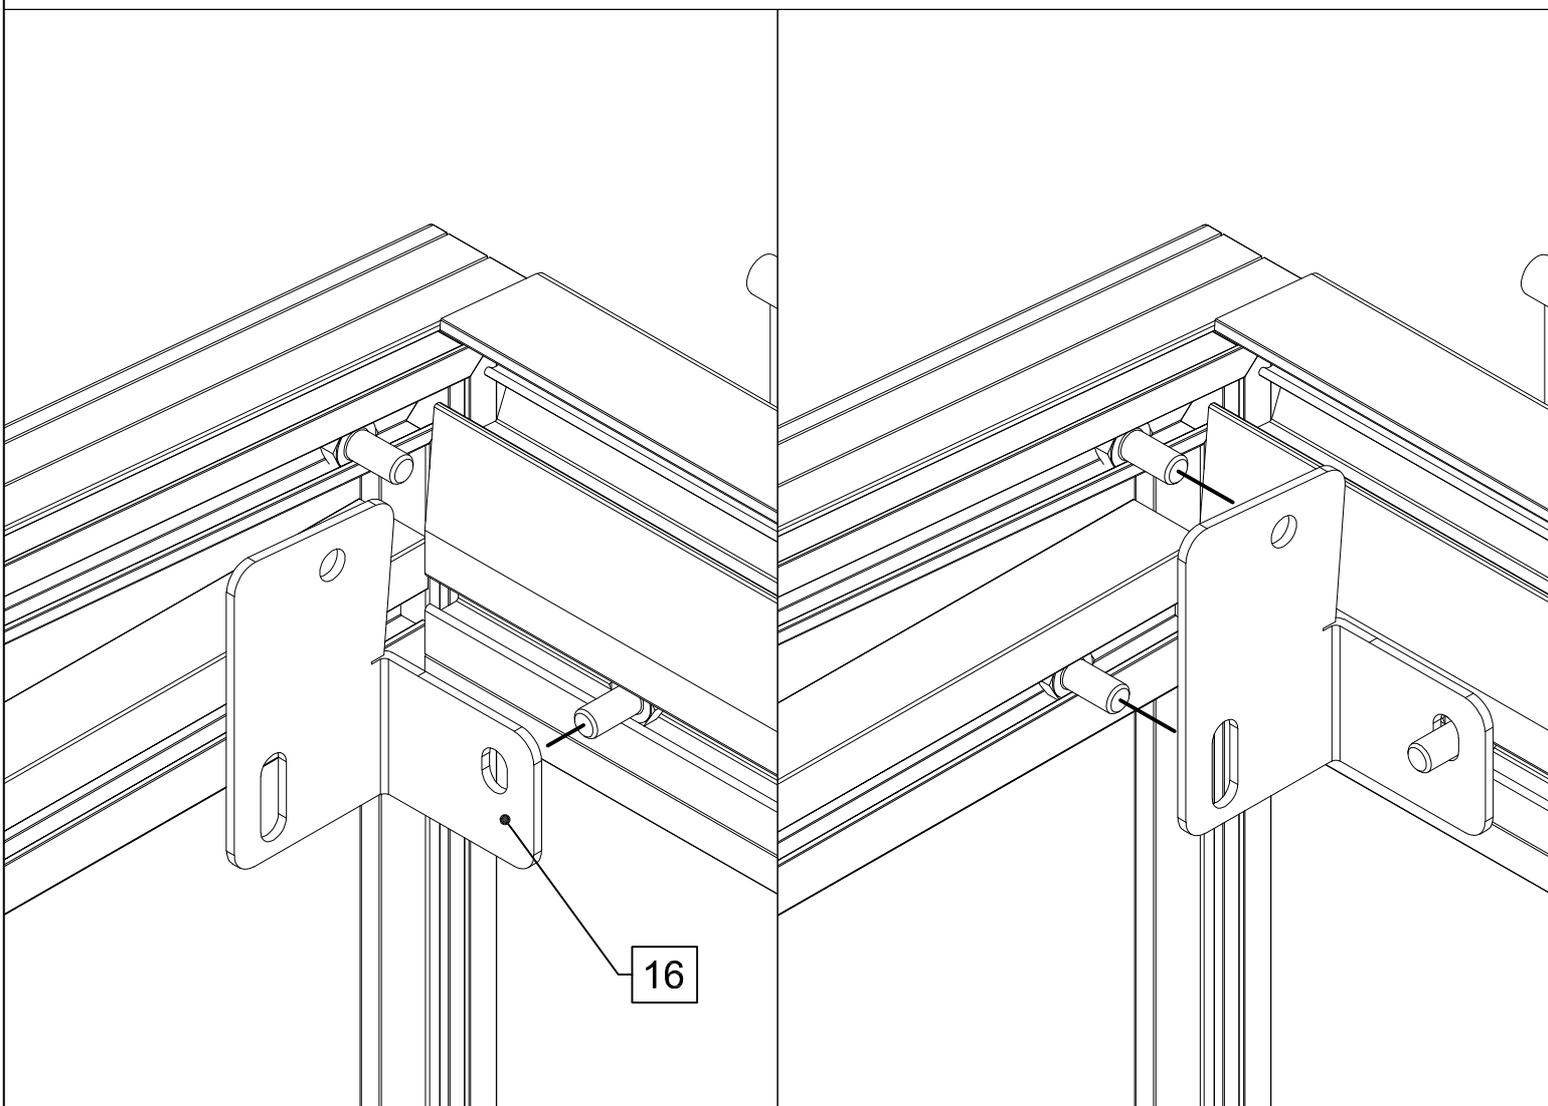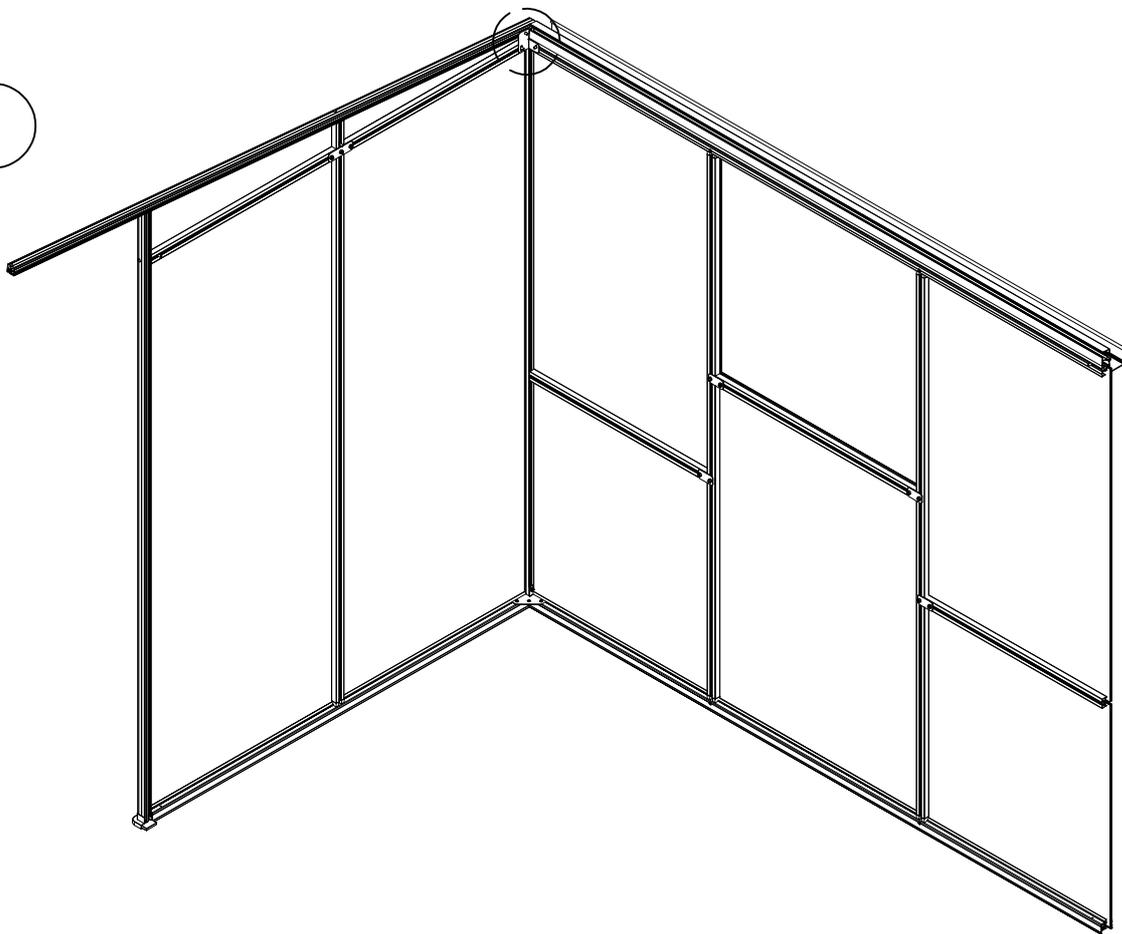

1

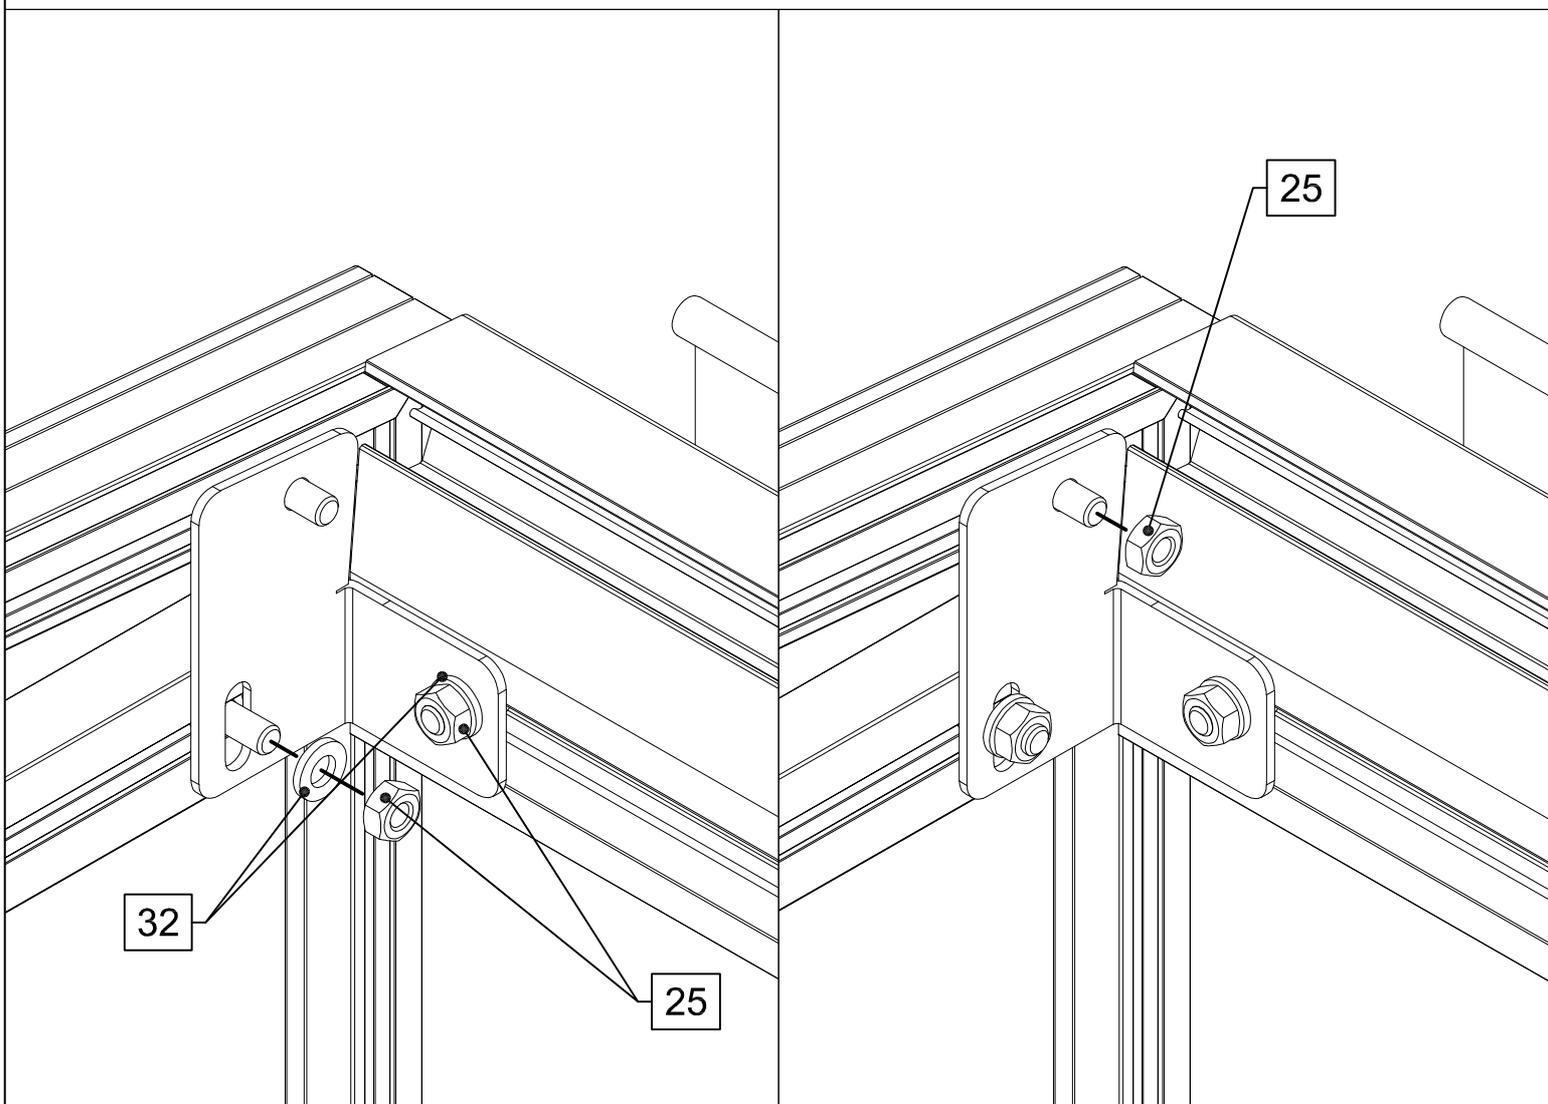
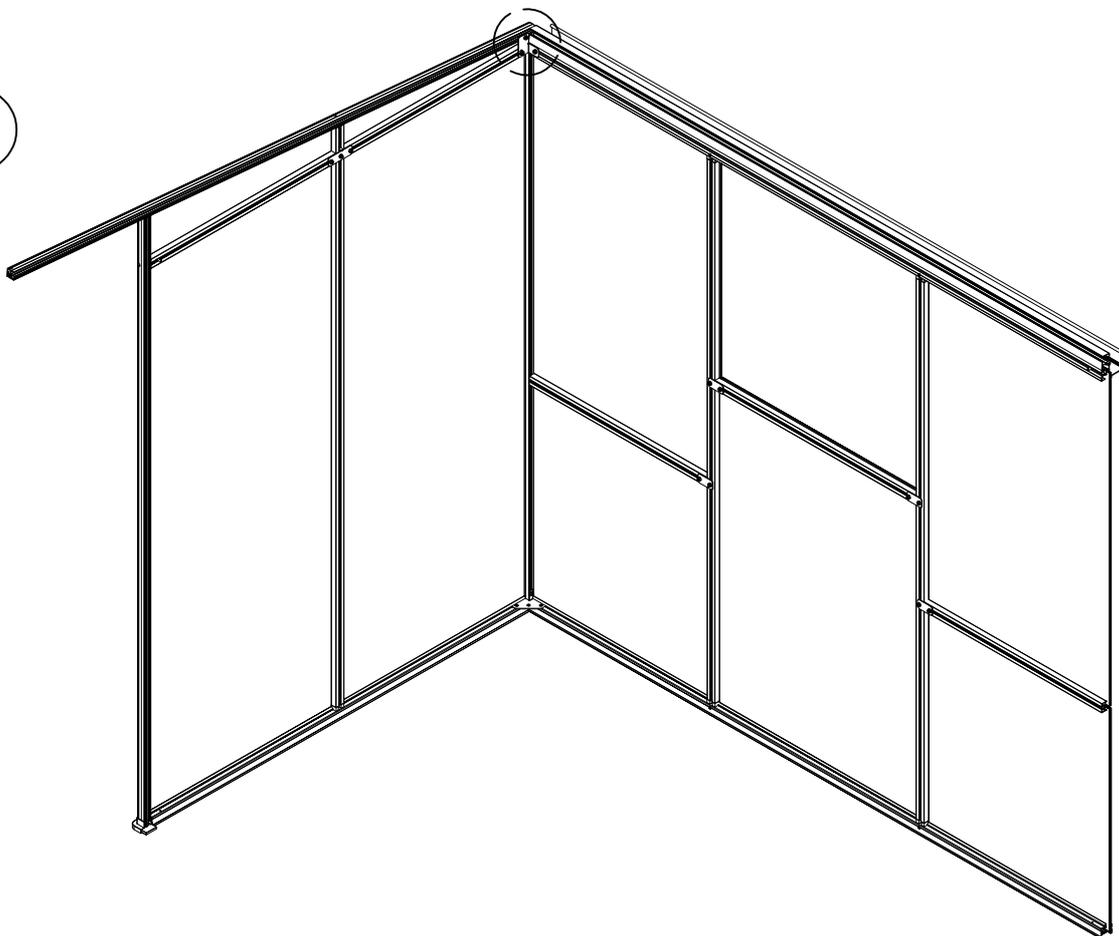


A

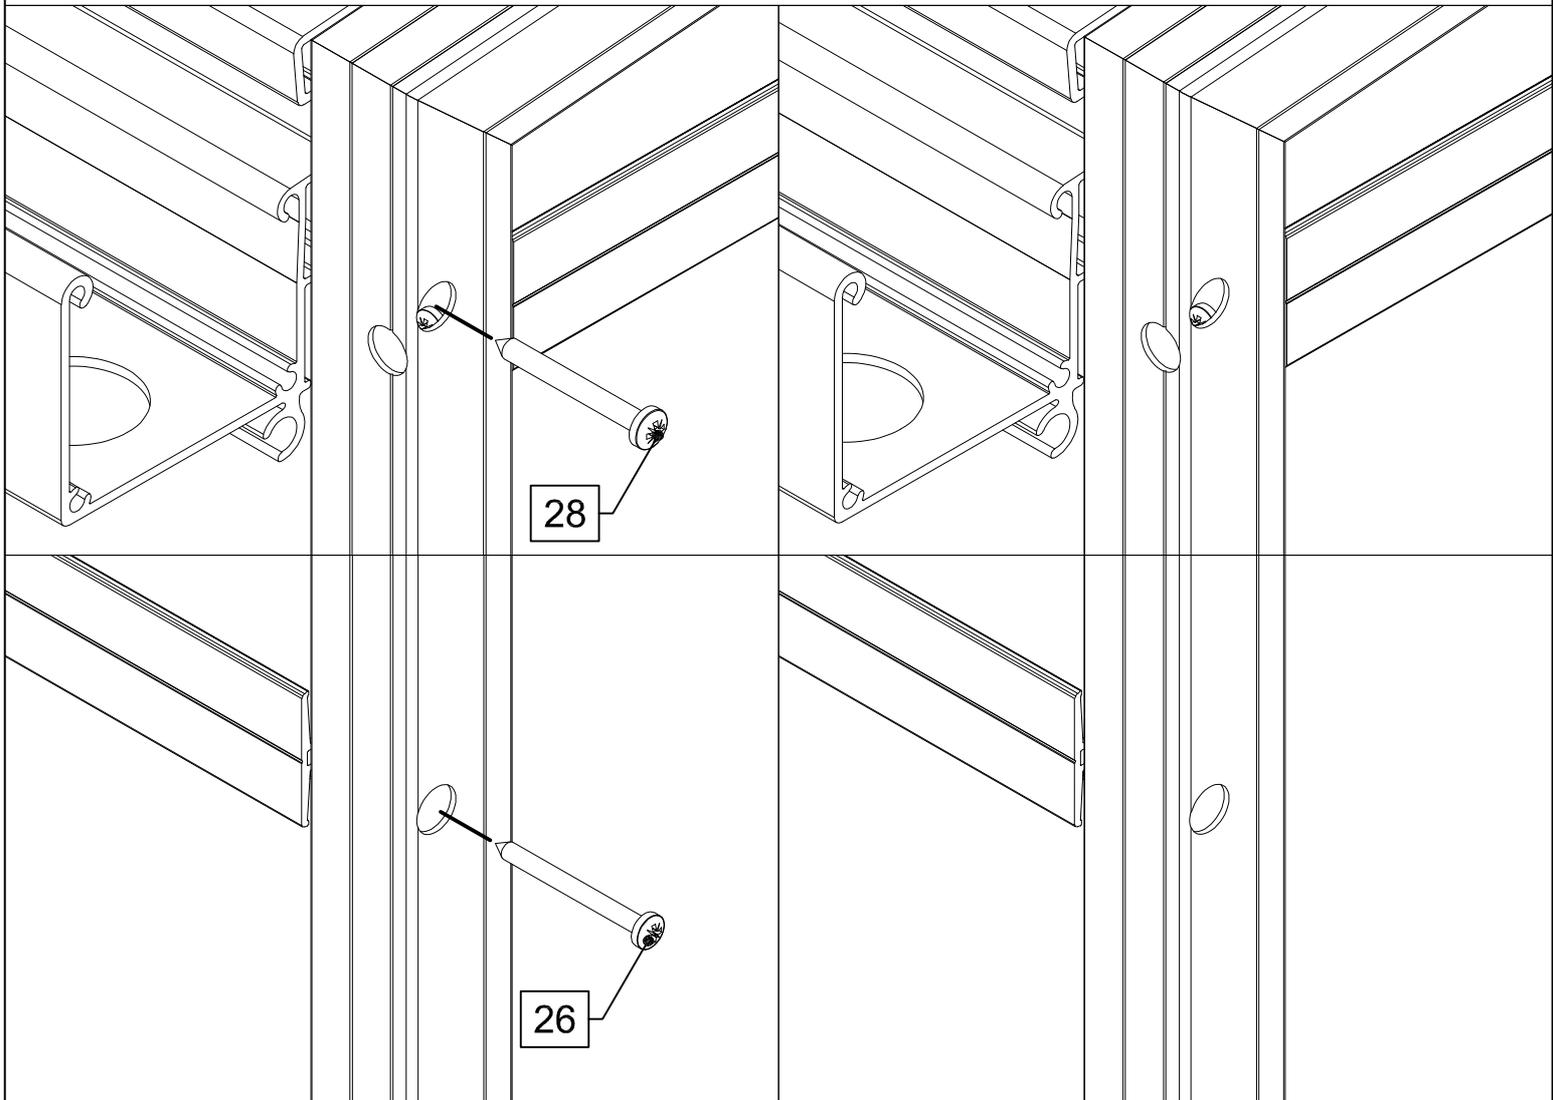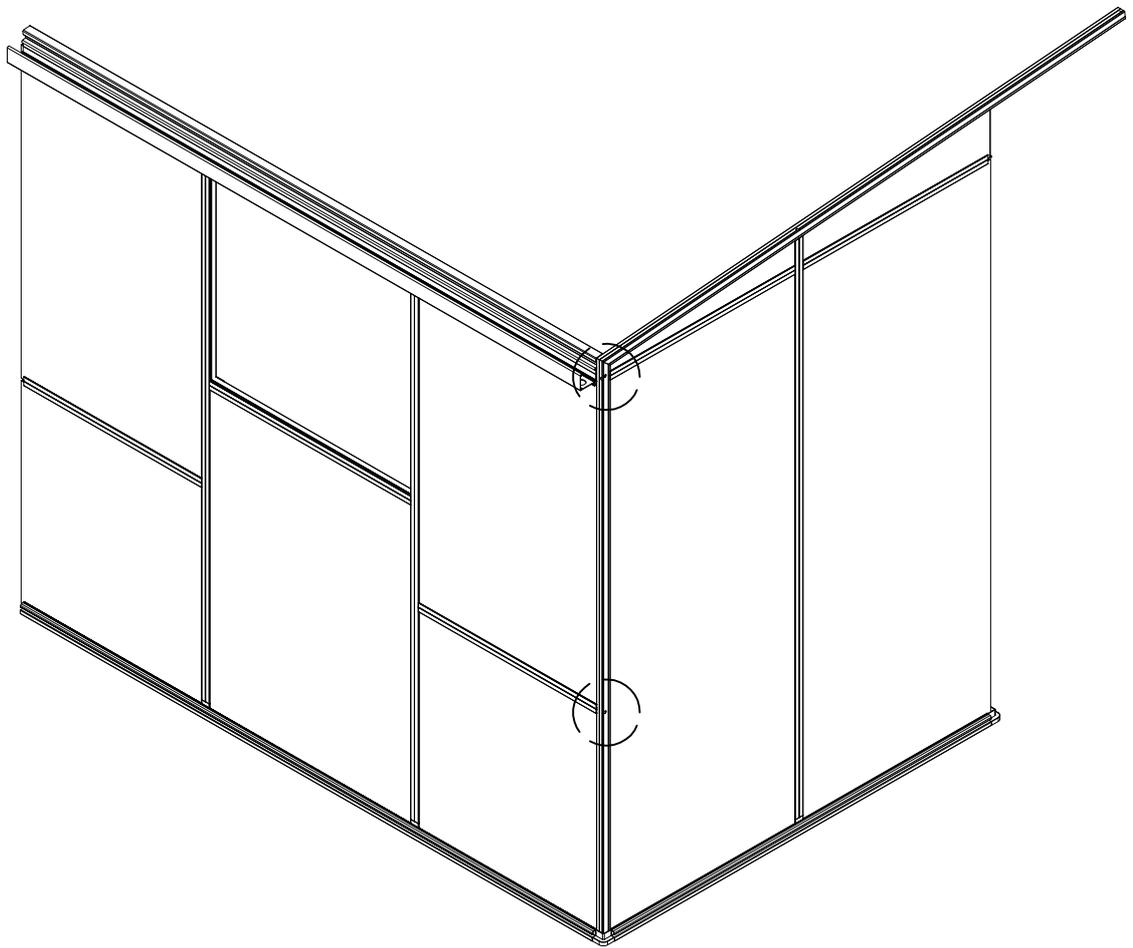


1

3

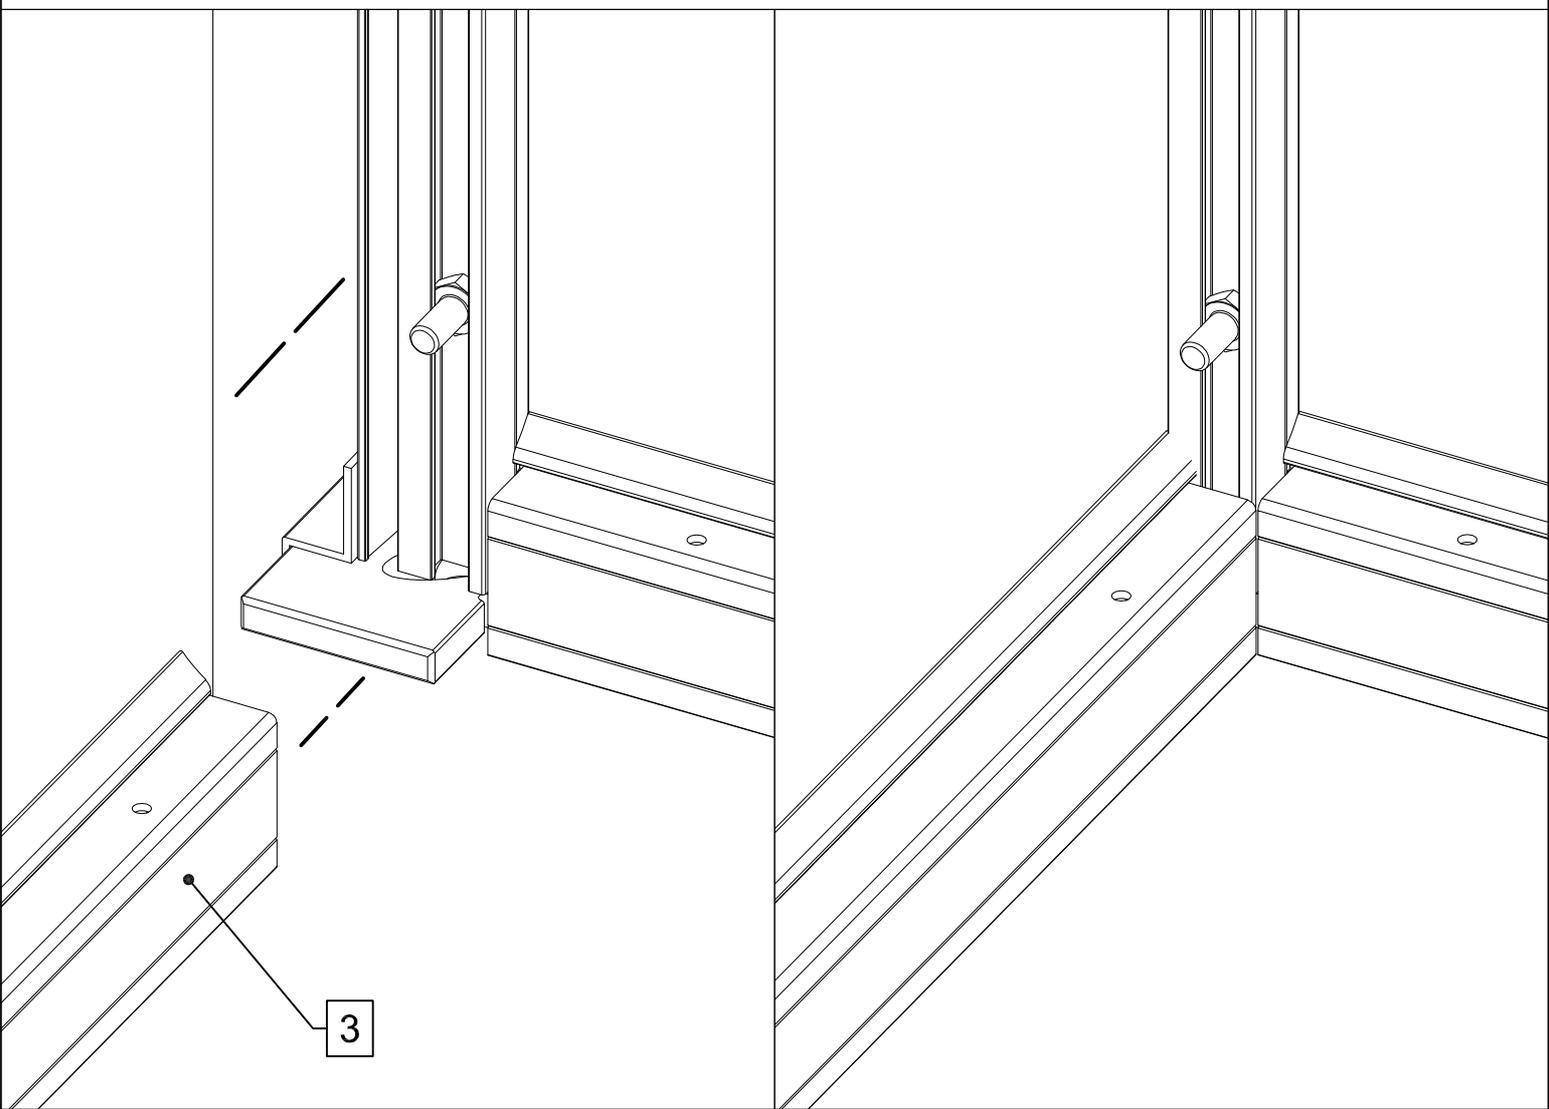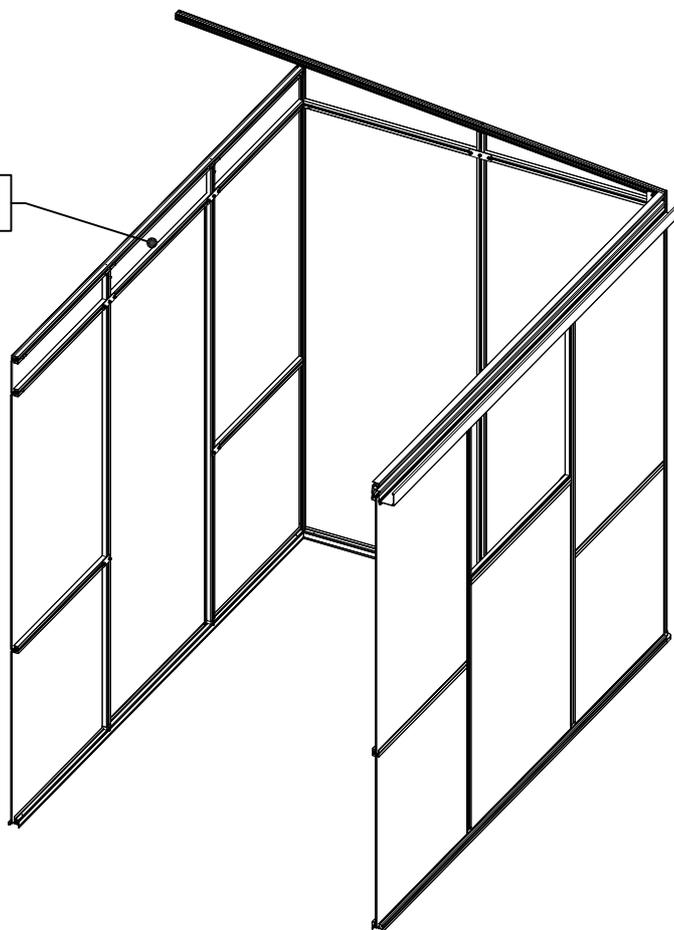


3

1

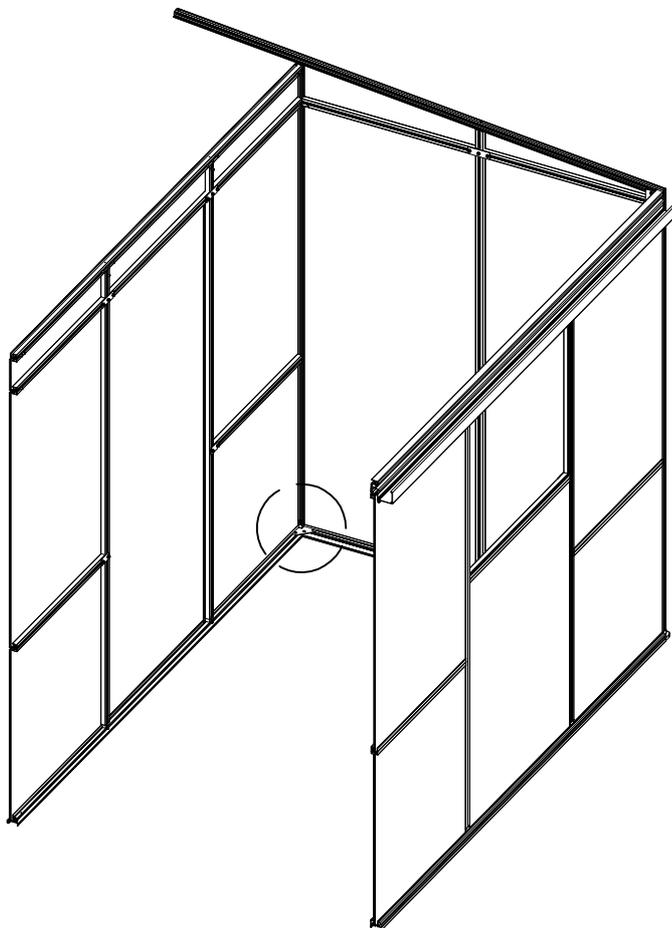


25

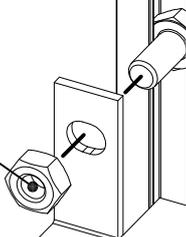



13




27

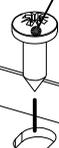

1

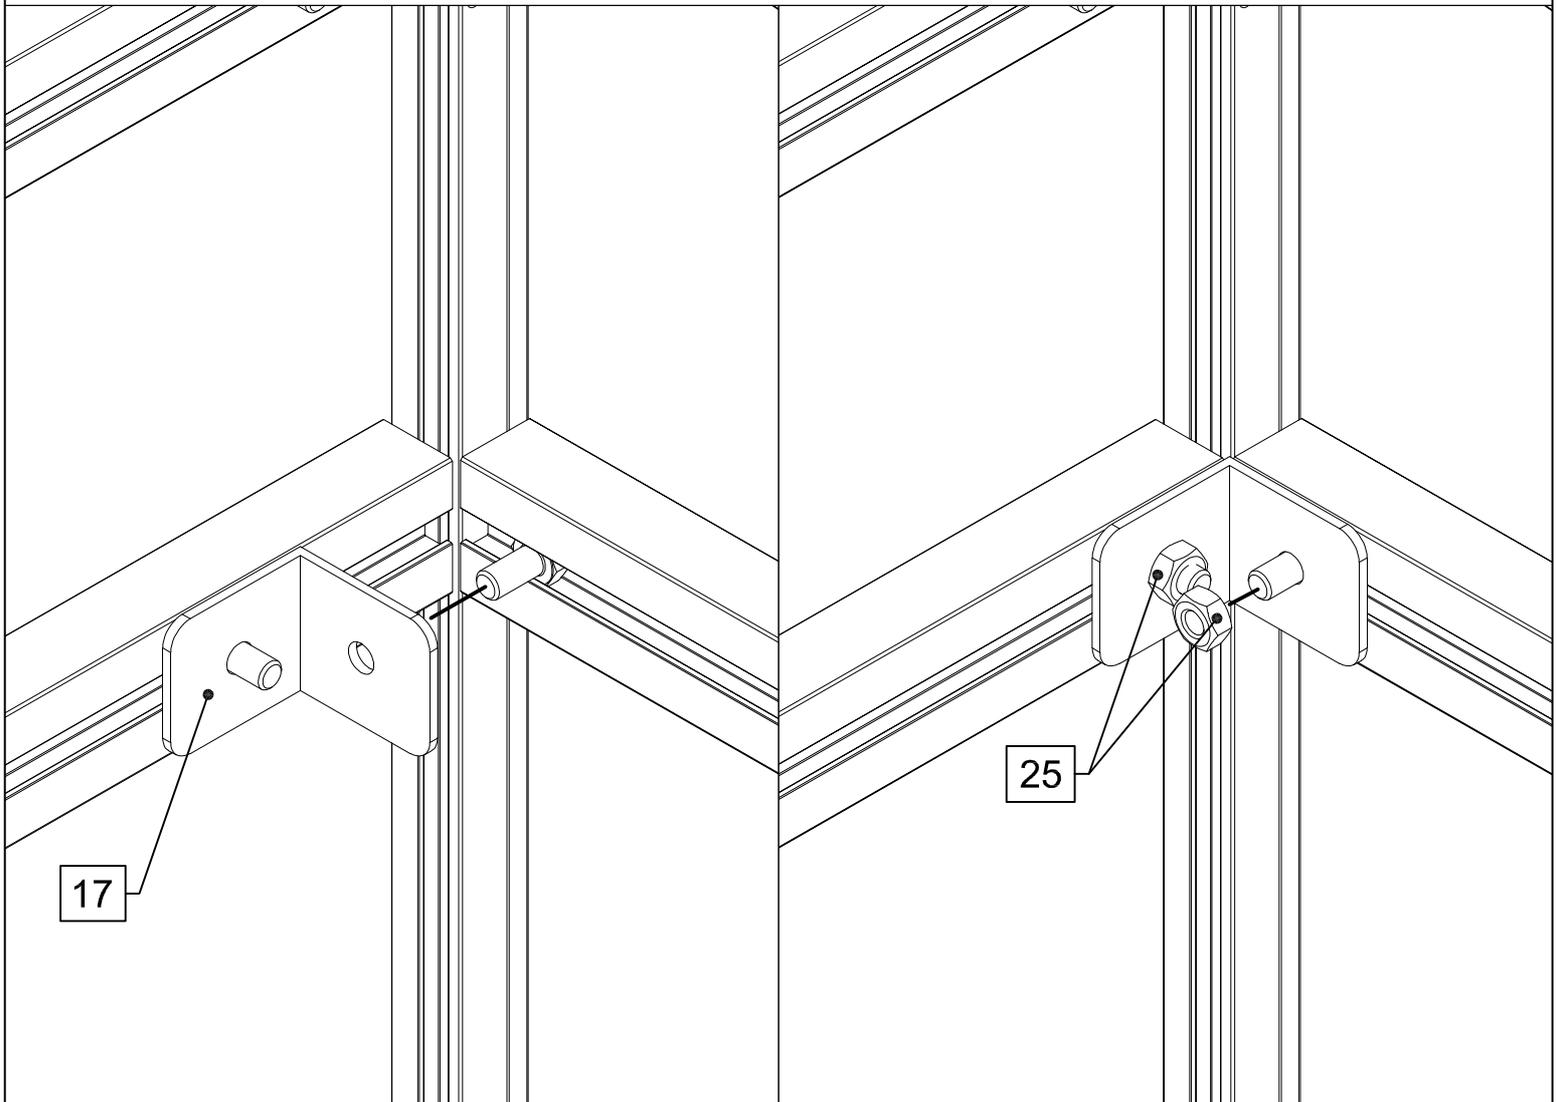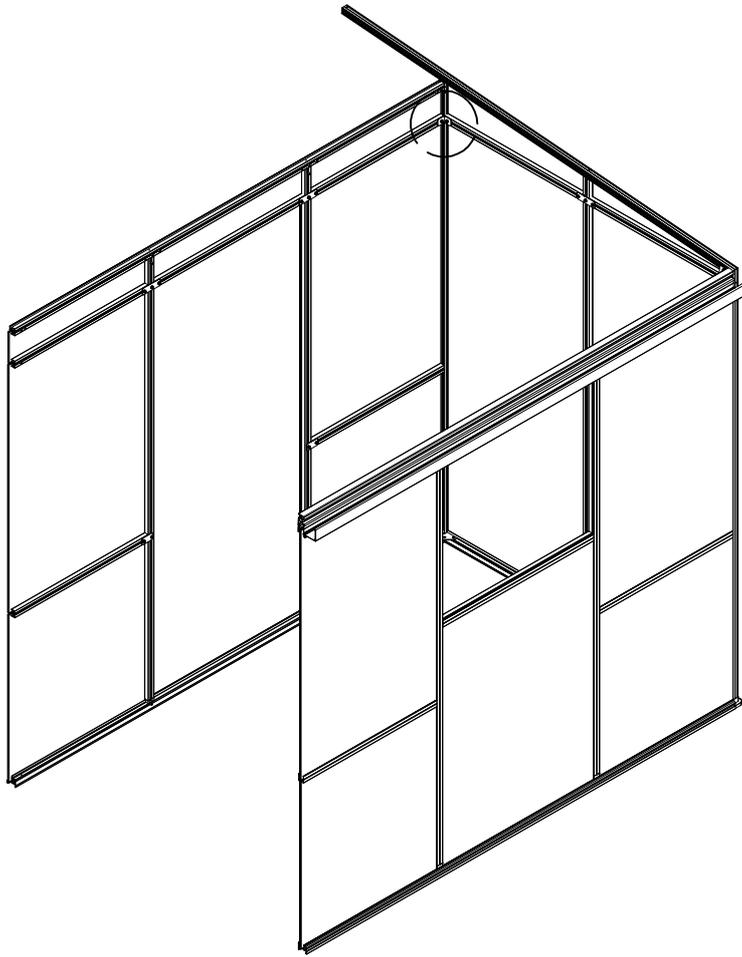


A



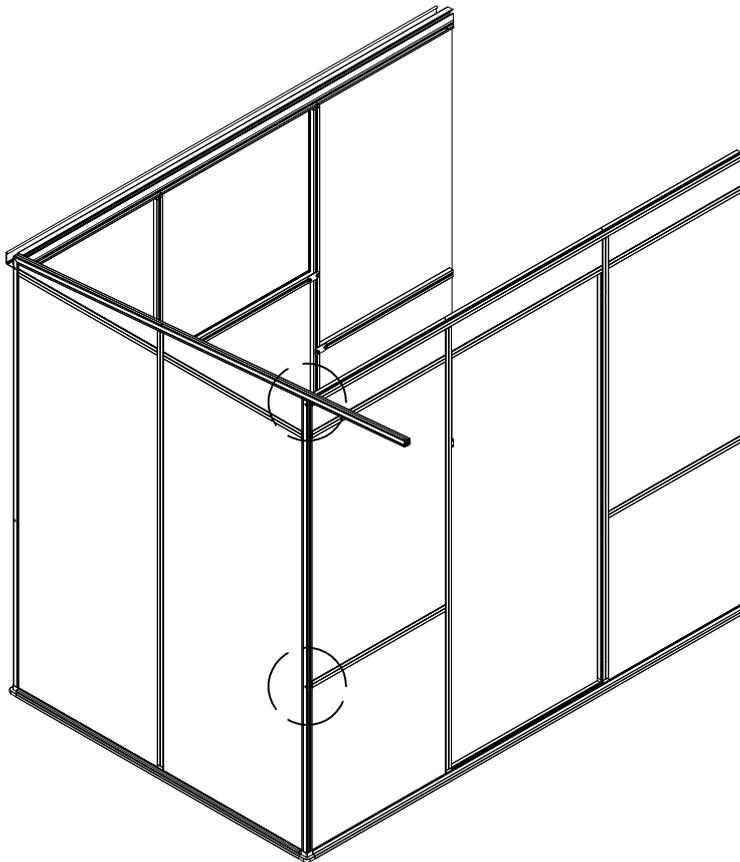


2x




26

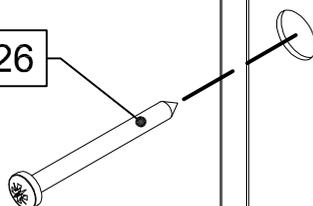


1

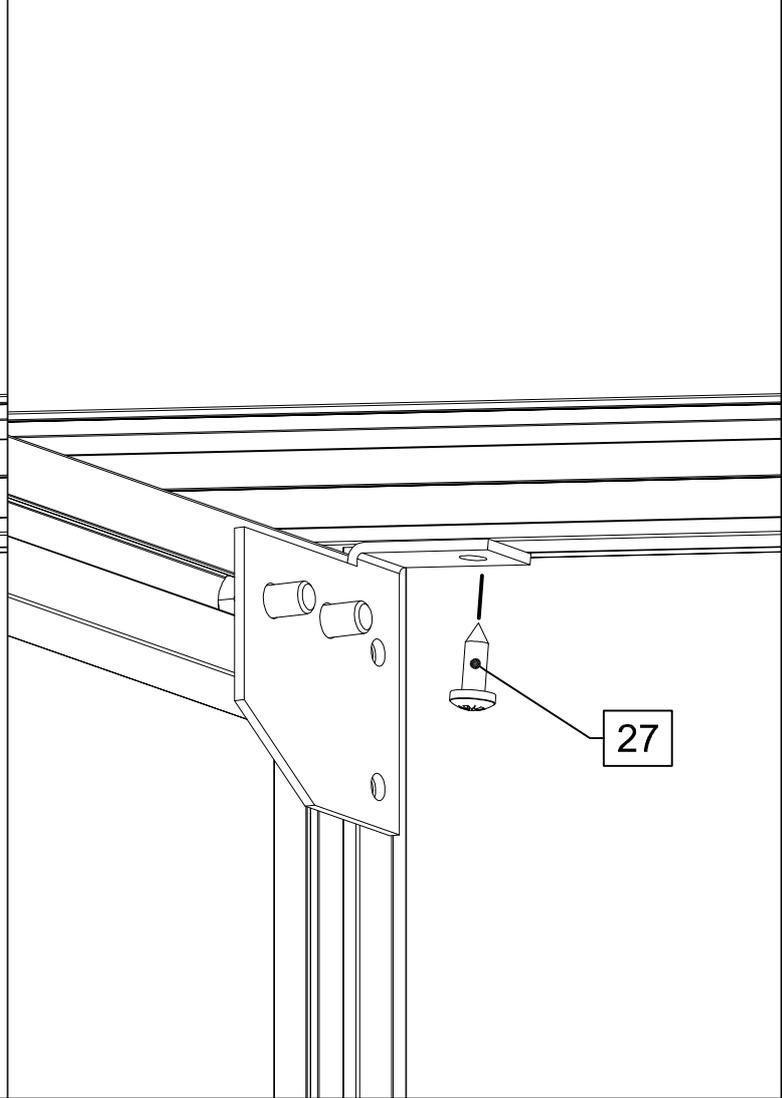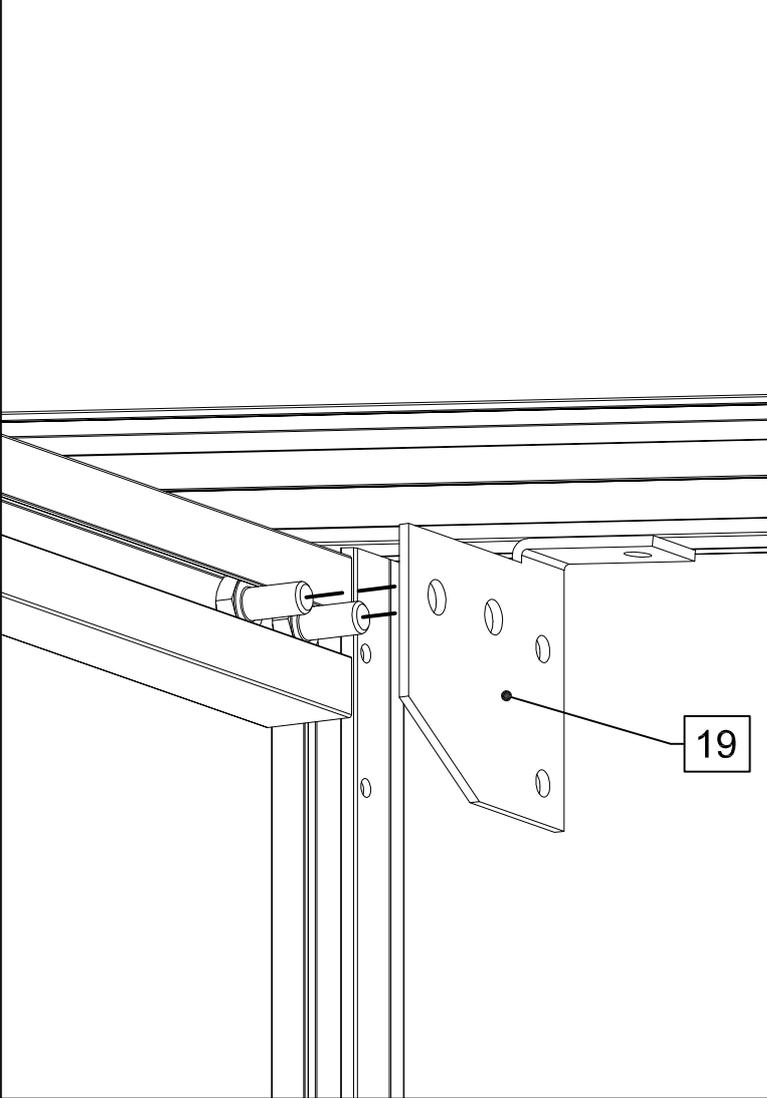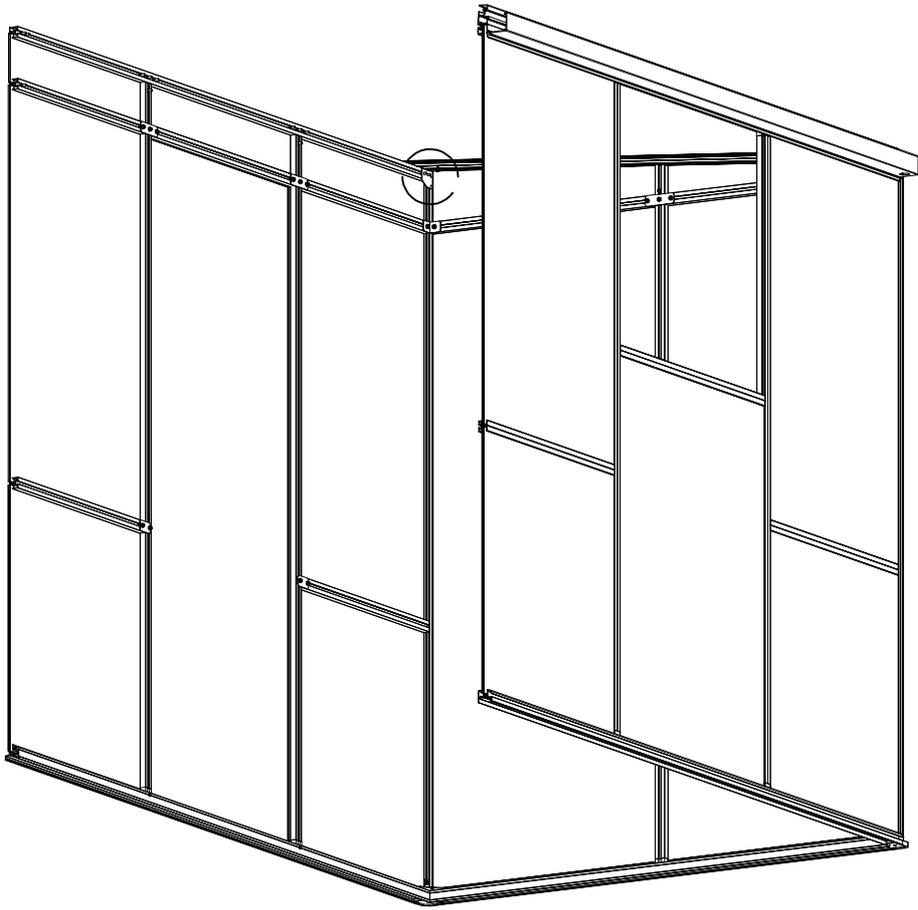





1

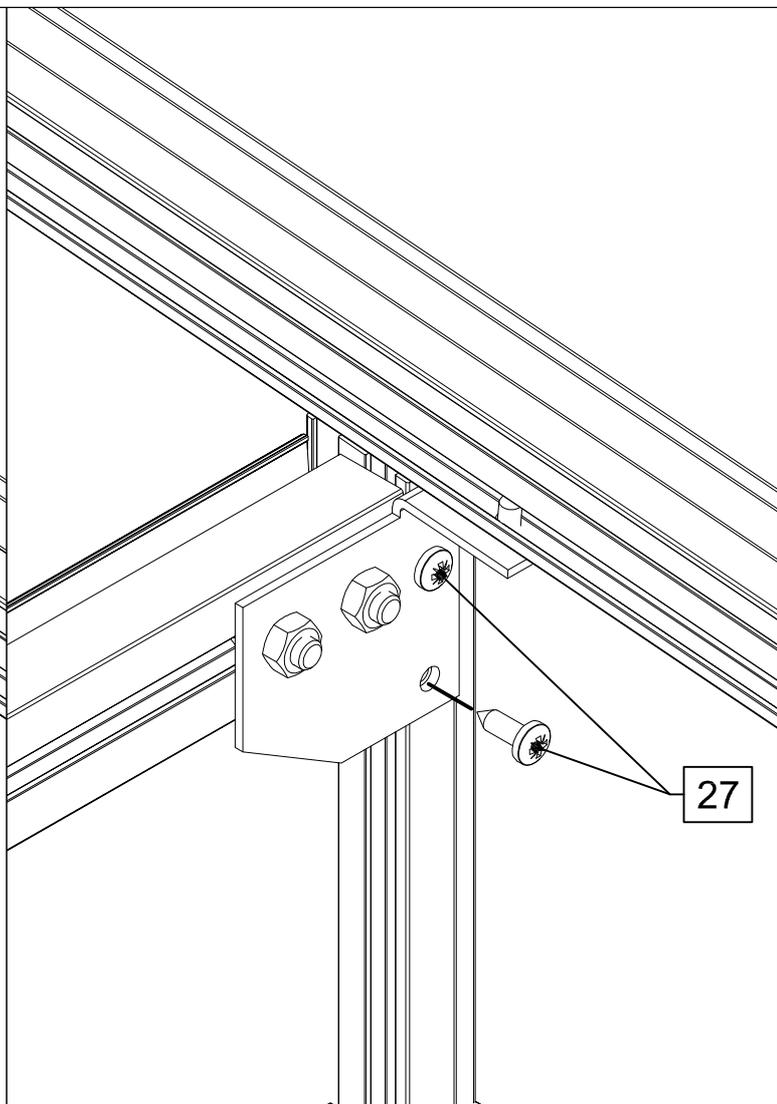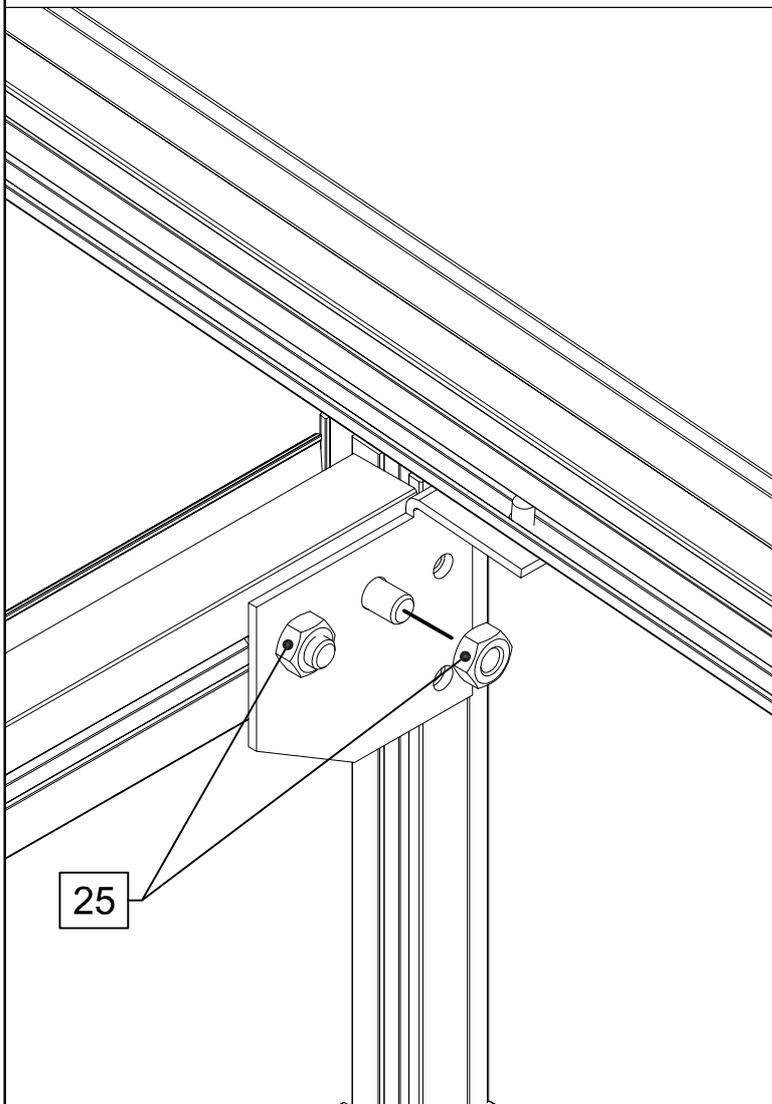
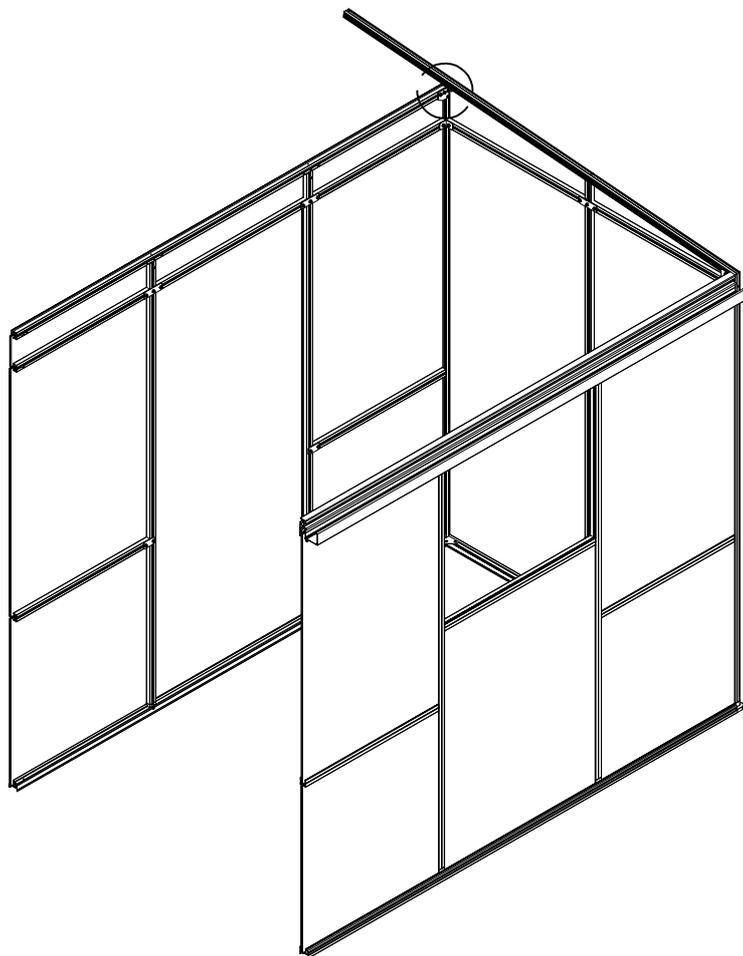


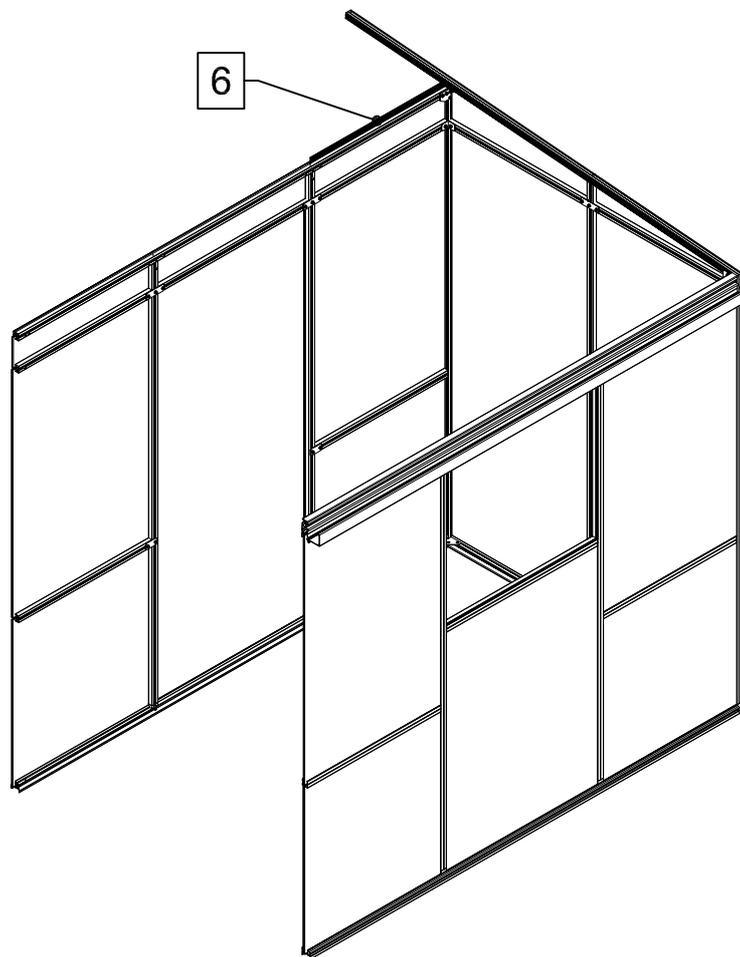



6

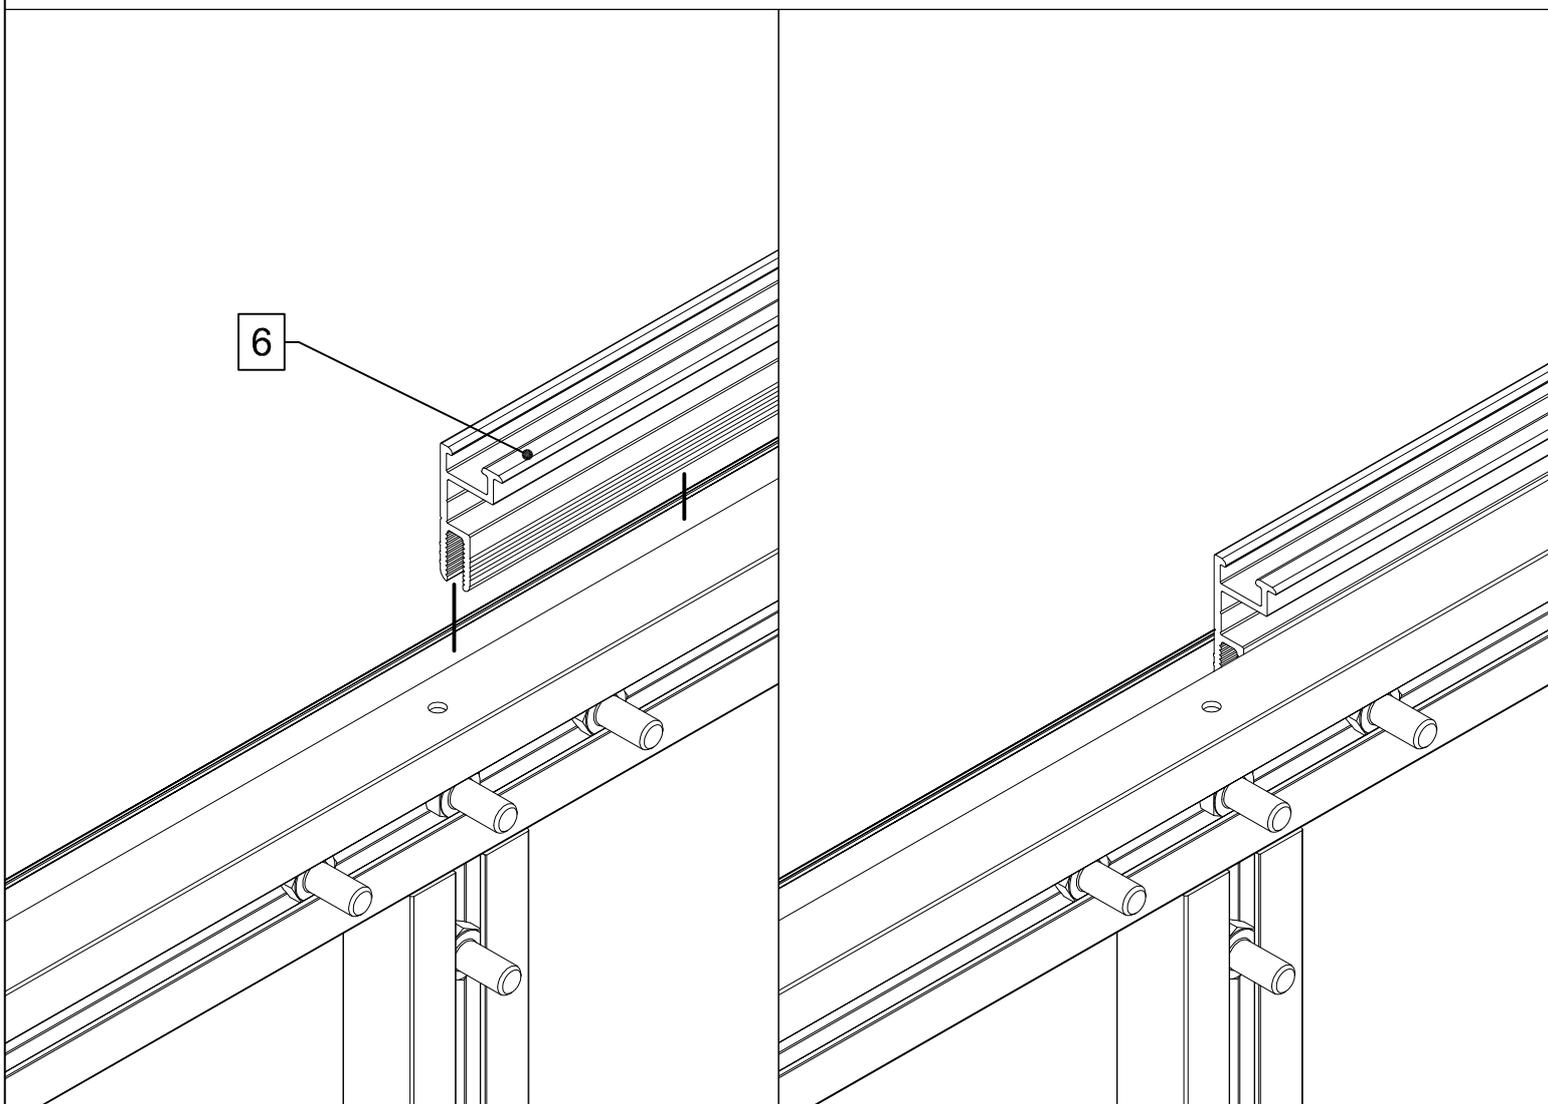

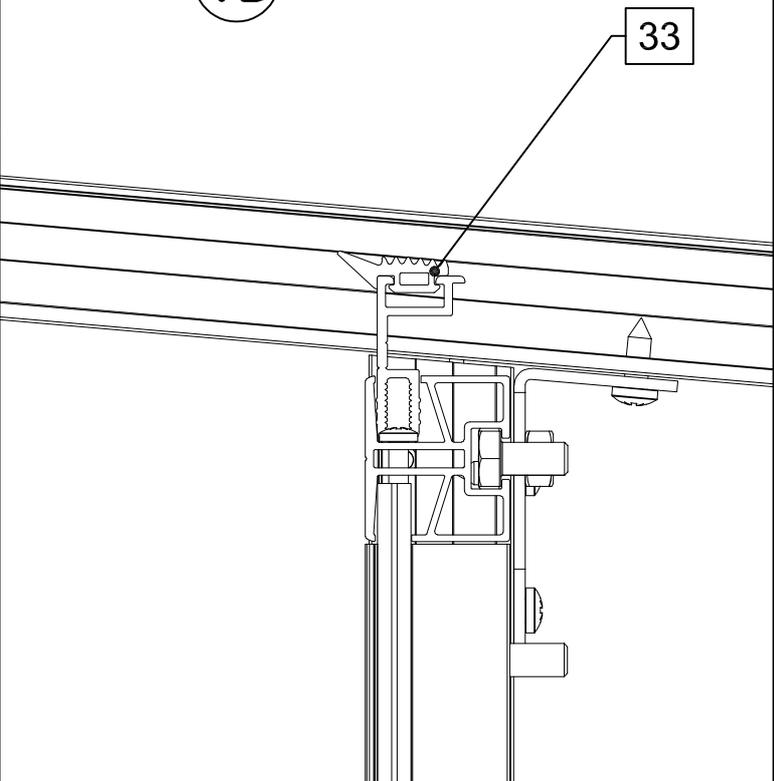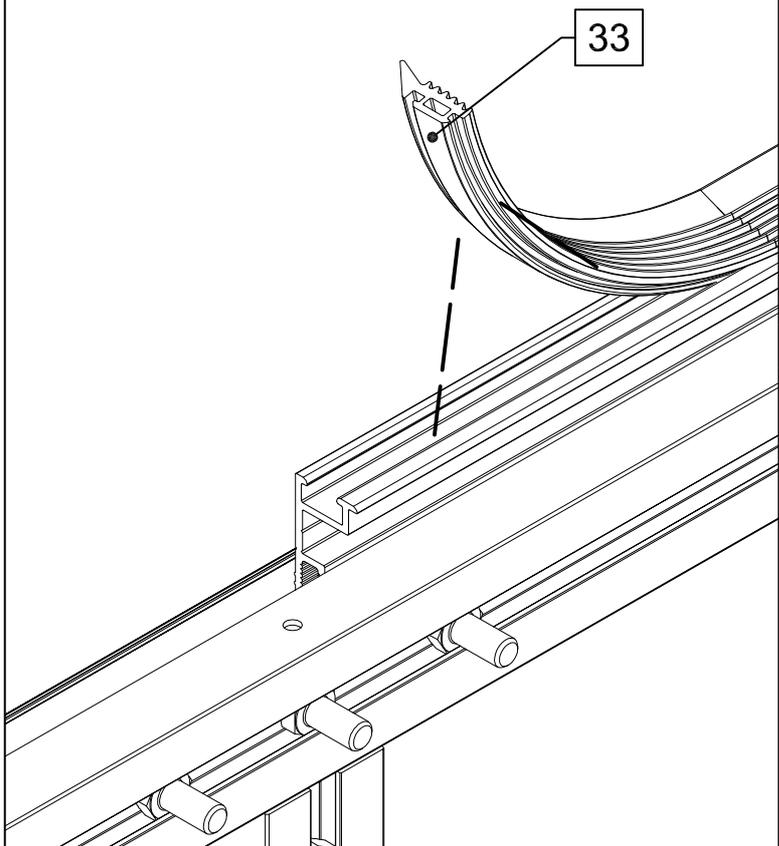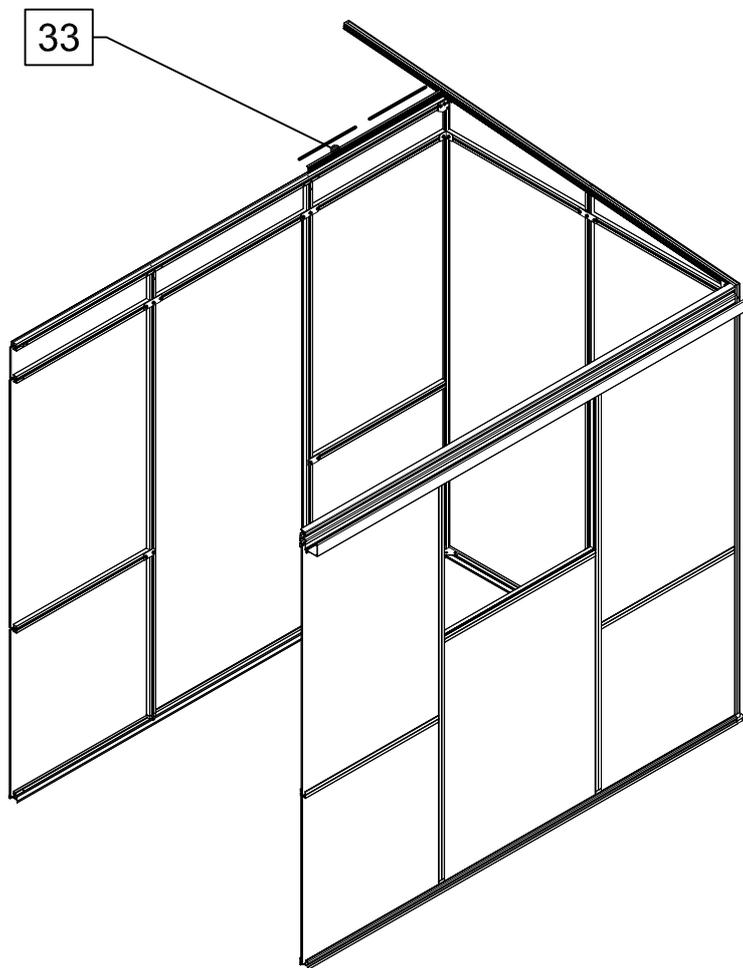


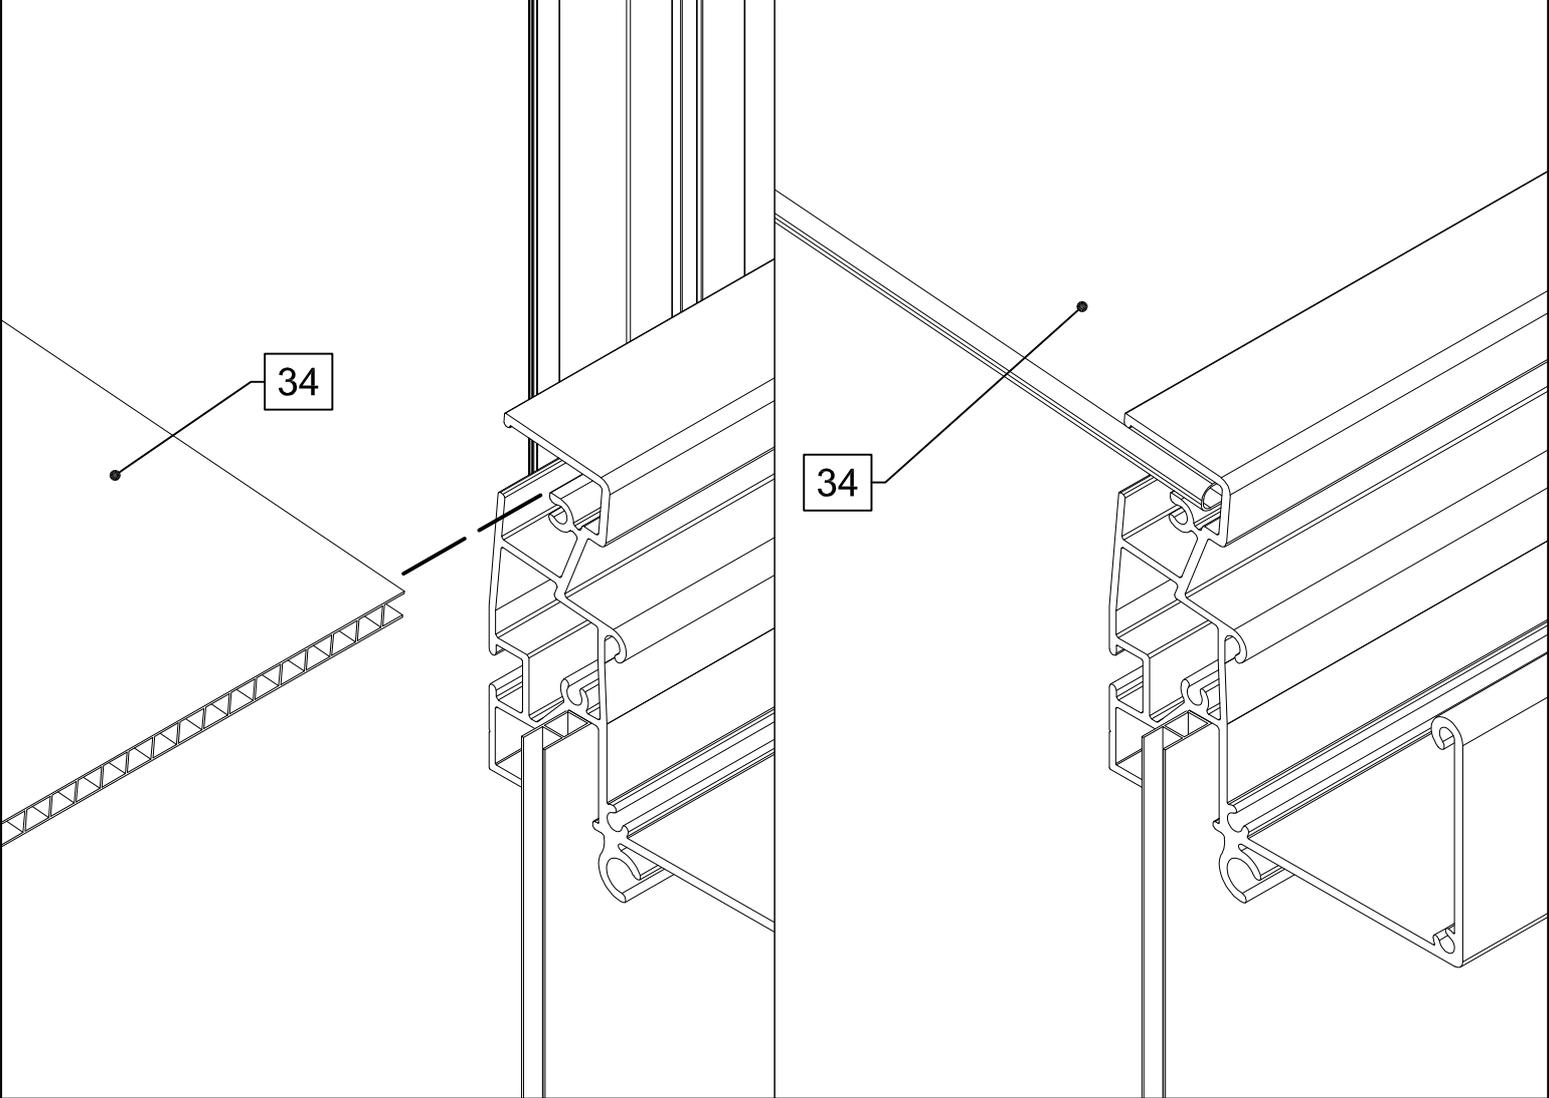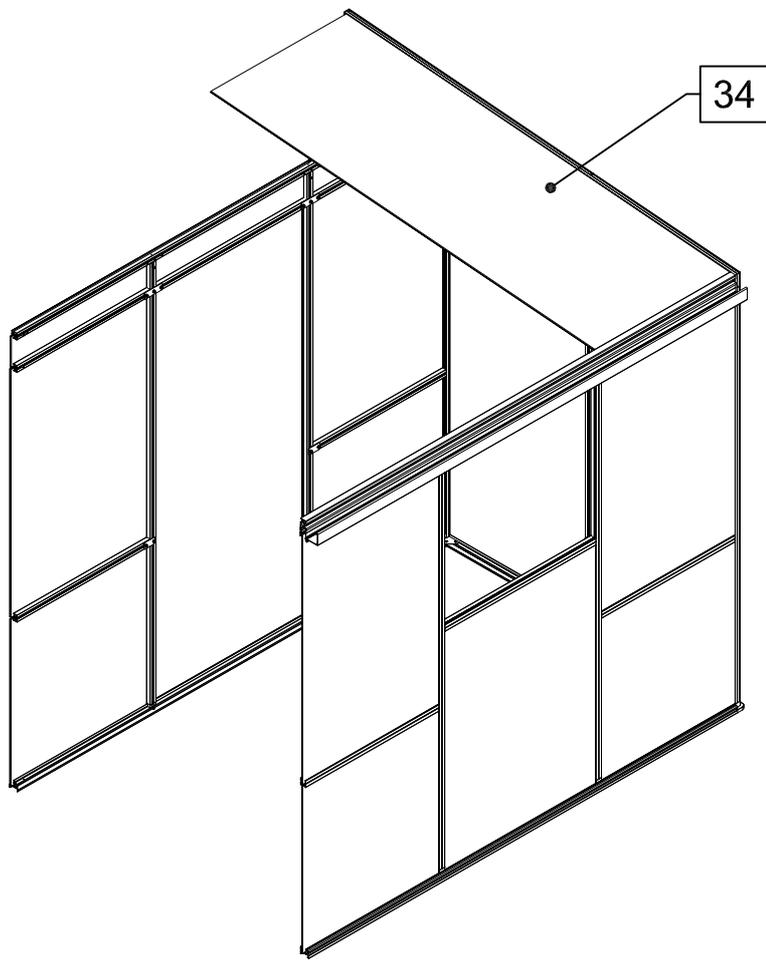


A

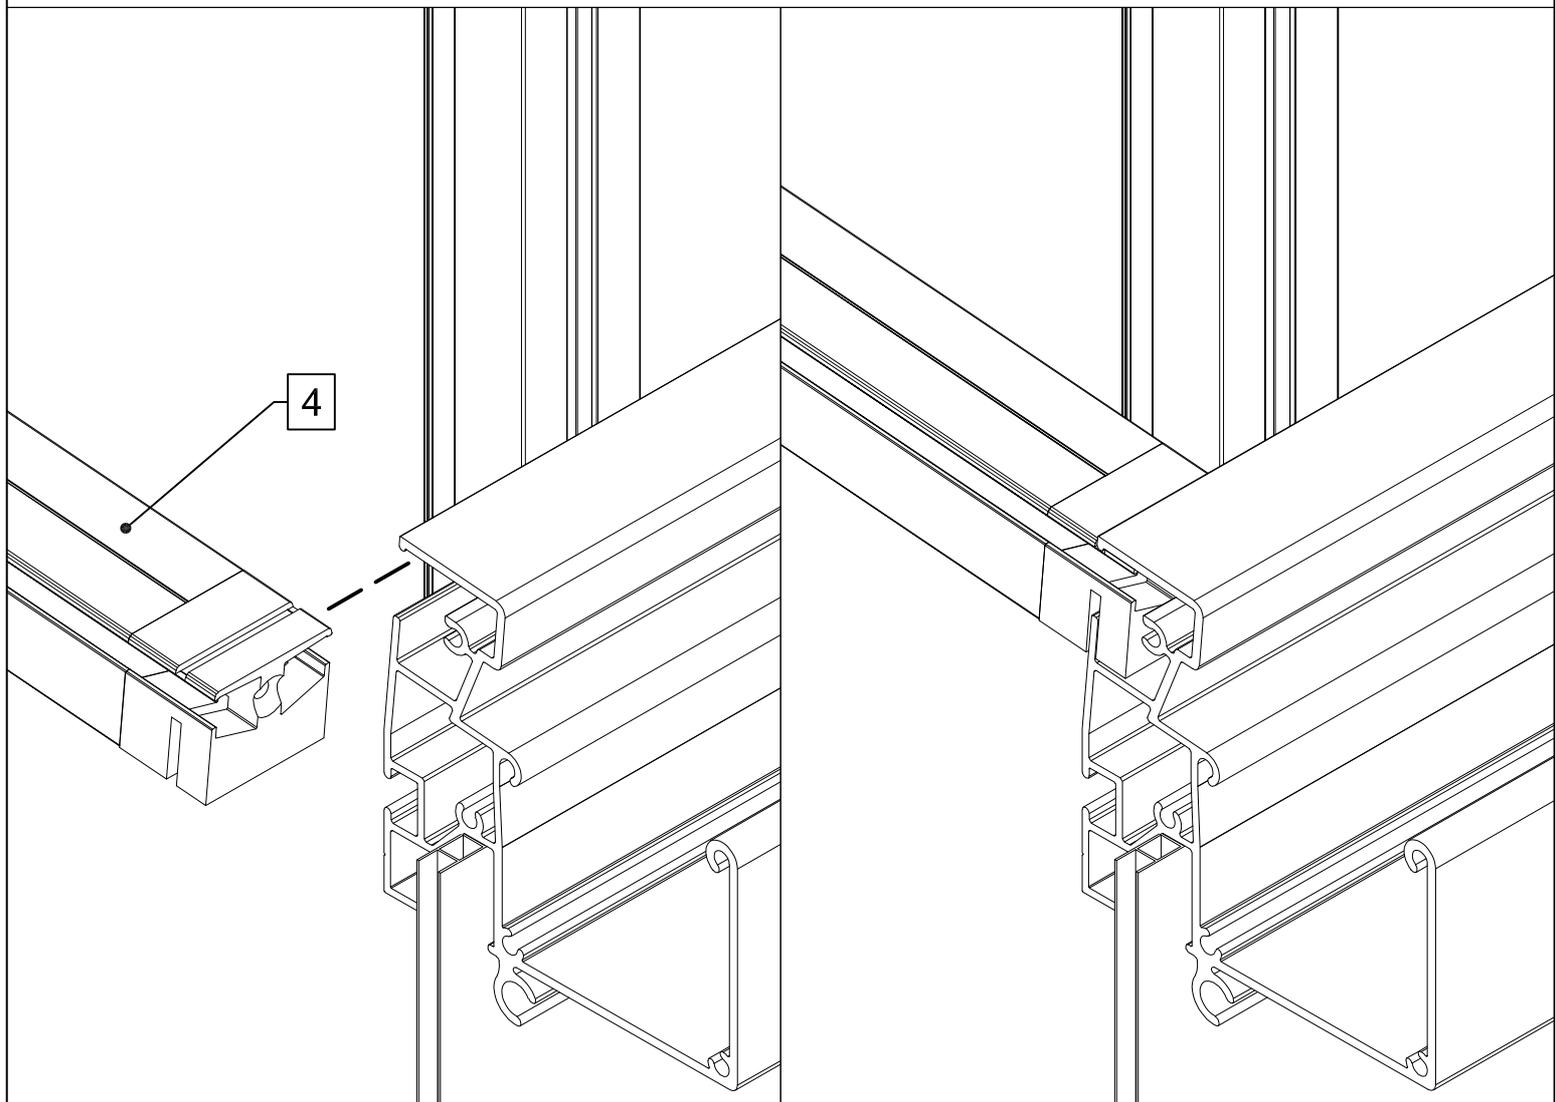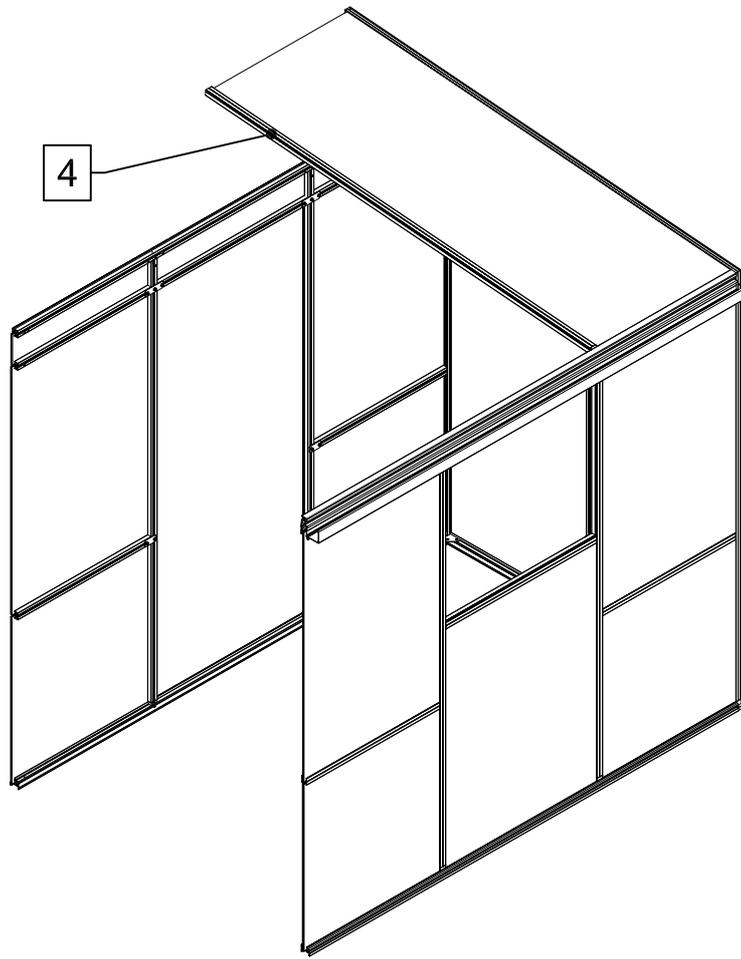


A

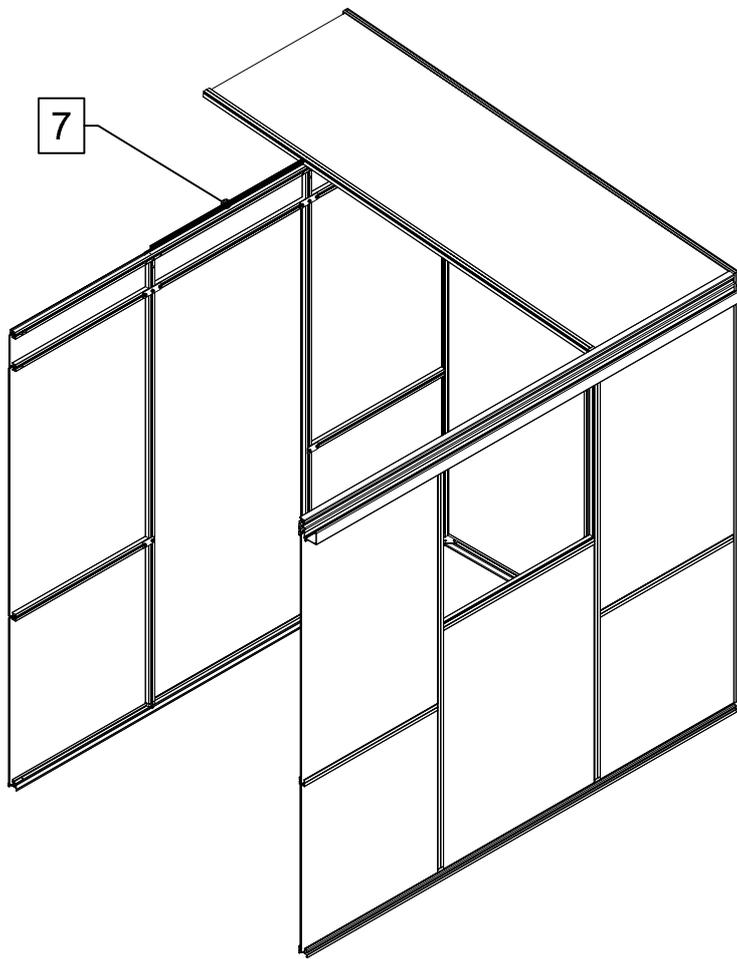


7

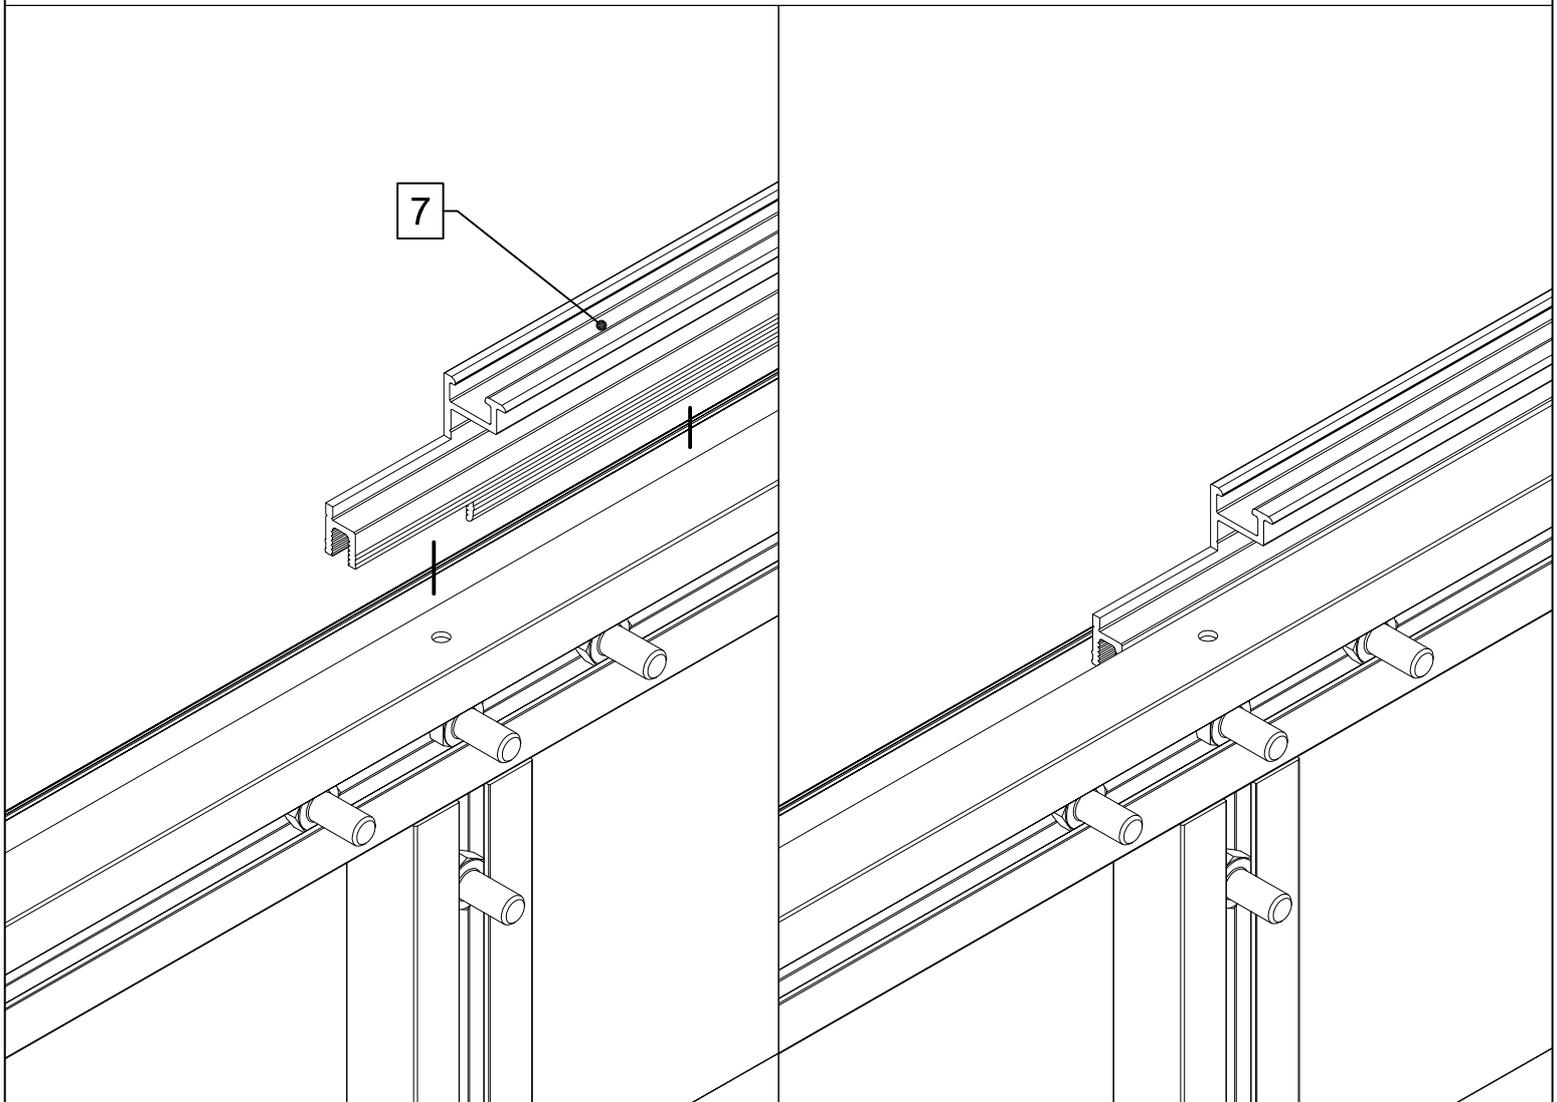

A

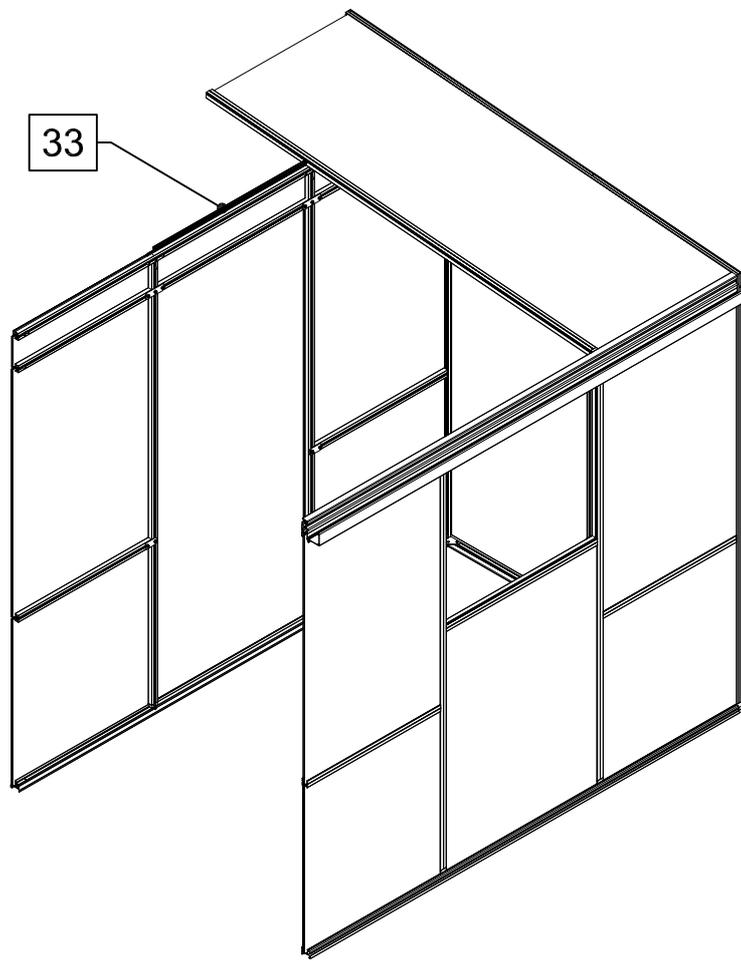


33

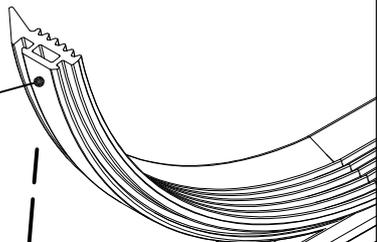


VD

33

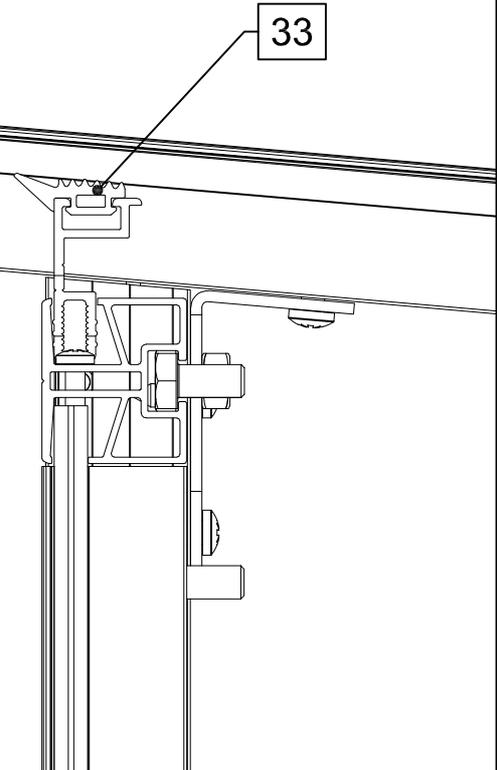


35

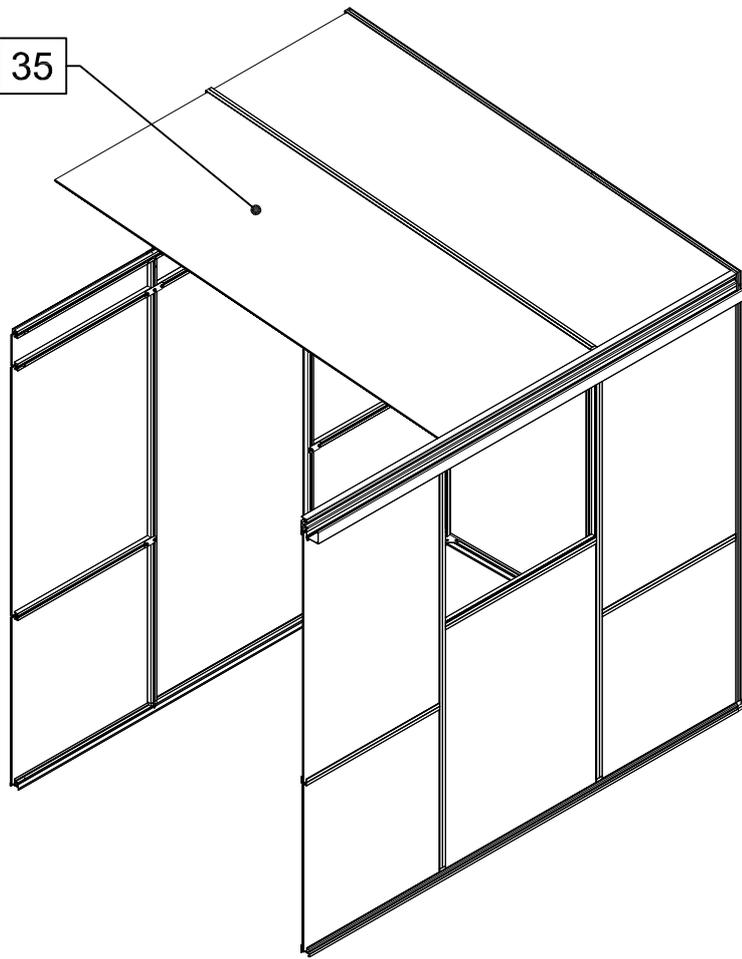


35

35

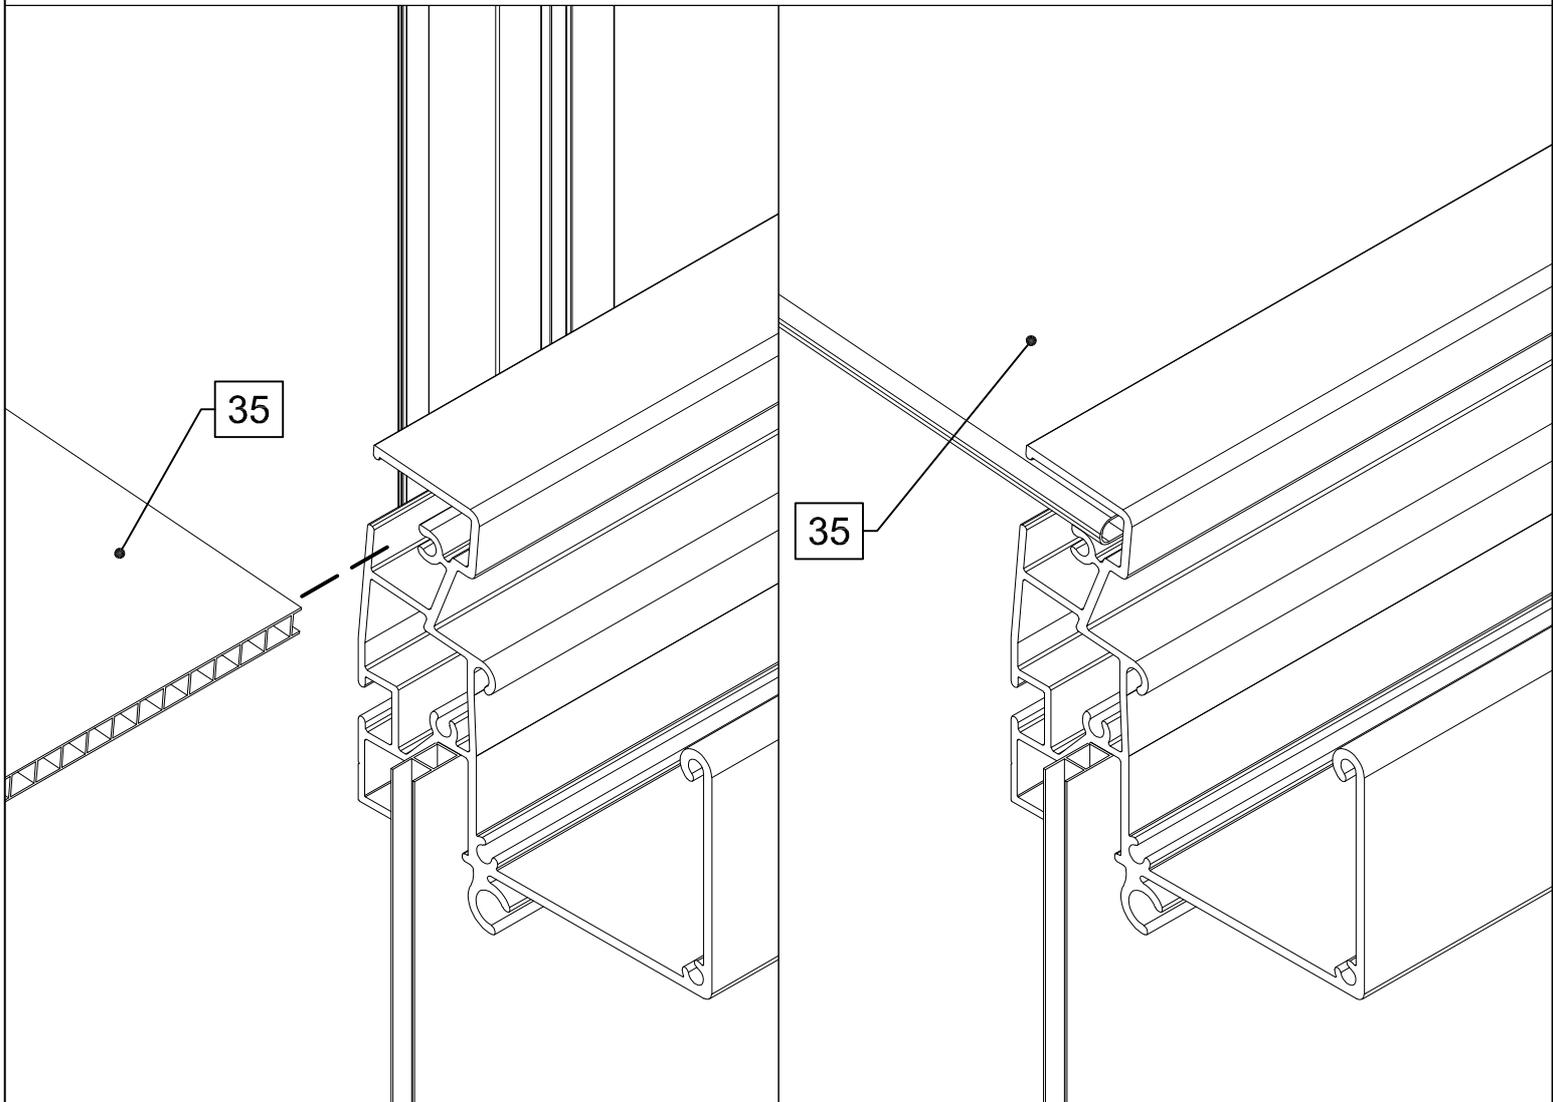





4


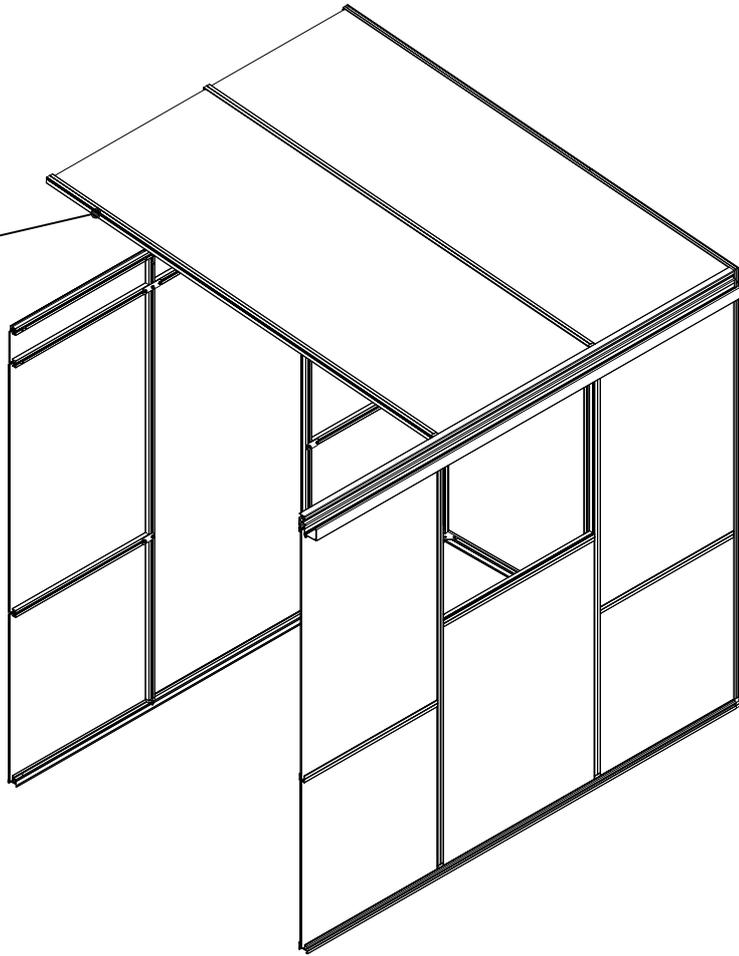


4


4

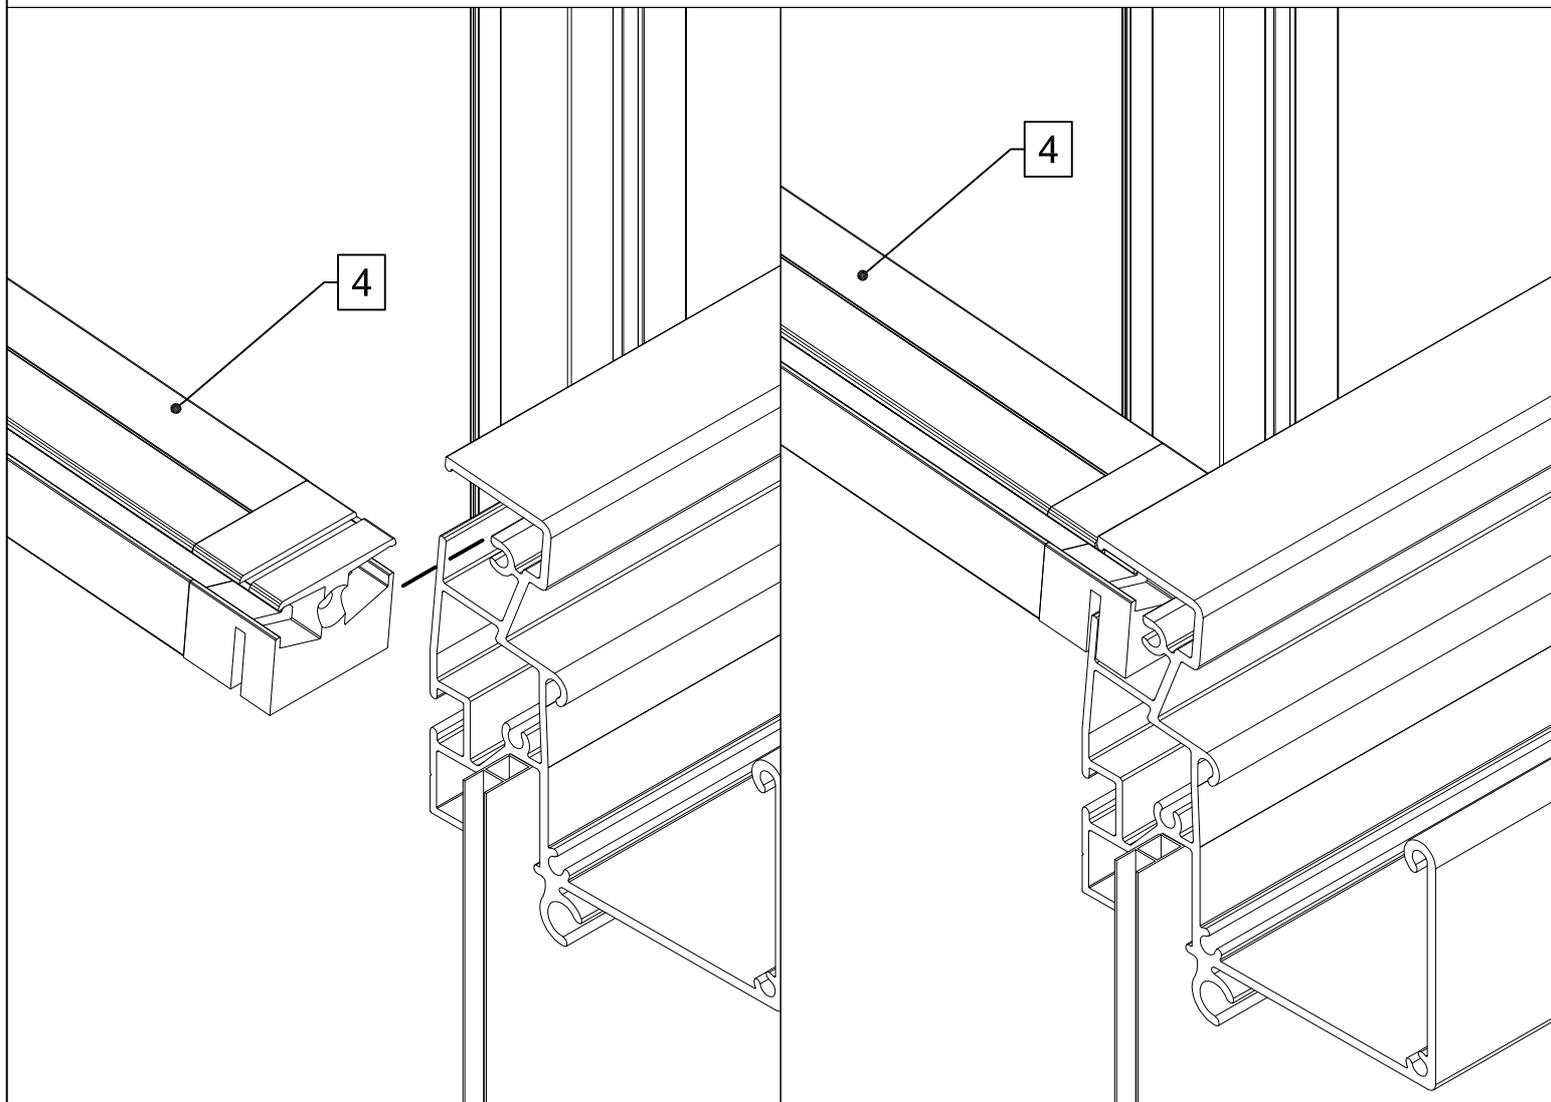

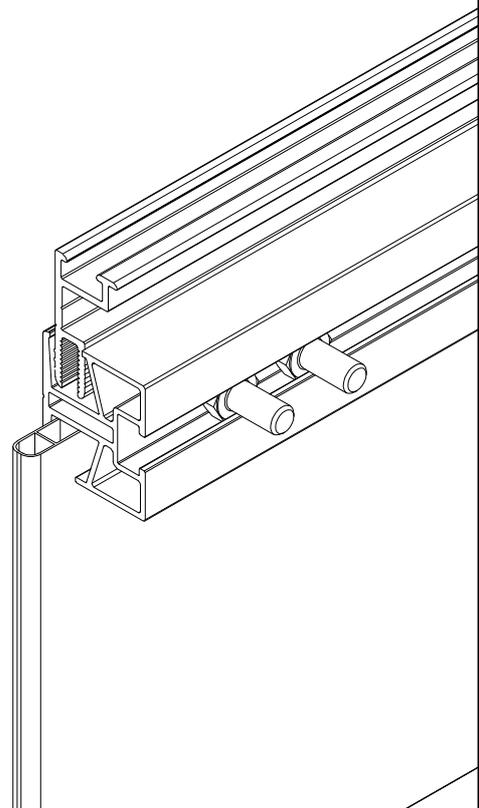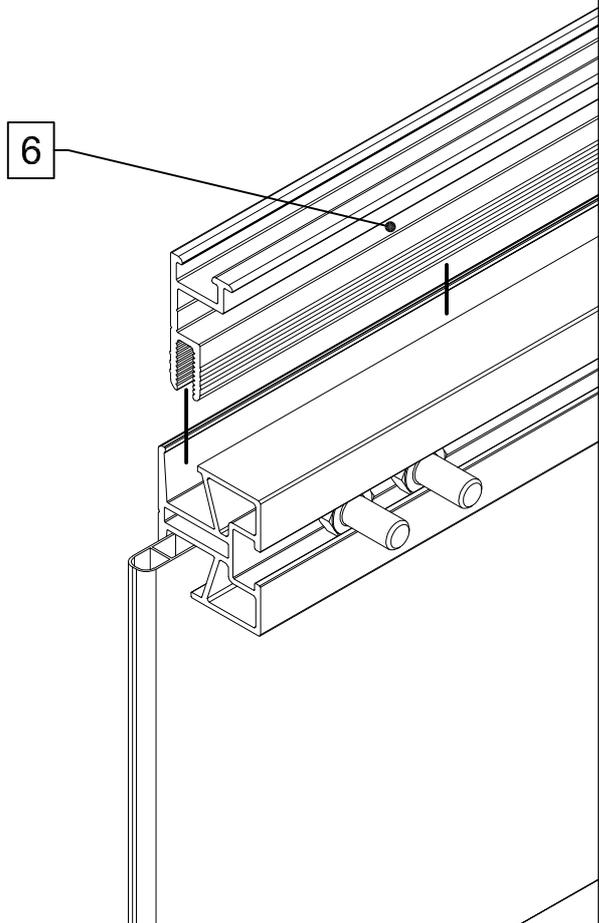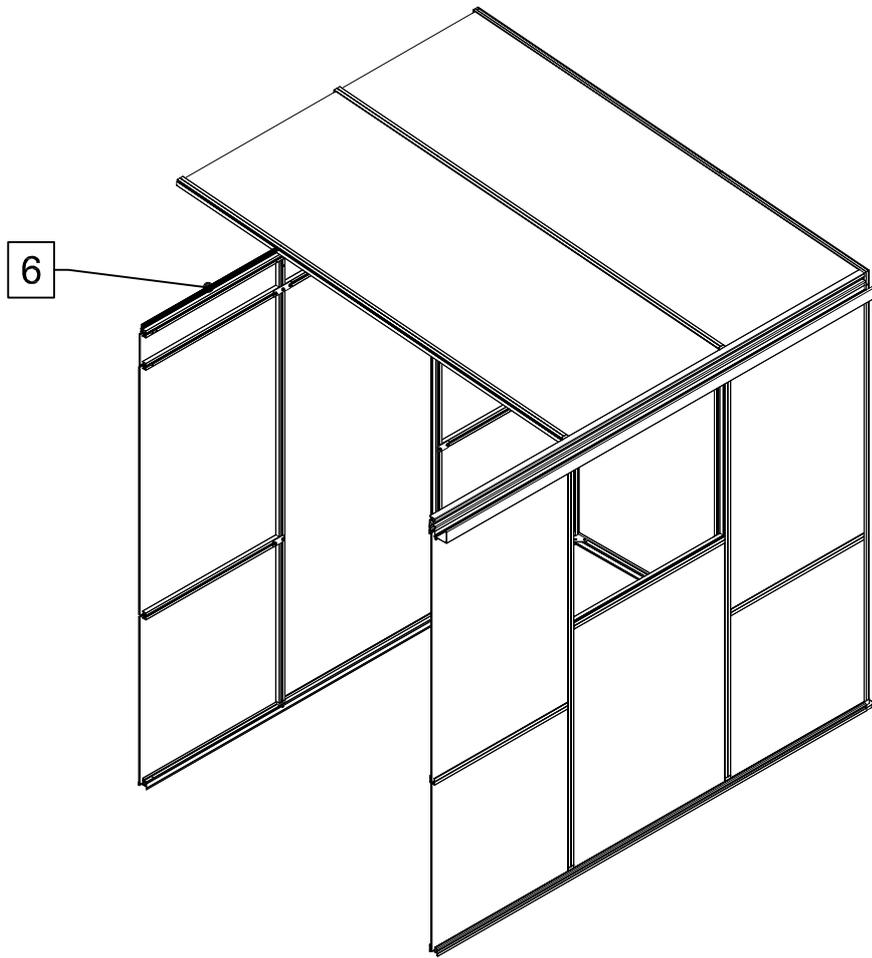

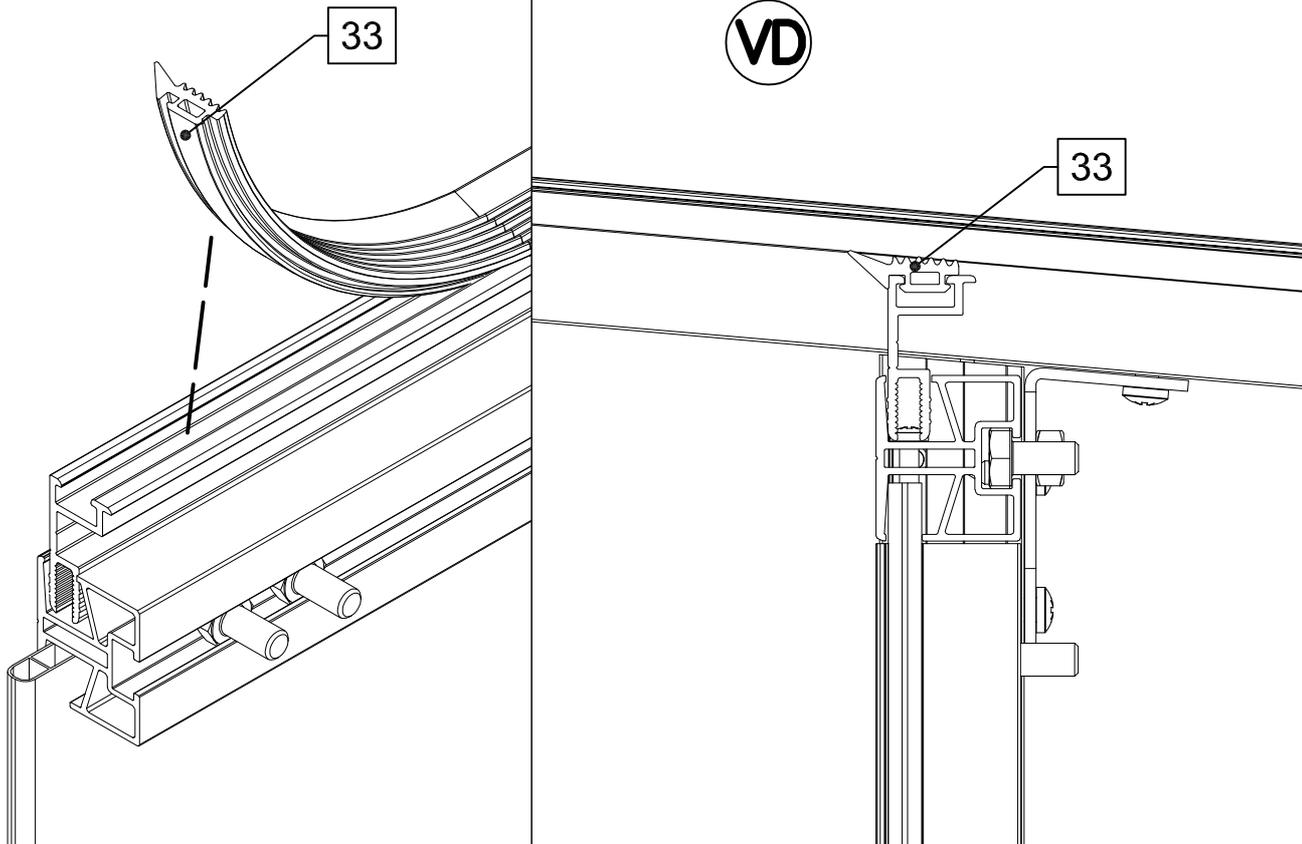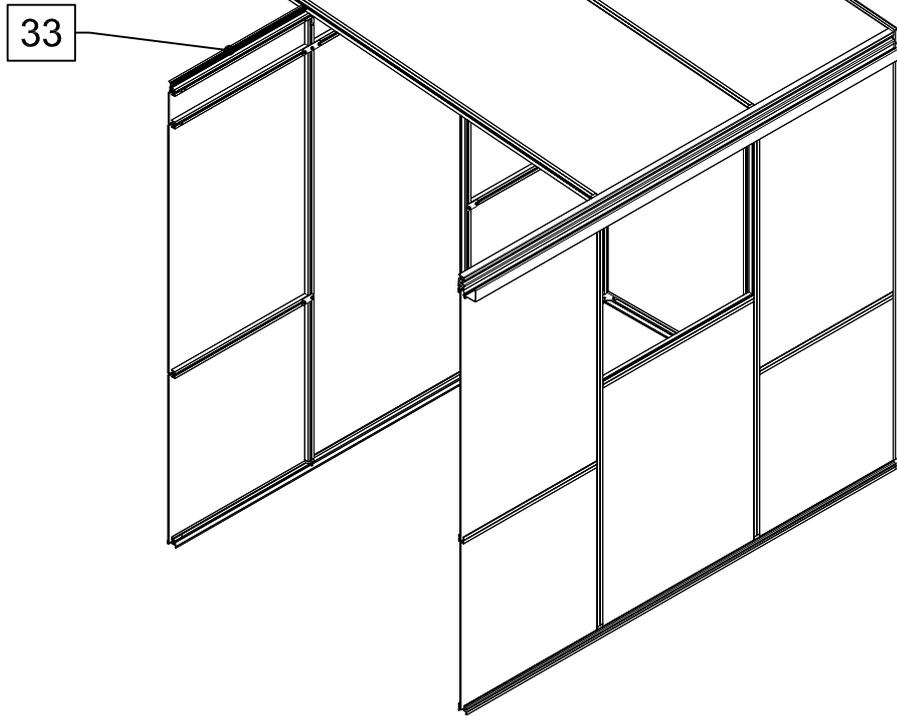


34


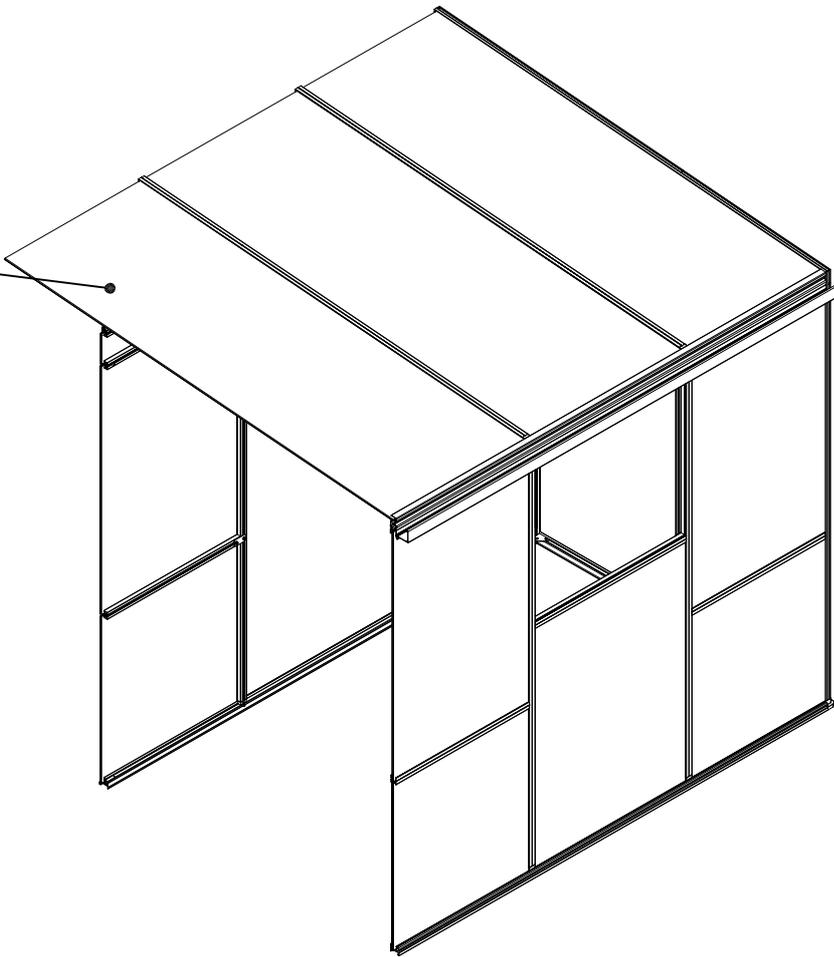




34



34

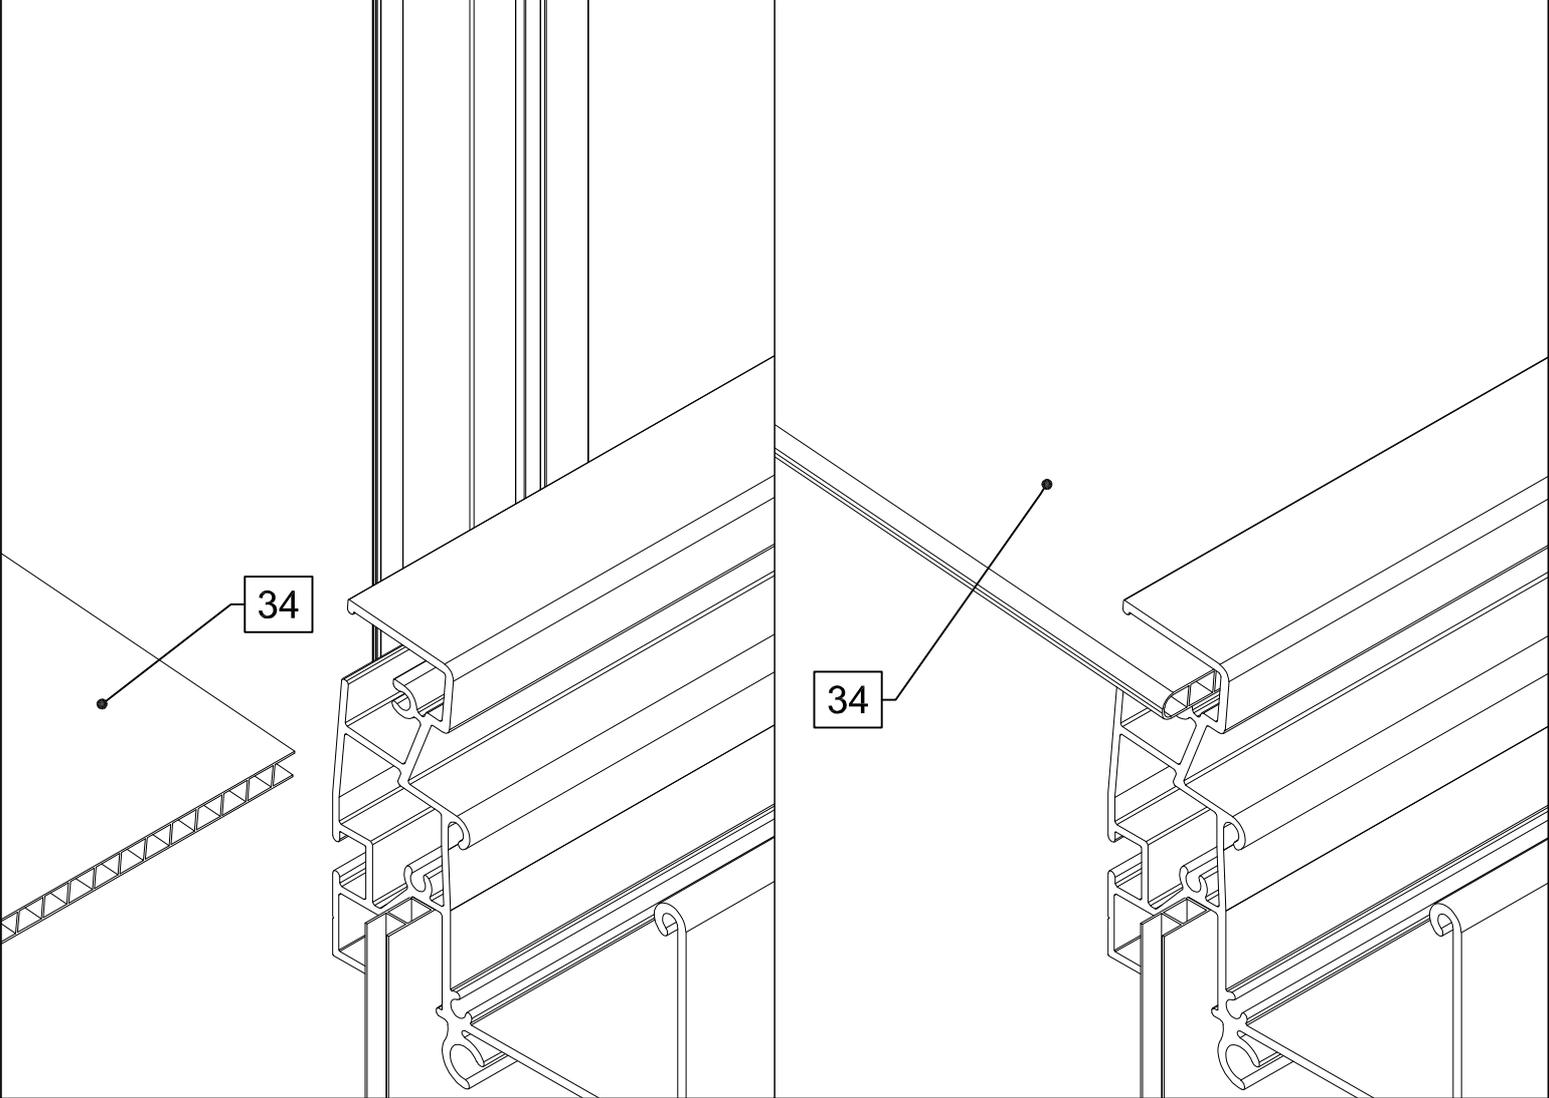

2

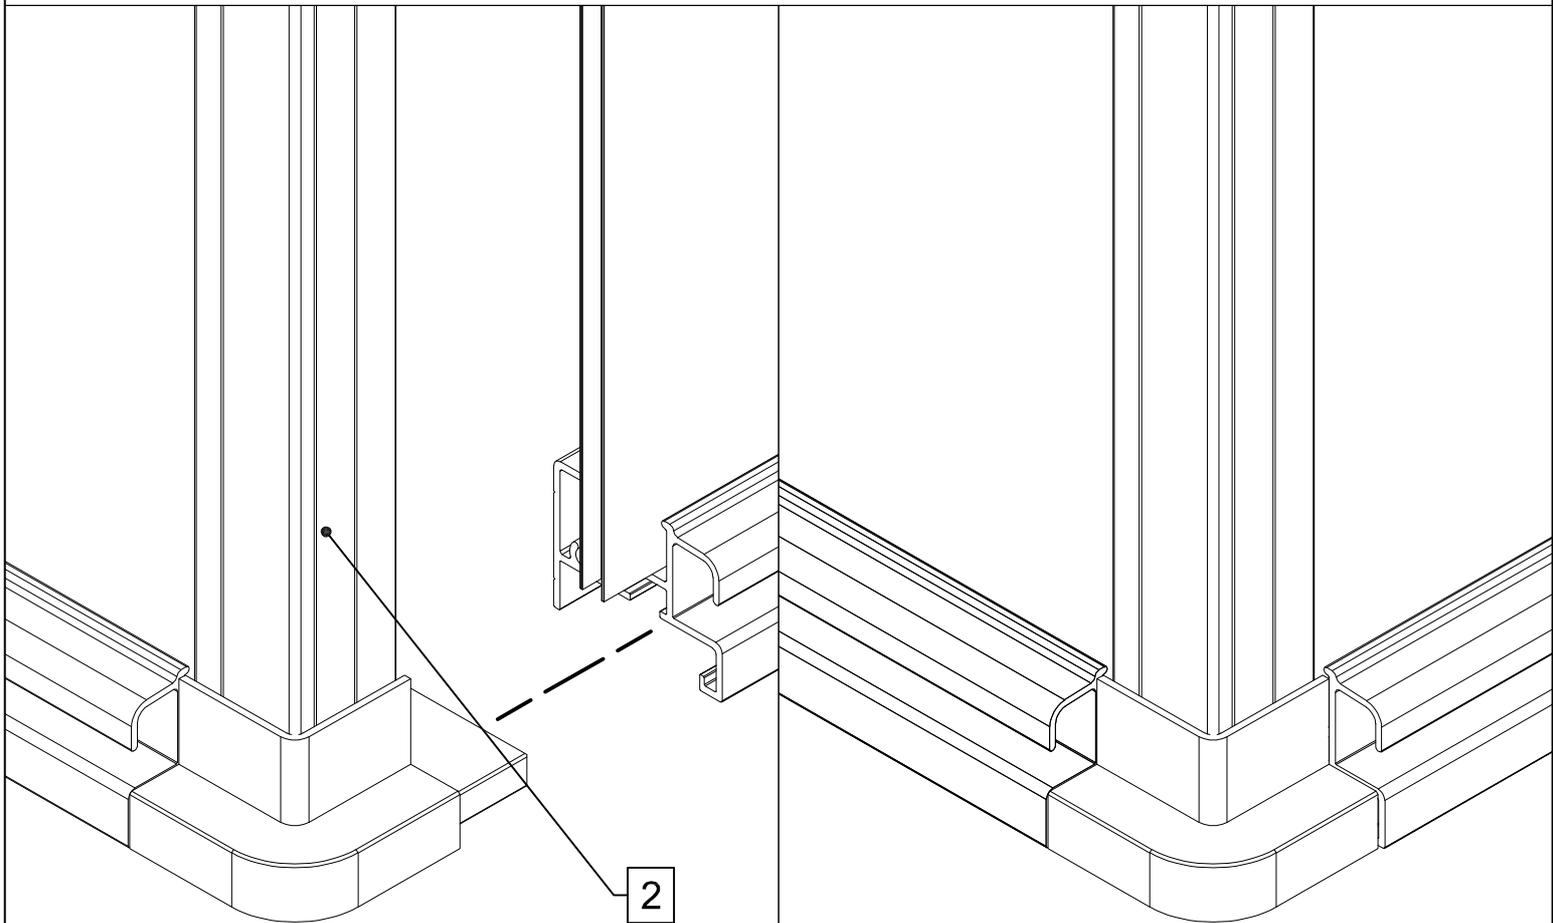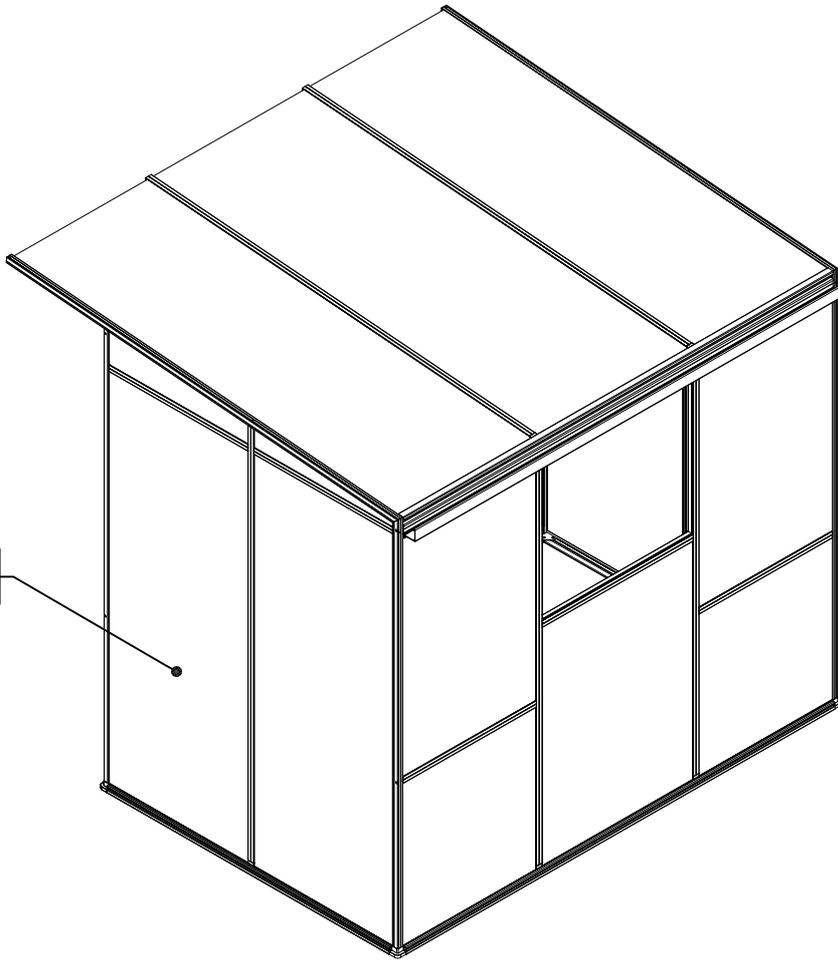


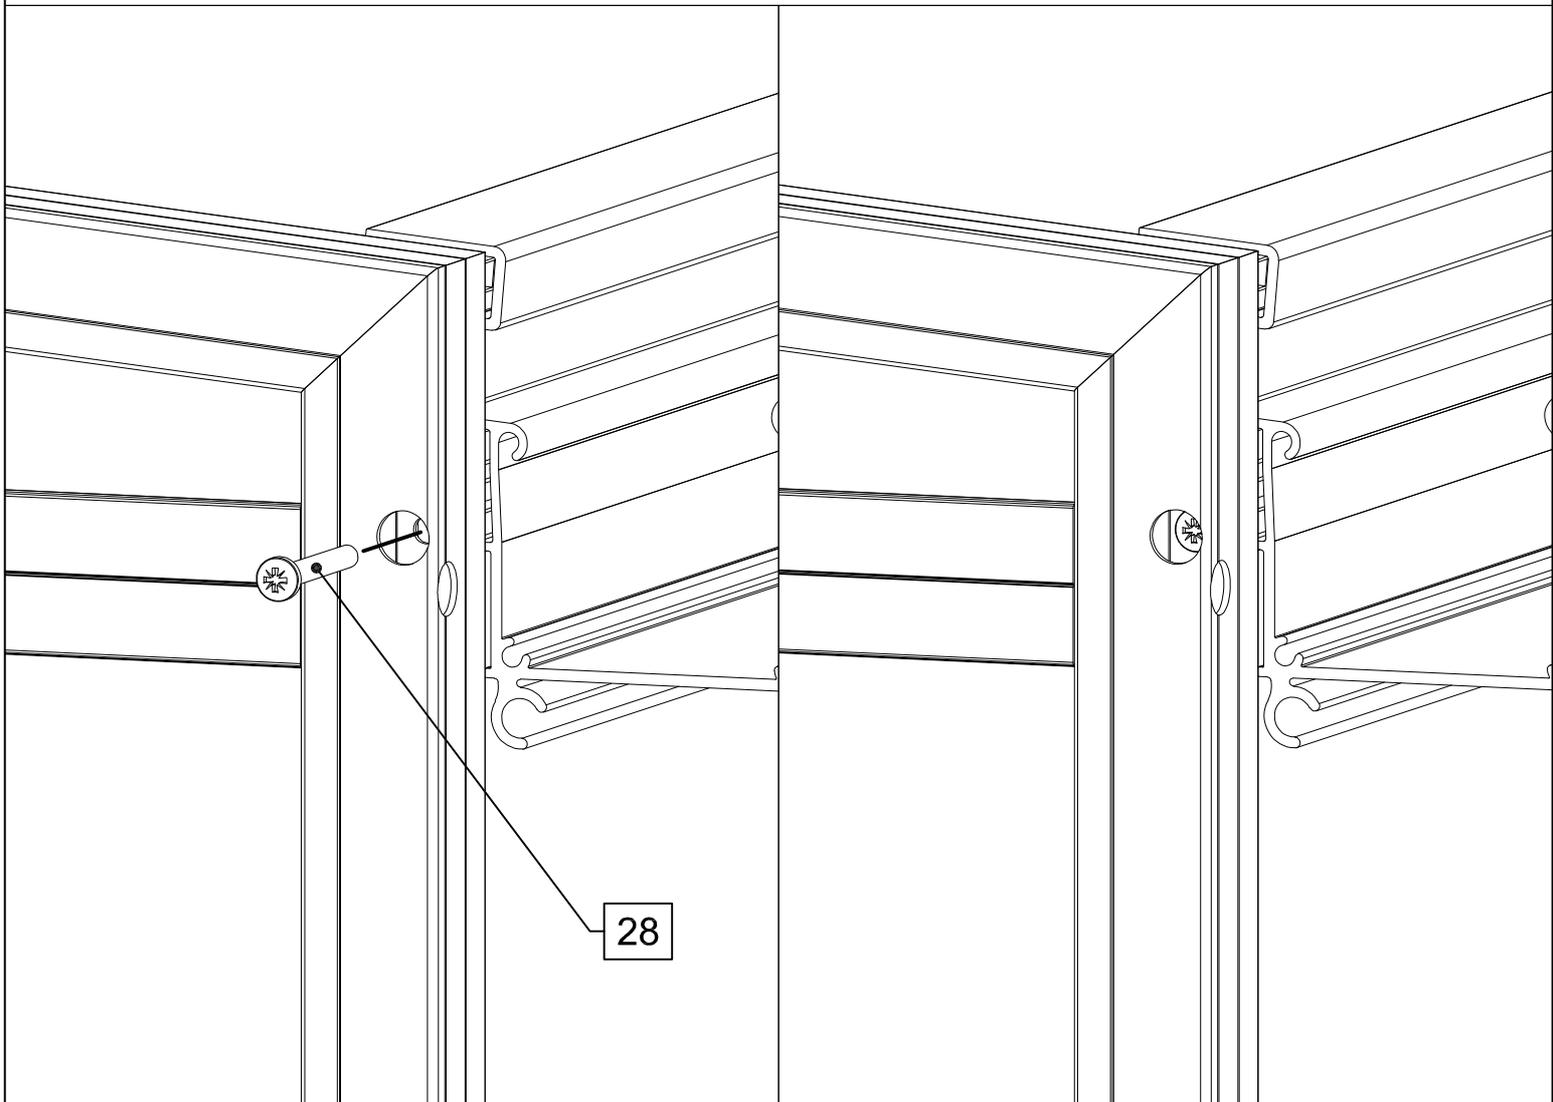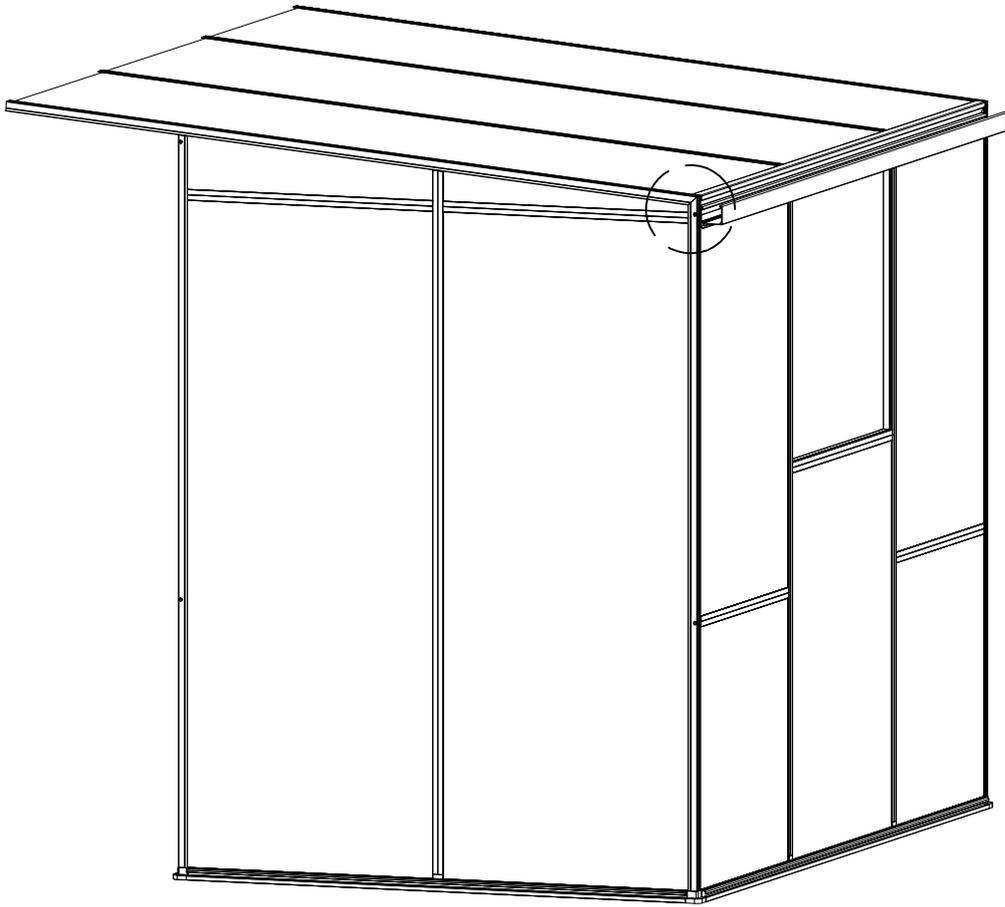

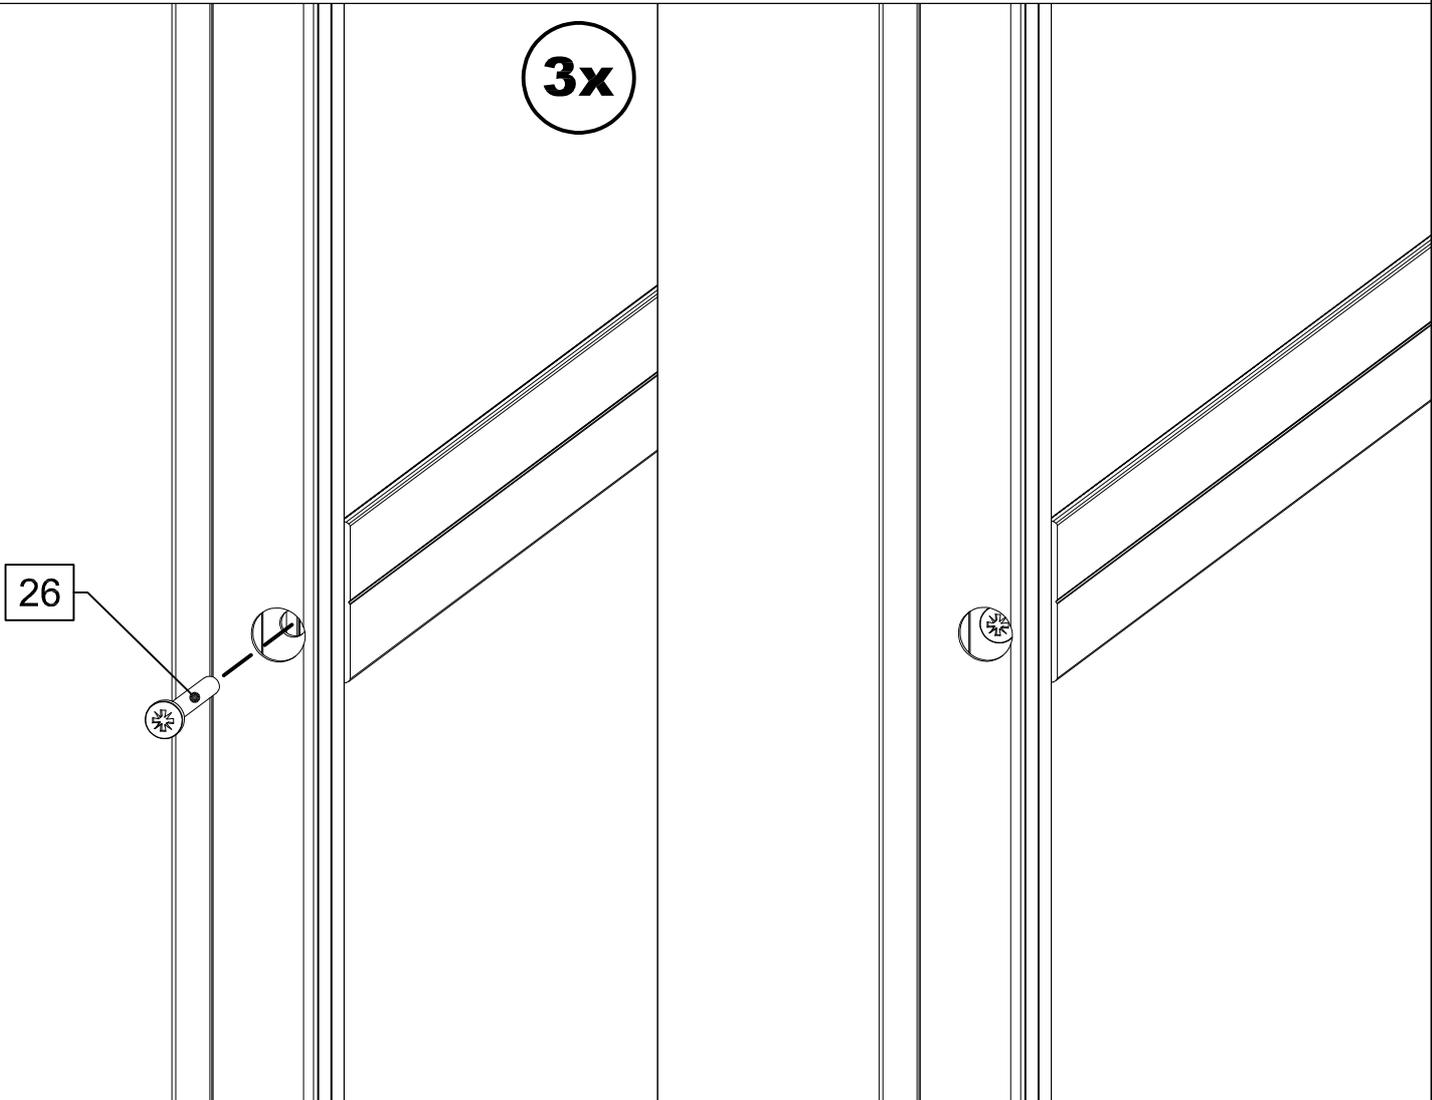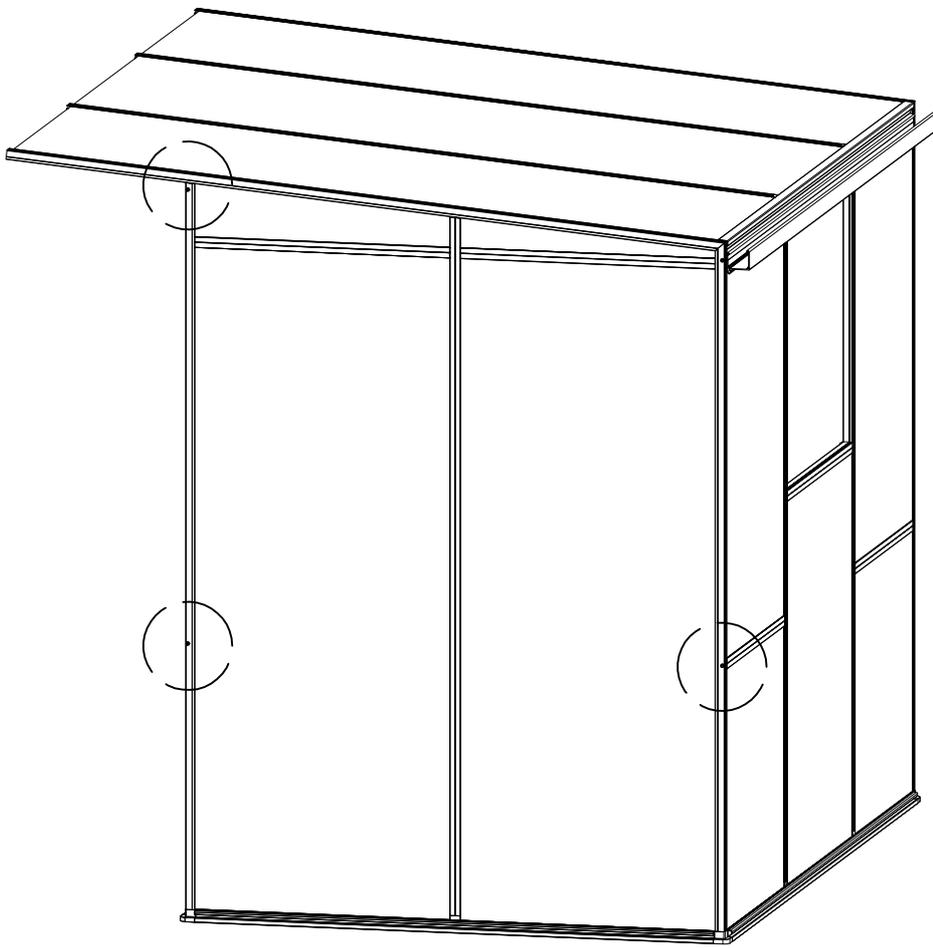


I


VD

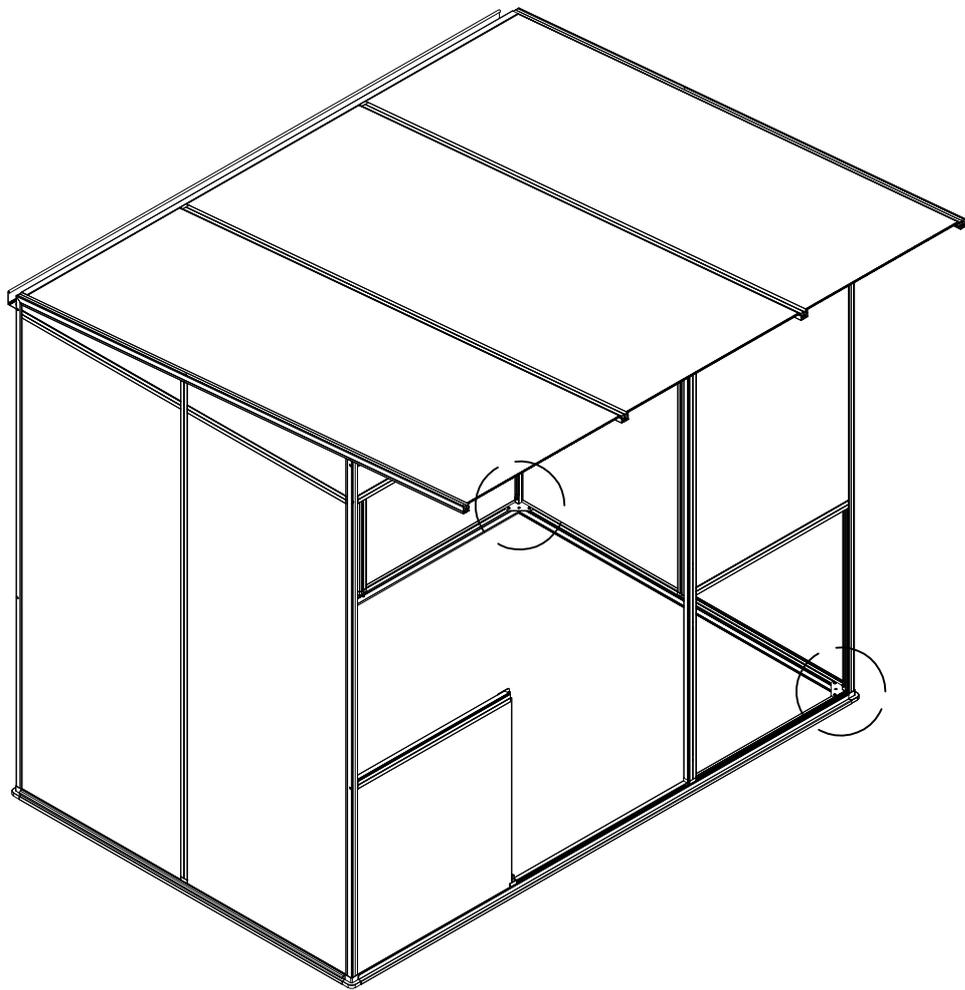

2x


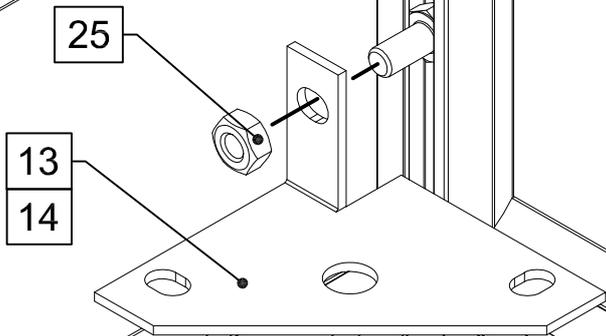


2x

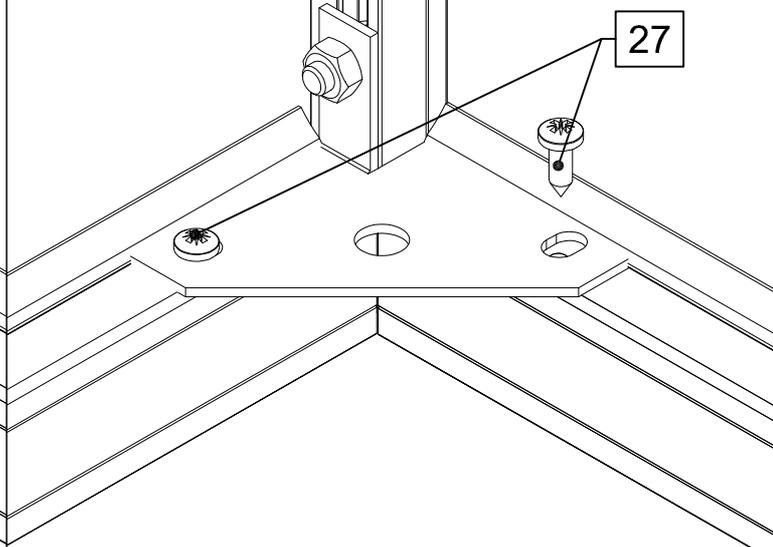




I

VD

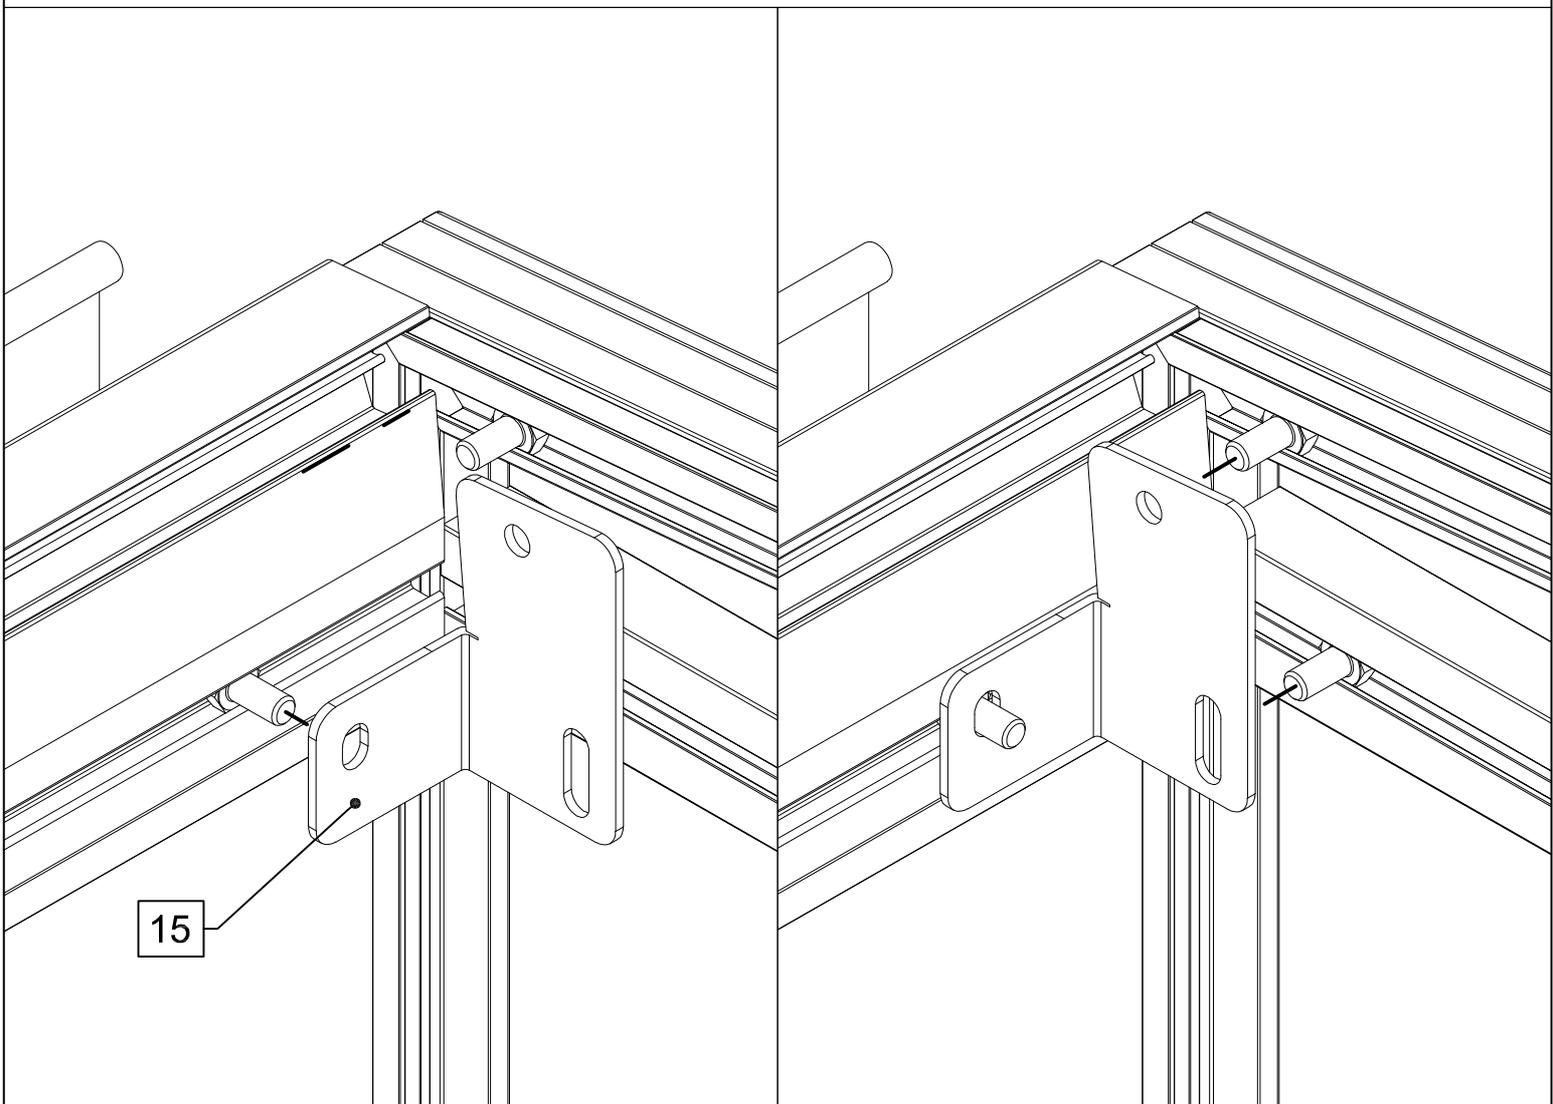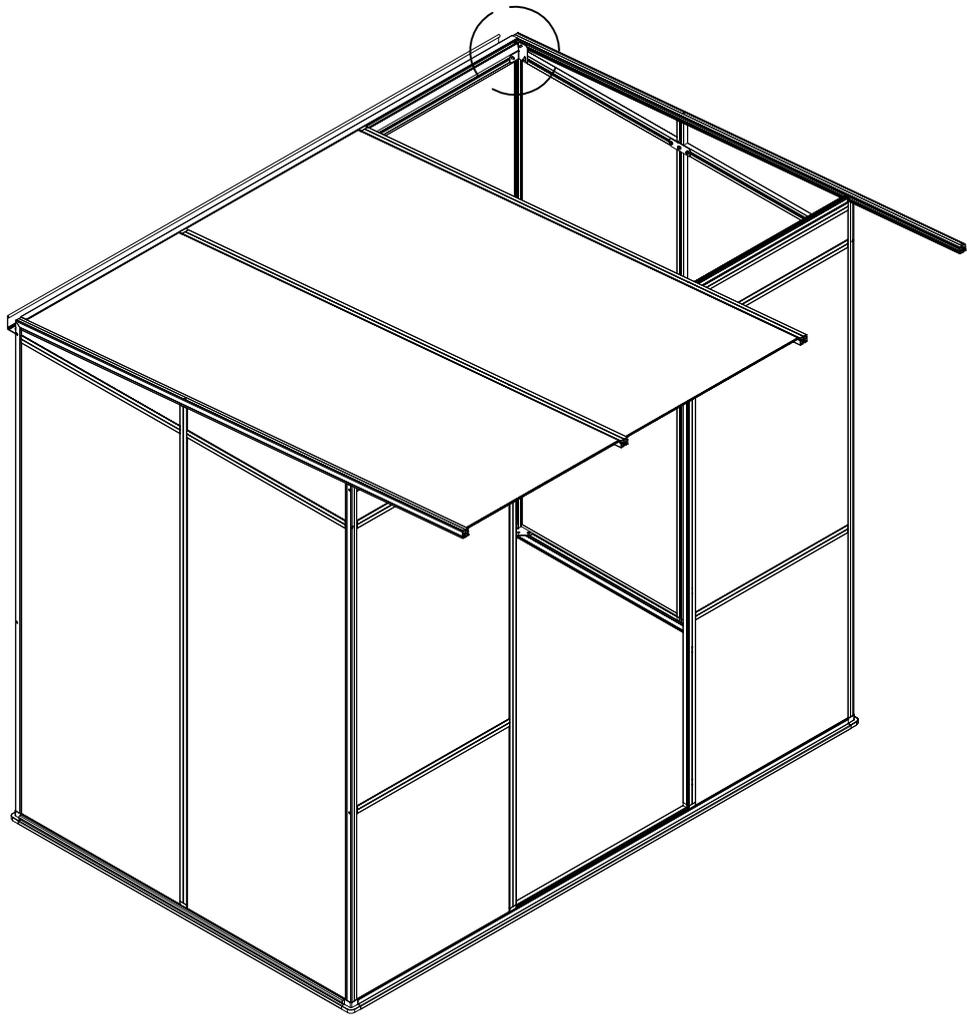


15

I
VD

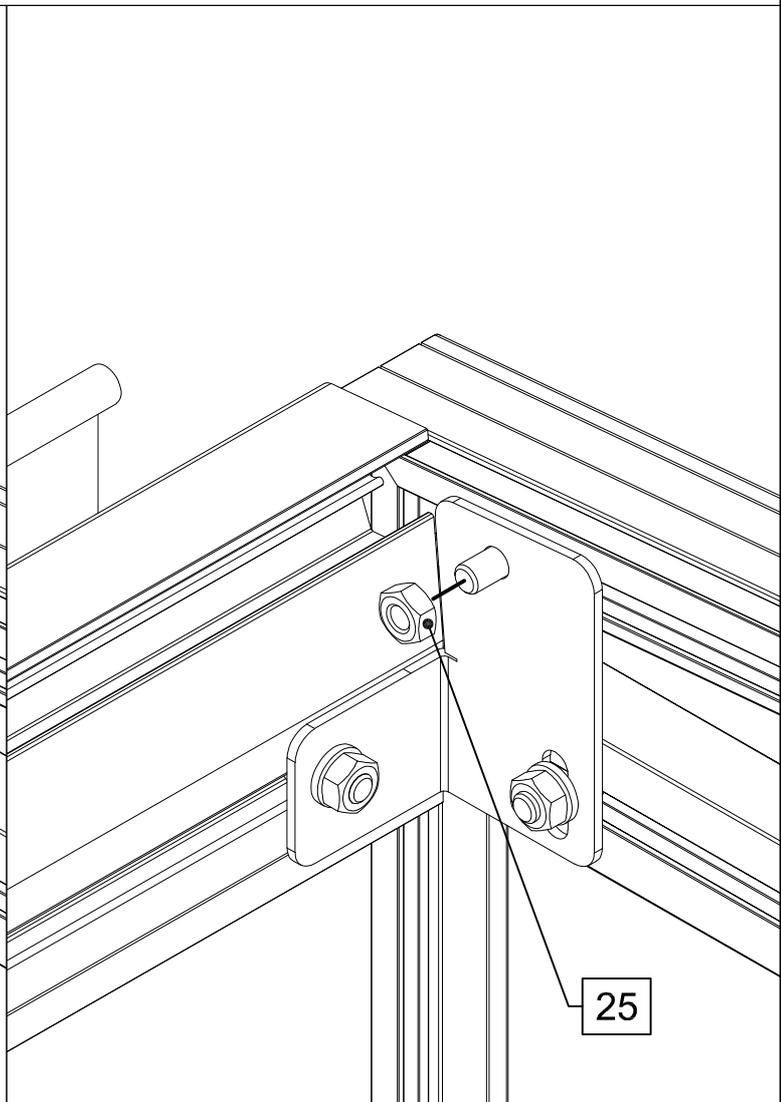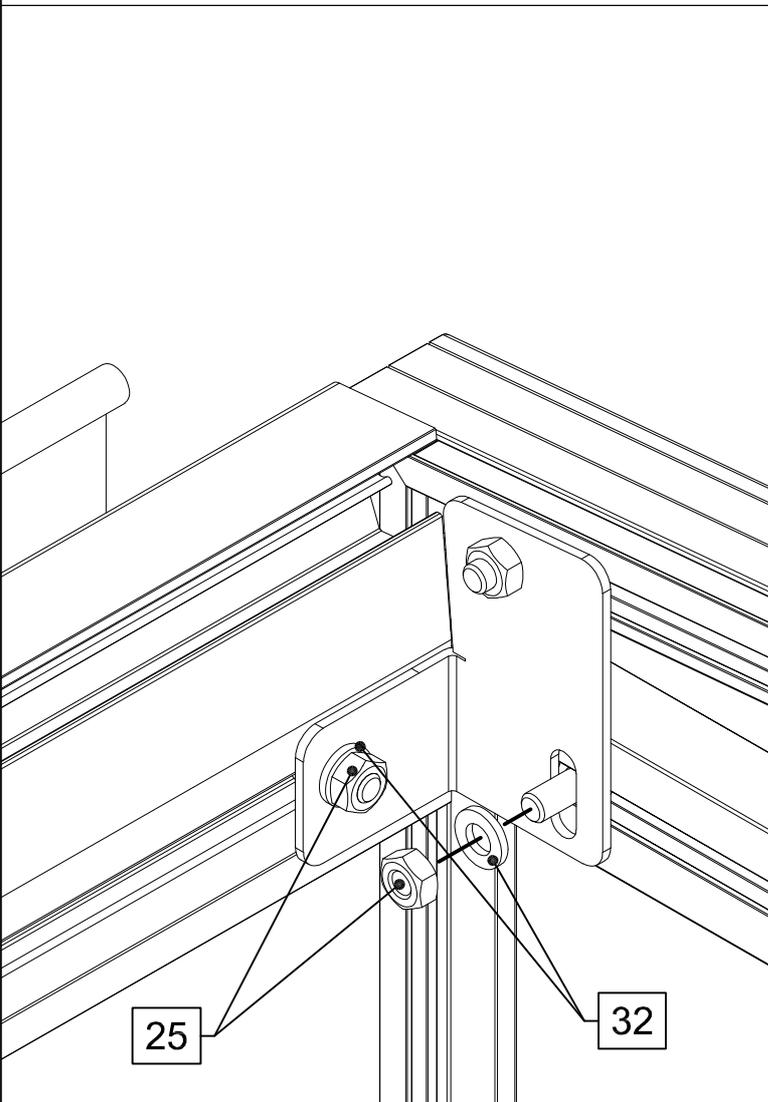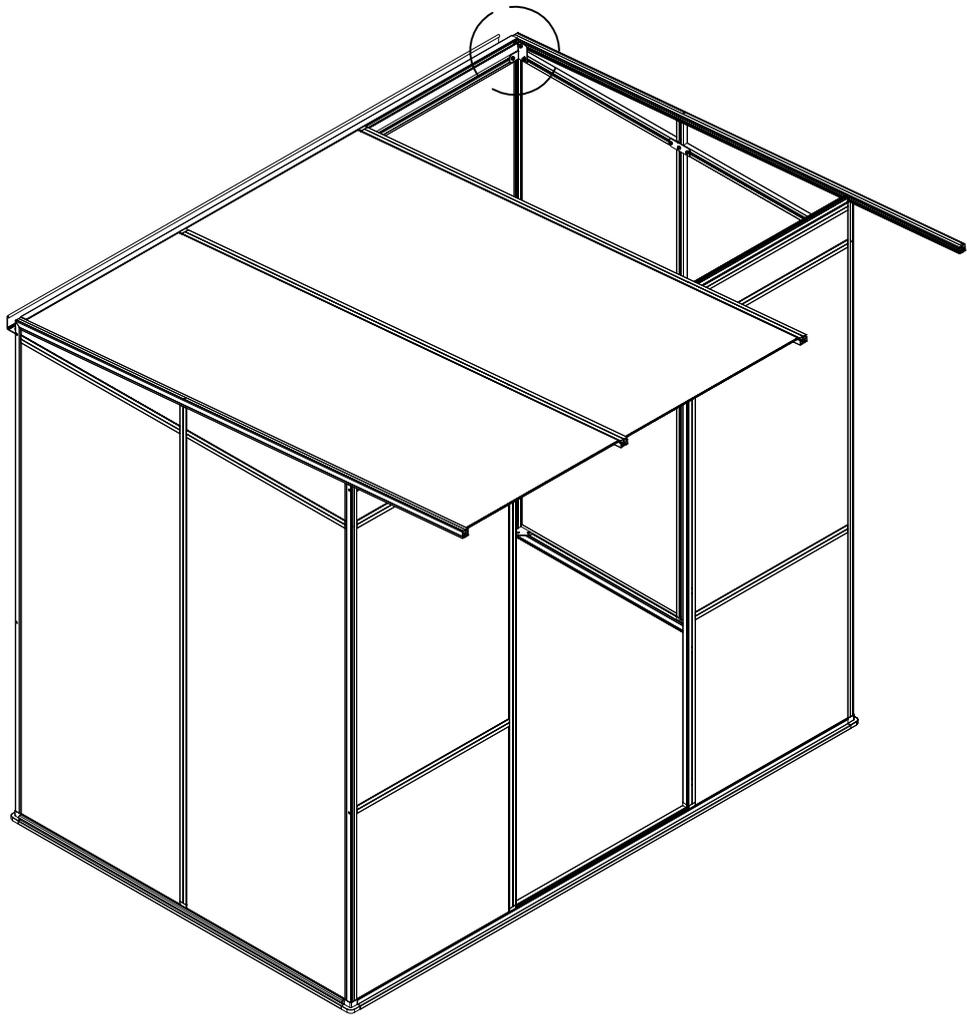



I
VD

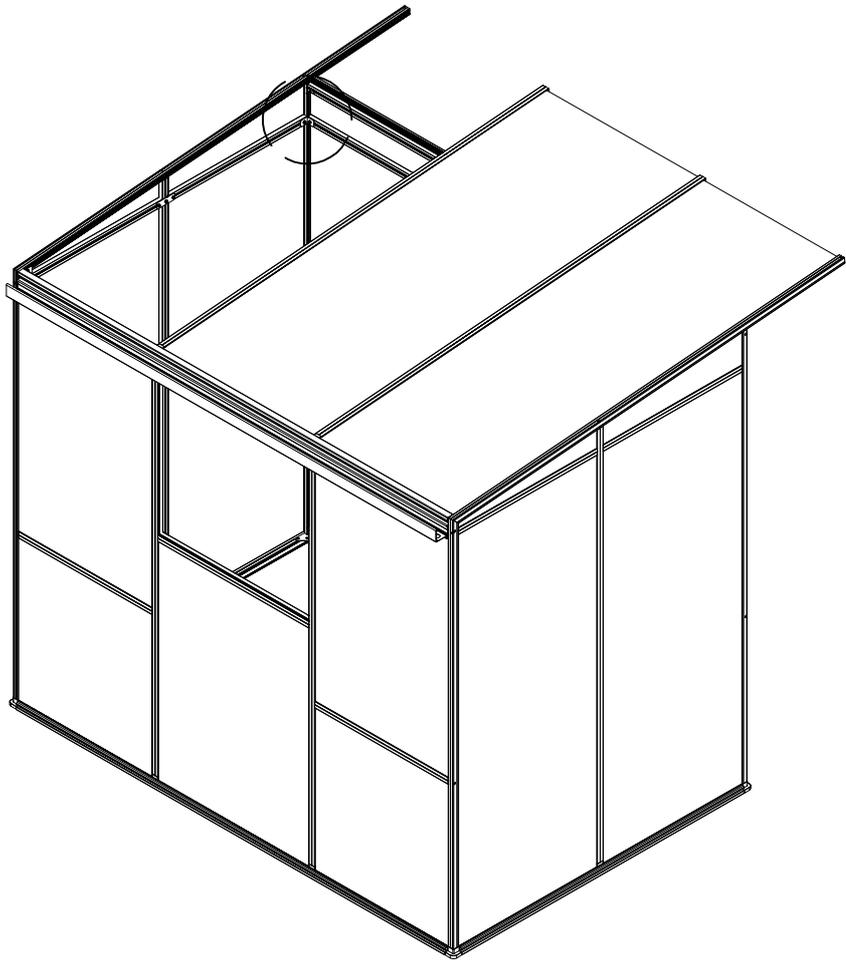




17

25



I
VD

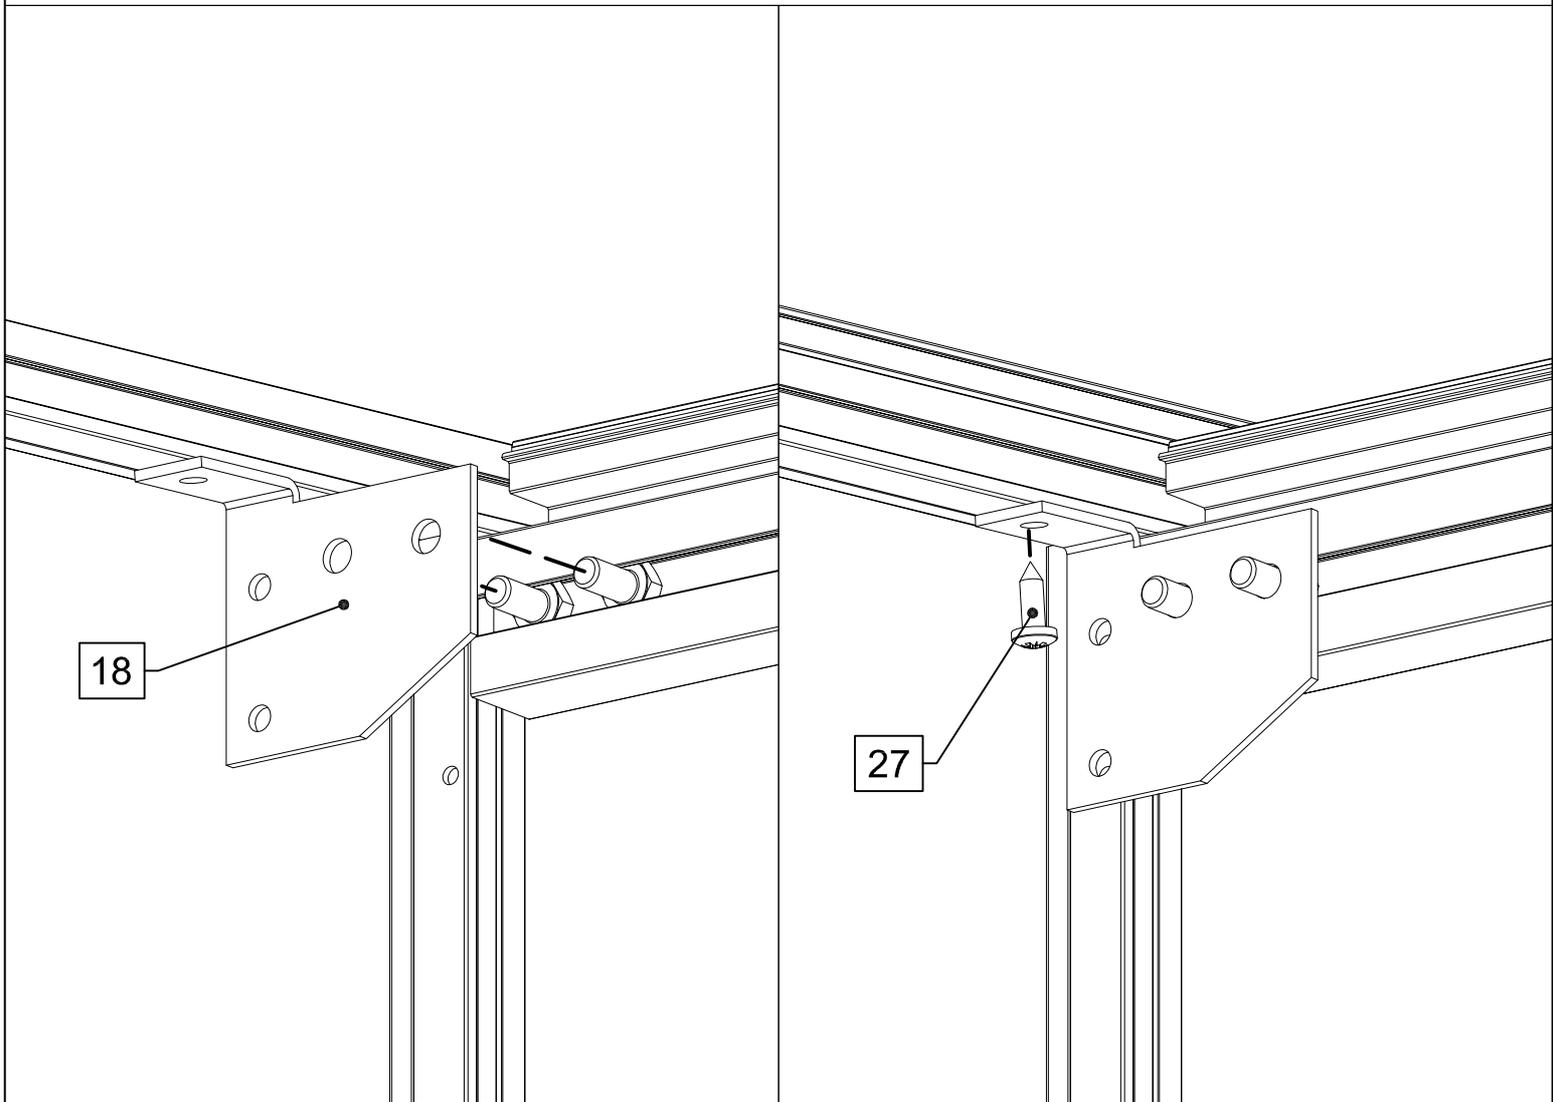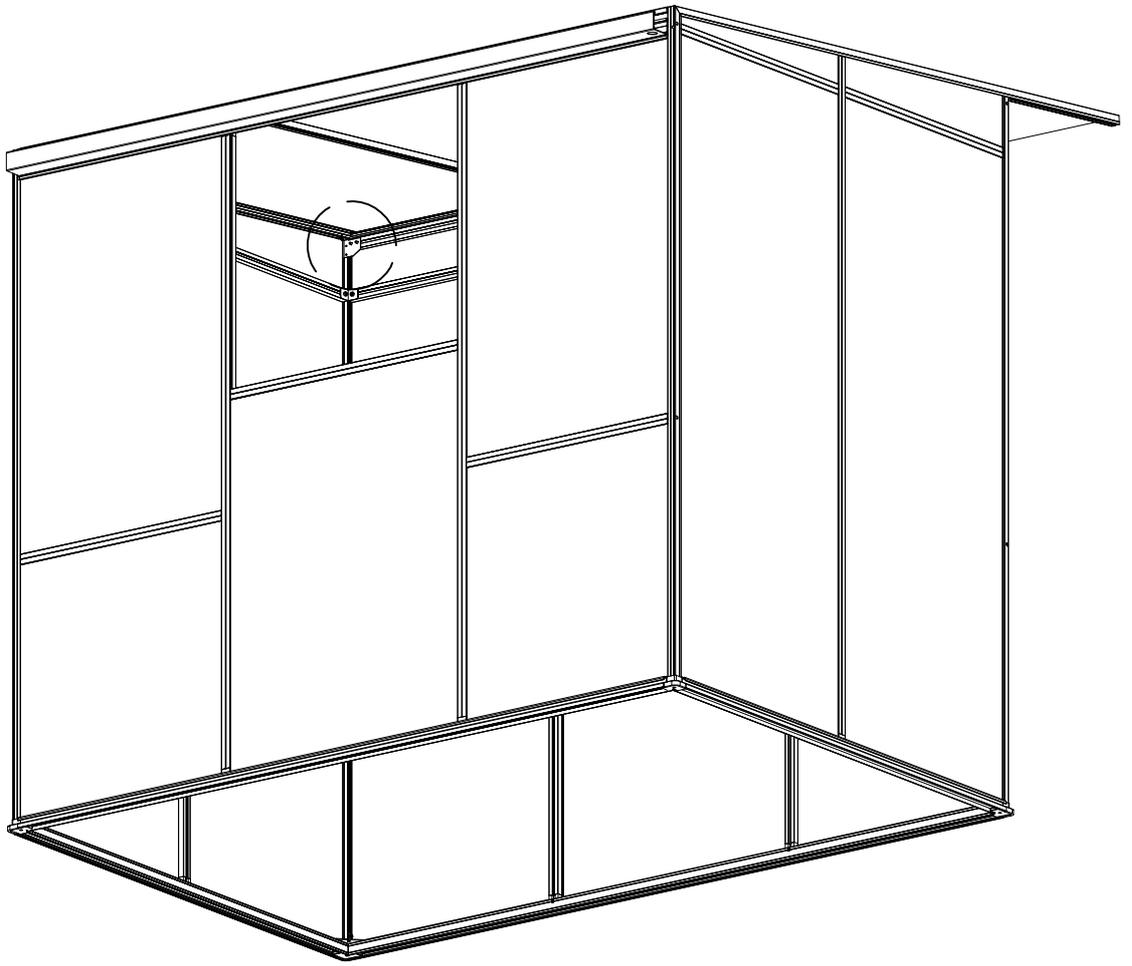

I
VD

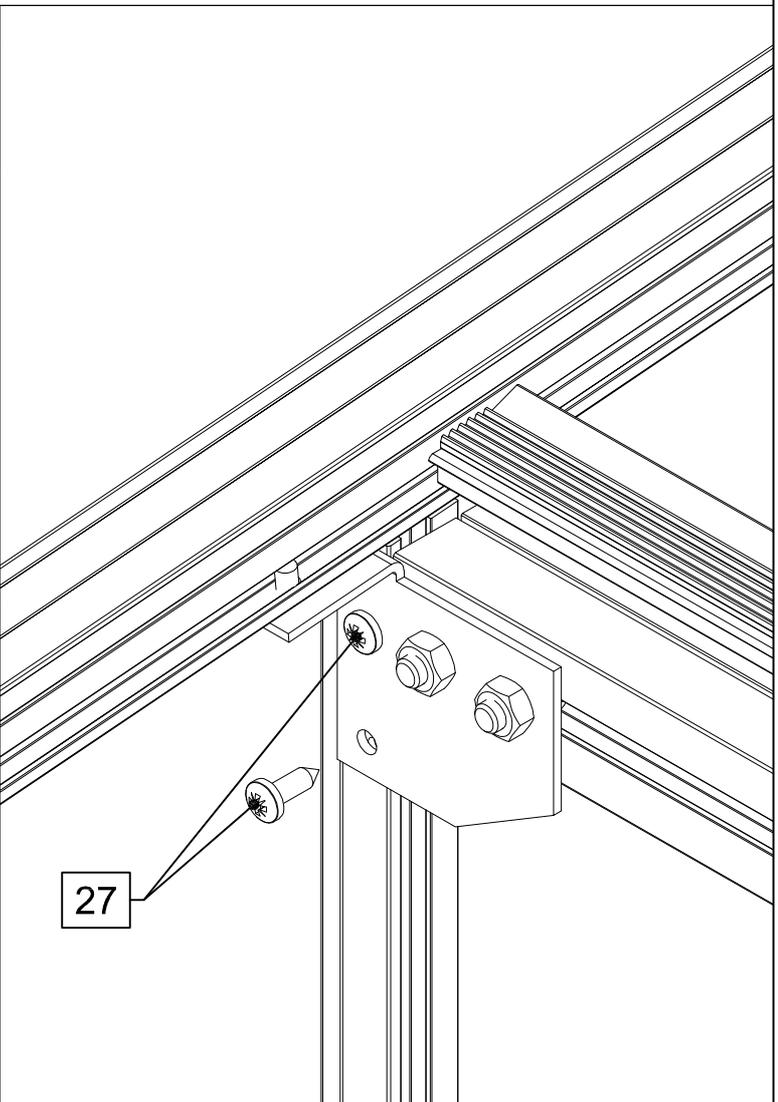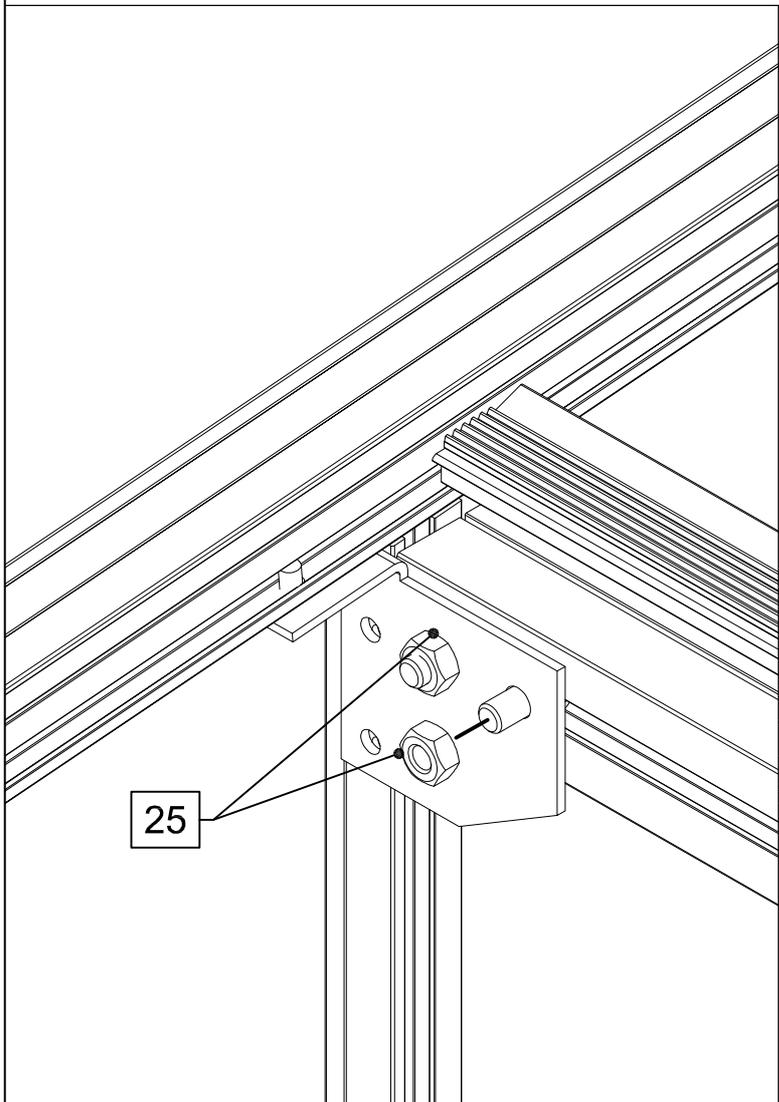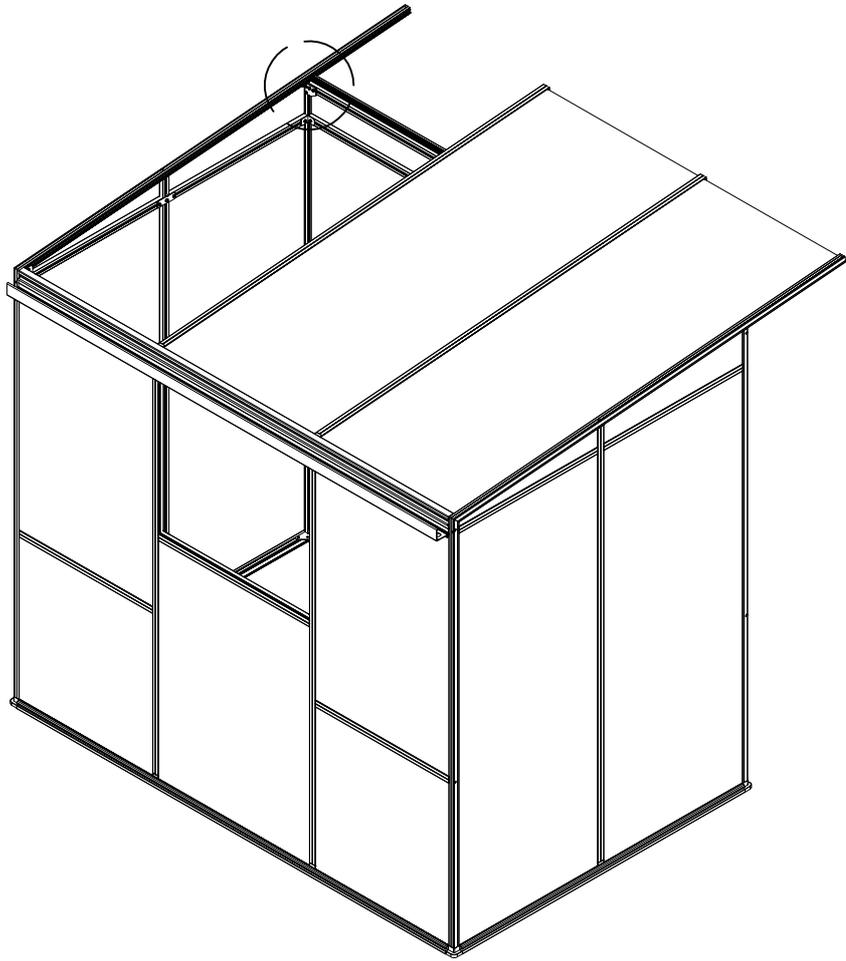


I
VD

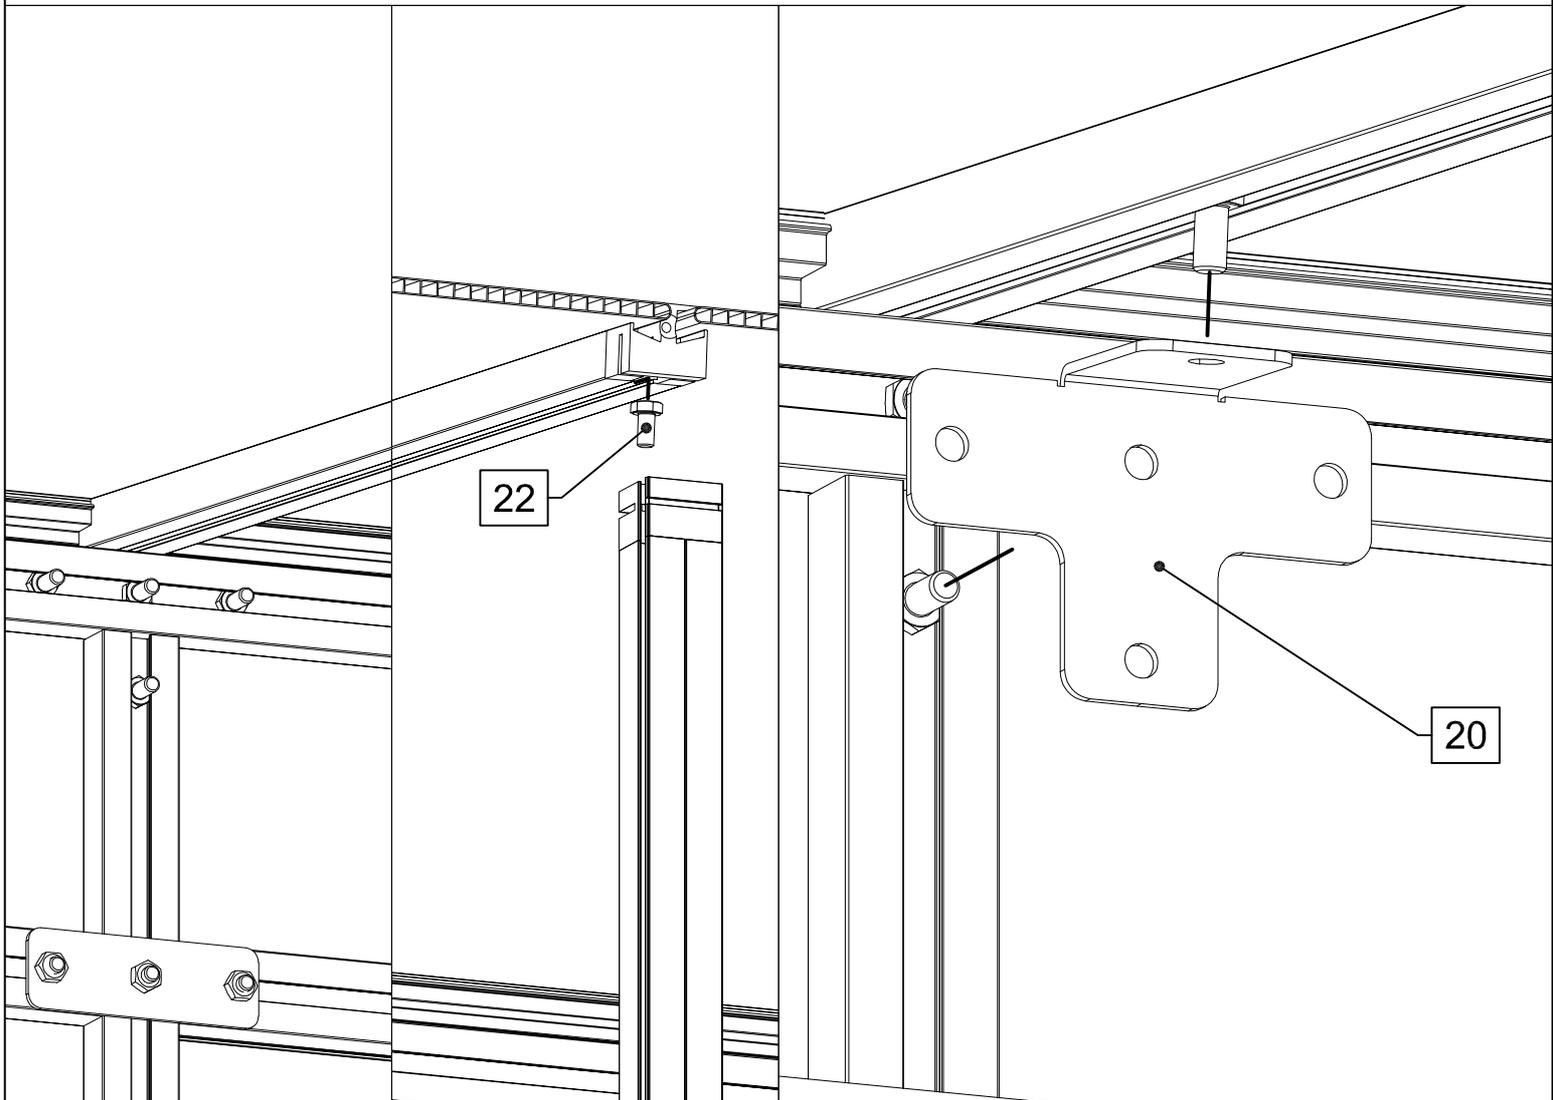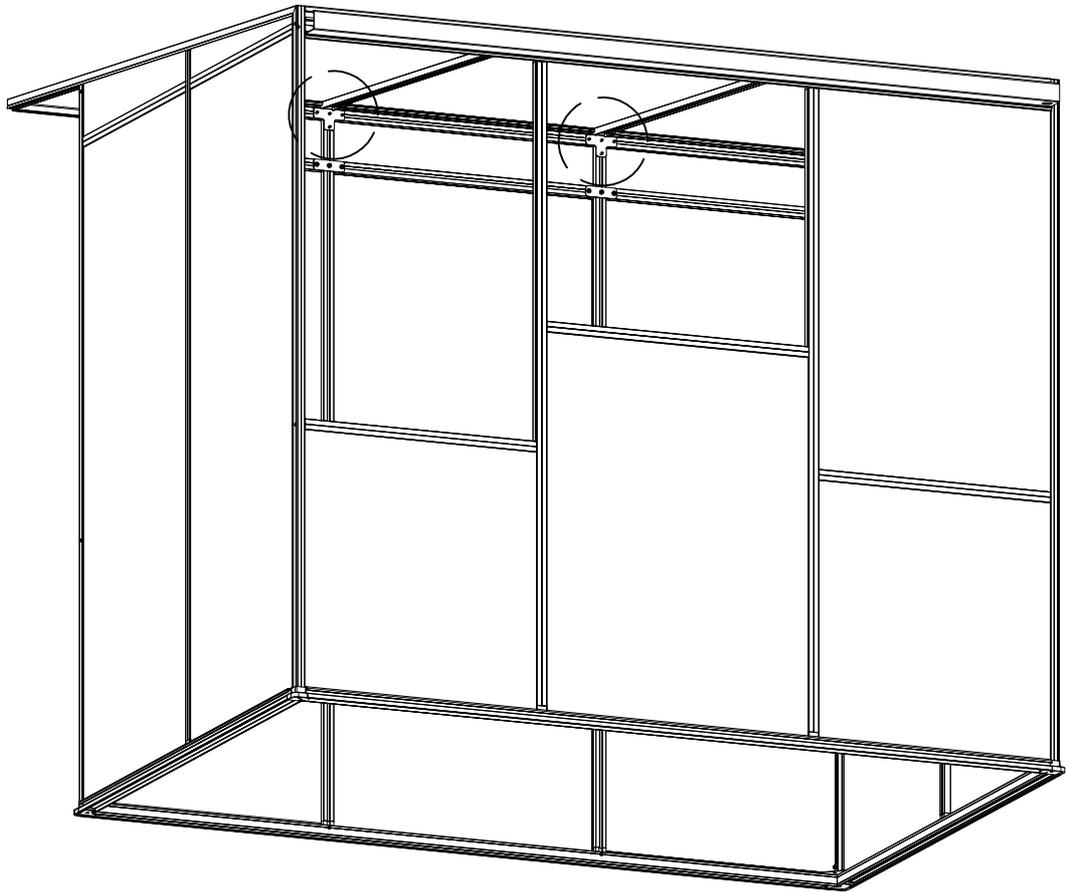


I

VD

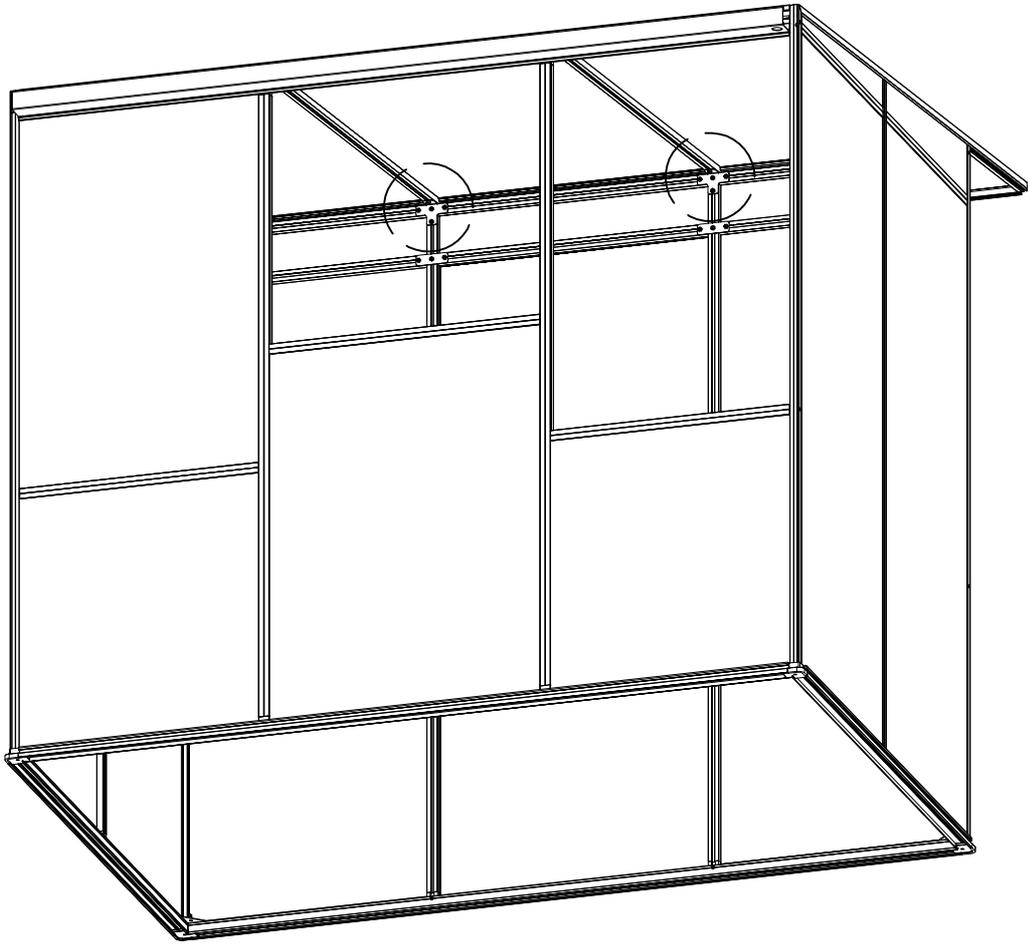


2x


25

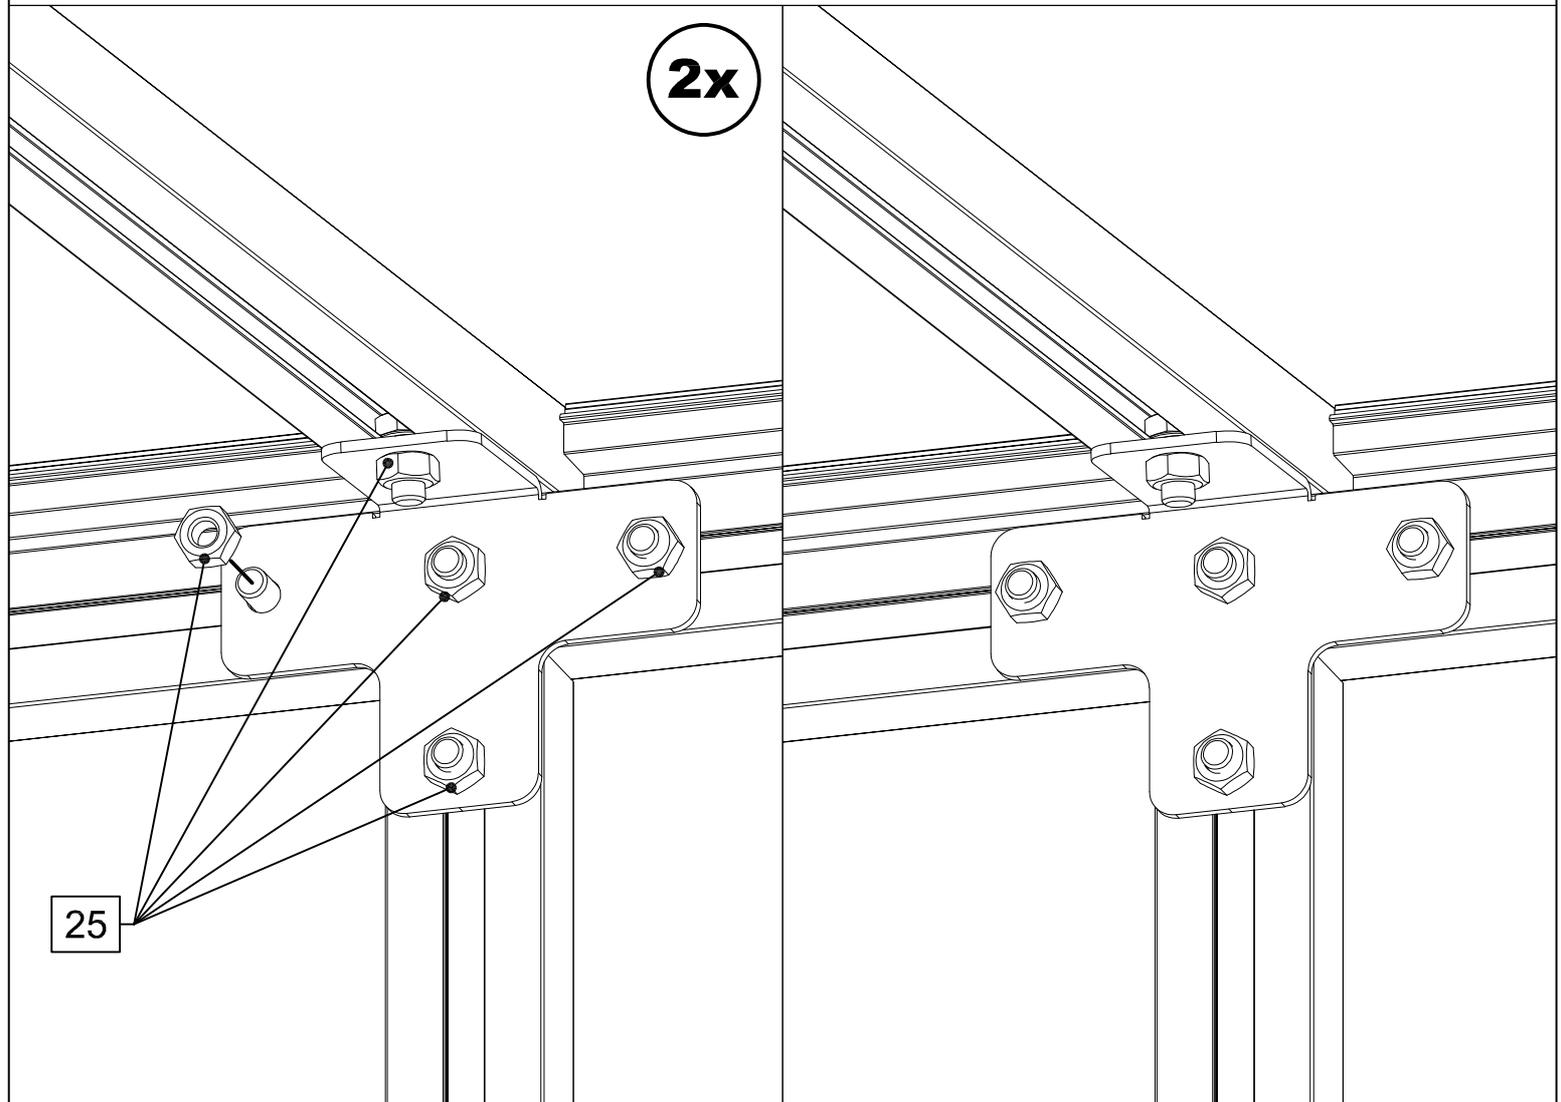


A

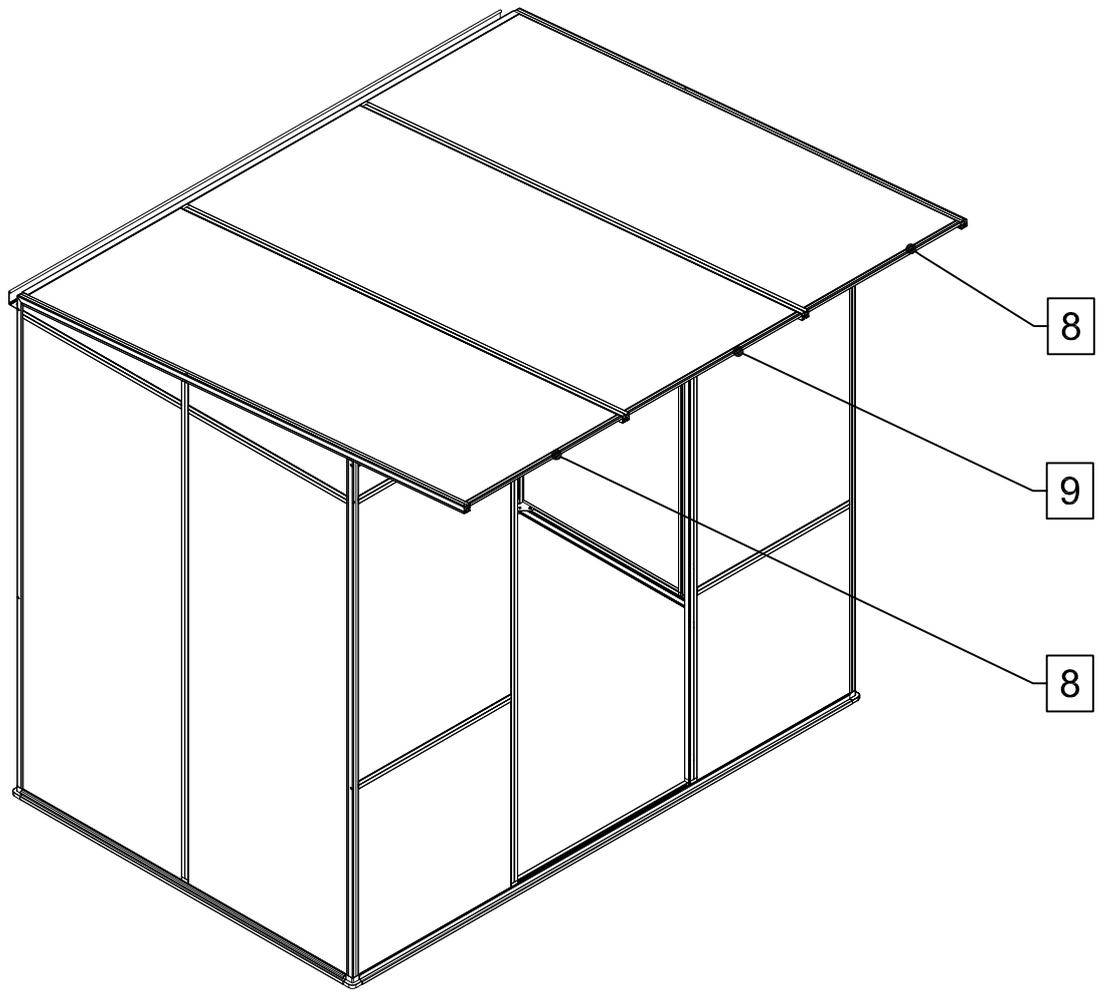

3x

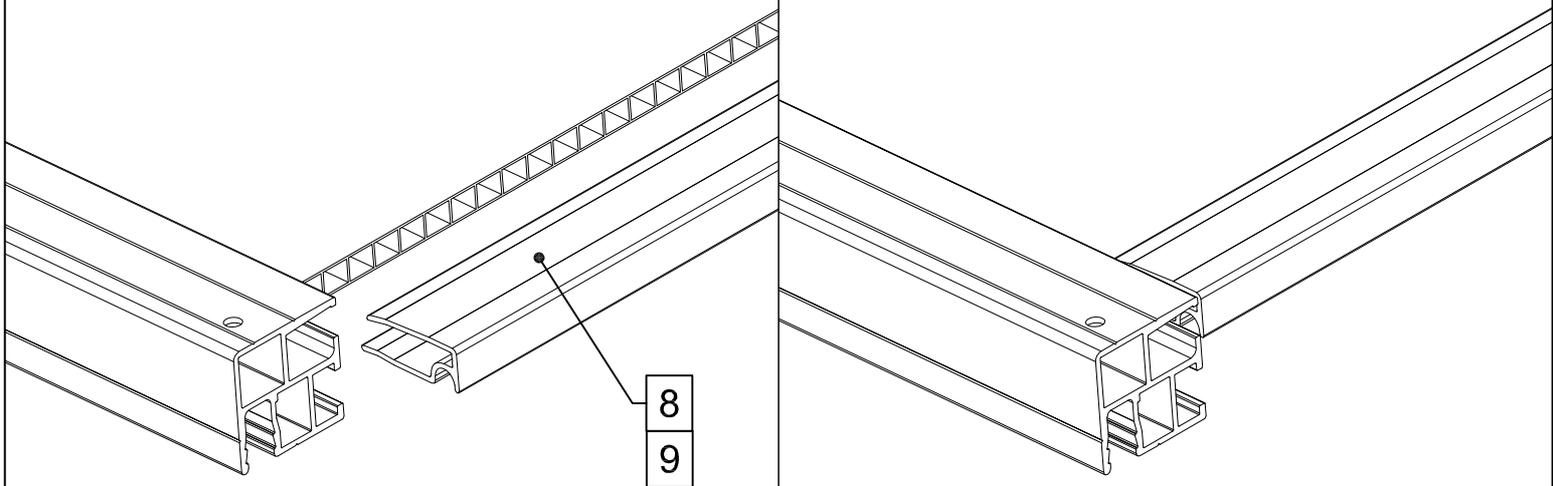

A

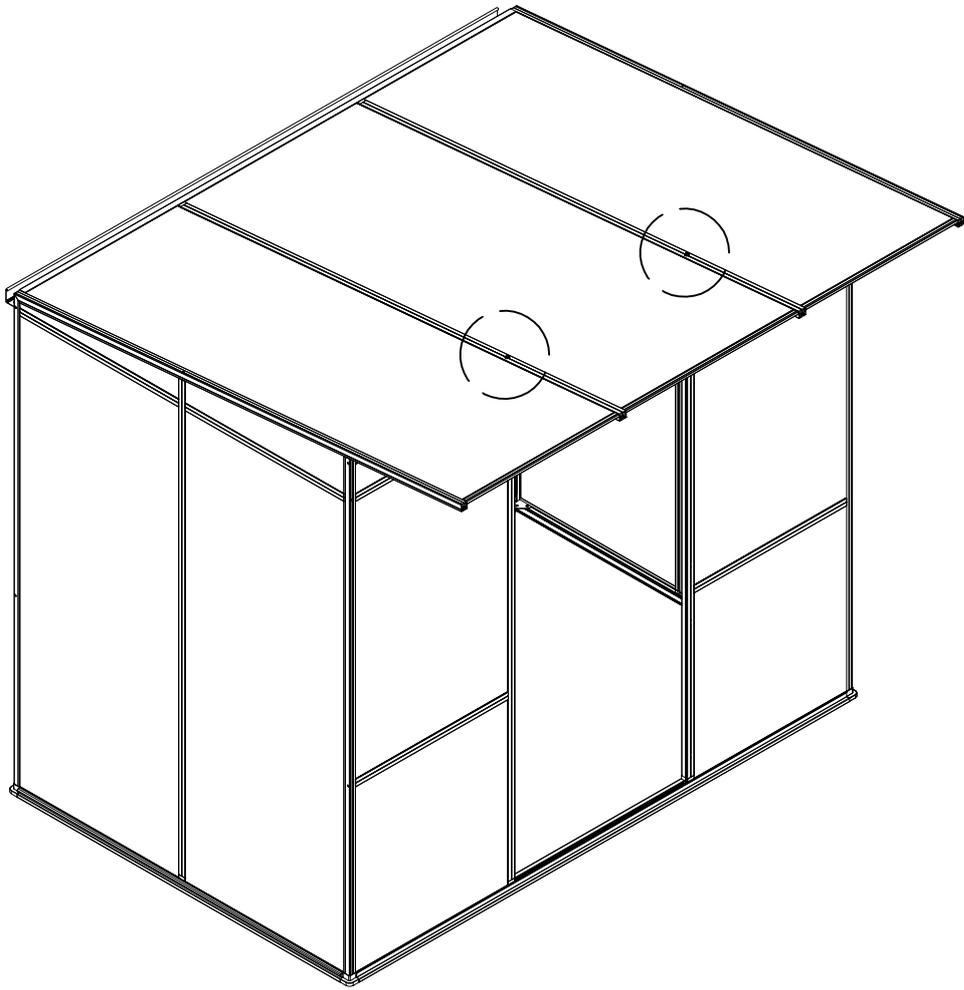


2x



28
30



A

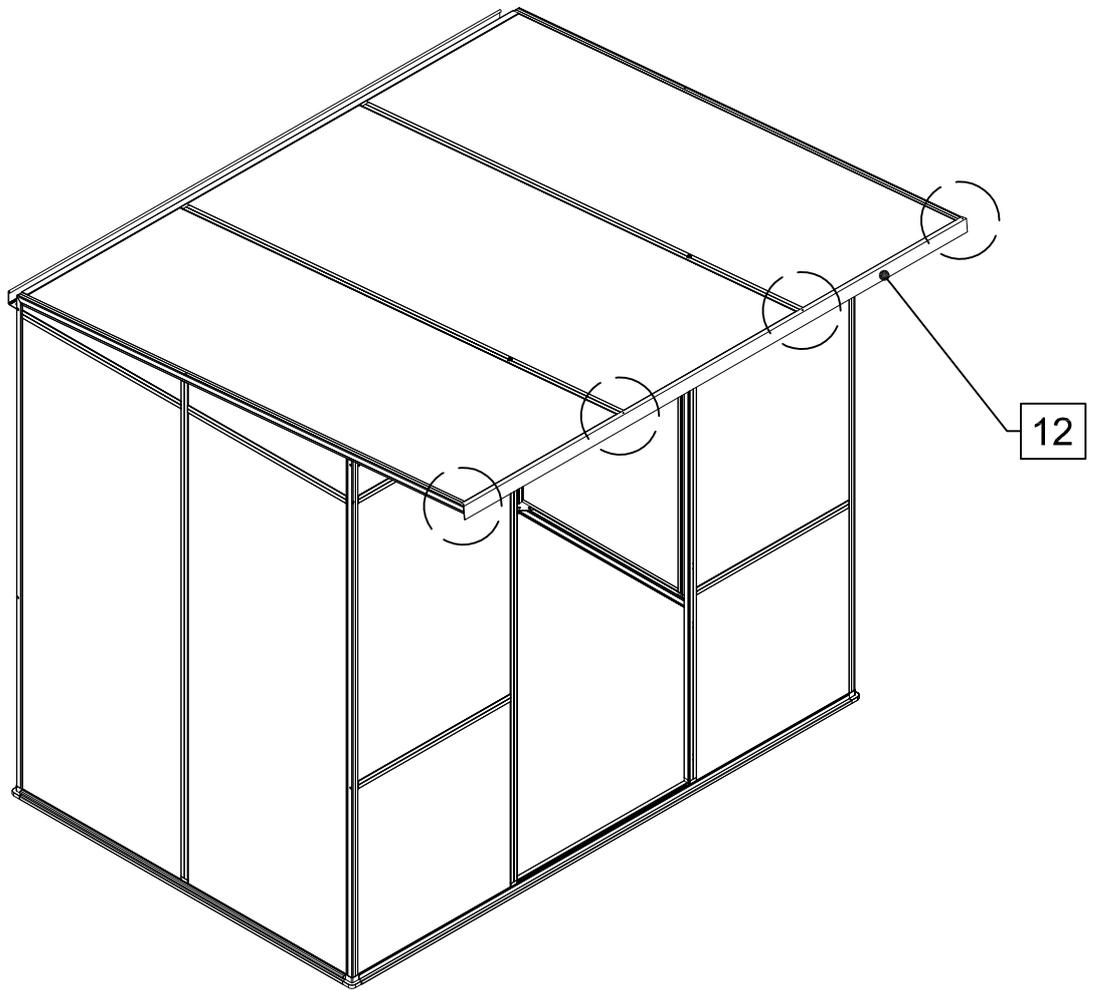


4x

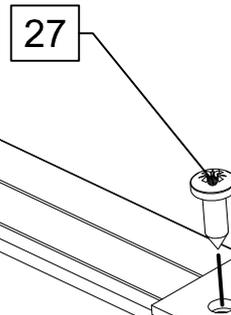
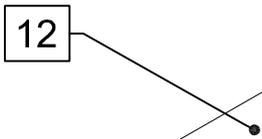


I

VD

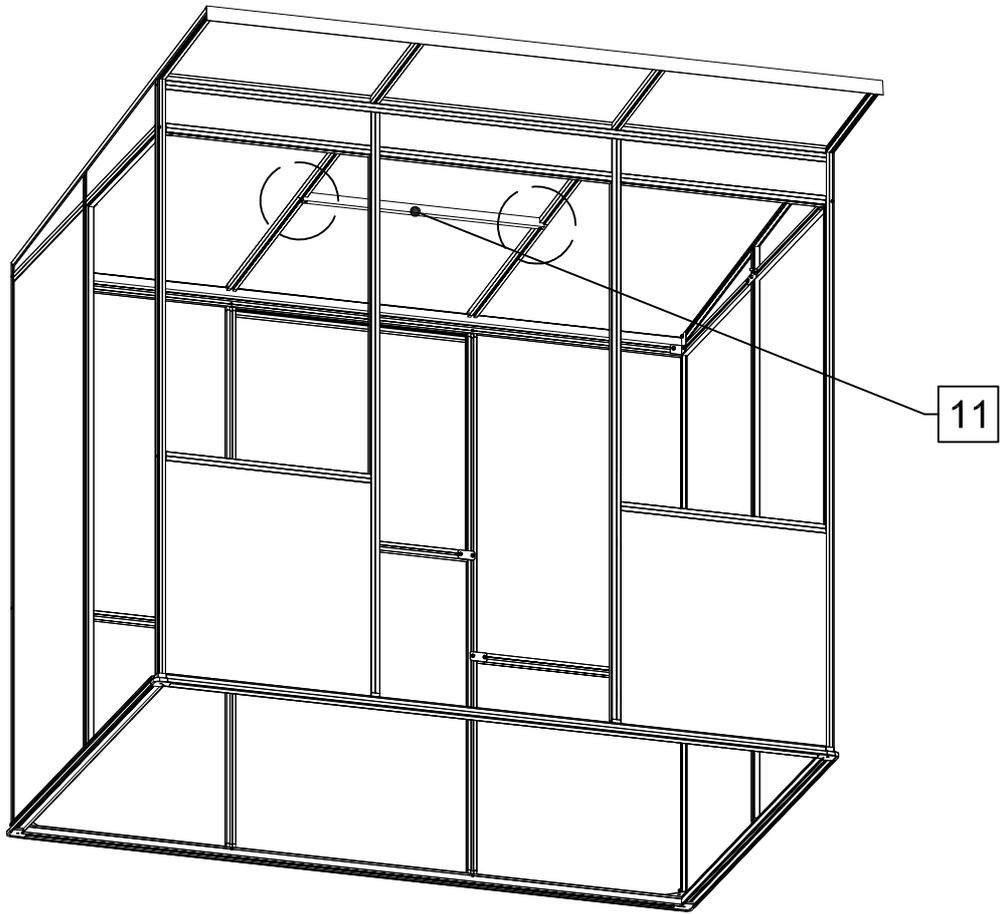


2x

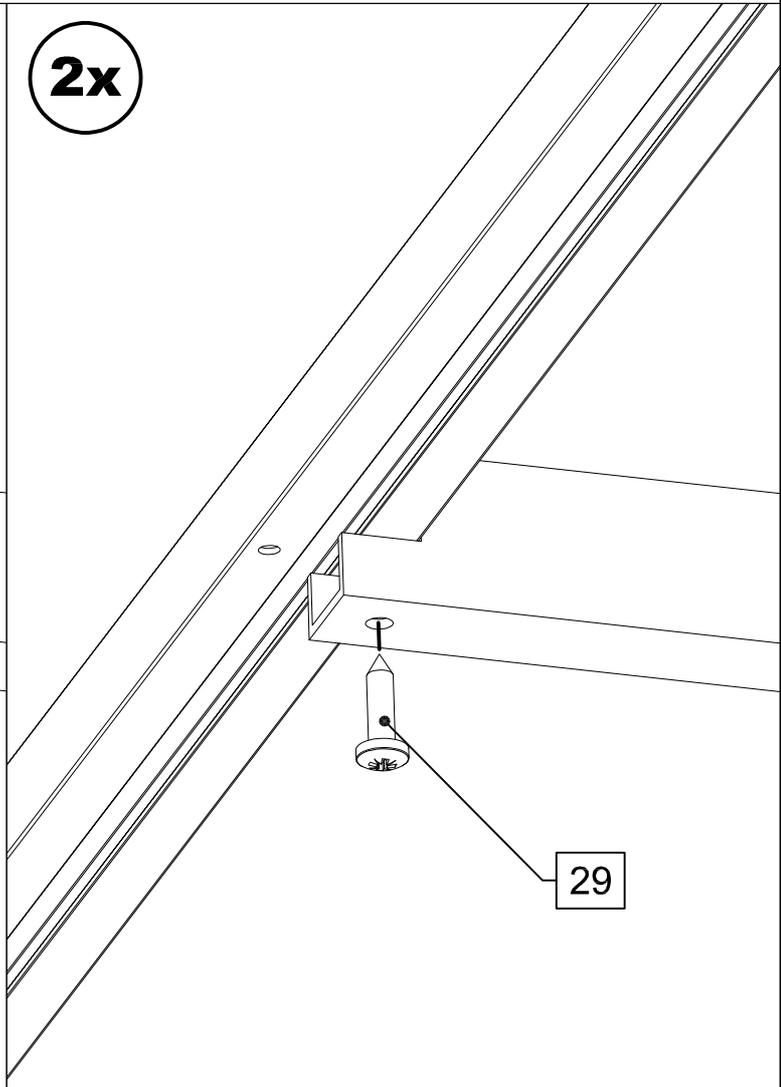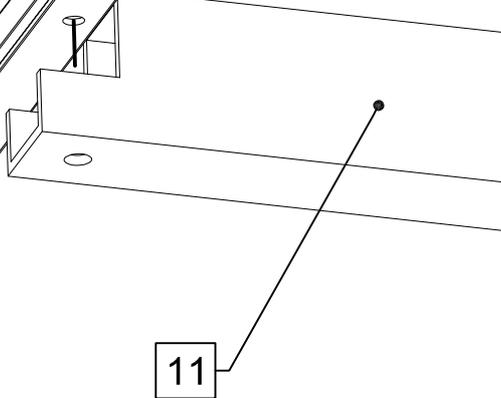

I

VD

10

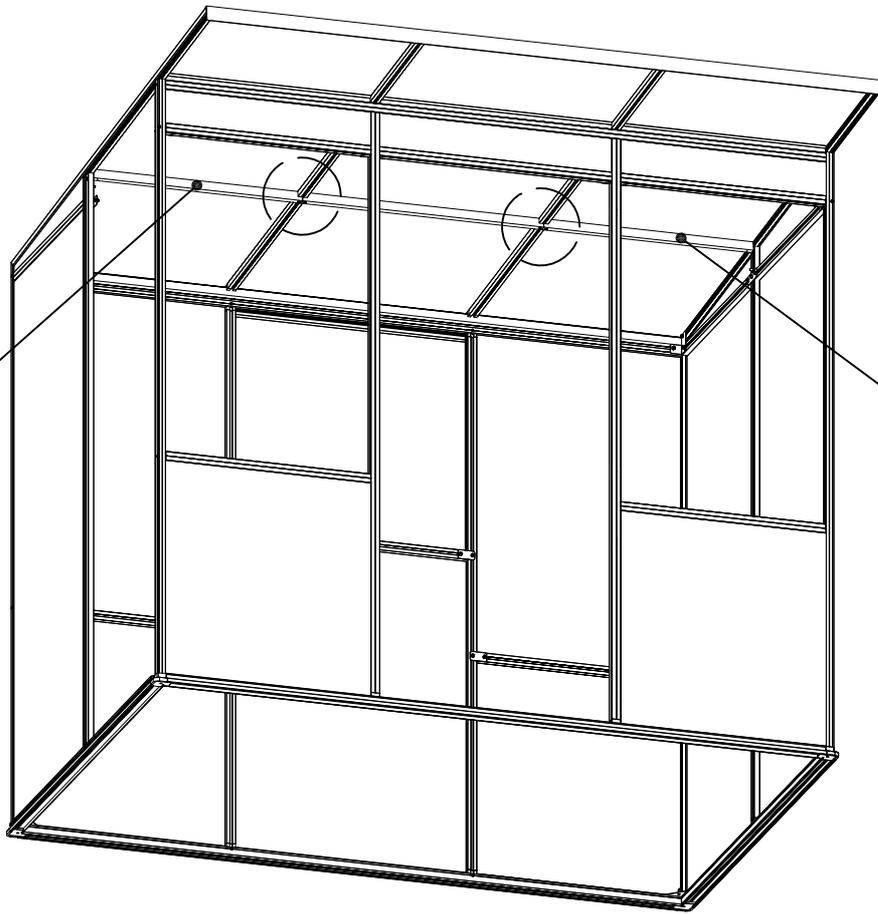


10


2x

29

10

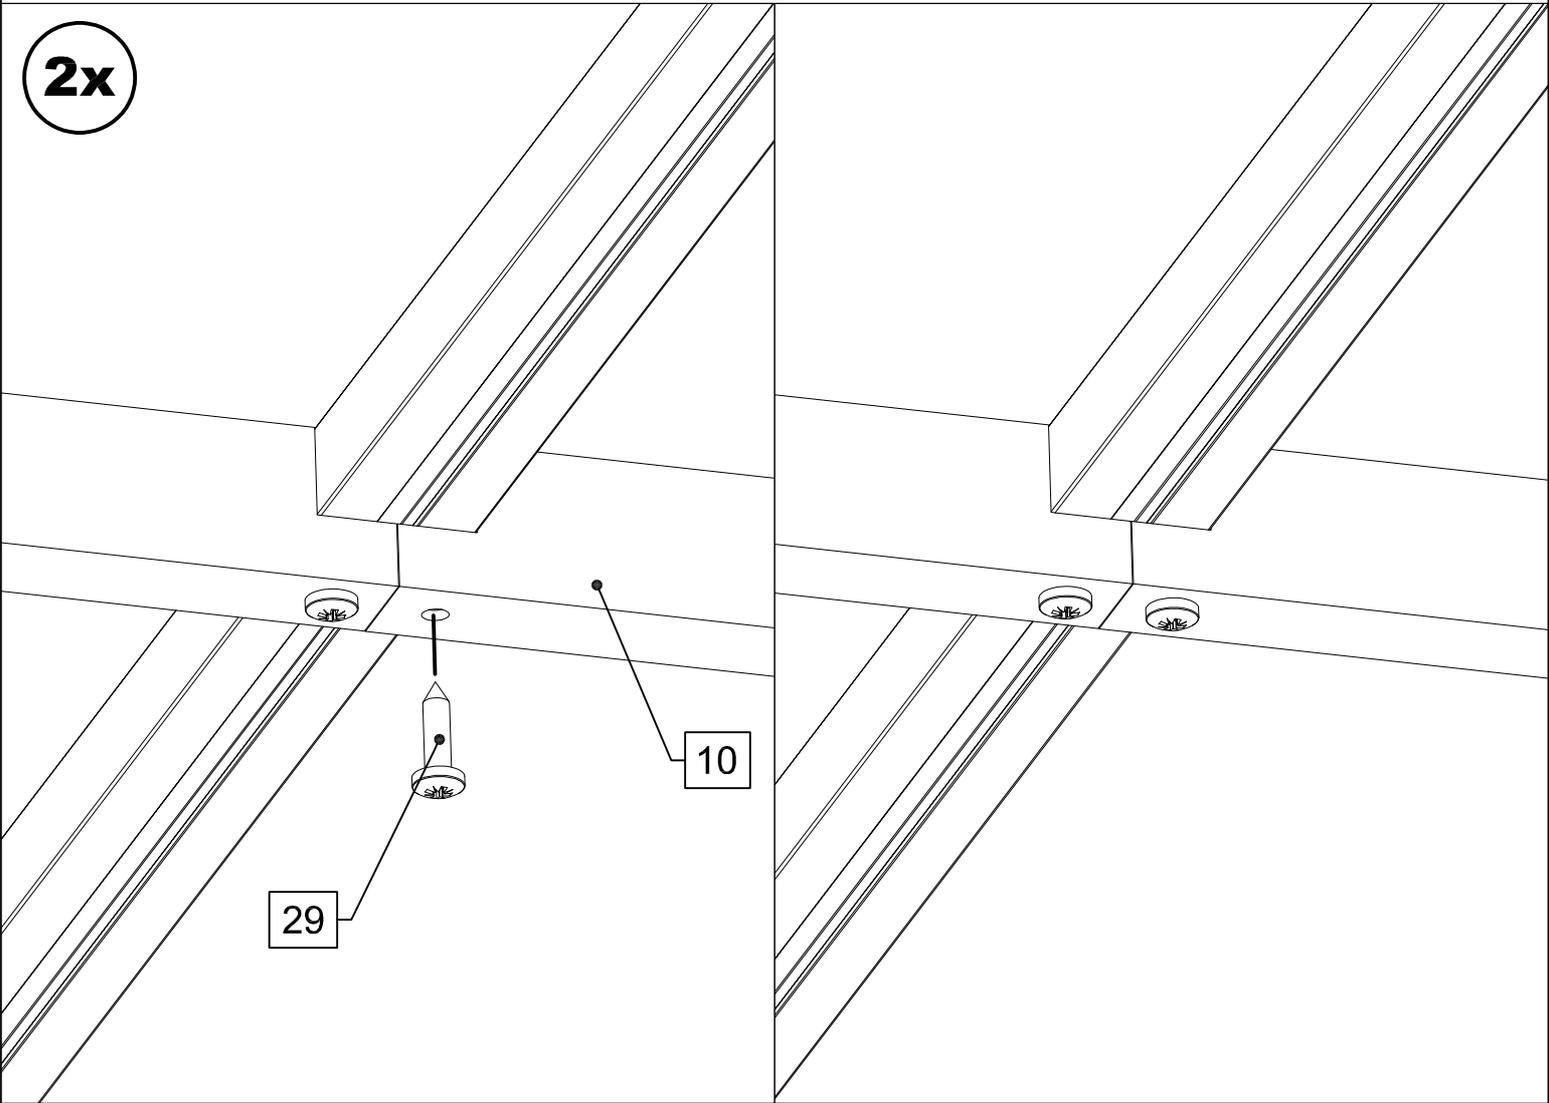

I
VD

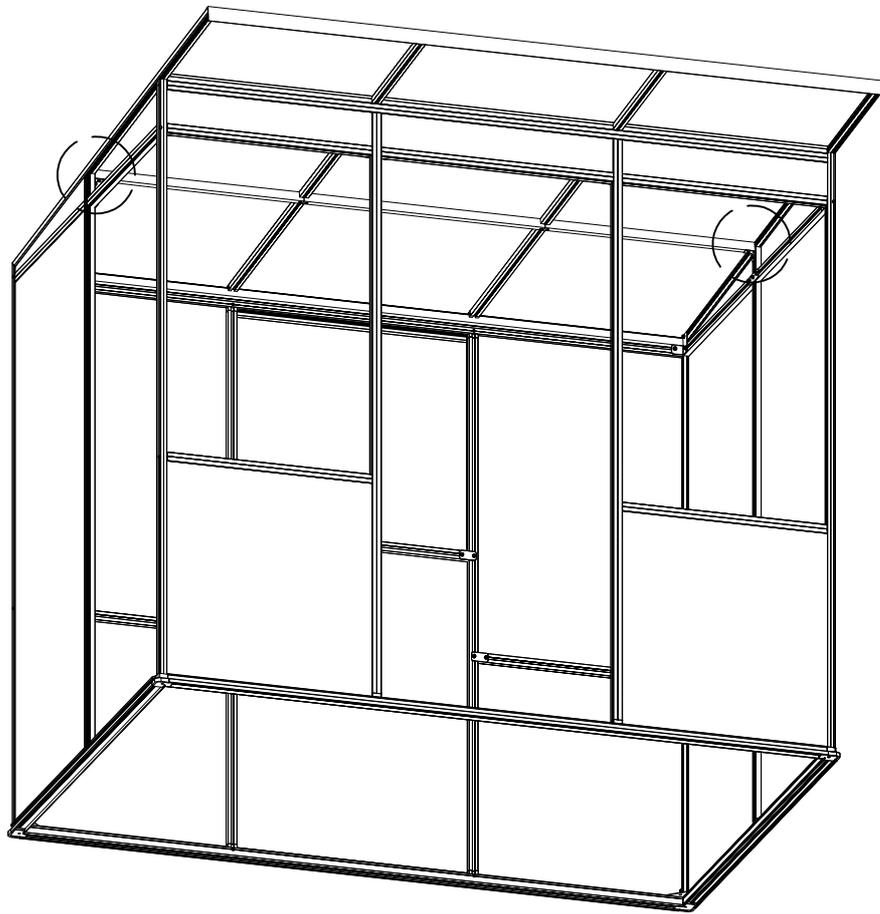


2x

21



25

29

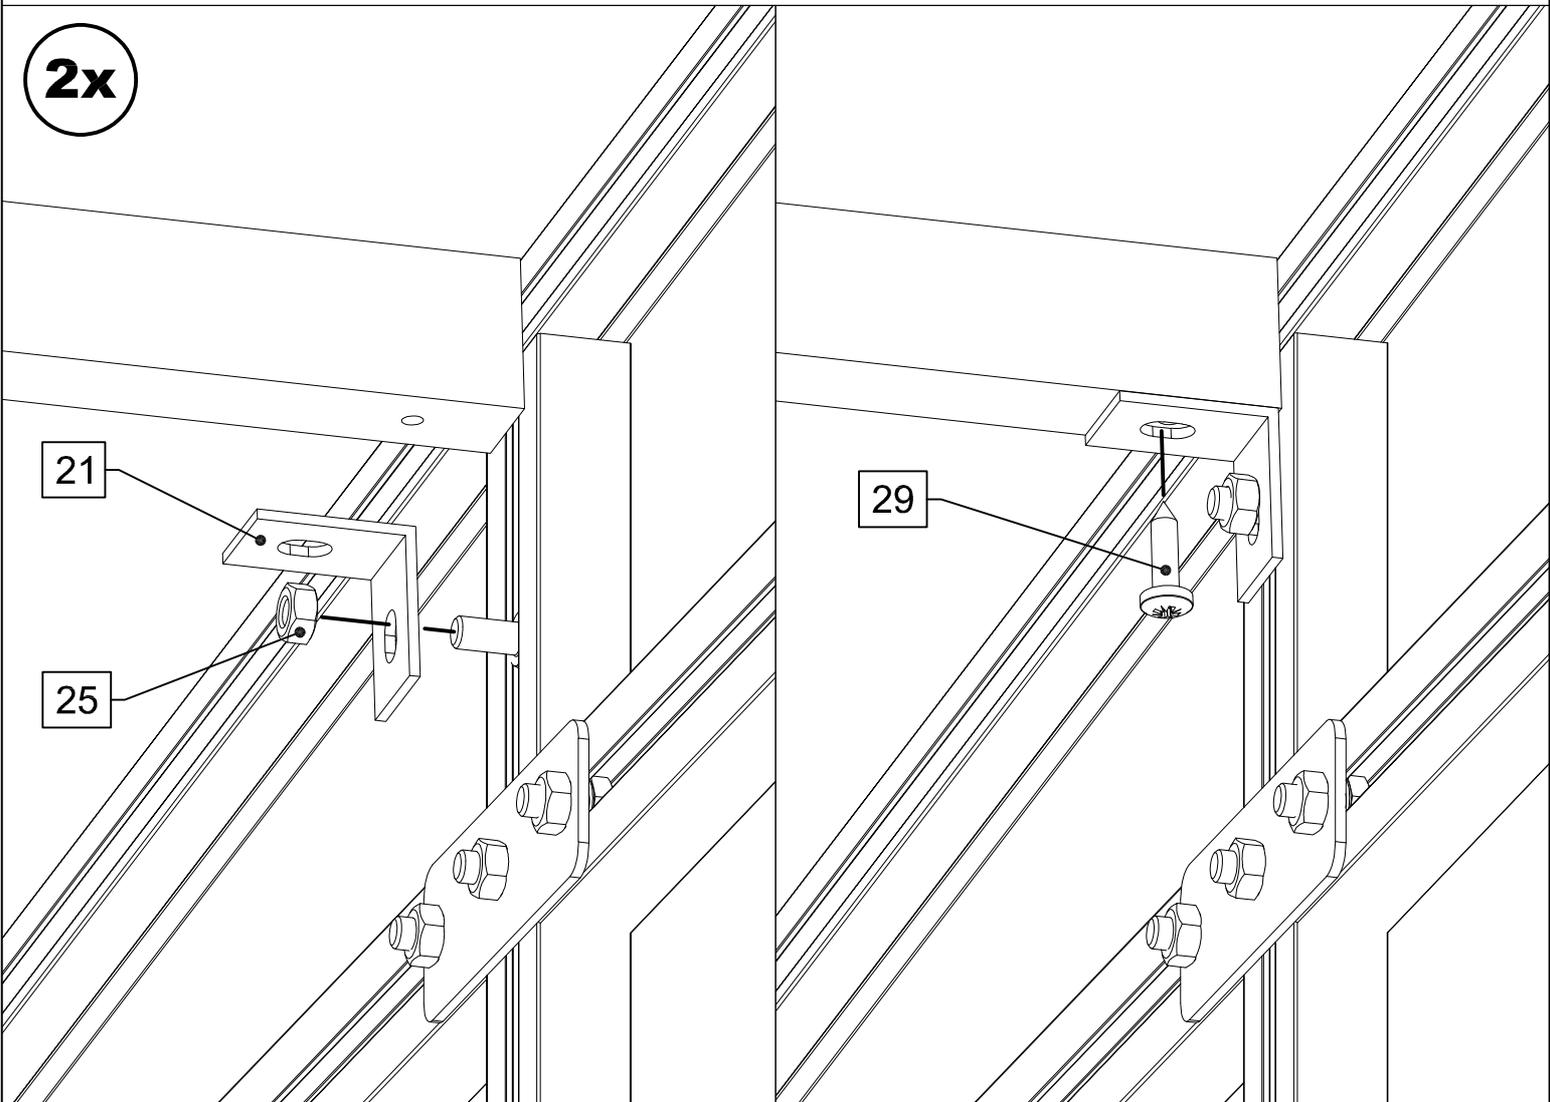


I

VD

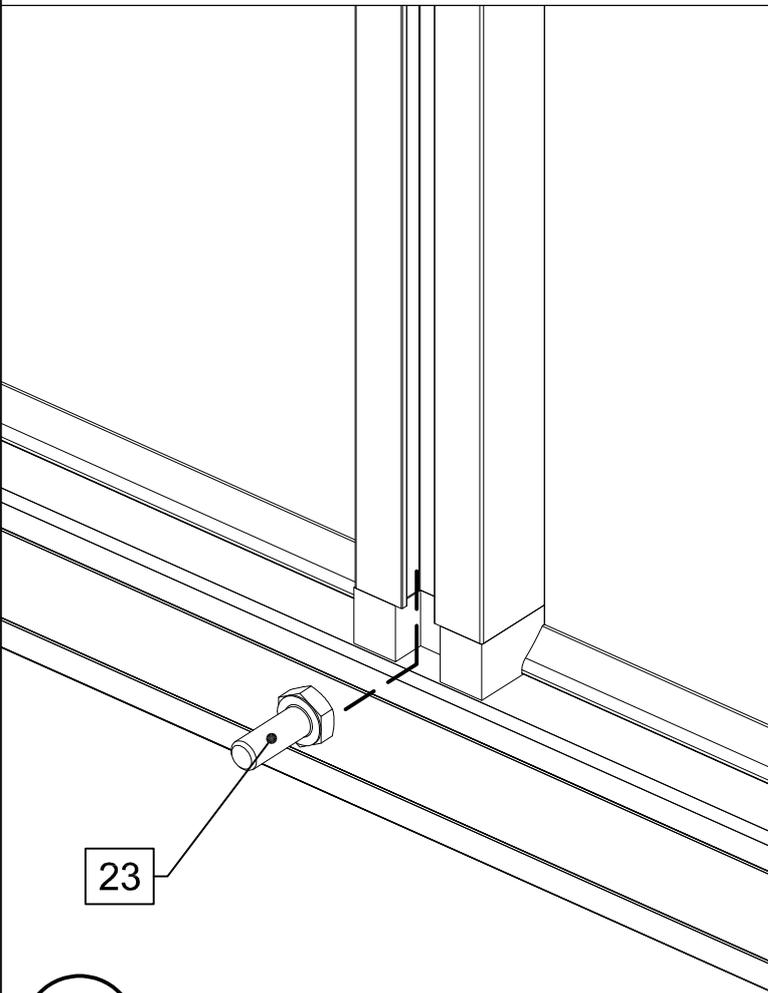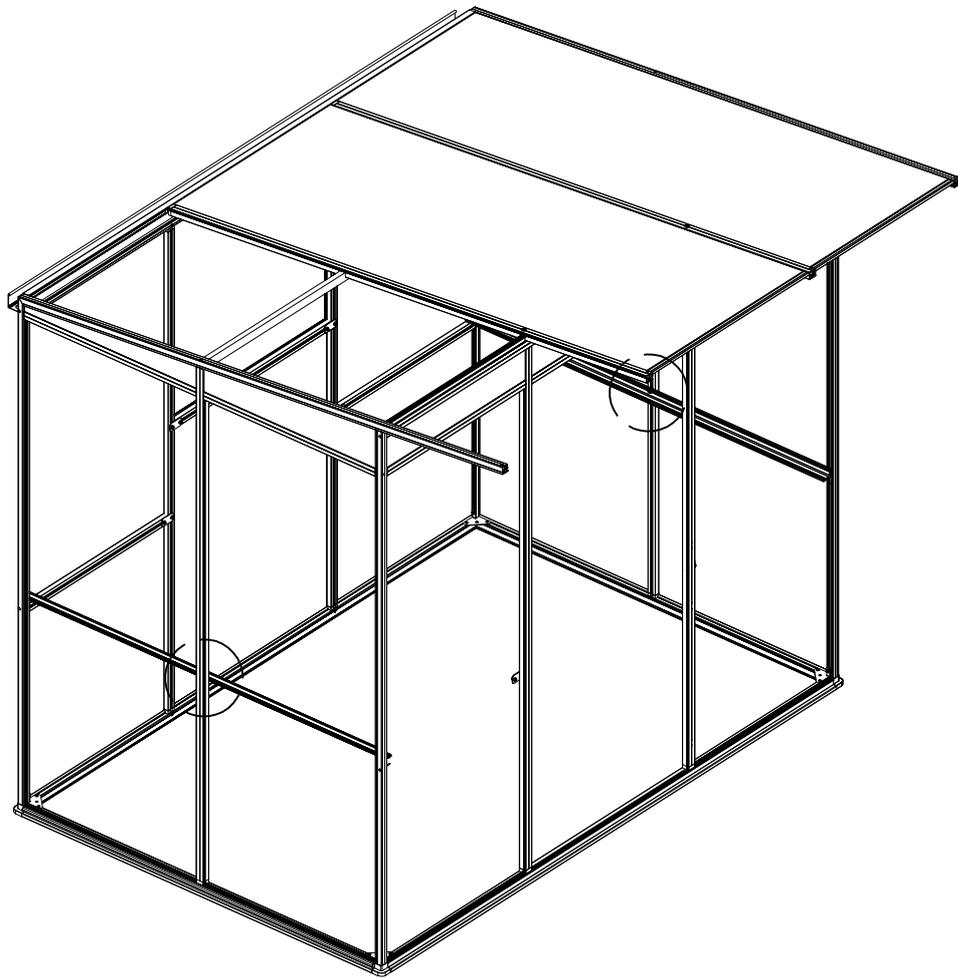

23

2x

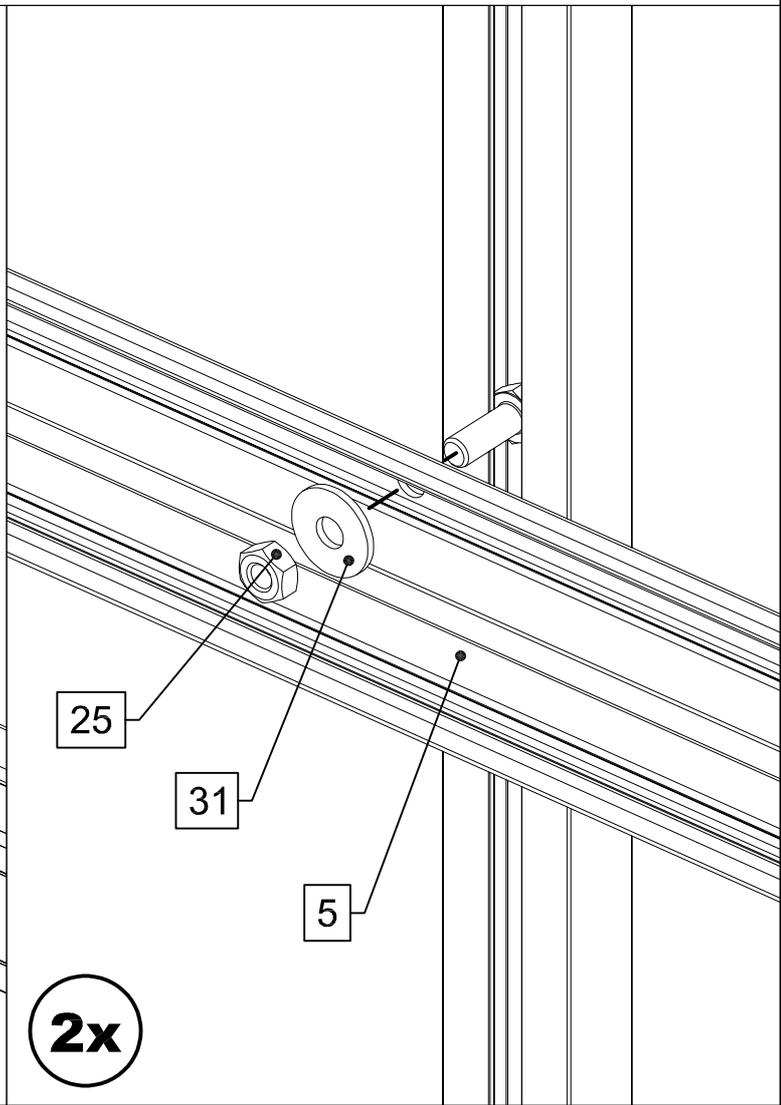

25


31

5

2x


I

VD

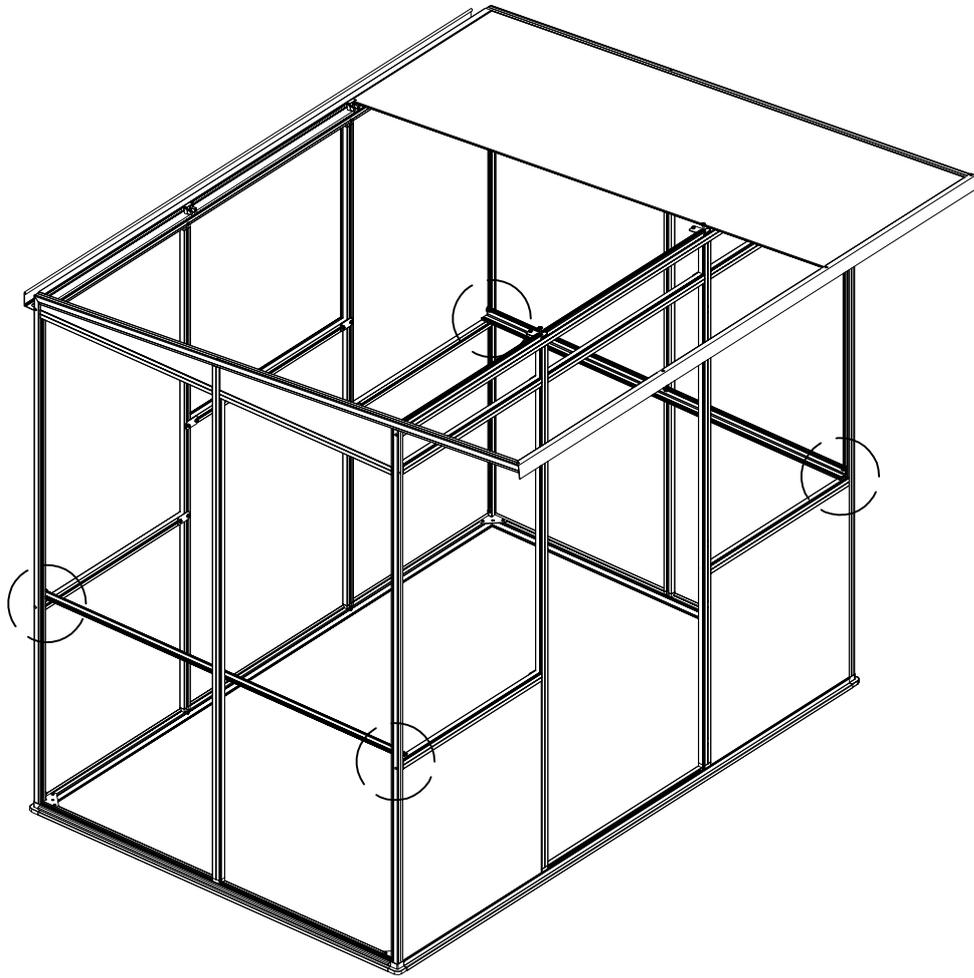

4x


24

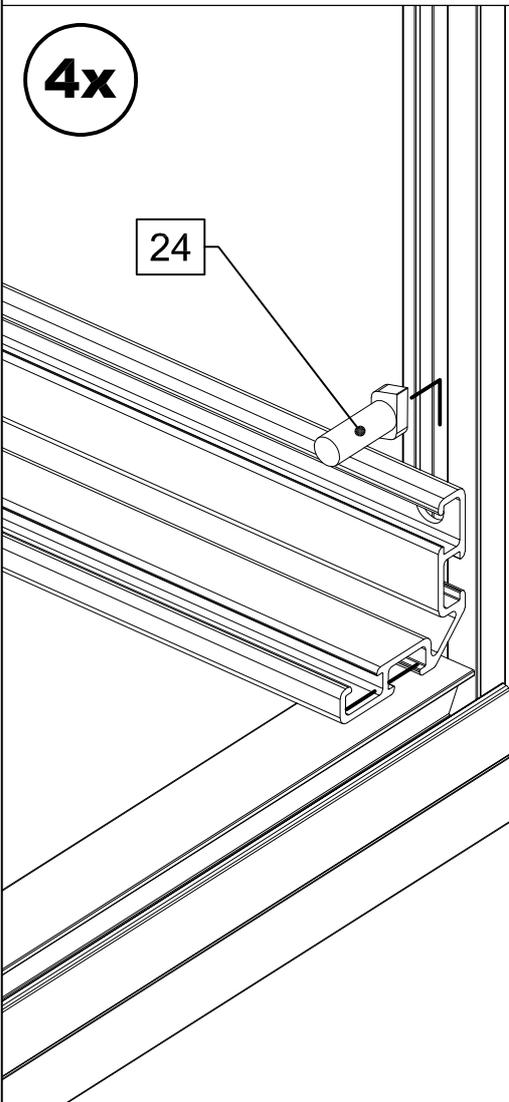

4x






25

31

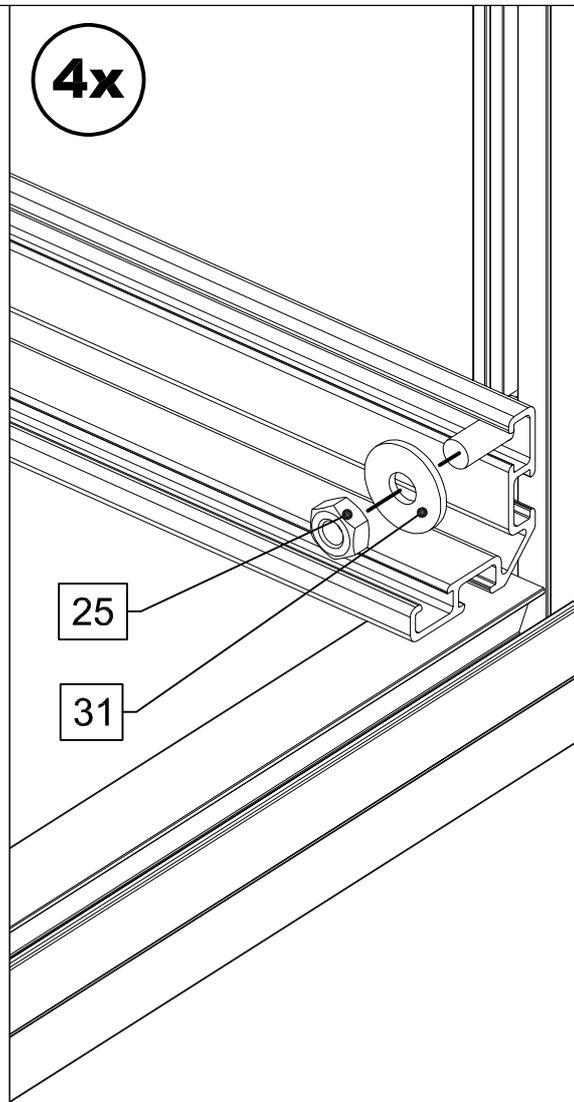

STÜCKLISTE

Endmontage Jasmin

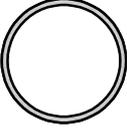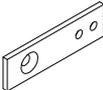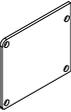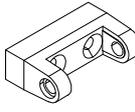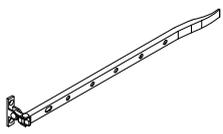Pos.	Abbildung	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Bemerkung
1			Tür, oben	1	
2			Tür, unten	1	
3			Rückwandfenster	1	
4		P075-03-01-00-00-1	Fallrohr ø32 mm	1	1750 mm
5		9999000475	Fallrohrbefestigungsplatte	1	
6		9999000422	Rinnenenddeckel	2	
7		9999002149	Türfeststeller	1	
8		9999000258	Scharnierunterteil	4	
9		9999000302	Handaufsteller	1	
10		Liegt dem Handaufsteller bei.	Fixierdorn (Handaufsteller)	2	
11		9999000216	Rinnenablauf (schraubbar)	1	
12		9999000027	Fallrohrhalter	1	



STÜCKLISTE




Endmontage Jasmin

Pos.	Abbildung	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Bemerkung
13		9999000097	Blindstopfen für 10 mm Bohrung	14	
14		9999000506	Abstandsrolle ø 10 mm	2	
15		9999000128	Sechskantmutter M6	1	DIN 934
16		9999002682	Sechskantschraube M4 x 8	2	DIN 933
17		9999002683	Sechskantmutter, selbstsichernd M4	2	DIN 985
18		9999000170	Senkschraube M6 x 20	1	DIN 965
19		9999000139	Linsenkopfschraube 3,5 x 9,5	4	DIN 7981
20		9999000144	Linsenkopfschraube 4,2 x 13	8	DIN 7981
21		9999000155	Senkkopfschraube 3,5 x 9,5	2	DIN 7982
22		9999000163	Senkkopfschraube 4,8 x 25	8	DIN 7982
23		9999000189	Bohrschraube mit Linsenkopf 3,5 x 13	2	DIN 7504
24		9999002532	Bohrschraube mit Linsenkopf 3,9 x 13	1	DIN 7504

STÜCKLISTE



Endmontage Jasmin

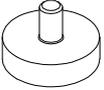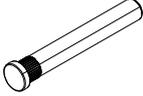Pos.	Abbildung	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Bemerkung
25		9999001819	Bohrschraube mit Linsenkopf 4,2 x 13	2	DIN 7504
26		9999000670	Unterlegscheibe A4,3	2	DIN 125
27		9999000638	Magnet (Neodym Flachgreifer)	1	
28		9999000637	Gegenstück (Metallscheibe)	1	
29		9999000358	Scharnierbolzen	4	
30		9999000121	Keildichtung 8 – 10 mm	2,2 lfdm.	
31		9999001246	Anlagedichtung 2 mm	1,9 lfdm.	
32		9999002186	Klemmgummi	1	790 mm
33					
34					
35					
36					

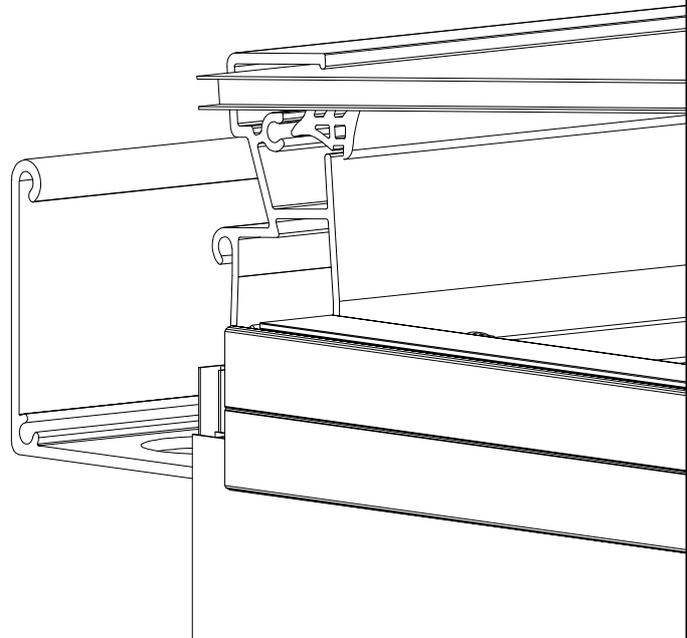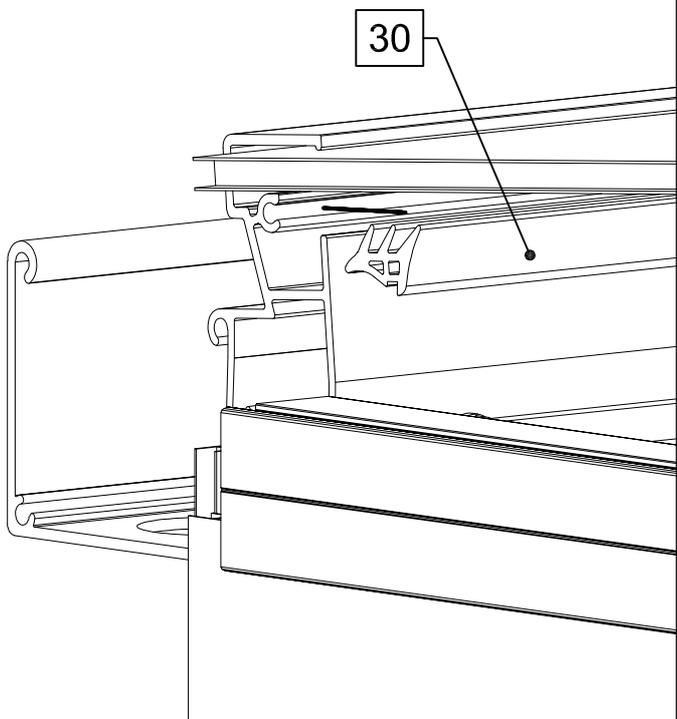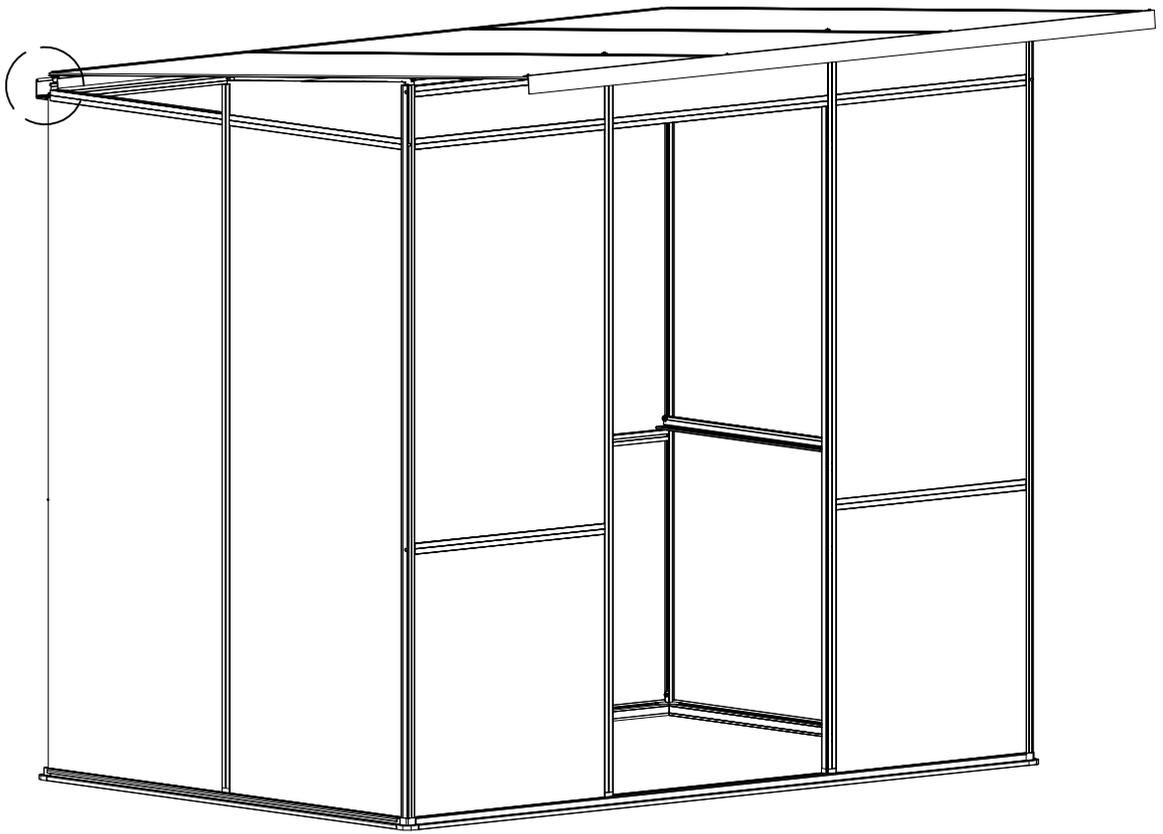





A

VD

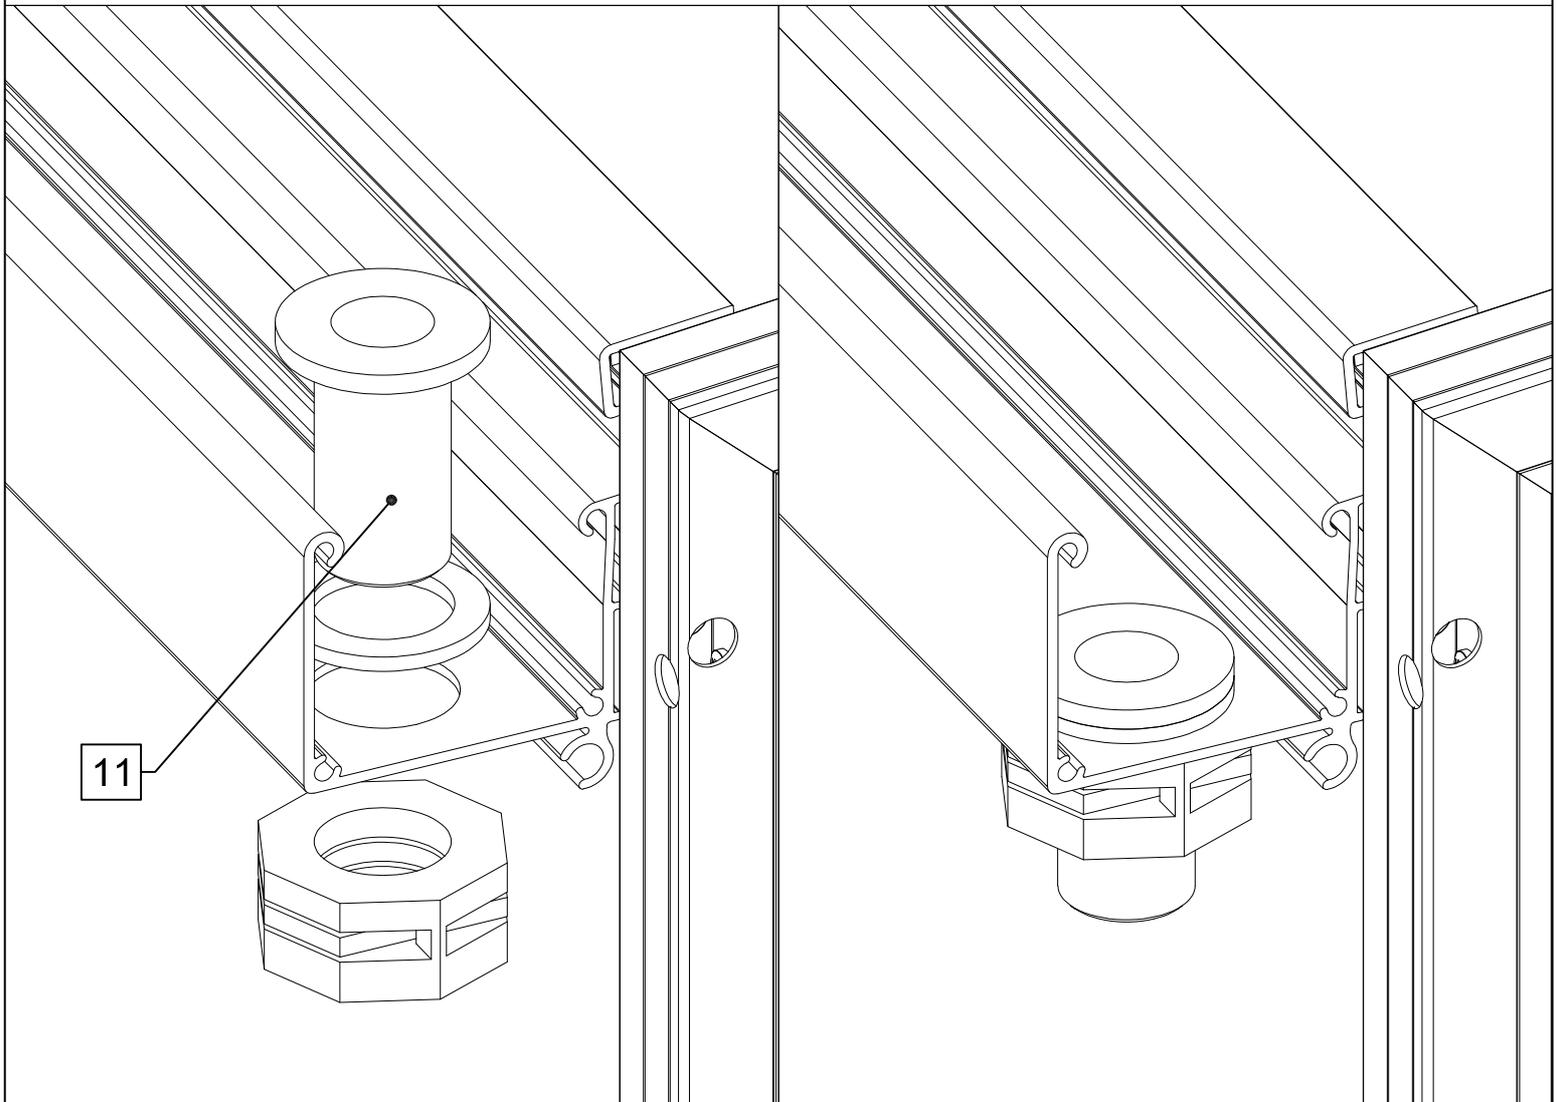
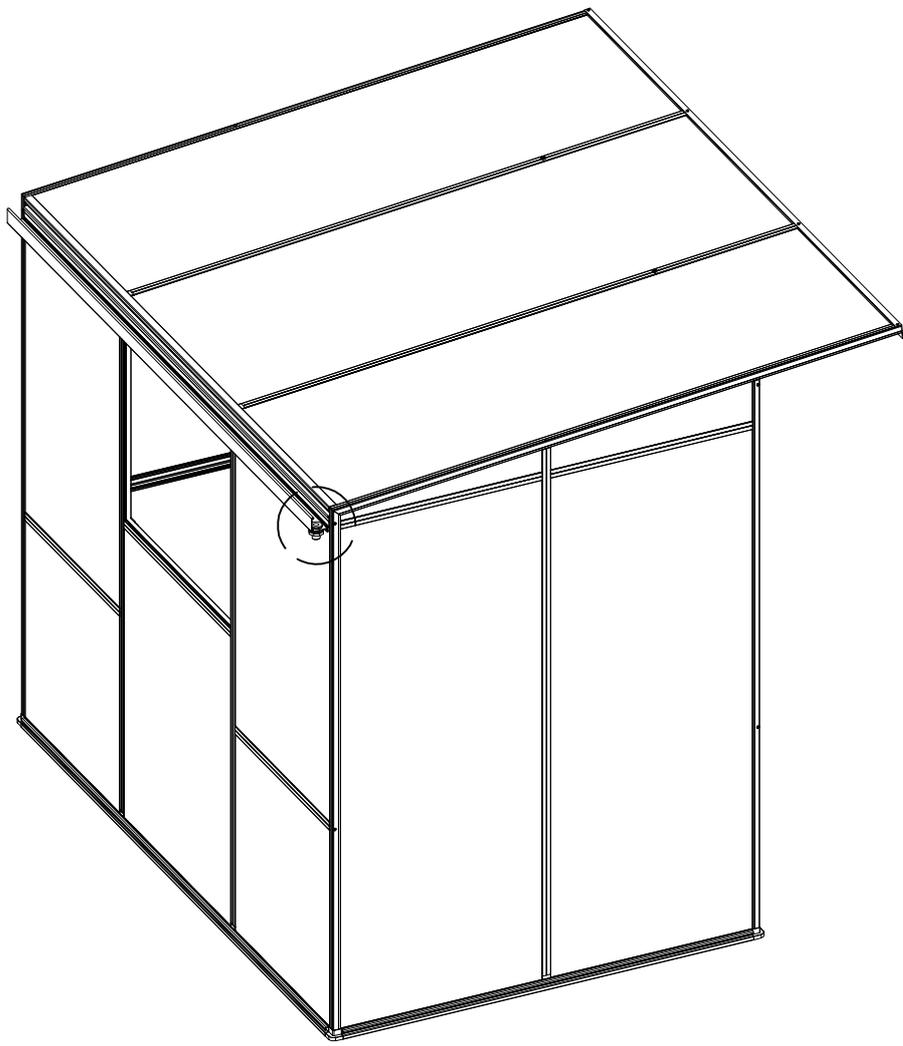


11


A

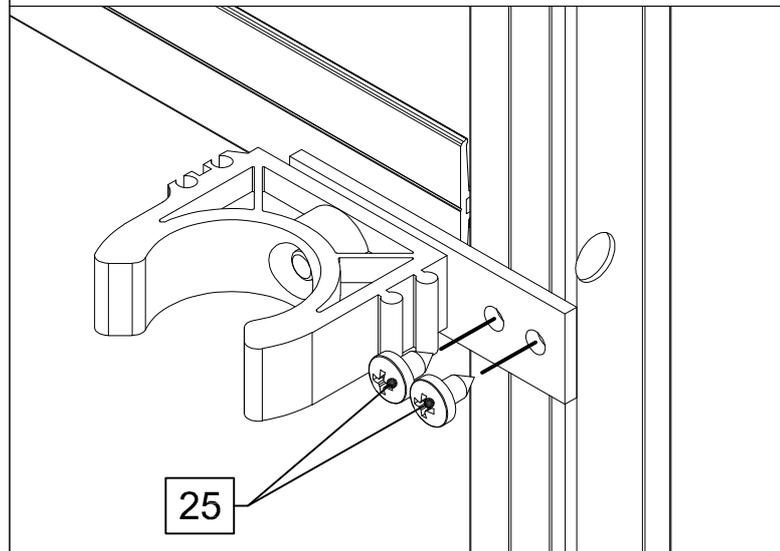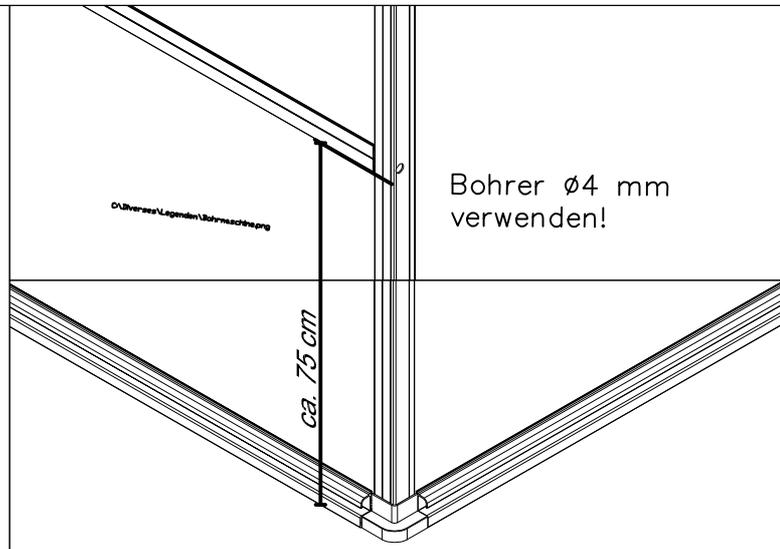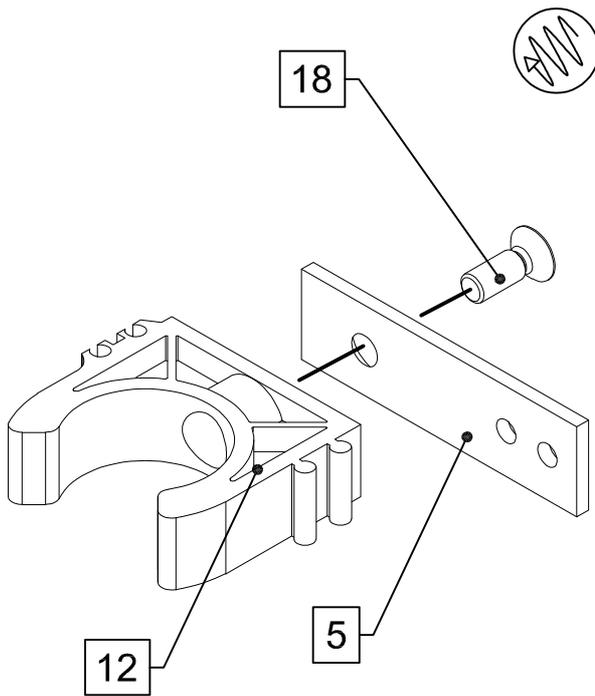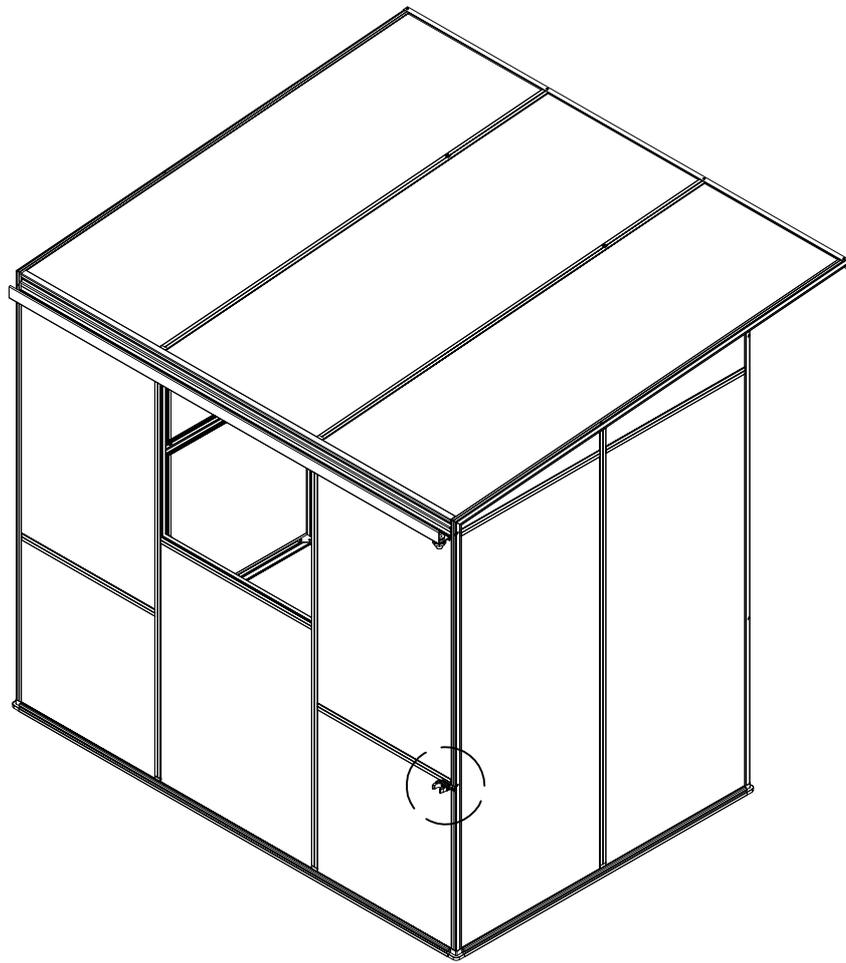


A

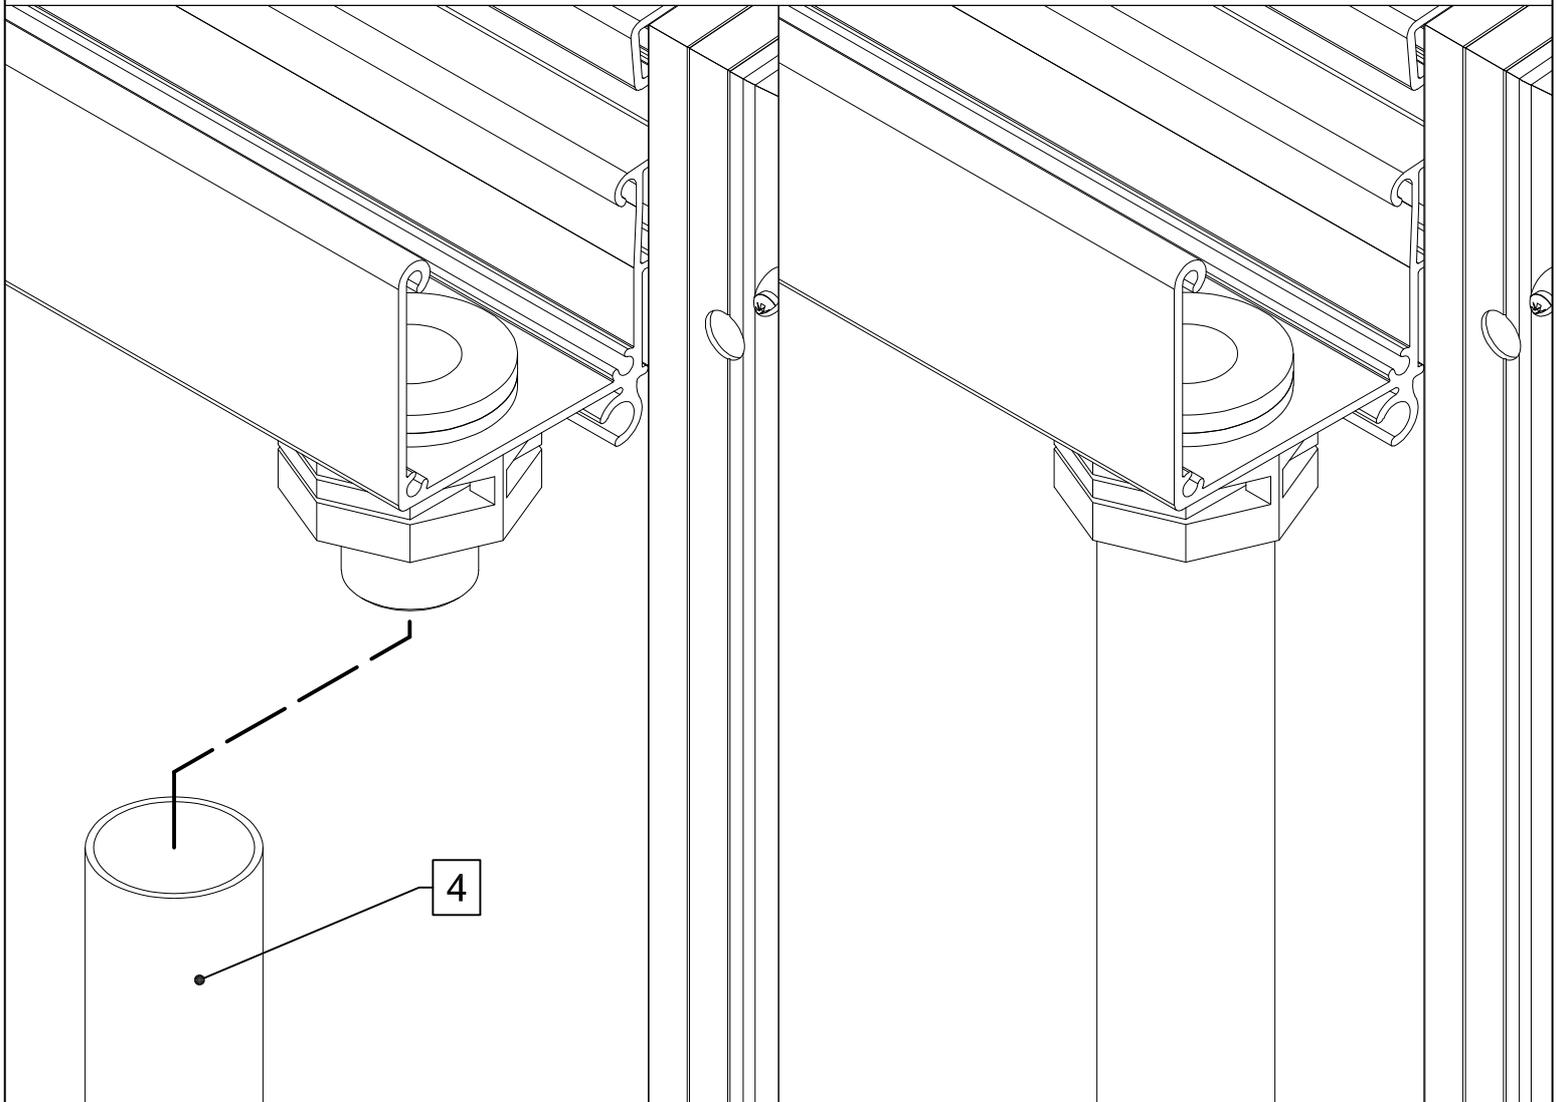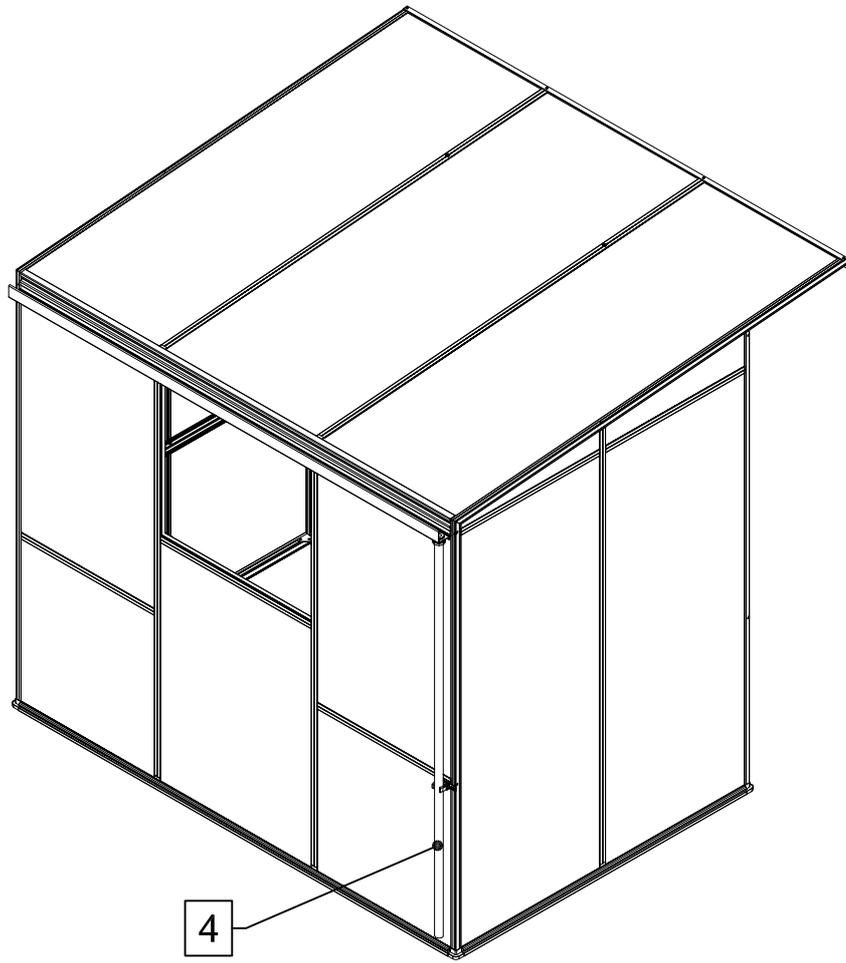


A

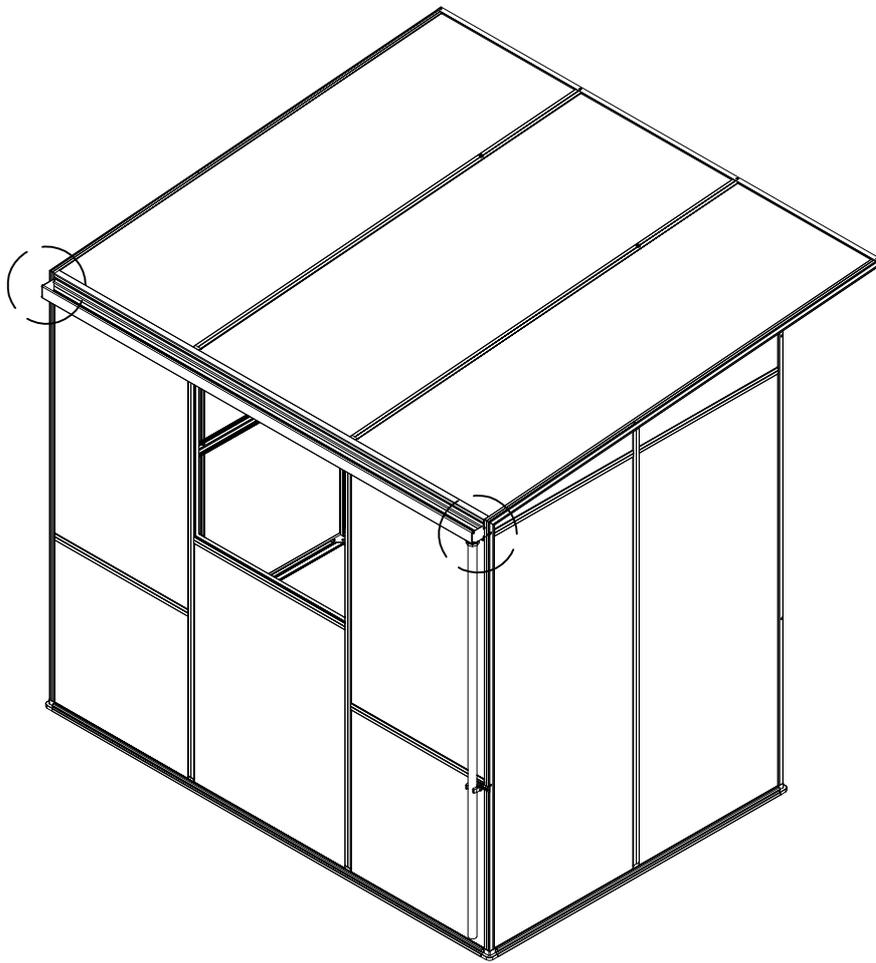


2x




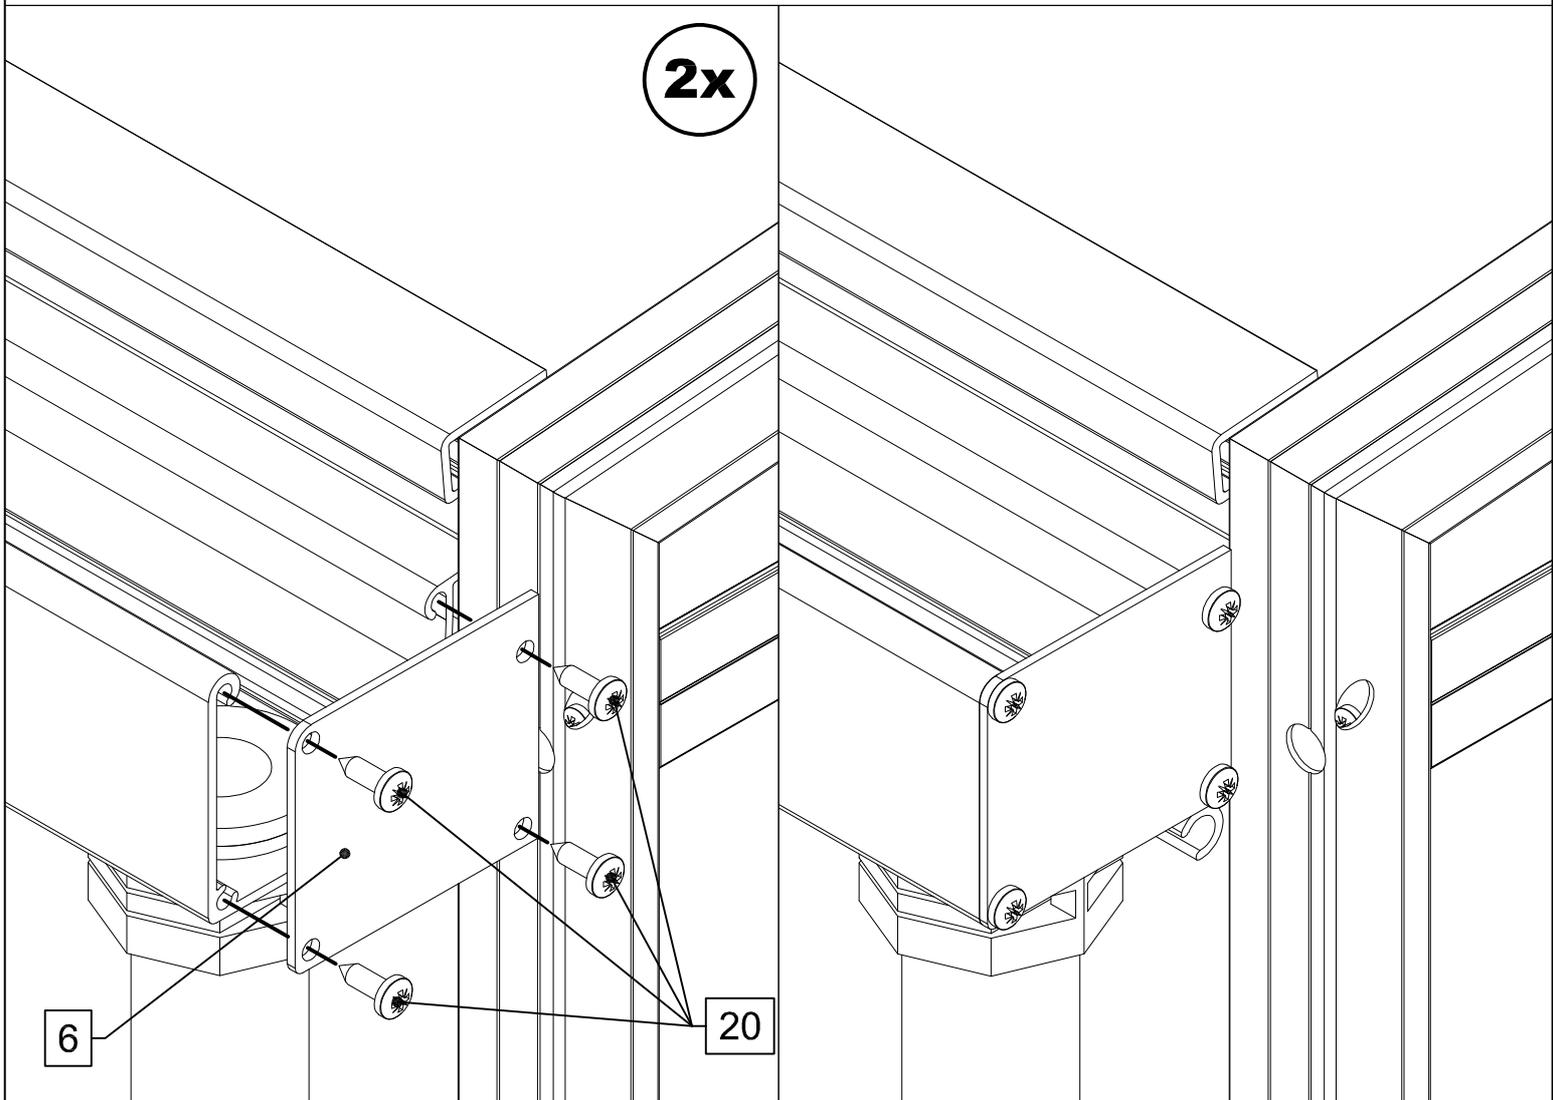



A

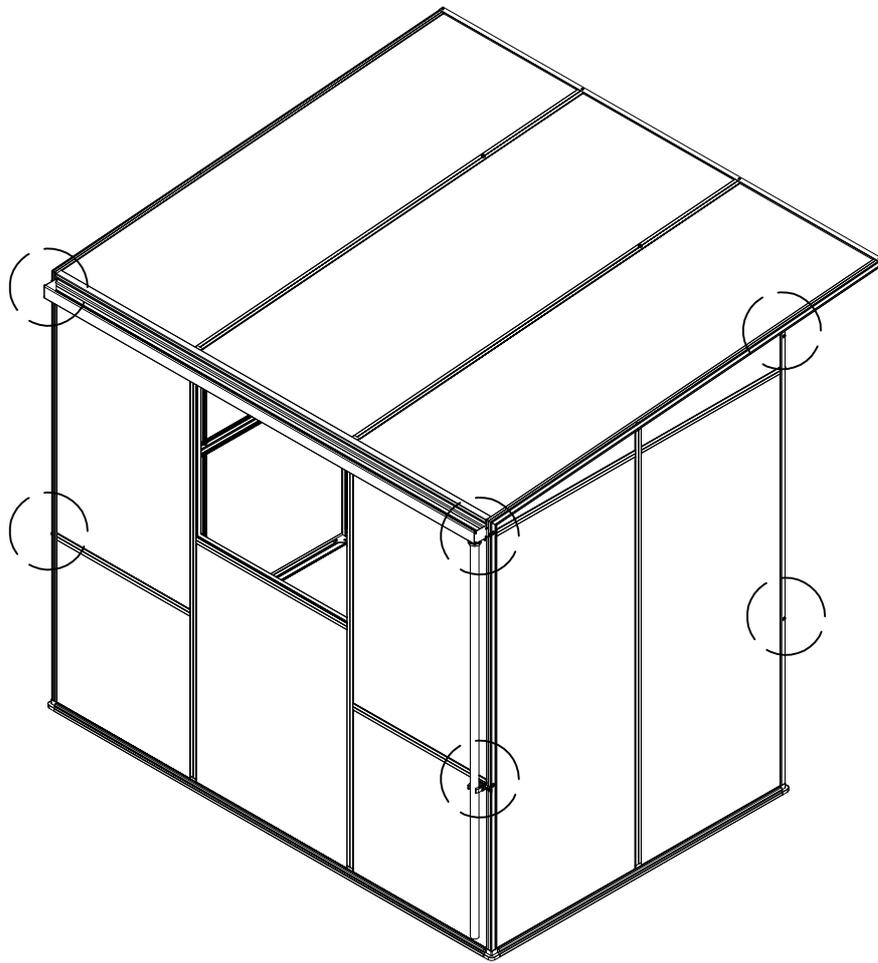



12x



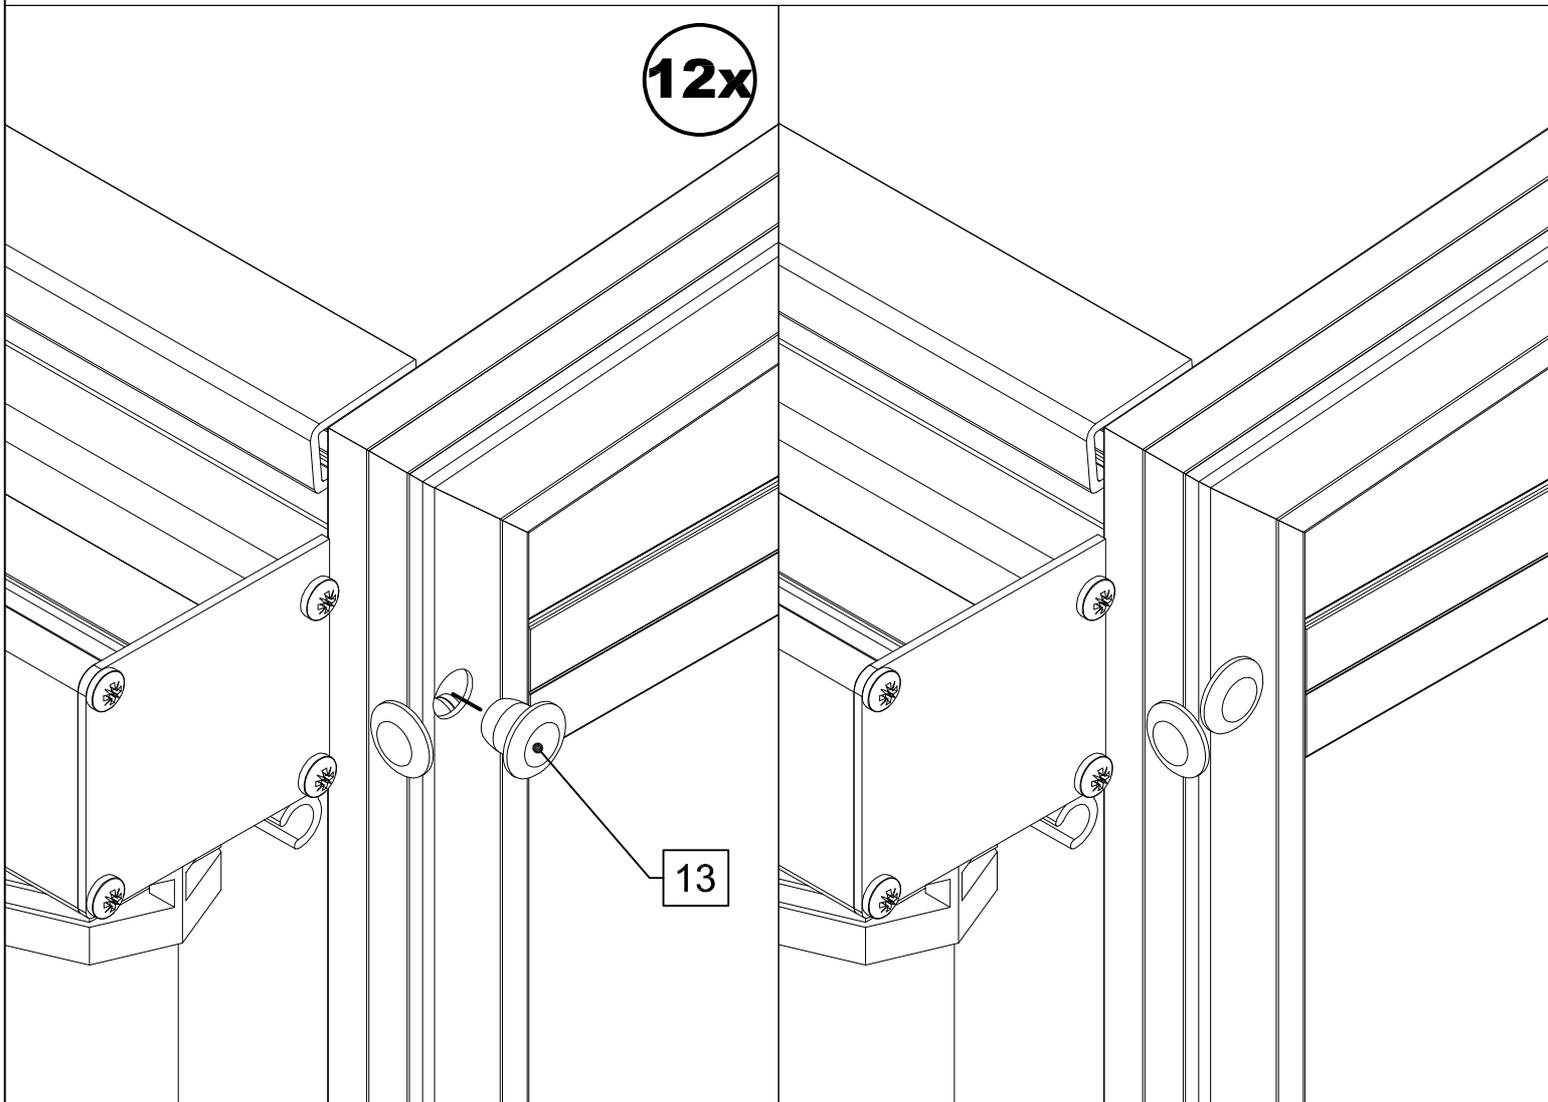


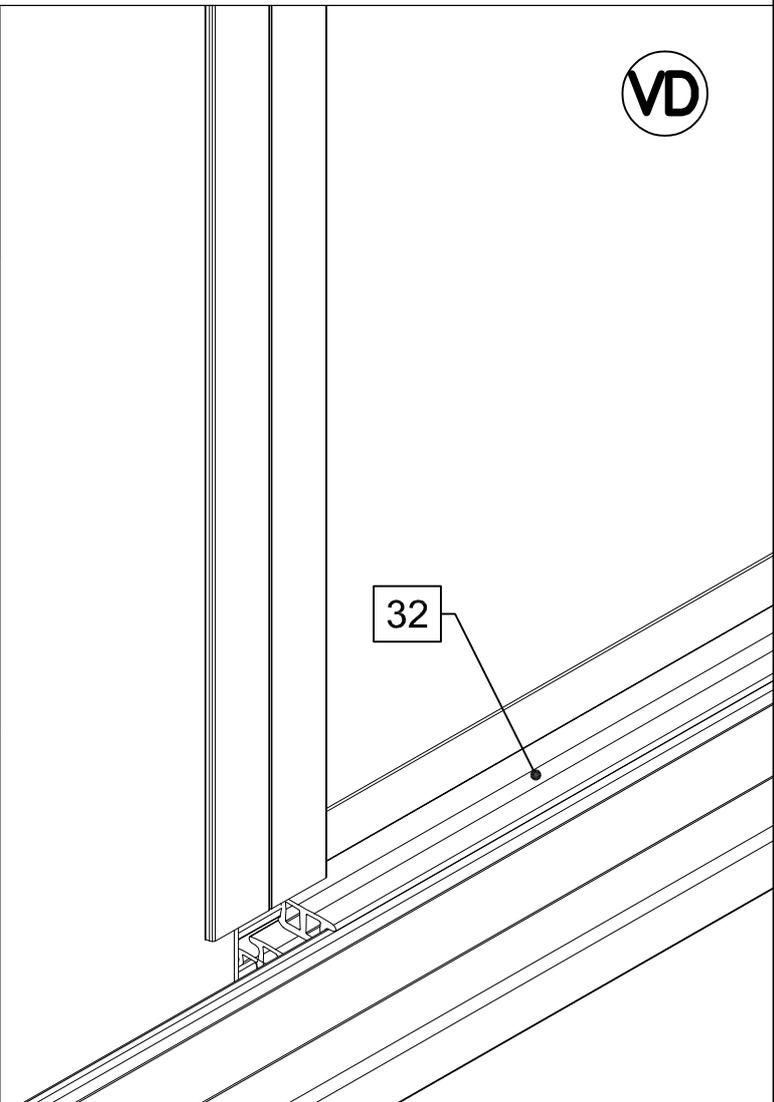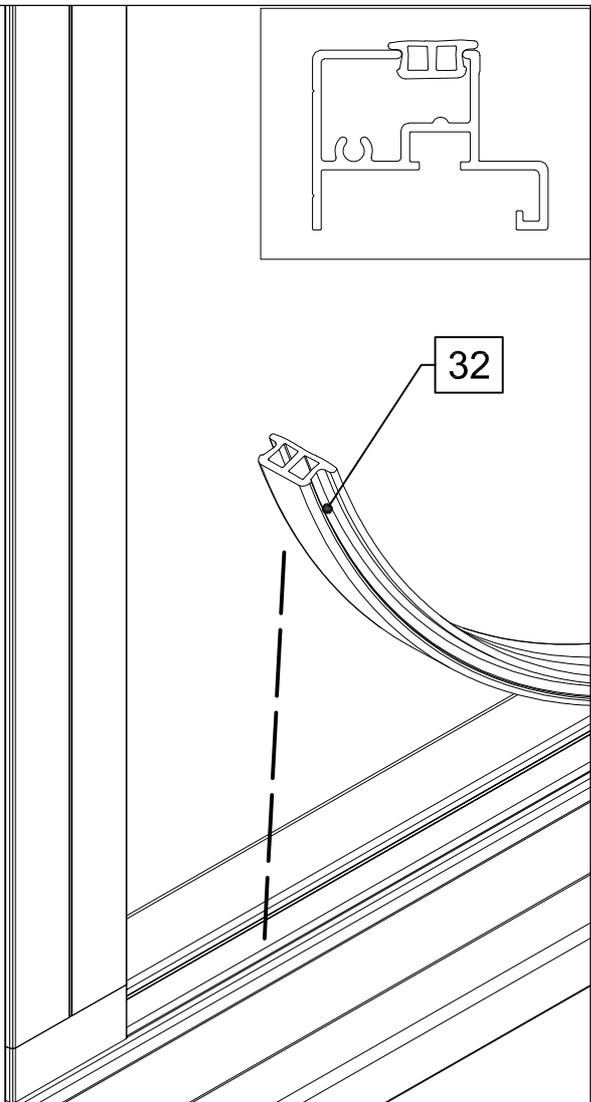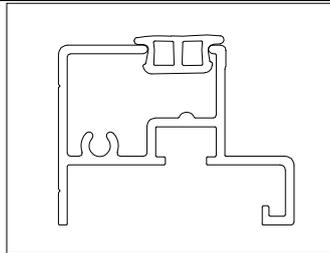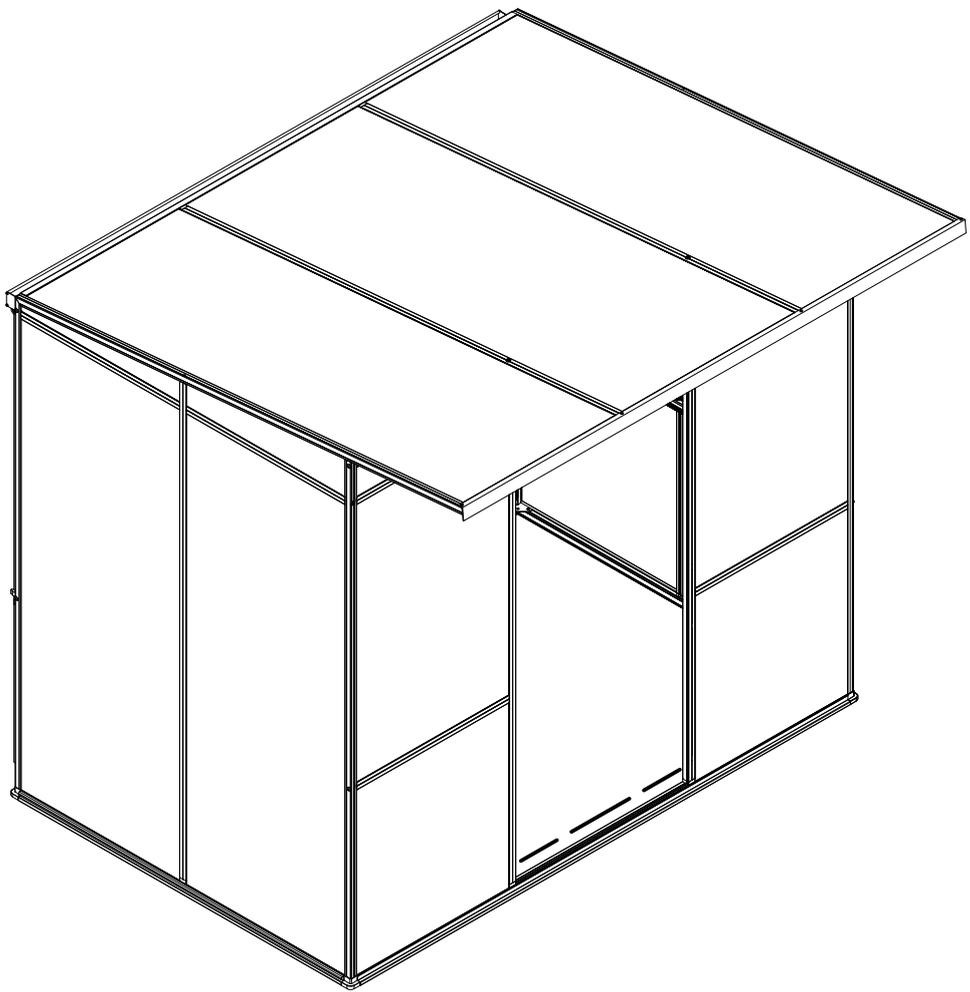





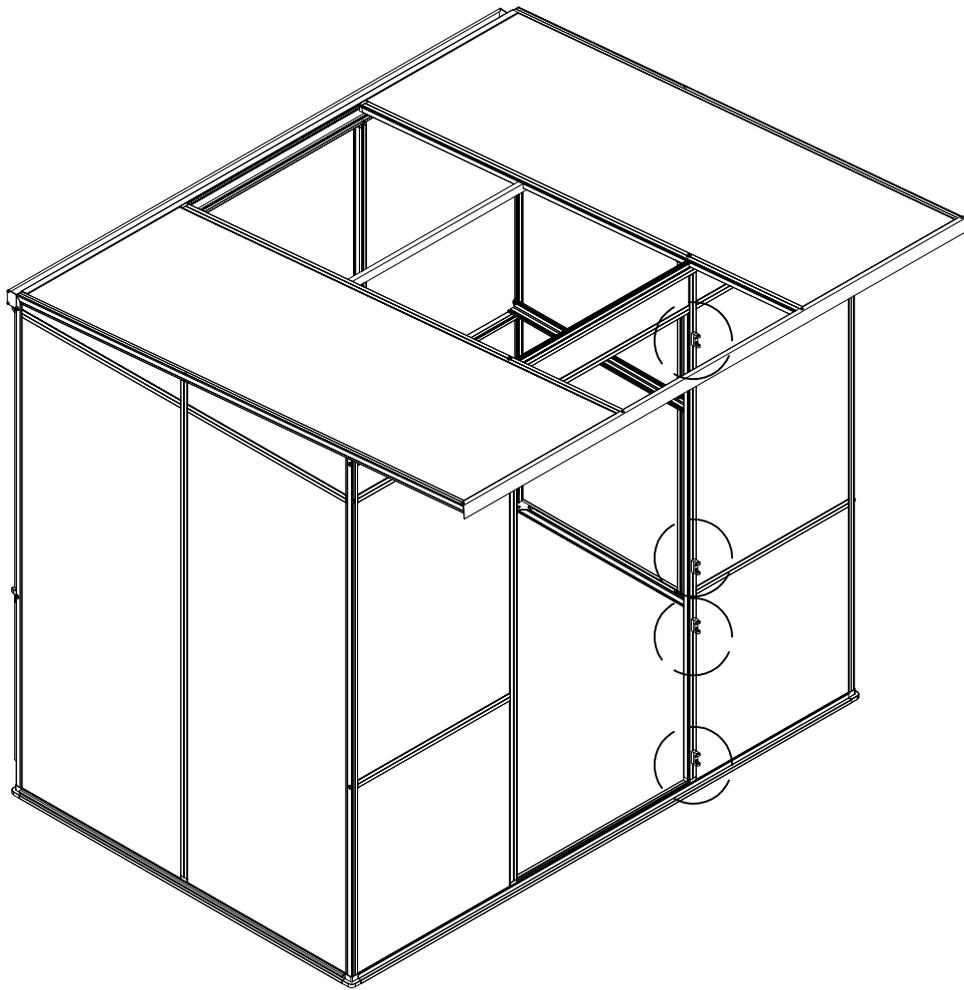



4x

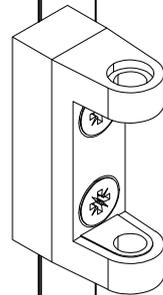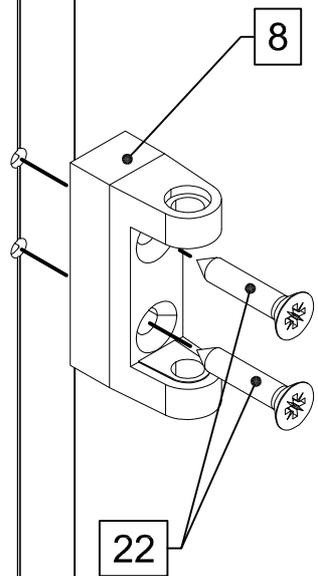

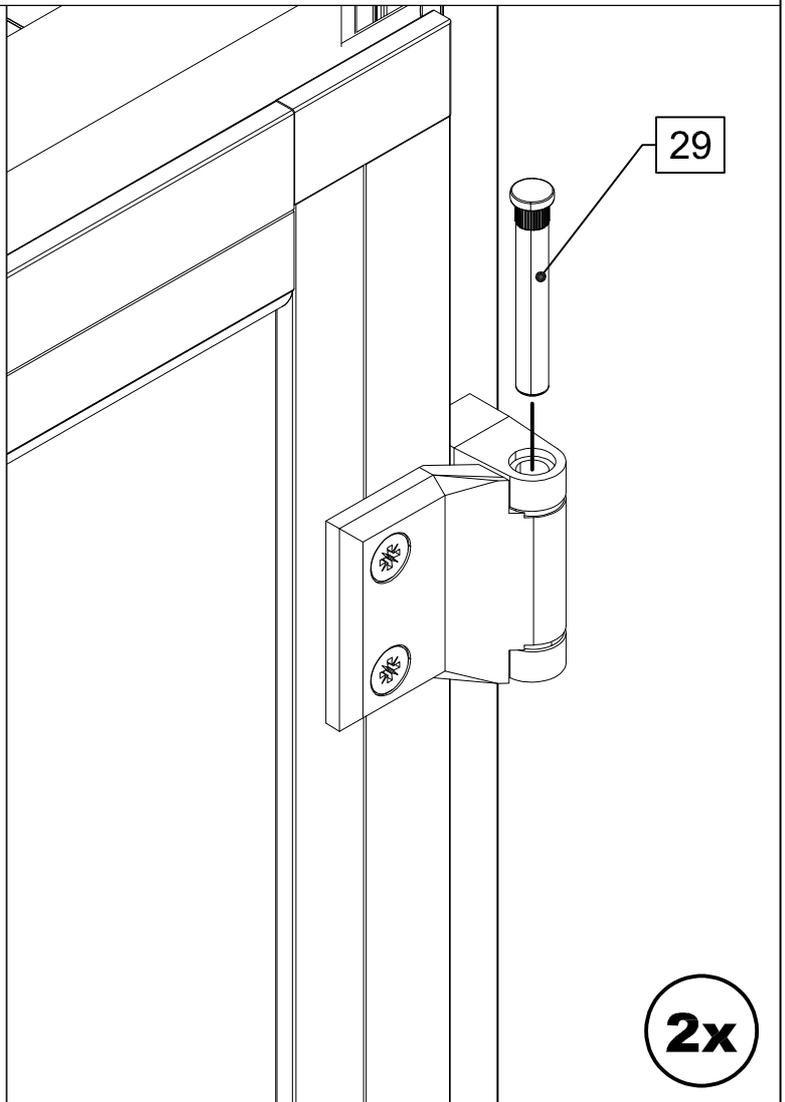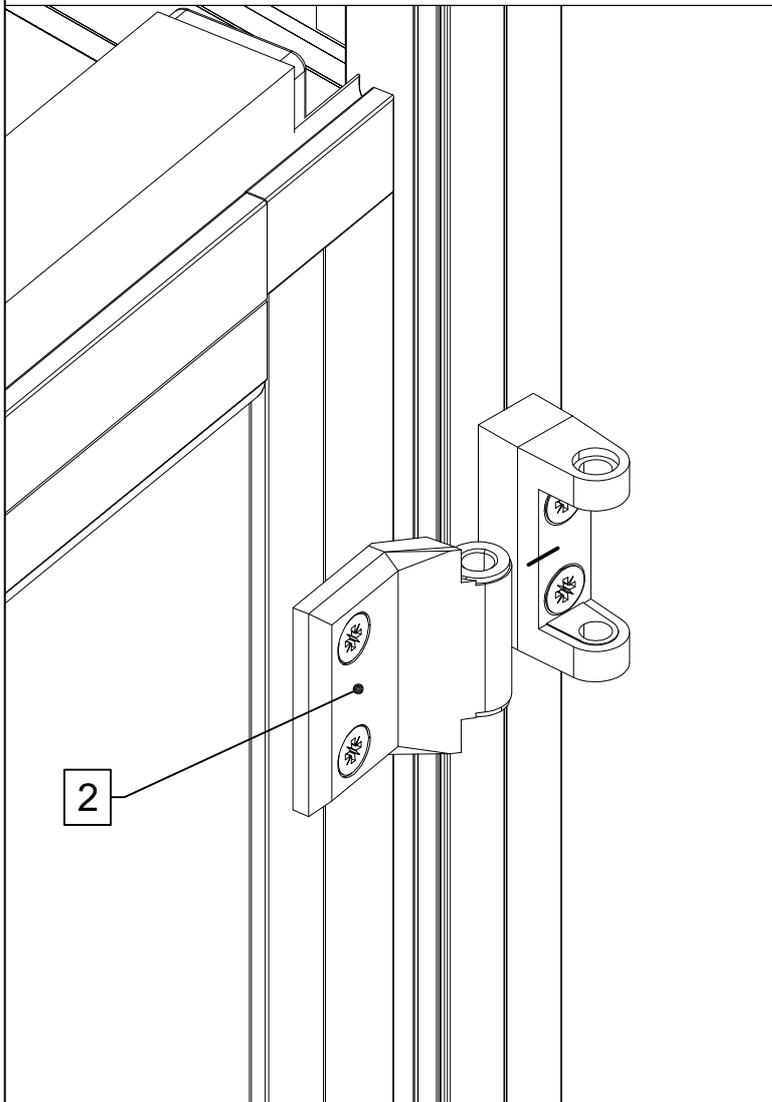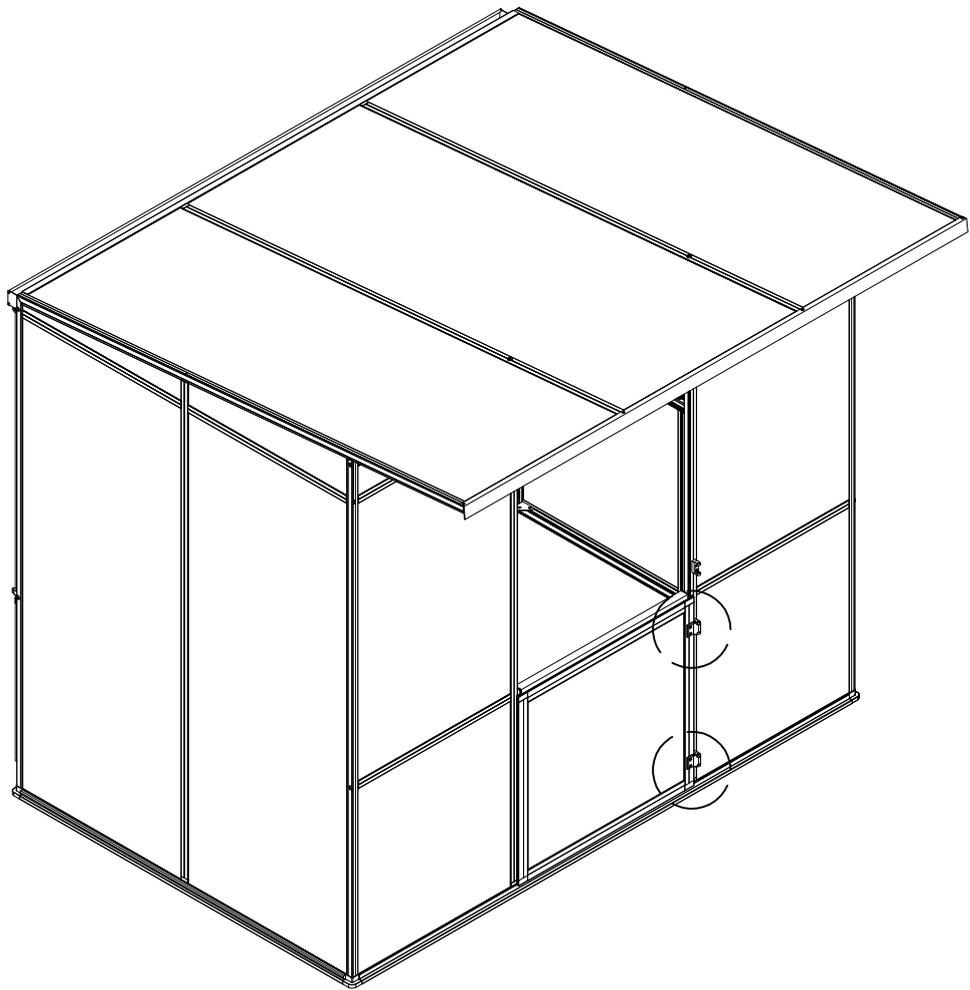



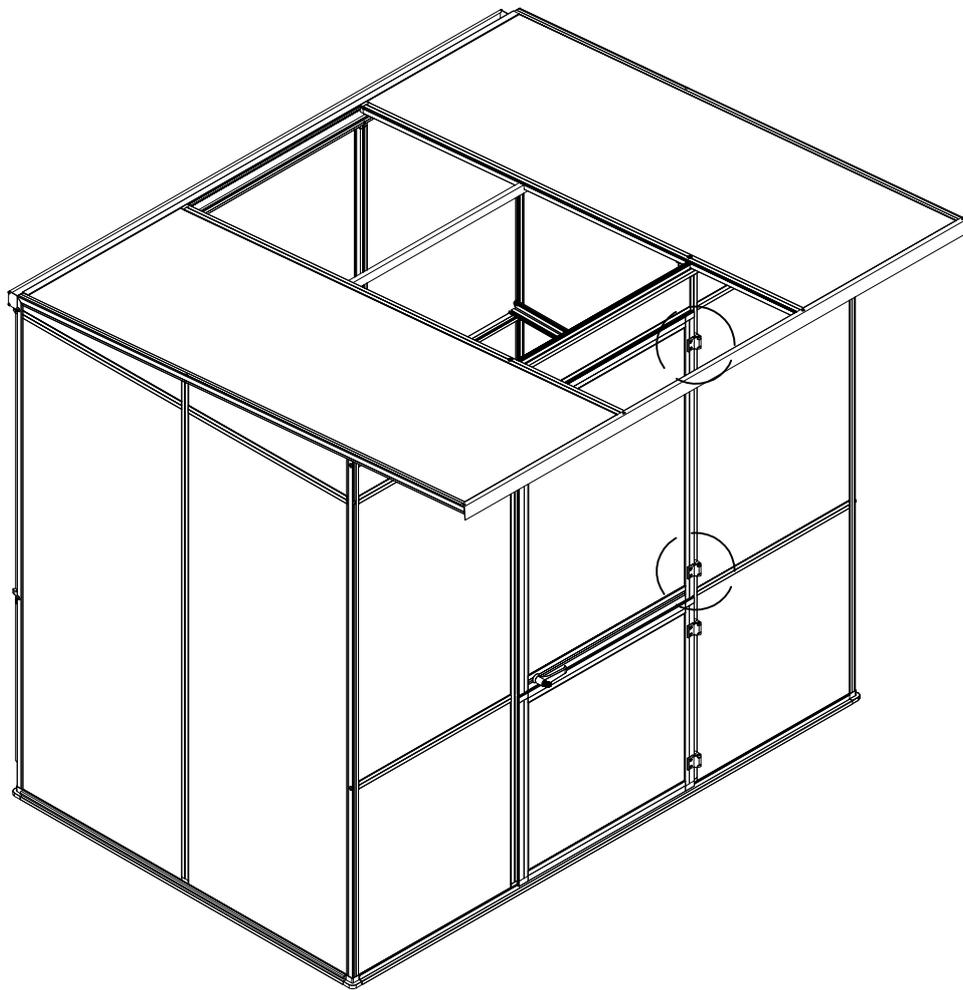


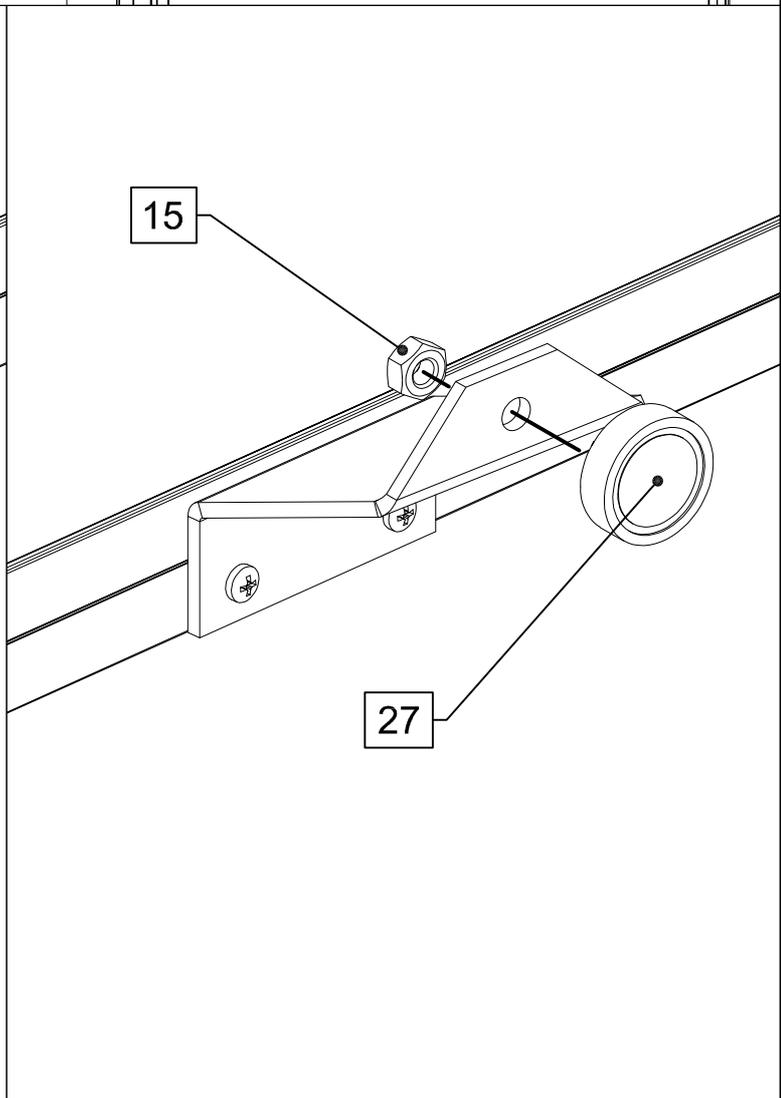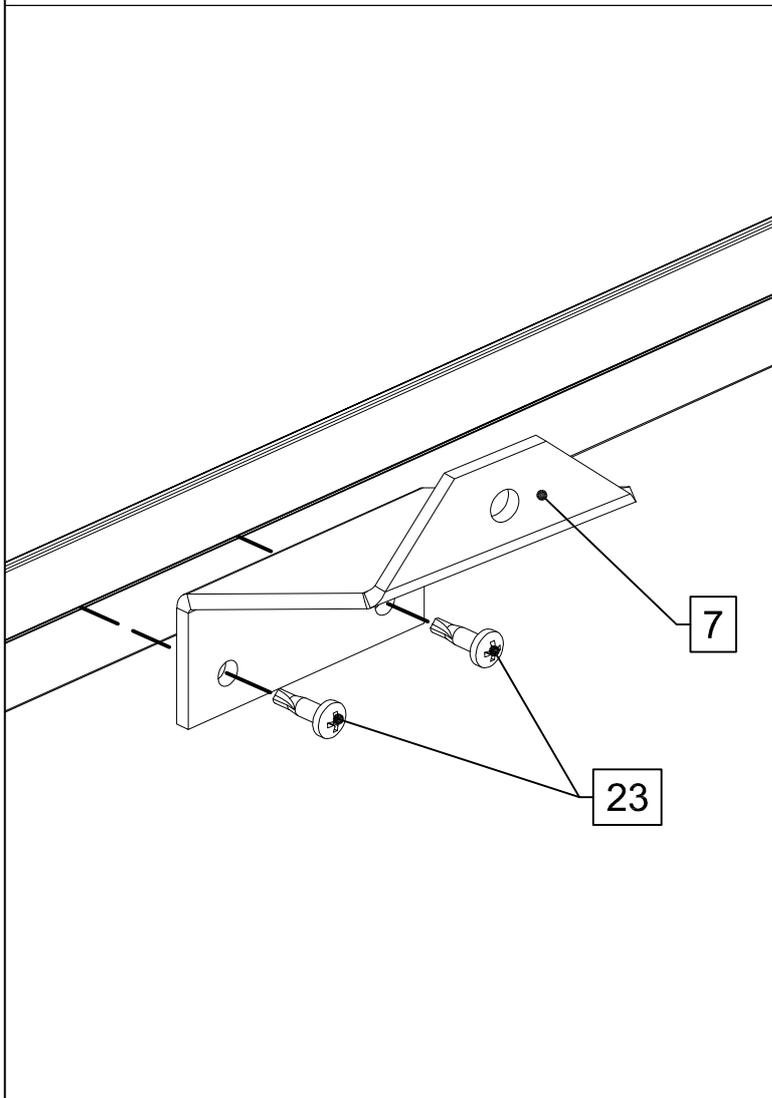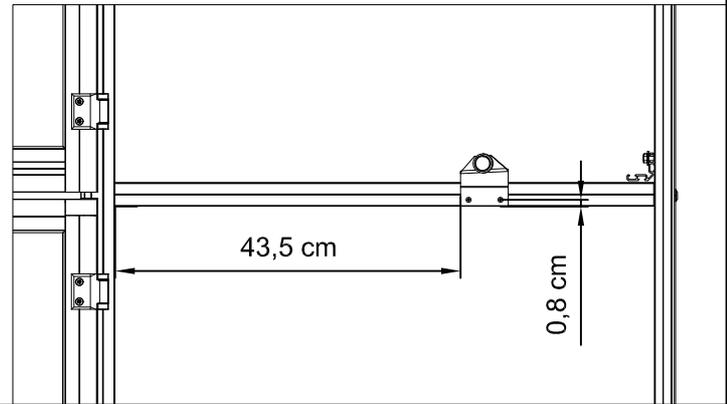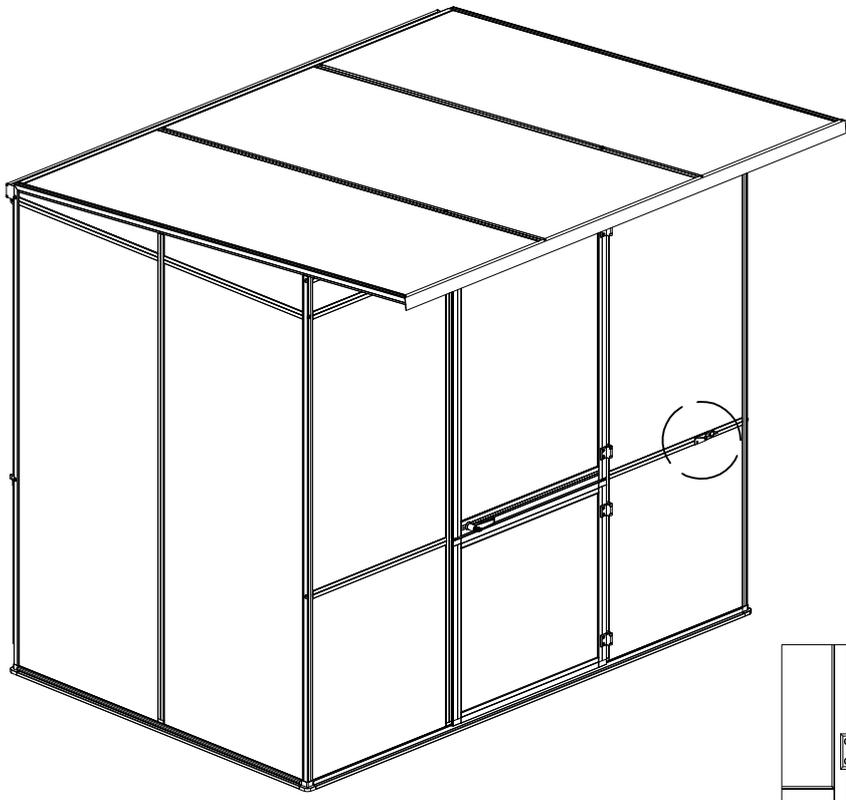


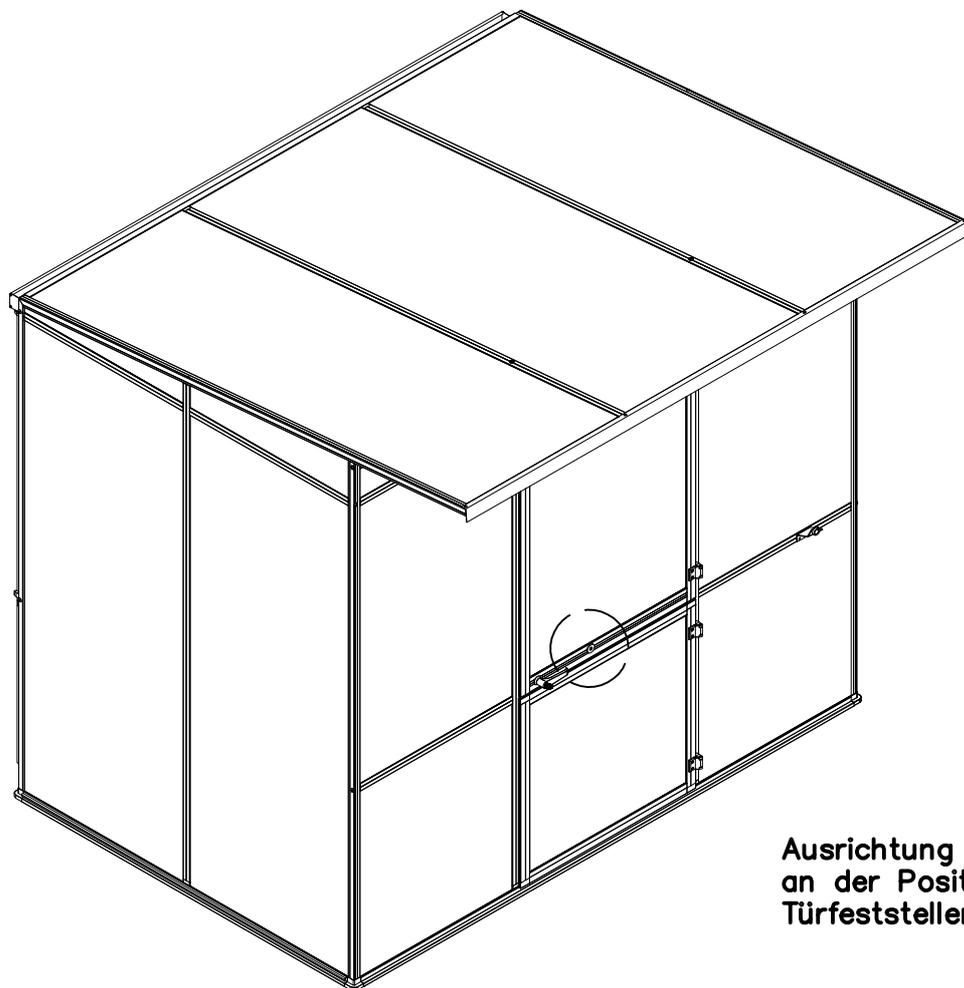


Ausrichtung erfolgt
an der Position des
Türfeststellers.

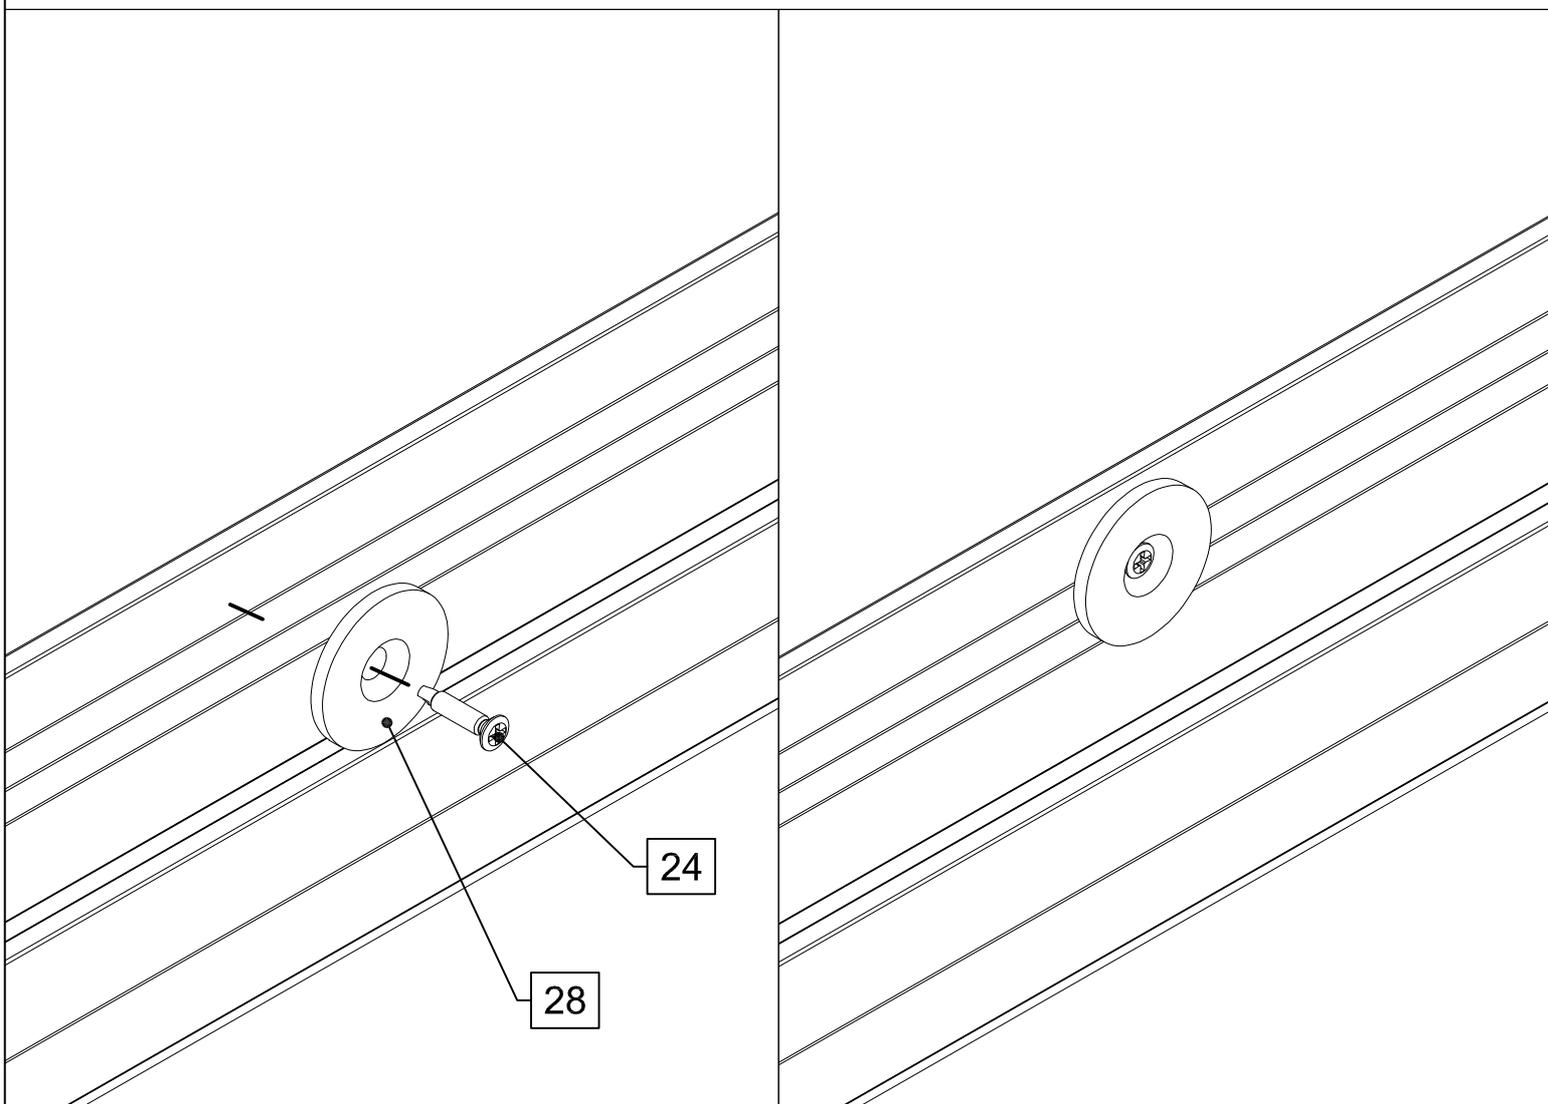

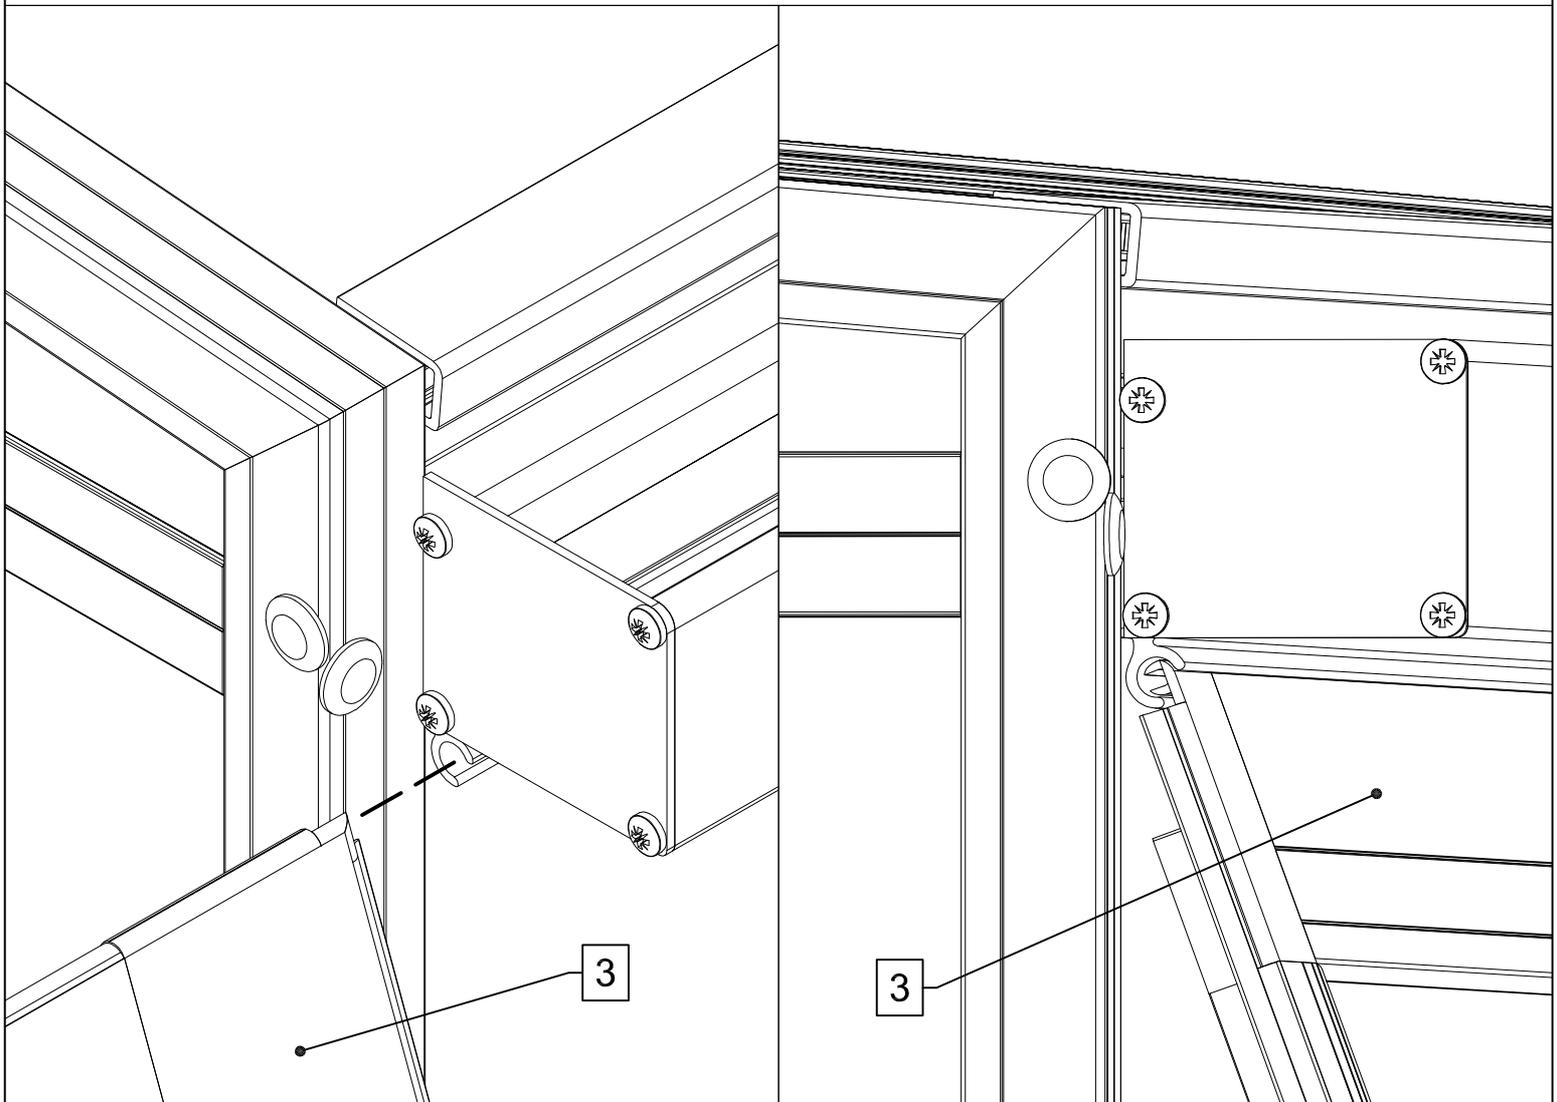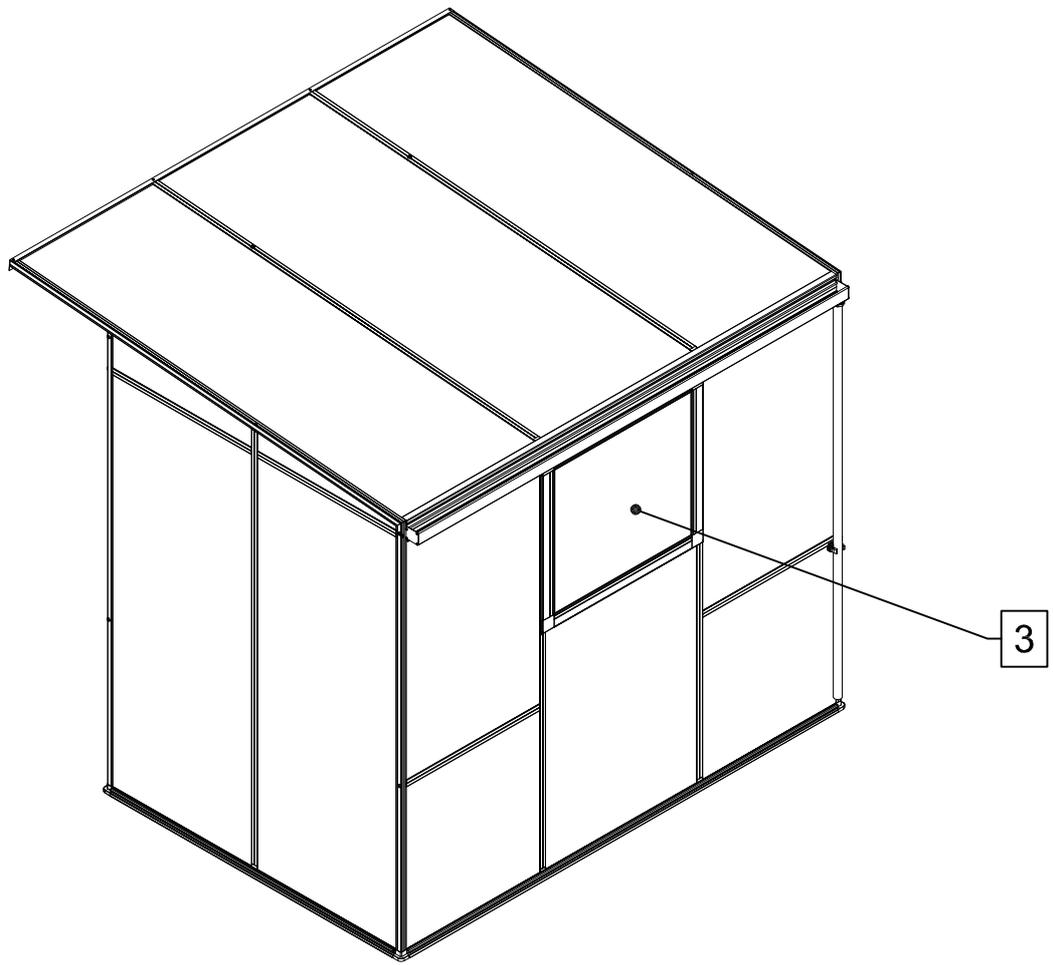


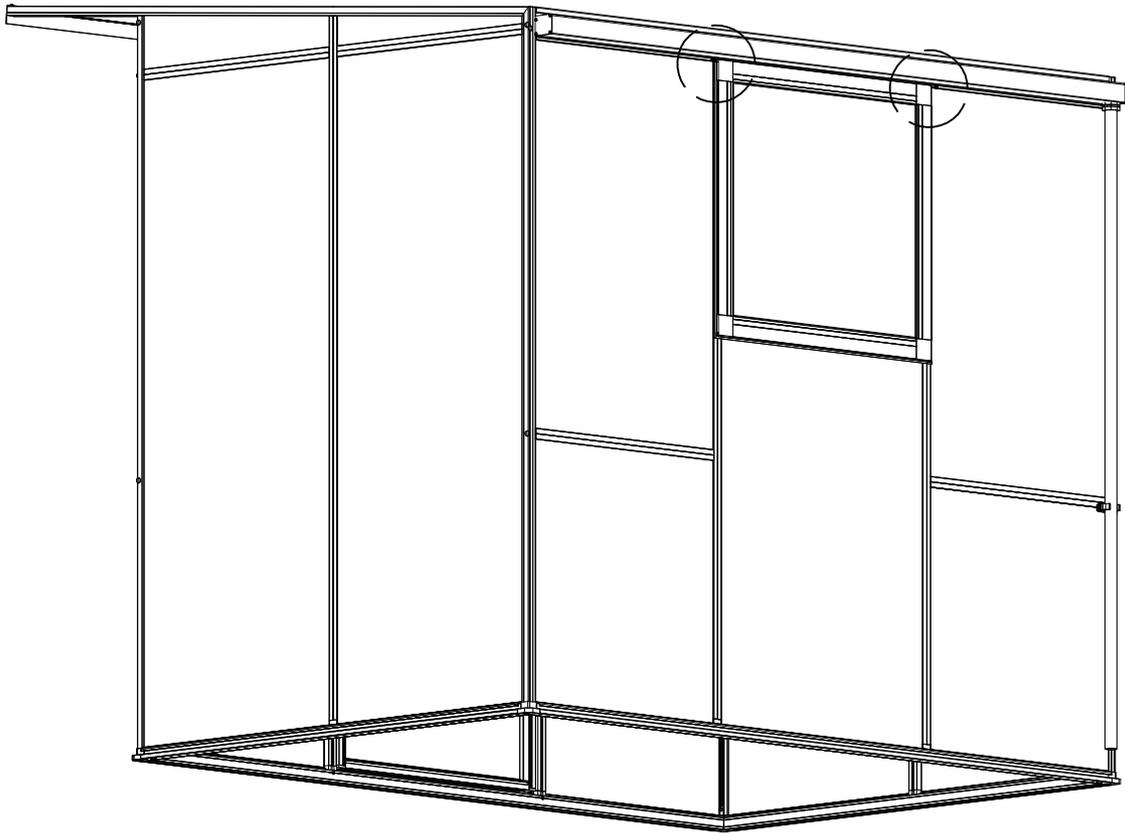


2x

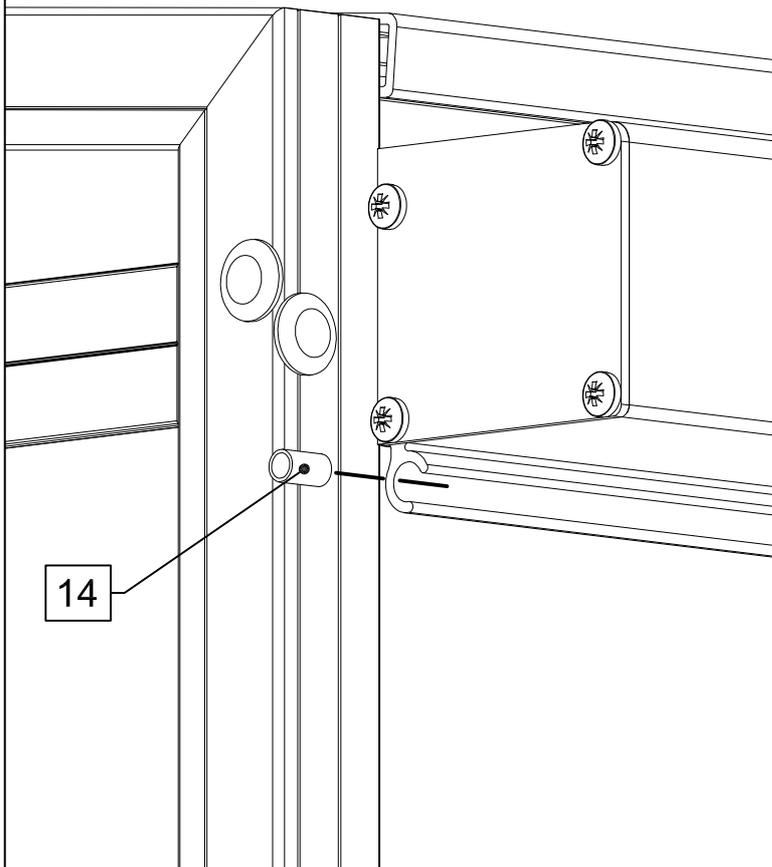

2x

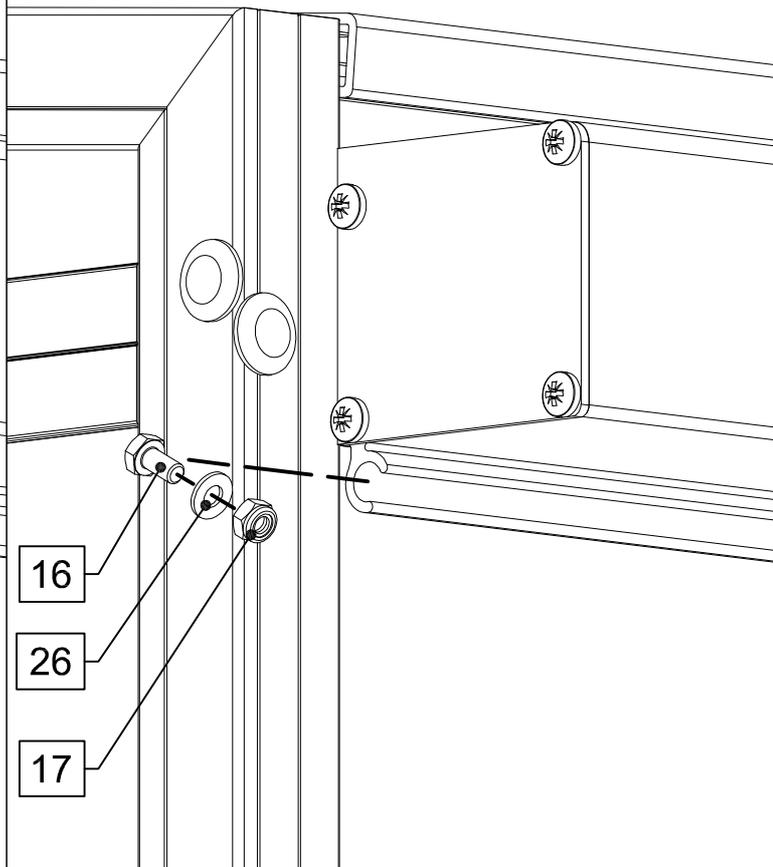


I
VD

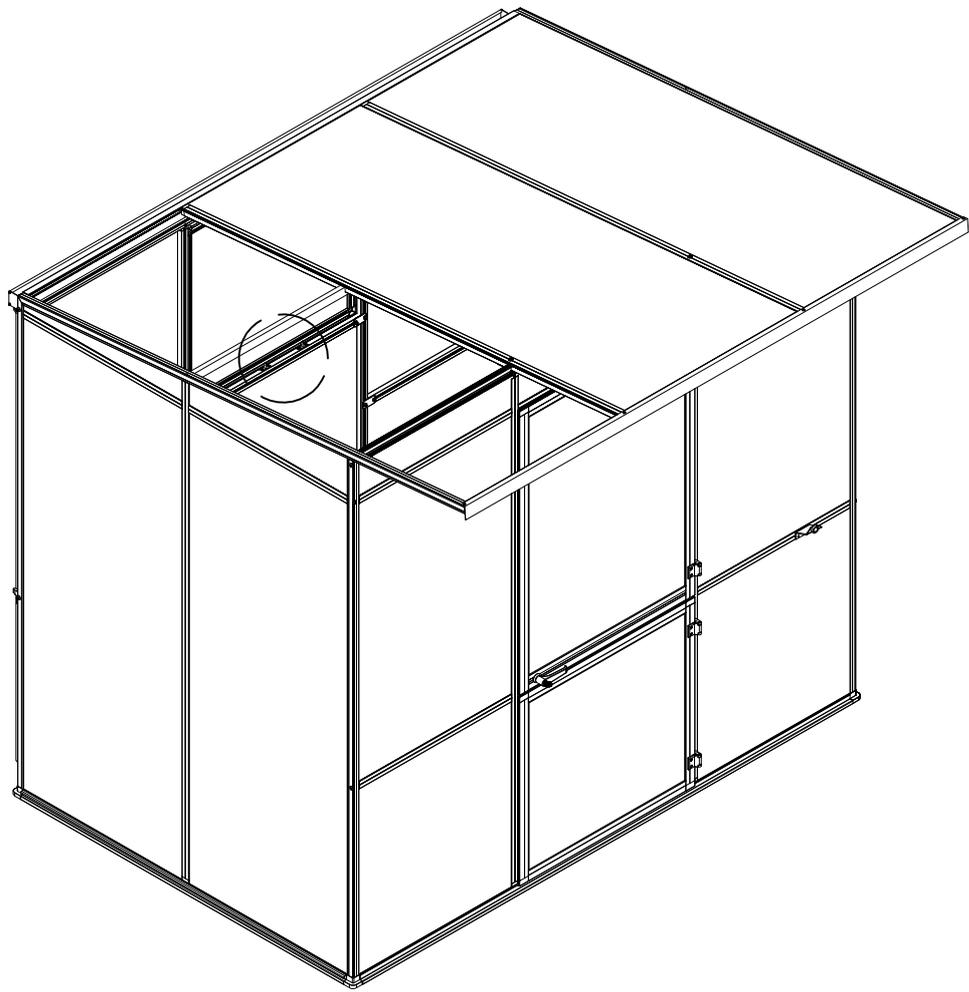




2x

21

10



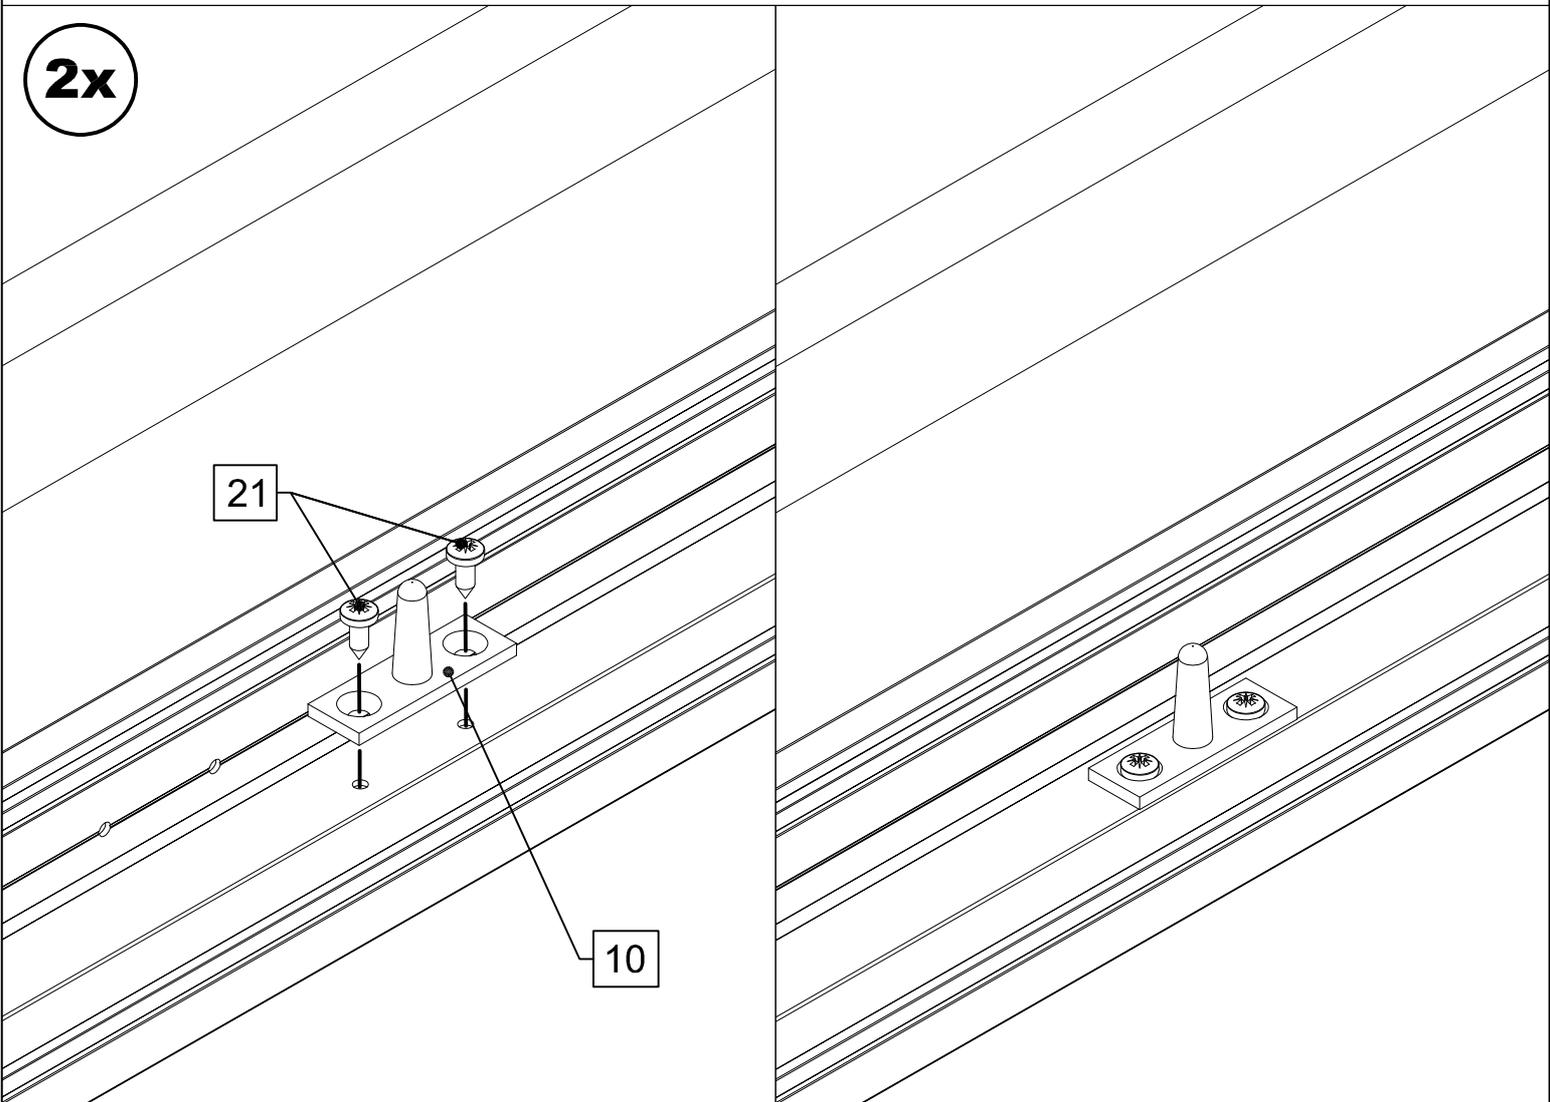


I
VD

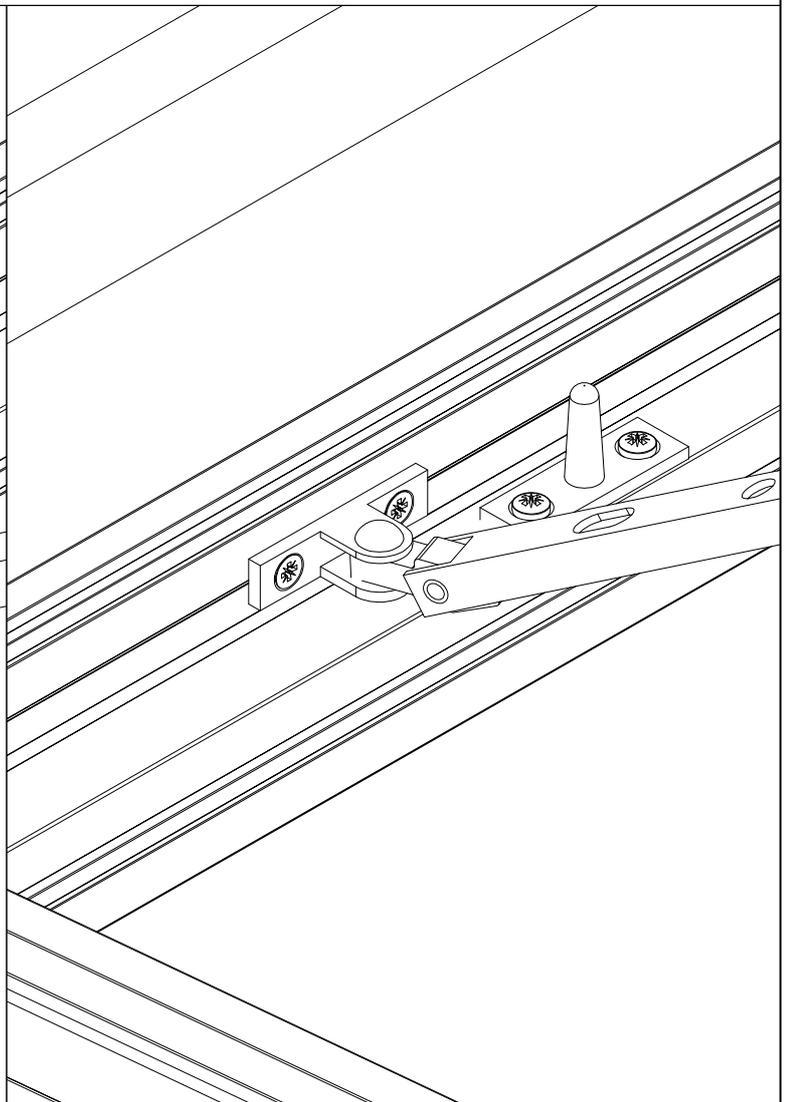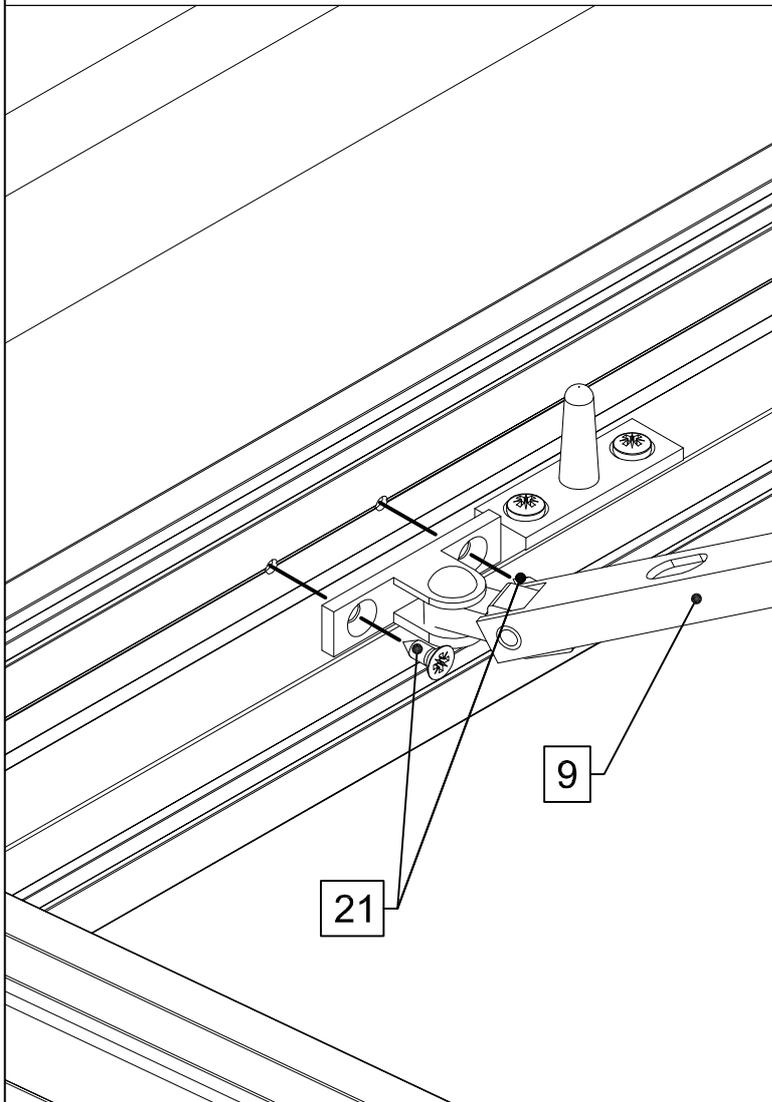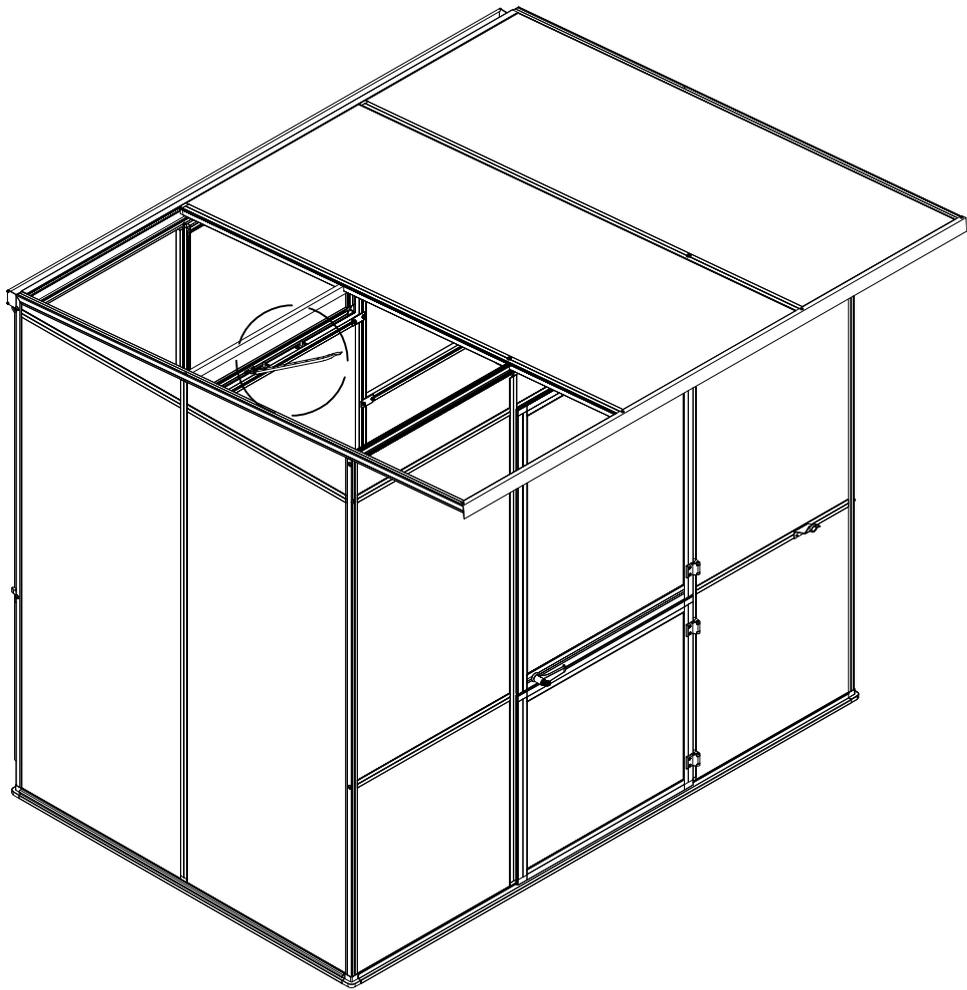

I


VD

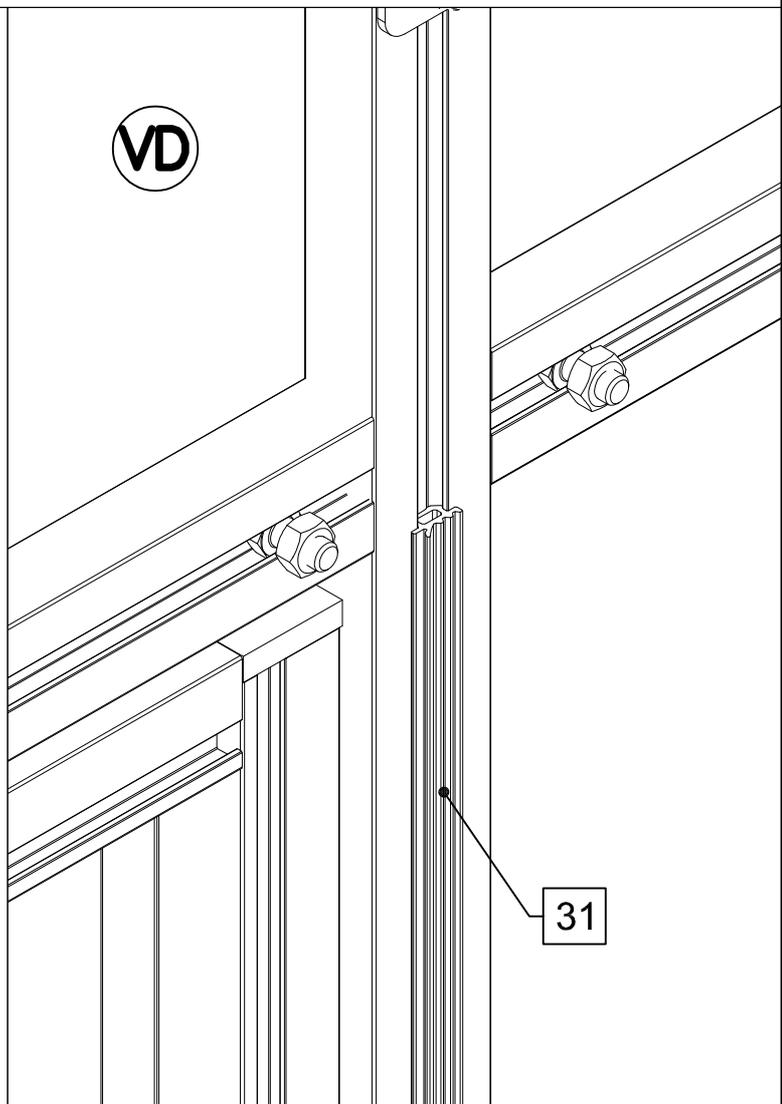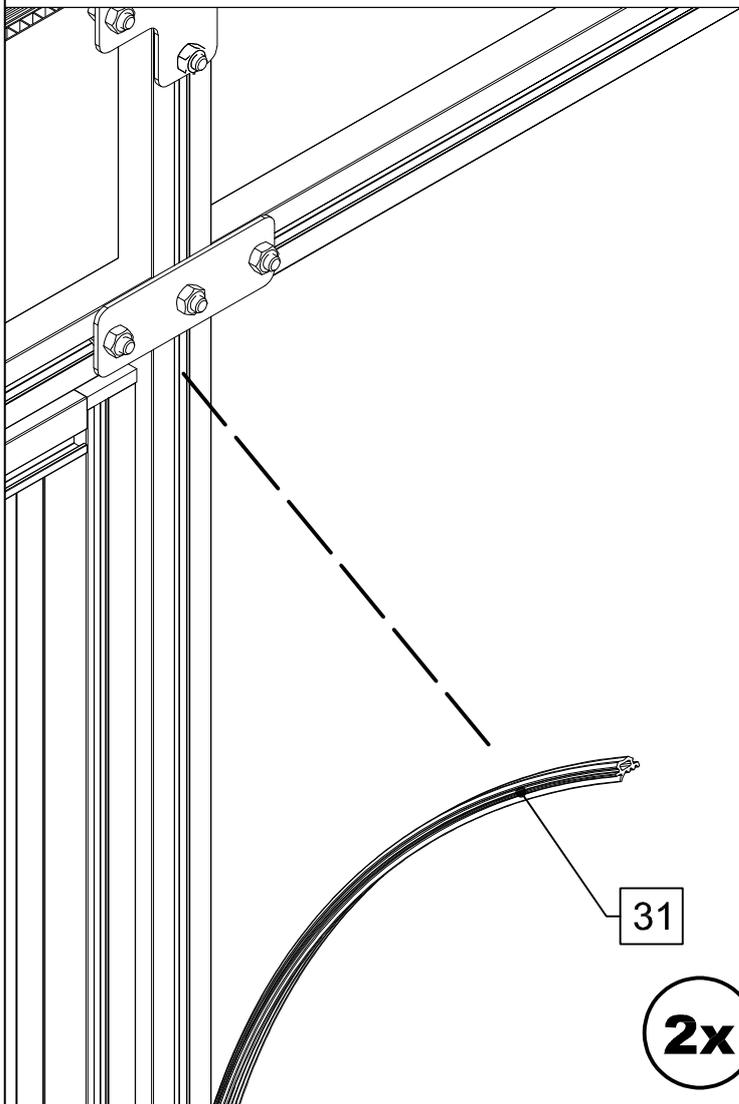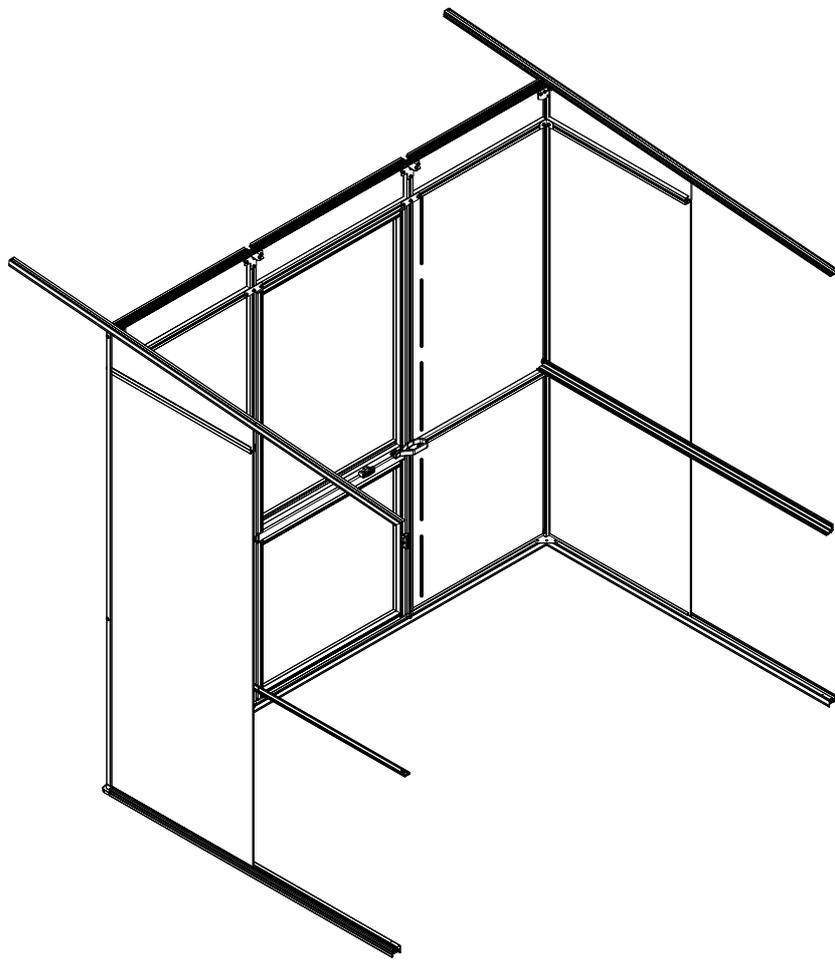

Montage der Keildichtung 1 - 2 mm (Gilt auch bei 3 - 5 mm)



1. Keildichtung 1-2 mm im Doppelstrang

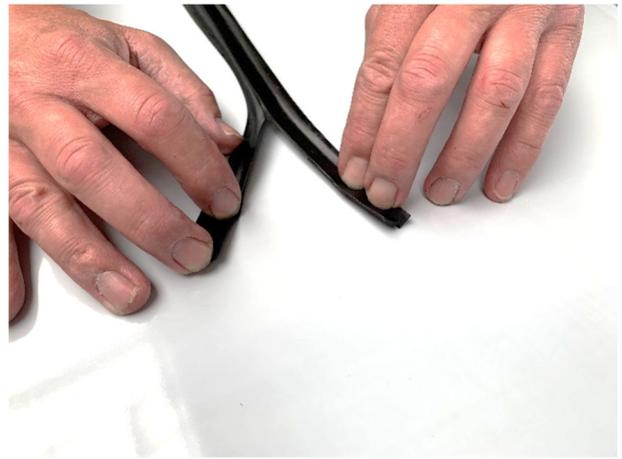

2. Die Keildichtung in der Mitte auseinanderziehen



3. Kürzen Sie die Dichtung, sodass diese etwas länger ist (ca. 2 %) / Hinweis: Dichtung zieht sich zusammen



4. Die Enden auf beiden Seiten in das jeweilige Profil einstecken



5. Detailansicht: Ein Ende der Keildichtung im Profil



6. Die Dichtung auf der gesamten Länge des Profils gleichmäßig eindrücken (Abb. zeigt die Dichtung nicht final eingeklebt)



7. Die Dichtung nun vollständig in das Profil drücken



8. Die im Profil montierte Dichtung im Querschnitt



9. Alternativ kann ein Hilfsmittel zur Montage verwendet werden

Geeignete Hilfsmittel zur Montage der Dichtung können z.B. sein:

- Kunststoffspachtel
- dünnes Holzbrett mit stabiler Kante
- Eiskratzer
- oder Ähnliches

Bitte achten Sie darauf, dass die Oberfläche nicht verkratzt!

Achtung:



Bei diversen Modellen werden die Dichtungen in einem Strang geliefert und müssen bauseits zugeschnitten werden.

Die jeweiligen Längen sind in den Stücklisten ersichtlich.




Für zusätzliche Informationen folgen Sie bitte dem folgenden Link:

https://www.kgt-gmbh.de/media/download/filelist/Hinweis_Gartenbox.pdf

Übergänge zwischen Hohlkammerplatten und Profile im Dachbereich mit dem beiliegendem Silikon versiegeln.

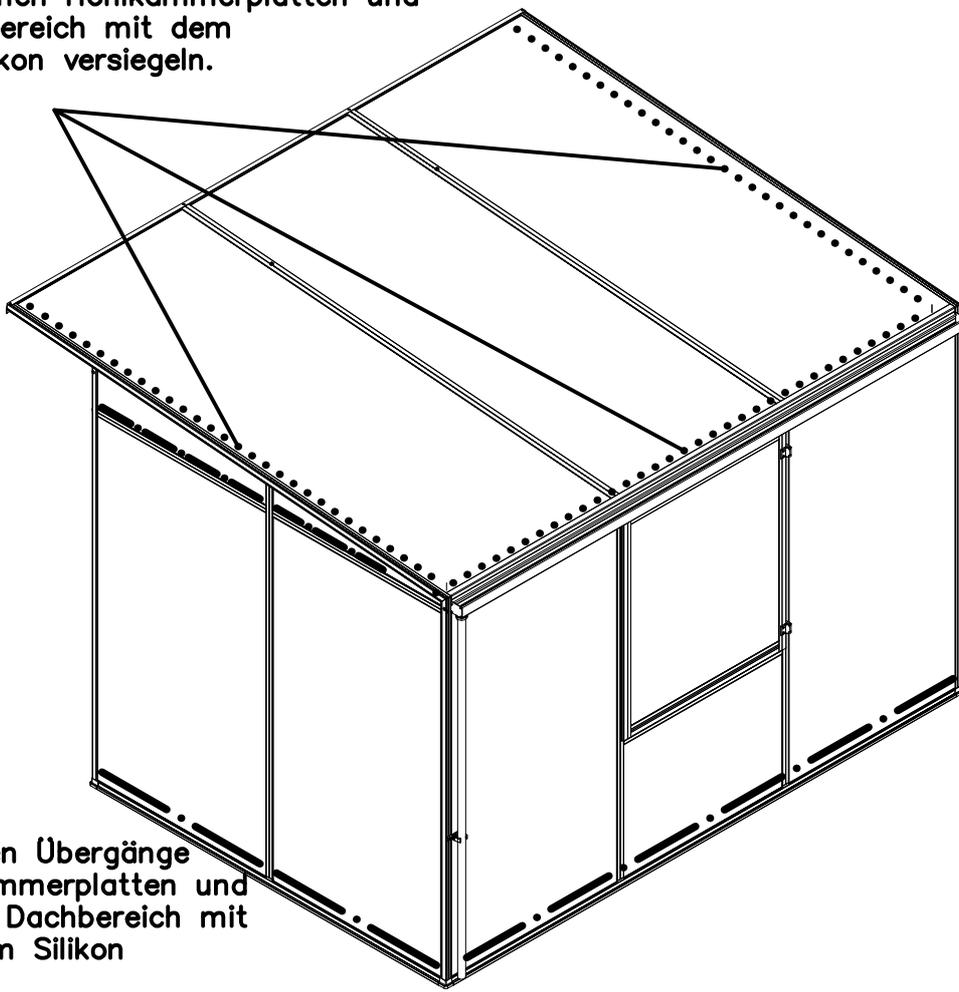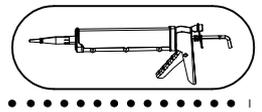

Alle waagerechten Übergänge zwischen Hohlkammerplatten und Profile sowie im Dachbereich mit dem beiliegendem Silikon versiegeln.

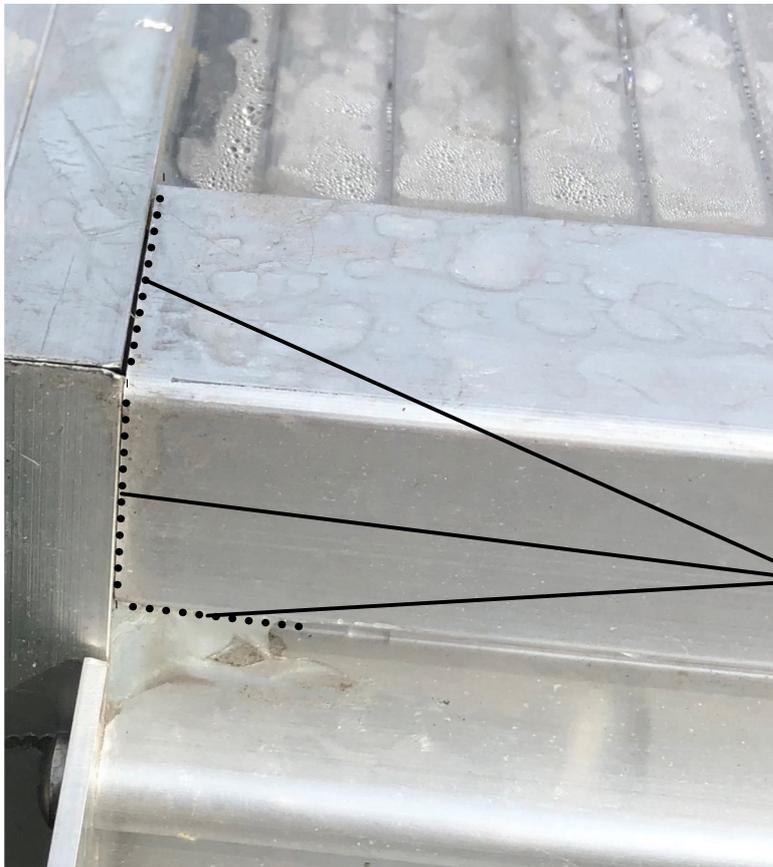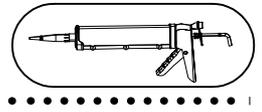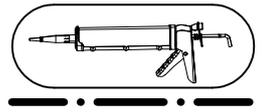

Übergänge zwischen den Profilen mit beiliegendem Silikon versiegeln.



Stegverlauf

<p>Rückwandfenster 1 Stück</p>	<p>Rückwandgiebel seitl., oben 2 Stück</p>	<p>Seite, oben 1x links/1x rechts</p> <p>Seite, oben 1x links/1x rechts</p>	<p>Seite, unten 4 Stück</p>	<p>Dach seitl. 2 Stück</p>	<p>Dach Mitte 1 Stück</p>
<p>unterhalb Rückwandfenster 1 Stück</p>	<p>Türgiebel seitl. oben 2 Stück</p>				

<p>Türgiebel seitl., oben 2 Stück</p>	<p>oberhalb Tür 1 Stück</p>
---	---------------------------------

<p>geteilte Drehtür, oben 1 Stück</p>	<p>geteilte Drehtür, unten 1 Stück</p>
---	--

<p>Editor: P0000000</p>	<p>Profilschnitt: .dxf</p>	<p>Maschine:</p>	<p>Maschine</p>	<p>Ausführungsklasse EXC 1 Allgemeintoleranzen nach DIN 2768-1</p>	<p>kg/gesamt 0,00 kg</p>	<p>Blatt: 1 3 BL</p>
<p>Sägeblatt: 0,0mm</p>	<p>Fräser: Ø 0,0mm</p>	<p>Bohrer: Ø 0,0mm</p>	<p>Bohrer: Ø 0,0mm</p>	<p>kg/m</p>	<p>0,00 kg</p>	<p>kg/m</p>
<p>kg/m</p>		<p>0,00 kg</p>	<p>Maßstab: 1:25</p>	<p>Material: PC-HKP 6 mm</p>	<p>Material: PC-HKP 6 mm</p>	<p>Material: PC-HKP 6 mm</p>
<p>kg/m</p>		<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>
<p>kg/m</p>		<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>
<p>kg/m</p>		<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>
<p>kg/m</p>		<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>
<p>kg/m</p>		<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>
<p>kg/m</p>		<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>
<p>kg/m</p>		<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>
<p>kg/m</p>		<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>
<p>kg/m</p>		<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>
<p>kg/m</p>		<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>
<p>kg/m</p>		<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>
<p>kg/m</p>		<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>
<p>kg/m</p>		<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>
<p>kg/m</p>		<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>
<p>kg/m</p>		<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>
<p>kg/m</p>		<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>
<p>kg/m</p>		<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>
<p>kg/m</p>		<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>
<p>kg/m</p>		<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>
<p>kg/m</p>		<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>
<p>kg/m</p>		<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>
<p>kg/m</p>		<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>
<p>kg/m</p>		<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>
<p>kg/m</p>		<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>
<p>kg/m</p>		<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>
<p>kg/m</p>		<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>
<p>kg/m</p>		<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>
<p>kg/m</p>		<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>
<p>kg/m</p>		<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>
<p>kg/m</p>		<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>
<p>kg/m</p>		<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>
<p>kg/m</p>		<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>
<p>kg/m</p>		<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>
<p>kg/m</p>		<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>
<p>kg/m</p>		<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>
<p>kg/m</p>		<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>
<p>kg/m</p>		<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>
<p>kg/m</p>		<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>
<p>kg/m</p>		<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>
<p>kg/m</p>		<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>
<p>kg/m</p>		<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>
<p>kg/m</p>		<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>
<p>kg/m</p>		<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>
<p>kg/m</p>		<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>
<p>kg/m</p>		<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>
<p>kg/m</p>		<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>
<p>kg/m</p>		<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>
<p>kg/m</p>		<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>
<p>kg/m</p>		<p>kg/m</p>	<p>kg/m</p>			