

ZACK

PANEELE

INNENHOLZ







ZACK PANEELE

Zack Paneele verleihen jedem Raum einen modernen und trendigen Look und sind dabei zack zack – ganz schnell und einfach angebracht.

VERLEGUNG EINFACH GEMACHT






VIELFÄLTIG EINSETZBAR

Werden sie kreativ – Zack Paneele können fast überall eingesetzt werden, ob im Wohnzimmer, in der Küche oder als Schrankverkleidung im Schlafzimmer – Ihren Ideen sind keine Grenzen gesetzt!




FARBTÖNE

Zack Paneele gibt es in sechs modernen Farbtönen:

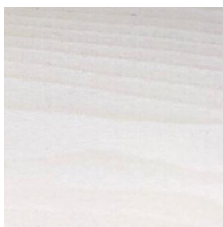

Schneegestöber

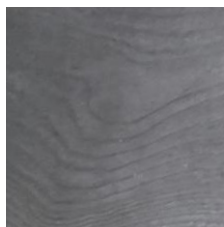

Schattenspiel



Naturwunder



Wellengeflüster



Dünenwind



Morgentau



Farbtöne aussuchen,
kaufen und direkt
loslegen – in wenigen
Schritten geben Sie
Ihrem Wohnraum
einen neuen Look.

INFORMATIONEN

Zack Paneele bestehen aus massiven Fichtenholz und haben eine Stärke von nur 4 mm und besitzen einen rustikalen – ausdrucksstarken Charme. Die typischen Merkmale wie enthaltene Äste, kleine Harzeinschlüsse und lebhaftere Maserungen unterstreichen die Ausstrahlung der Massivholz Paneele. Eine Seite ist gesägt und die andere Seite hat eine leicht gebürstete Oberfläche.



Stärke	Breite	Länge	Inhalt je Karton	Preis in €/m ²	
				inkl. Klebestreifen und Montagekleber	
4 mm*	185 mm	1,15 m	7 Stück = 1,49 m ²	inkl. MwSt.	o. MwSt.
				39,95	33,57

* Produktionsbedingt kann es zu leichten Abweichungen kommen. Diese sind ausdrücklich gewünscht und unterstreichen den natürlichen Charakter des Produktes.

ZACK PANEELE SIND HANDLICH VERPACKT

In einem Karton befinden sich 7 Paneele im Format 185 mm Breite x 1,15 m Länge, Klebestreifen und Klebstoff für die Befestigung.

Sie benötigen lediglich diese Werkzeuge:



VERLEGUNG



1 Für den Beginn mithilfe der Wasserwaage eine Linie ziehen

Es ist sehr wichtig, mit einer zu 100 % waagerechten Linie zu beginnen.



2 Aufkleben der Klebestreifen

Verteilen Sie die vier Klebestreifen gleichmäßig über die gesamte Paneele, beginnen Sie dabei möglichst nahe am Rand. Halten Sie auf jeden Fall 40 cm Zwischenabstand ein.



3 Leim auftragen

Tragen Sie neben jedem Klebestreifen 3 Tupfen Leim auf und entfernen Sie die Schutzfolie von den Klebestreifen.



4 An die Wand kleben

Kleben Sie die Paneele auf die waagerechte Linie und drücken Sie sie fest an. Anschließend drücken Sie die Paneele mit einer Tapezierrolle fest.



5 Verbleibende Flächen ausmessen

Markieren Sie die benötigte Länge auf der nächsten Paneele.



6 Kürzen

Sägen Sie die Paneele vorsichtig, rechtwinklig entlang der Markierung ab. Die Montage erfolgt dann wie beschrieben.



7 Fahren Sie mit der nächsten Reihe fort

Hierfür beginnen Sie vorzugsweise mit dem letzten Stück, das Sie gerade abgesägt haben und arbeiten danach wieder mit ganzen Paneelen.



8 Stellen Sie die gesamte Wand fertig!

Hinweis: Bitte lesen Sie vor Gebrauch die Montage- und Gebrauchsrichtlinien auf unserer Webseite www.osmo.de

UNSERE PRODUKTE

> FASSADEN

Fassadenprofile
Schindeln
Rahmenhölzer

> FUSSBODEN

Massivholzdielen
Creativ-Dielen

> HOLZANSTRICHE

Für Innen und Außen
Holzschutz und Pflege

> INNENHOLZ

Massivholzprofile
Rahmenhölzer
Glattkantbretter

> LEIMHOLZ

Massivholzplatten
Arbeitsplatten
Möbeltüren

> LEISTEN

Fußbodenleisten
Funktionsleisten
Bastelleisten

> TERRASSEN

Holz und BPC
Holzroste

> SICHTBLENDEN

Holz und BPC
Zäune

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Postfach 110161
D-48203 Warendorf

Telefon +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

www.osmo.de
info@osmo.de

Ihr Osmo Fachhändler:

