



Montage Rinneneinhang Typ 8

Verschraubung am Profilstoß, dann alle 50 cm.
Sie schrauben durch das Blech, in die Dach-
bretter. Bitte vorher 4mm vorbohren.
Spenglerschrauben V2A blank 4,5x20 mm
Art. Nr. 406250 (20 Stück im Beutel)

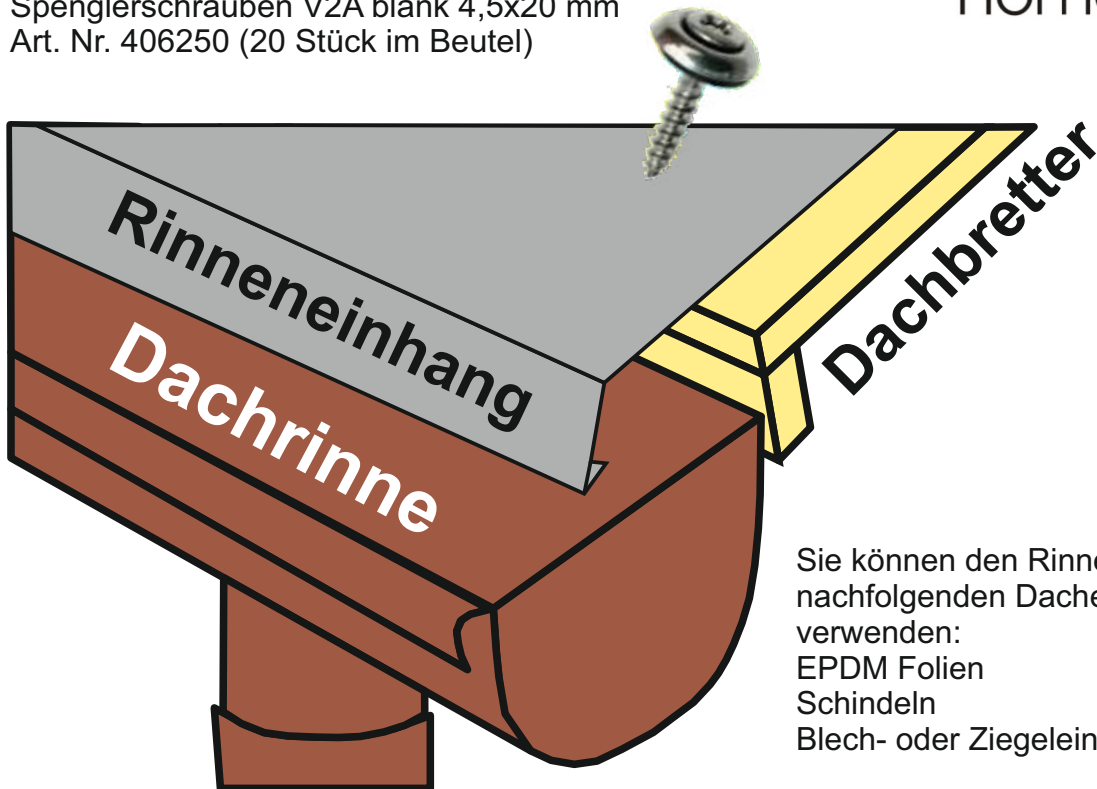

Sie können den Rinneneinhang bei
nachfolgenden Dacheindeckungen
verwenden:
EPDM Folien
Schindeln
Blech- oder Ziegeleindeckung

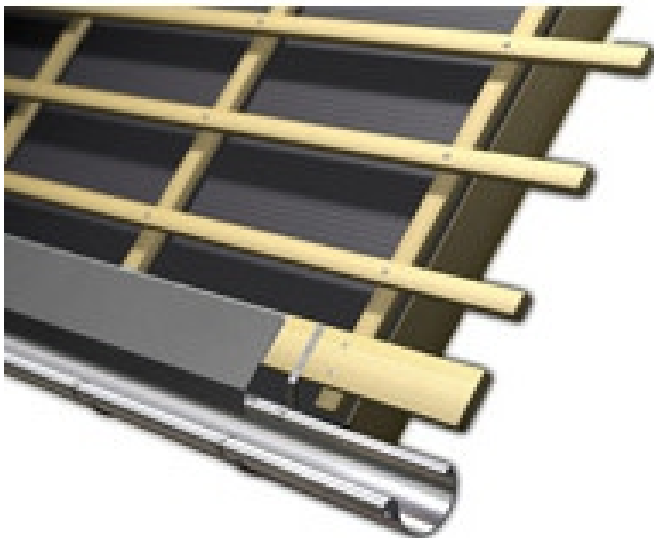

Rinneneinhang Verbauen

Am Längenstoß werden die Profile stumpf gegeneinander
gestoßen nicht überlappt. Beide Bleche werden ca. 10cm
vom Stoß mit einer Spenglerschraube befestigt. Die übrigen
Schrauben im Abstand von 50 cm. Die Montage des Rinnen-
einhanges erfolgt nach der Dachrinne und vor der Dacheindeckung.
Die Eindeckung wird über den Rinneneinhang montiert.

