



Dino Pro DS

Der Dino Pro DS bietet Ihnen viele Möglichkeiten, Ihr Grundstück individuell nach Ihren Bedürfnissen zu sichern. In diesem Zaunsystem verbinden sich Funktionalität und ansprechendes Design miteinander.

STANDARDFARBEN	RAL CODE
Moosgrün	RAL 6005
Anthrazitgrau	RAL 7016
Weitere Farben auf Anfrage	

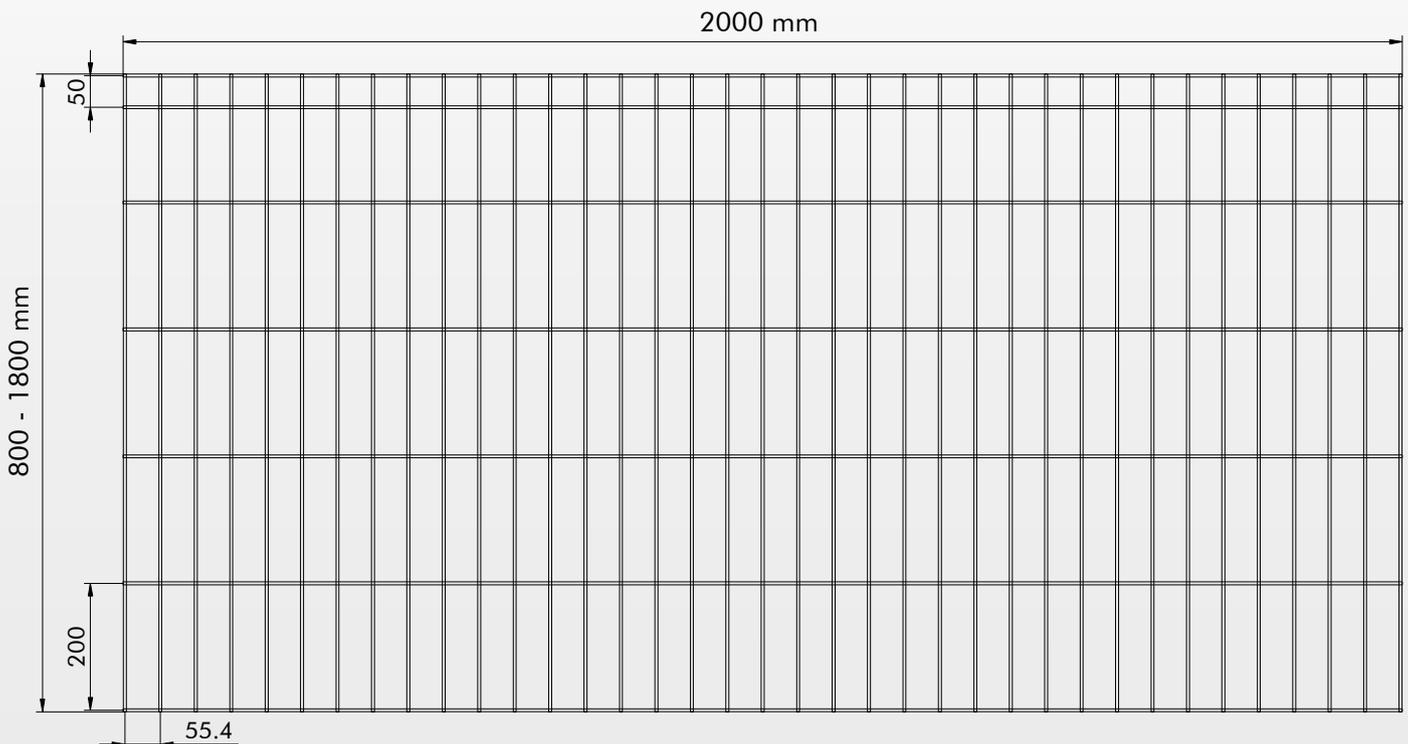

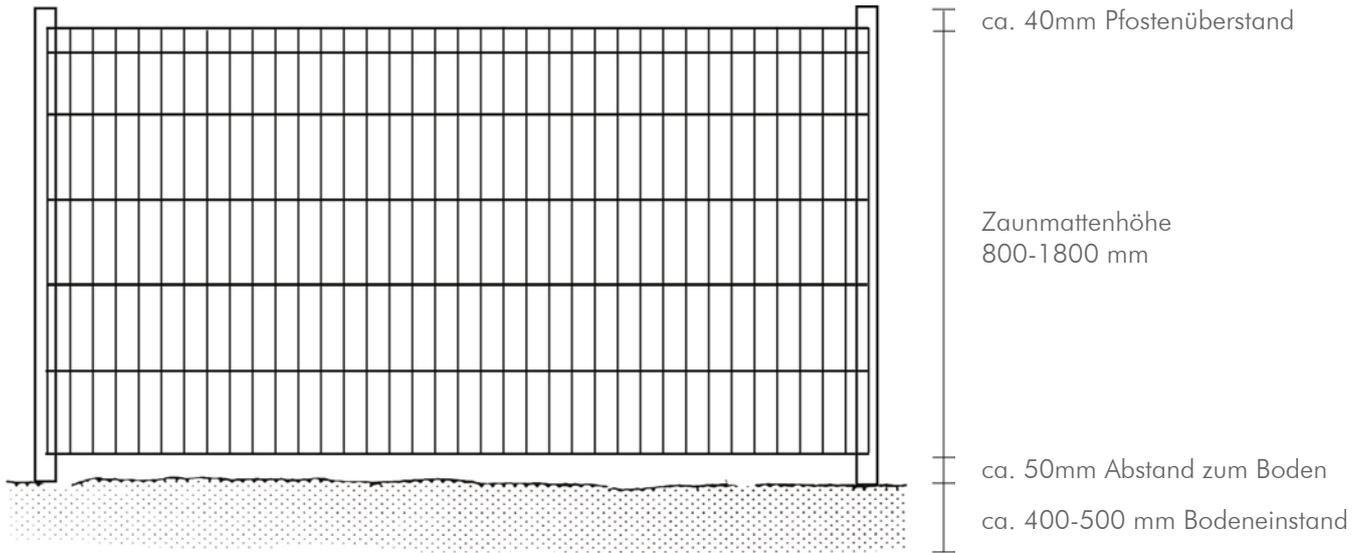

WICHTIGE MAßE FÜR IHRE PLANUNG

- Maß Mitte/Mitte Pfosten ca. 2015 mm
- lichte Maß zwischen den Pfosten: ca. 1975 mm
- Fundamentloch ca. 400-500 mm tief
- Pfostenüberstand Zaunmatte/Pfostenende ca. 40 mm
- Abstand Zaunmatte/Boden ca. 50 mm

ACHTUNG:

Vor dem Setzen des Pfostens Bitte das Zubehör aus dem Pfosteninneren entnehmen.

Bis 1500 mm Zaunhöhe: Spitzen nach unten zeigend befestigen.

Ab 1500 mm Zaunhöhe: Befestigung nach oben möglich.

ZAUNPFAHLMONTAGE

- Fundamentlöcher ausheben
- Richtschnur auf Oberkante Zaunhöhe ziehen
- Richtschnur mit Wasserwaage ausrichten
- Zaunpfähle einsetzen
- Zaunpfähle einbetonieren und ausrichten
- Beton abbinden lassen



MATTE UND ZUBEHÖR MONTIEREN

- Zaunmatten in den Klemmhalter einhängen
- Pfostenspezifisches Zubehör befestigen
 - 1) Kunststoffhalter ansetzen, festschrauben und Abdeckkappchen einstecken
 - 2) Edelstahlplättchen ansetzen und festschrauben
 - 3) Abdeckschiene ansetzen und festschrauben



Sollte ein Tor bei der Montage vorhanden sein, MUSS immer mit dem Setzen des Tores begonnen werden!

Empfohlenes Tor:

- **Dino Pro DS Tor (bis Mattenhöhe 1400 mm)**

Alternativ:

- **Dino trend Tor**
- **Kombitor**