


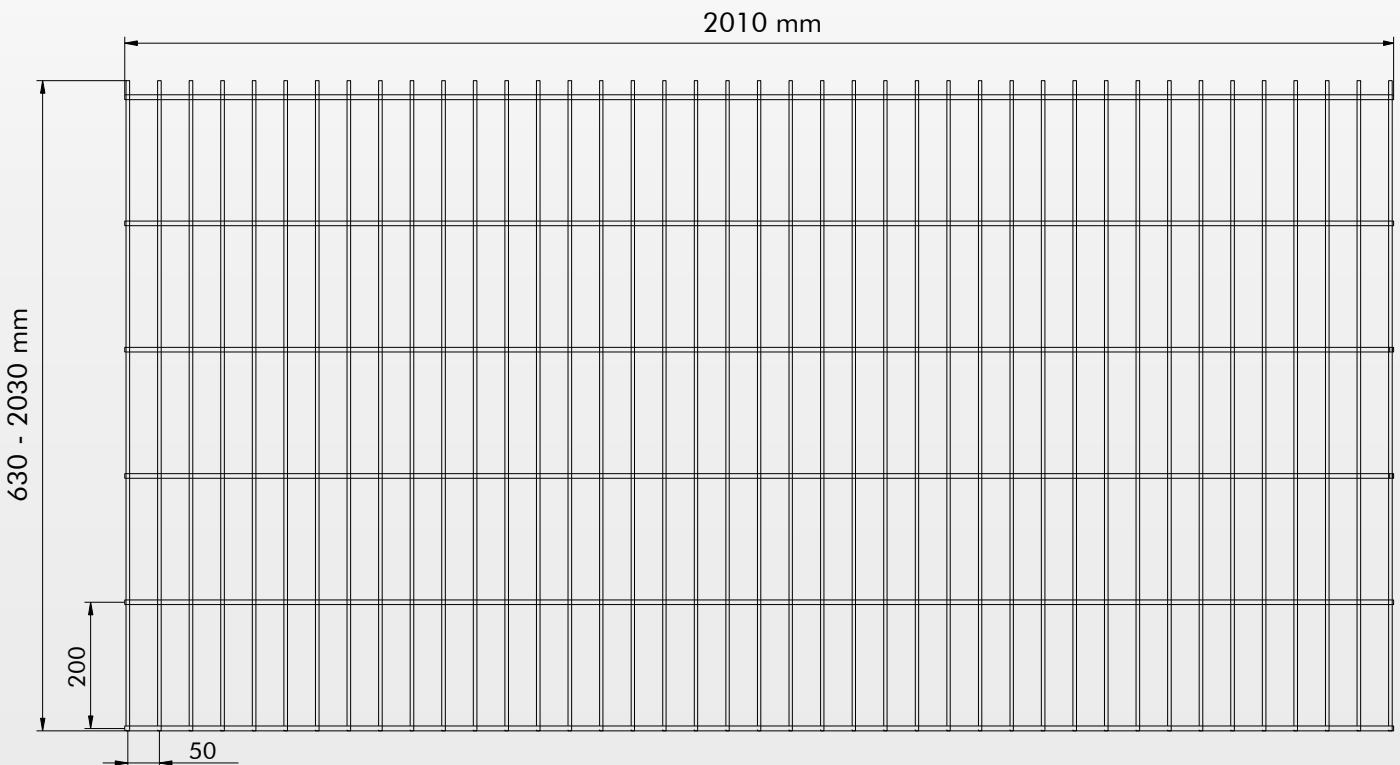


DS 2010 mm

Mit den Doppelstabmatten DS 6/5/6 und 8/6/8 verbinden sich Funktionalität und Sicherheit im Zaunbau. Trotz höchster Sicherheitsansprüche müssen Sie dabei nicht auf Individualität verzichten.

STANDARDFARBEN	RAL CODE
Moosgrün	RAL 6005
Anthrazitgrau	RAL 7016
Feuerverzinkt	
Weitere Farben auf Anfrage	




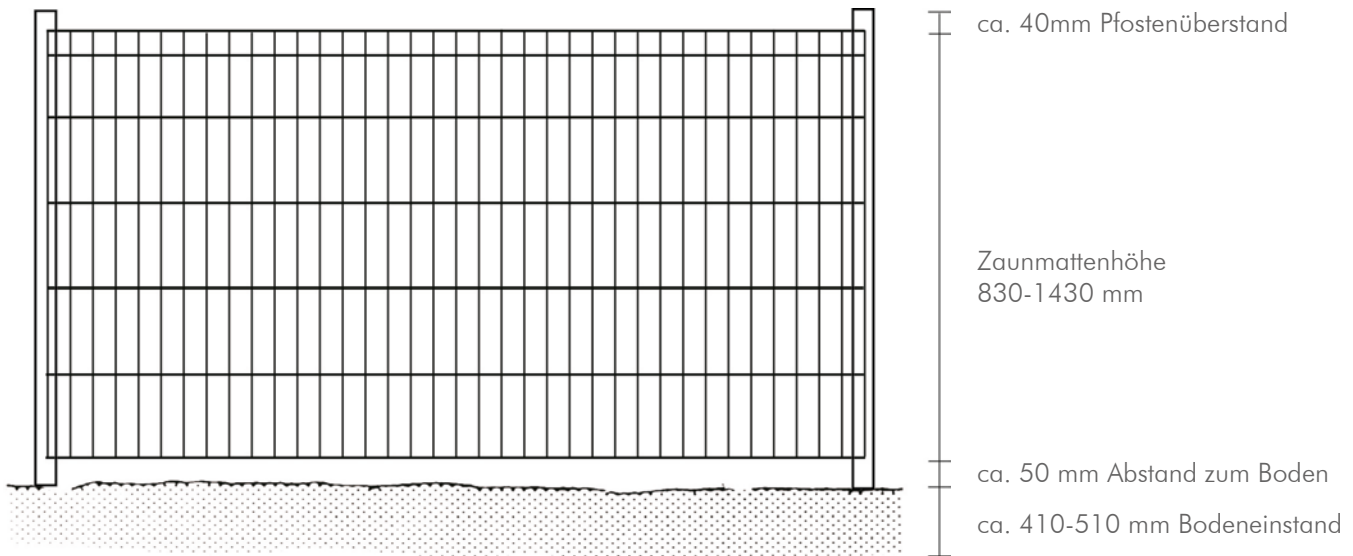


WICHTIGE MAßE FÜR IHRE PLANUNG

- Maß Mitte/Mitte Pfosten ca. 2020 mm
- lichte Maß zwischen den Pfosten: ca. 1980 mm
- Fundamentloch ca. 410-510 mm tief
- Pfostenüberstand Zaunmatte/Pfostenende ca. 40 mm
- Abstand Zaunmatte/Boden ca. 50 mm

ZAUNPFAHLMONTAGE

- Die Klemmstücke und Zubehörbeutel aus dem Pfosteninneren entnehmen. Dazu unten den Lamellen stopfen öffnen, nicht die Kappe.
- Zaunpfahl kräftig schütteln. Es kann passieren, dass sich die Klemmstücke ineinander verkeilen und sich schwer entnehmen lassen.
- Stopfen in die Zaunklammer setzen und auf den Zaunpfahl montieren.

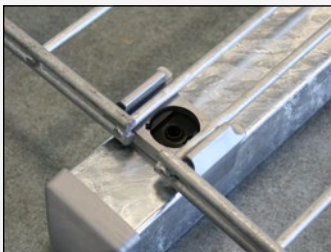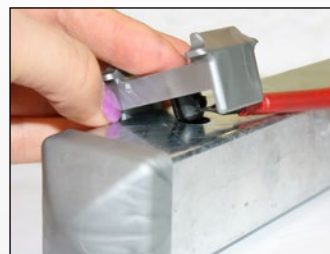

ZAUNPFAHL MONTIEREN

- Fundamentlöcher ausheben
- Richtschnur auf Oberkante Zaunhöhe ziehen
- Richtschnur mit Wasserwaage ausrichten
- Zaunpfähle flucht-, lot- und höhengerecht einbetonieren (Am Besten einen Zaunpfahl nach dem anderen setzen)
- Beton abbinden lassen

ZAUNMATTENMONTAGE

- Zaunmatten in den Klemmhalter einhängen
- Kunststoff-Klemmstücke aufsetzen und festschrauben
- Kappe des Klemmstückes festdrücken

Sollte ein Tor bei der Montage vorhanden sein, MUSS immer mit dem Setzen des Tores begonnen werden!

Empfohlene Tore:

- **Dino trend Tor**
- **Kombitor**