


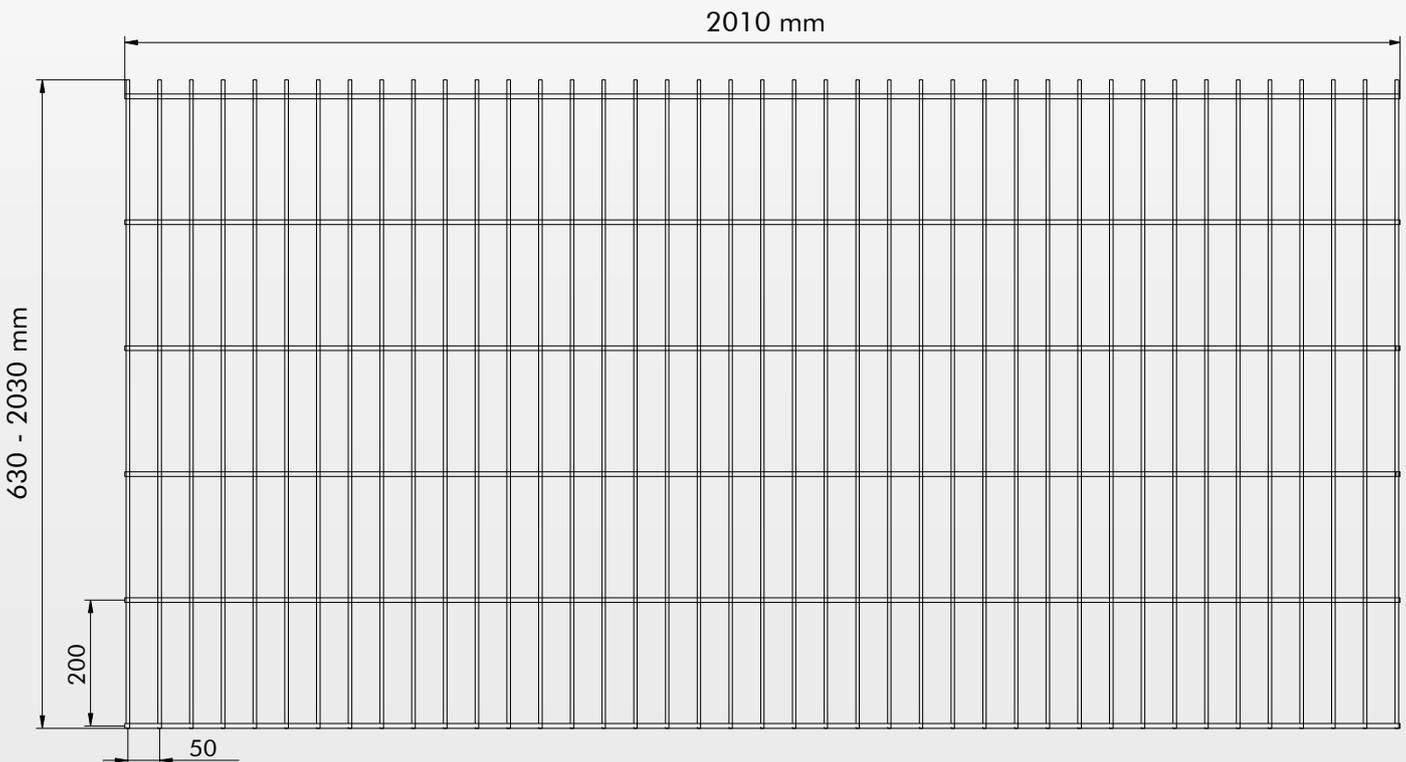


DS 2010 mm

Mit den Doppelstabmatten DS 6/5/6 und 8/6/8 verbinden sich Funktionalität und Sicherheit im Zaunbau. Trotz höchster Sicherheitsansprüche müssen Sie dabei nicht auf Individualität verzichten.

STANDARDFARBEN	RAL CODE
Moosgrün	RAL 6005
Anthrazitgrau	RAL 7016
Feuerverzinkt	
Weitere Farben auf Anfrage	



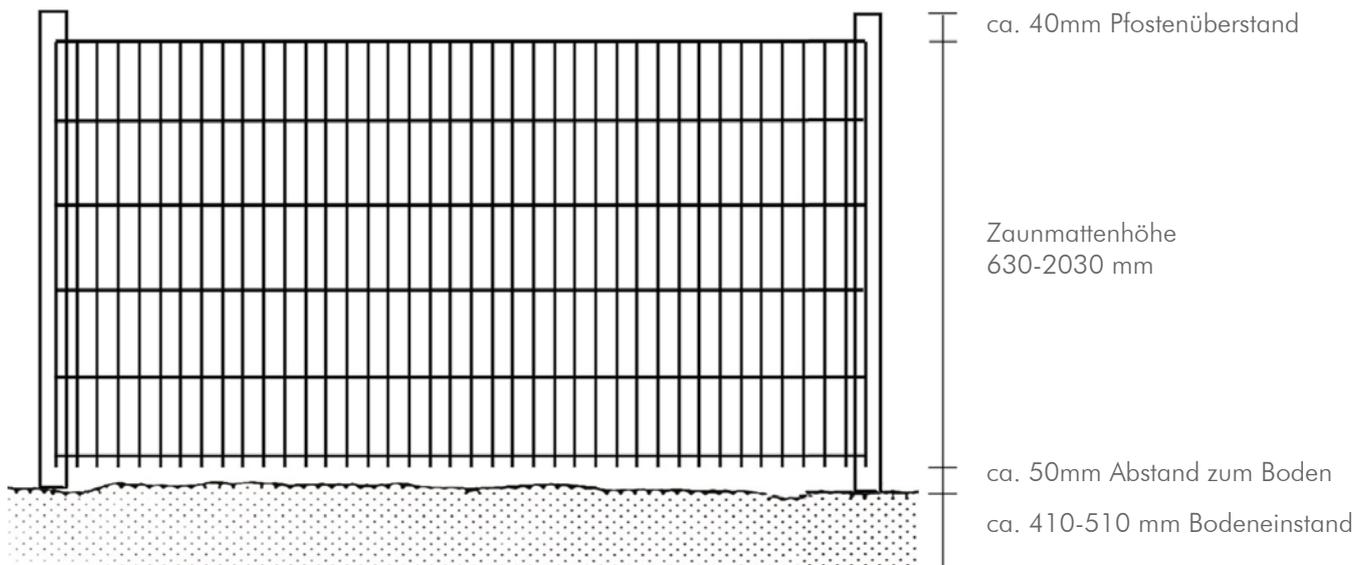

WICHTIGE MAßE FÜR IHRE PLANUNG

- Maß Mitte/Mitte Pfosten ca. 2020 mm
- lichte Maß zwischen den Pfosten: ca. 1980 mm
- Fundamentloch ca. 410-510 mm tief
- Pfostenüberstand Zaunmatte/Pfostenende ca. 40 mm
- Abstand Zaunmatte/Boden ca. 50 mm

ACHTUNG:

Vor dem Setzen des Pfostens Bitte das Zubehör aus dem Pfosteninneren entnehmen.
Dazu unten den Lamellenstopfen öffnen, nicht die Kappe.

Bis 1500 mm Zaunhöhe: Spitzen nach unten zeigend befestigen.

Ab 1500 mm Zaunhöhe: Befestigung nach oben möglich.

ZAUNPFAHLMONTAGE

- Fundamentlöcher ausheben
- Richtschnur auf Oberkante Zaunhöhe ziehen
- Richtschnur mit Wasserwaage ausrichten
- Zaunpfähle einsetzen
- Zaunpfähle einbetonieren und ausrichten
- Beton abbinden lassen



MATTE UND ZUBEHÖR MONTIEREN

- Zaunmatten in den Klemmhalter einhängen
- Pfostenspezifisches Zubehör befestigen
 - 1) Kunststoffhalter ansetzen, festschrauben und Abdeckkappchen einstecken
 - 2) Edelstahlplättchen ansetzen und festschrauben
 - 3) Abdeckschiene ansetzen und festschrauben



Sollte ein Tor bei der Montage vorhanden sein, MUSS immer mit dem Setzen des Tores begonnen werden!

Empfohlenes Tor:

- Dino trend Tor
- Kombitor
- Profitor