
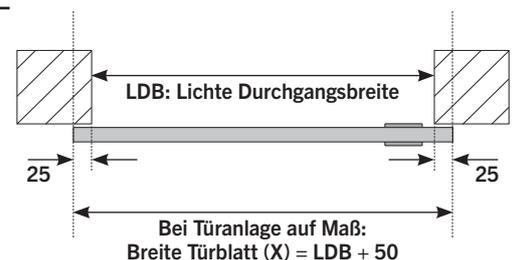
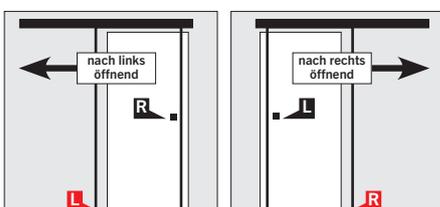
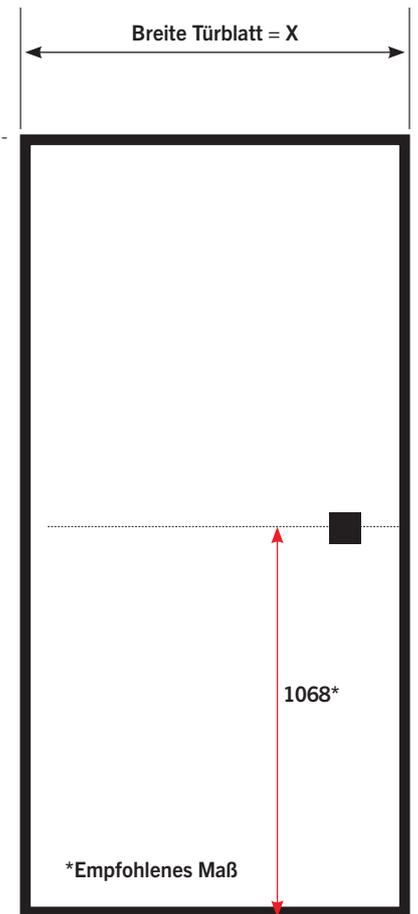
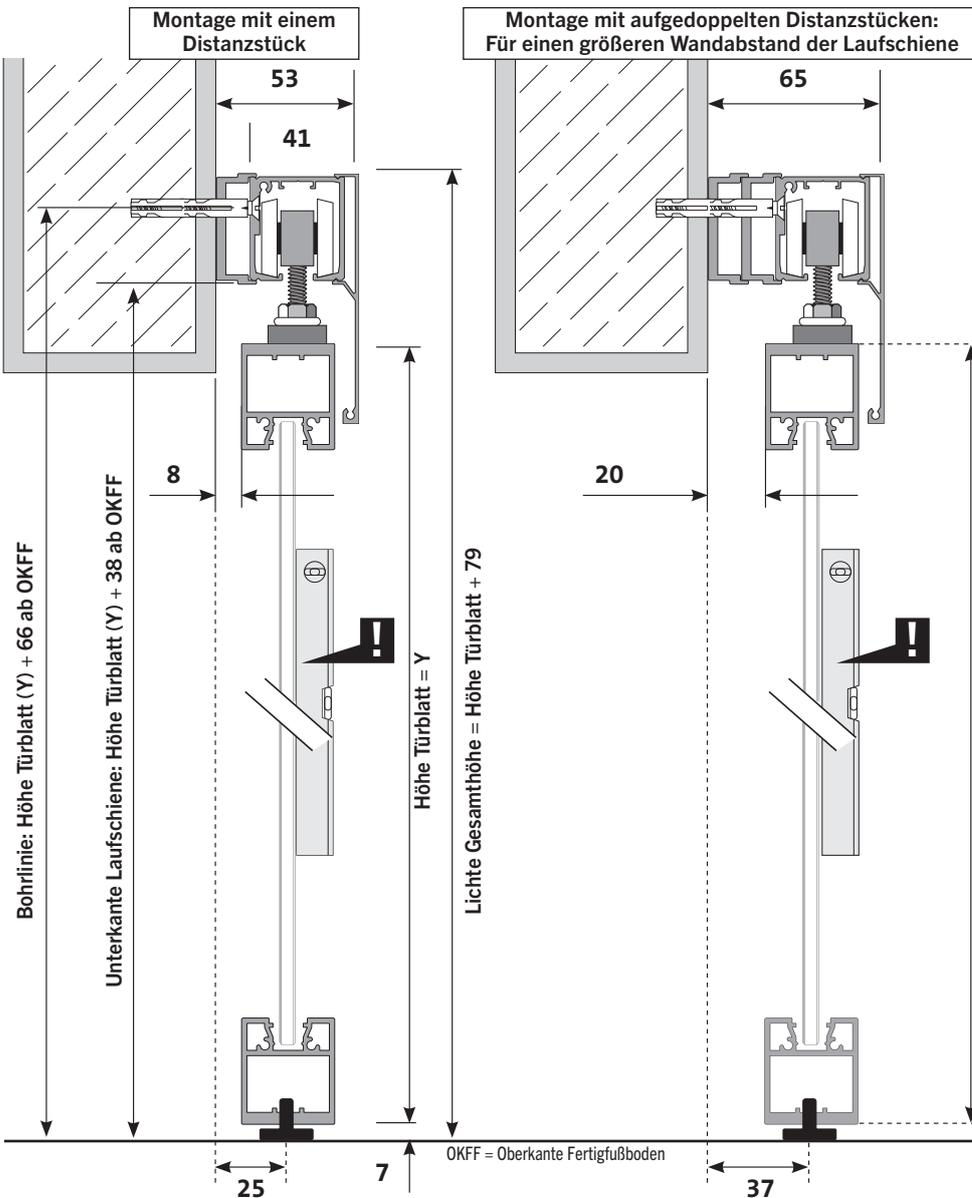


# Loft + Mehr Schiebetür

# 321-01




- Anleitung bitte aufbewahren
- Lesen Sie zuerst die Montage-Anleitung und beginnen Sie dann mit der Montage
- Bei nicht vorschriftsmäßiger und/oder nicht fachmännischer Montage wird für Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen
- Türblätter beim Auspacken immer auf eine Unterlage (Gummi) stellen.
- Kanten und Ecken nicht anstoßen.
- Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges System zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie uns bitte eine Nachricht  
Mail: baumarkt@flexo-raumssysteme.de
- Zur schnellen Bearbeitung benötigen wir die Nummer der Montageanleitung = 321-01
- Alle Maßangaben in Millimeter

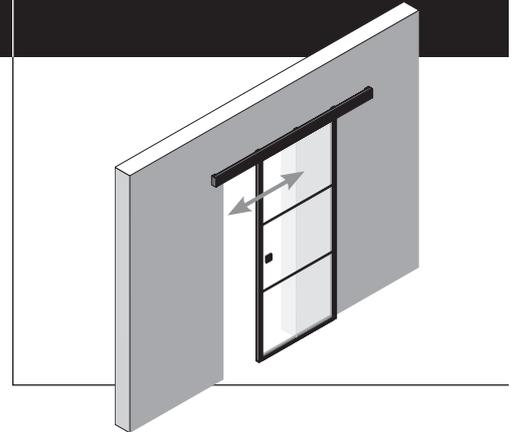


# Loft + Mehr Schiebetür

# 321-01


- 1** Wandschiene anschrauben  
Schrauben und Dübel aus Beutel 1 von 6 (99500) sind nur für Mauerwerk geeignet. Bei anderen Untergründen bitte fachgerechtes Schraubmaterial wählen.

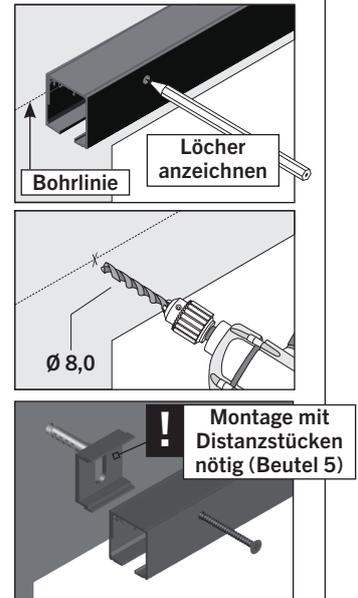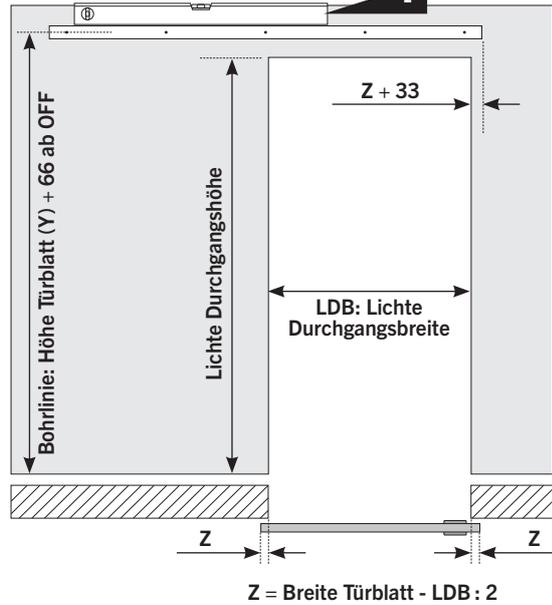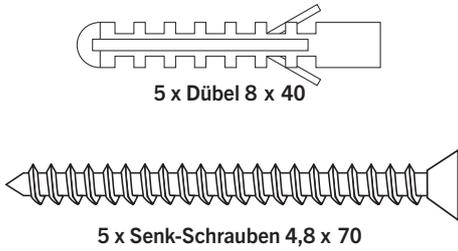


- 2** Sechskantschrauben an Laufwagen / Selbsteinzug-Laufwagen montieren  
Beutel 2 von 6 (99501)

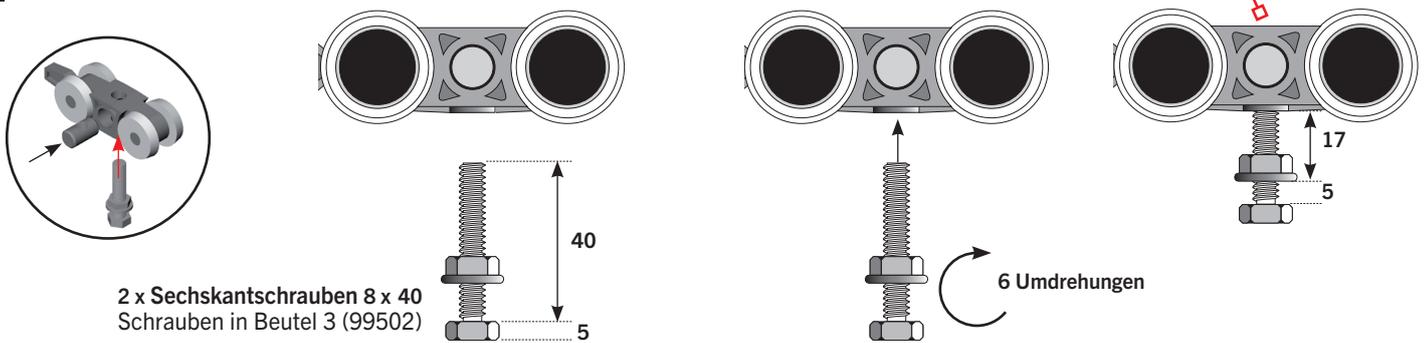


- 3** Zunächst Selbsteinzug-Laufwagen links und/oder rechts in die Schiene schieben, danach Mitnehmer in Nut der Schiene schieben

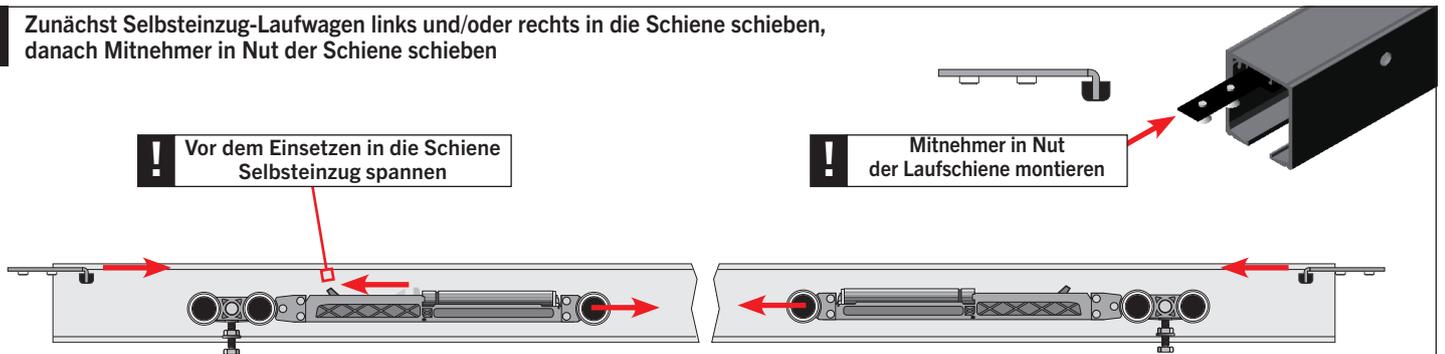

- 4** Mitnehmer links und/oder rechts positionieren und festsetzen

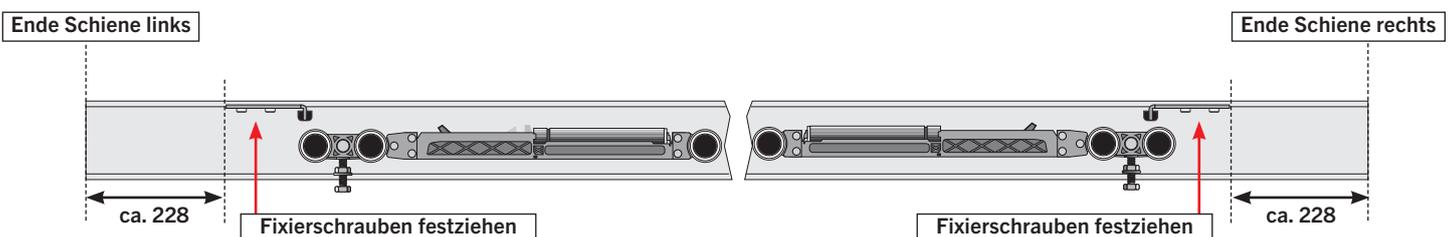


**5** Laufwagen und Stopper links und/oder rechts in Schiene schieben, Stopper montieren / festsetzen

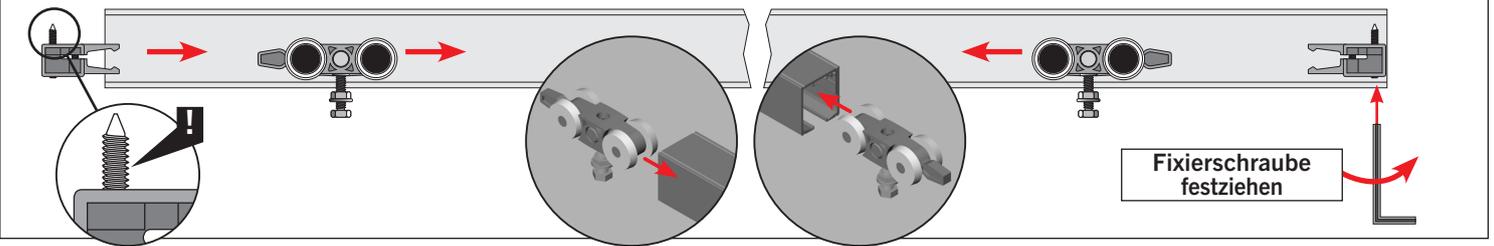


**6** Aufhängungen auf obere Türblatt-Kante montieren  
Beutel 3 von 6 (99502)


8 x Blechschrauben 4,2 x 19

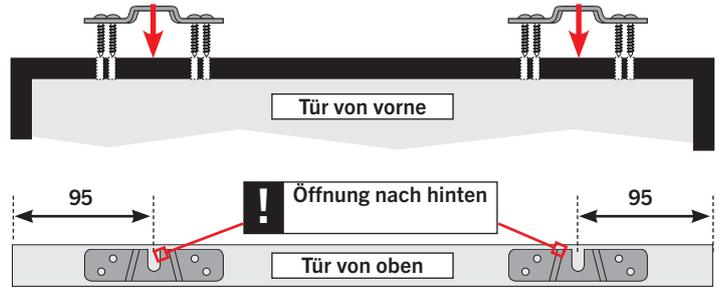


**7** Türblatt in Schiene hängen

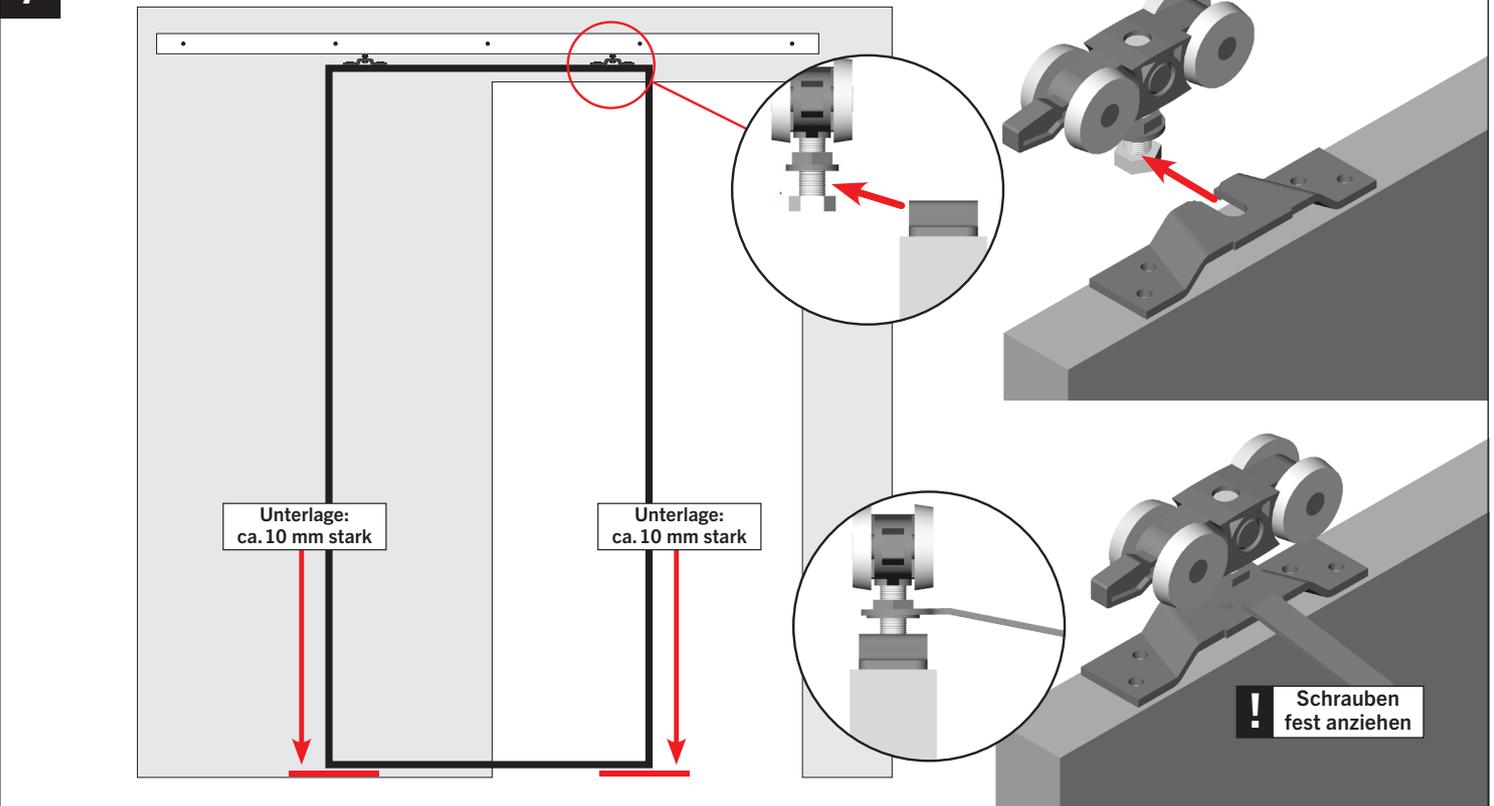


**8** Türhöhe justieren

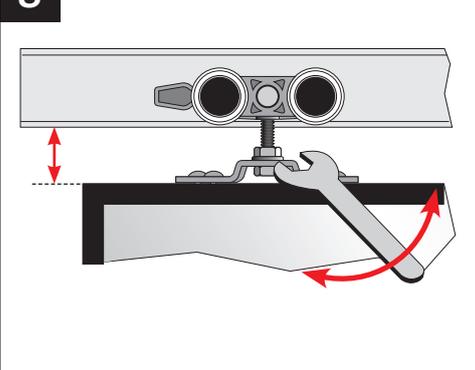

**9** Schnapper des Stoppers justieren

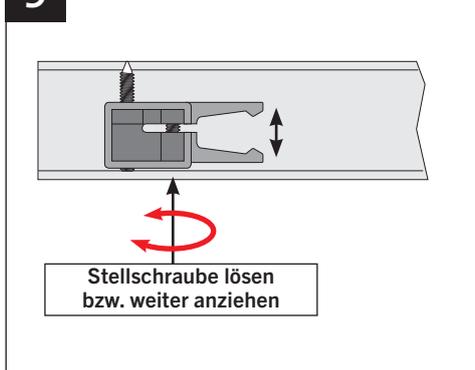


**10** Endposition Tür über Verschieben des Stoppers justieren

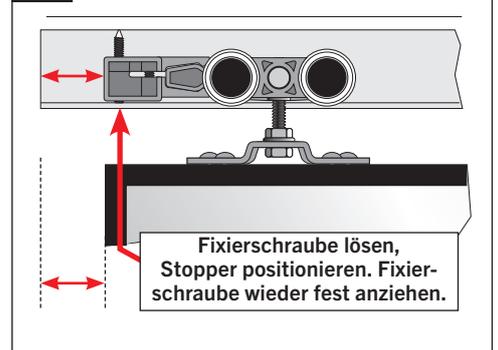

# Loft + Mehr Schiebetür

# 321-01

## 11 Endposition Tür justieren bei Selbstenzug-Laufwagen

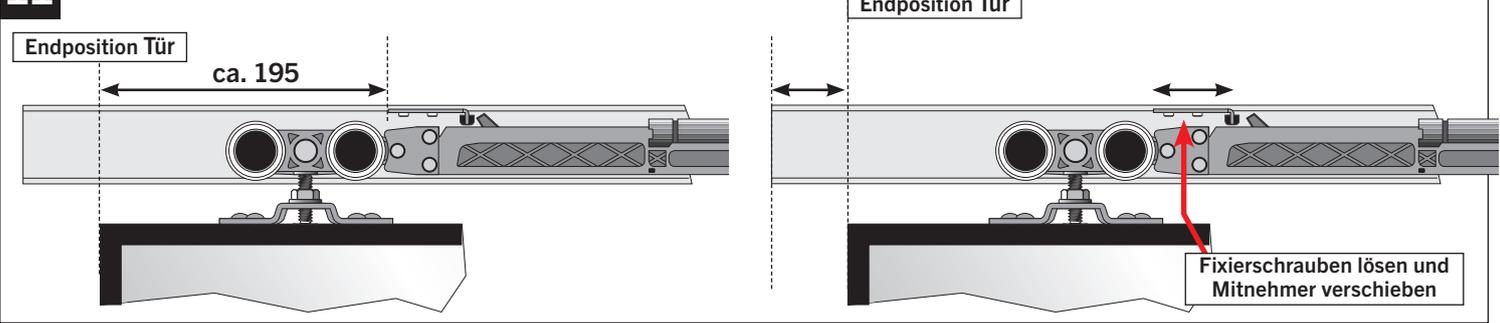

## 12 Bodenführung montieren

Beutel 4 von 6 (99503)








2 x Dübel 6 x 30




2 x Spax 3,5 x 16

Alternativ: 2 x Spax 3,5 x 30

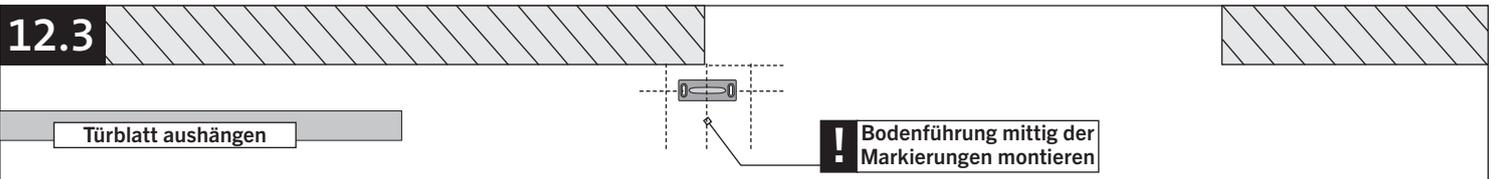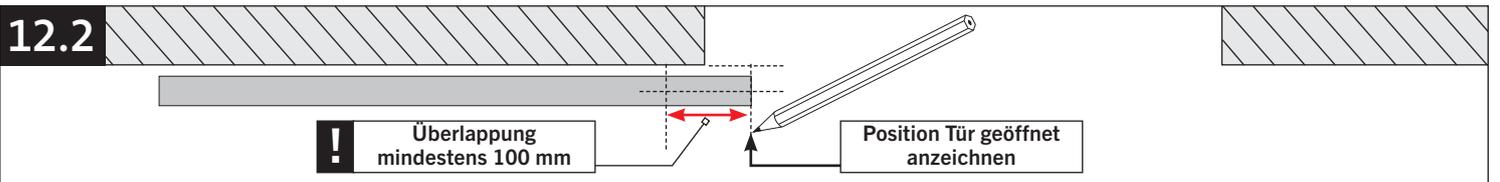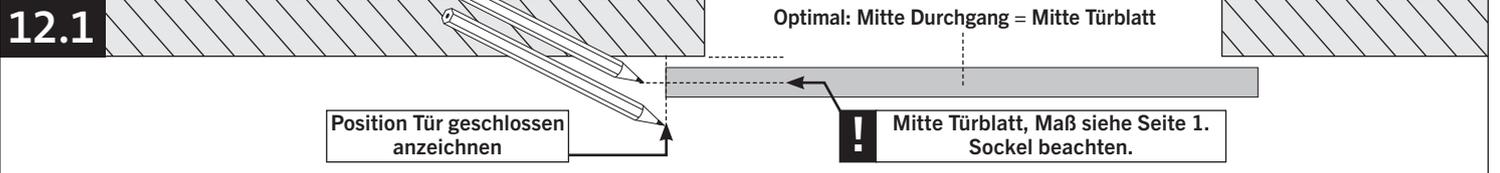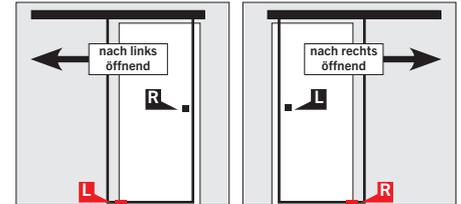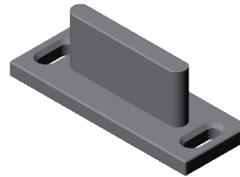


## 13 Türblatt wieder einhängen

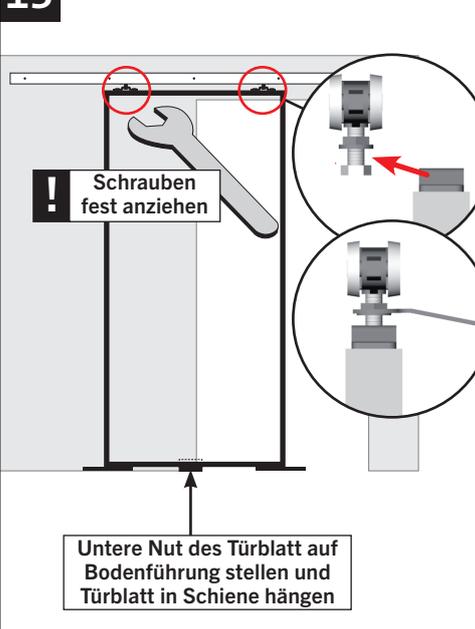

## 14 Abdeckprofil auf Schiene clipsen

1. Tipp: Zur leichteren Montage auf diese Kante Spülmittel/Seife auftragen.
2. Das Abdeckprofil oben mit der Nase in die Nut legen.
3. Danach unten das Profil gegen die Laufschiene drücken, bis es einclipst.

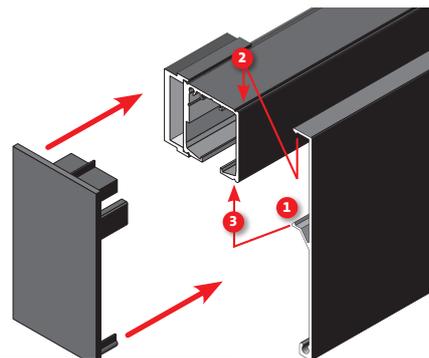

Endkappen auf Schiene montieren  
Beutel 5 von 6 (99504)

## 15 Optionale Alustege auf Scheibe kleben

15.1 Alustege vor dem Aufkleben auf die passende Länge kürzen.

15.2 Glasscheibe vor dem Aufkleben gründlich reinigen.

15.3 Alustege beidseitig deckungsgleich auf das Glas kleben.

