



# Montage Giebelabdeckung Typ 2a und 2b

Verschraubung am Profilstoß, dann alle 50 cm.  
Sie schrauben von oben durchs Blech ins Holz  
der Giebelabdeckung. Bitte vorher 4mm vorbohren.  
Spenglerschrauben anthrazit 4,5x20 mm  
Art. Nr. 406255 (20 Stück im Beutel)

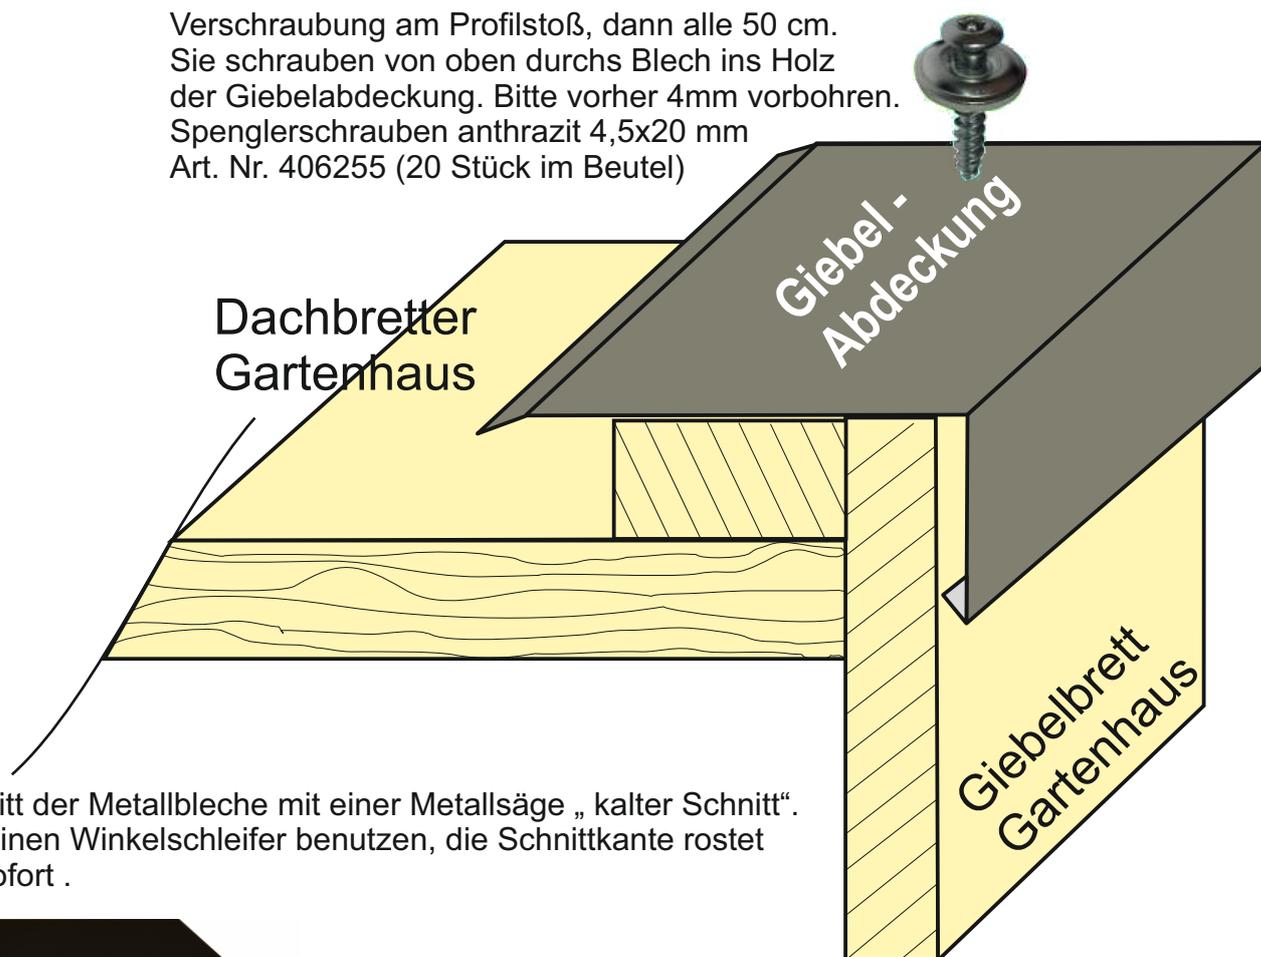

Zuschnitt der Metallbleche mit einer Metallsäge „kalter Schnitt“.  
Bitte keinen Winkelschleifer benutzen, die Schnittkante rostet  
dann sofort .

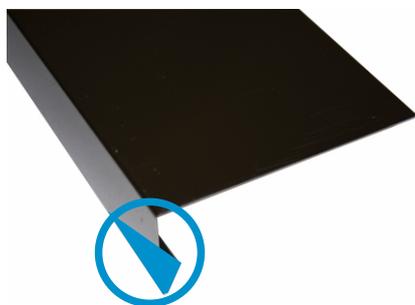

Für den Längensstoß der Bleche ca. 3 - 4 cm Schrägschnitt an der blau markierten Stelle.  
Das nächste Profil nach oben wird über den Schrägschnitt geschoben. Beide Bleche  
werden am Stoß mit einer Spenglerschraube von oben in das Giebelbrett verschraubt.  
Bei jeder Verschraubung 4mm vorbohren. Fertig ist der Längensstoß zweier Giebelabdeckungen.

