

Montageanleitung Aussensauna „Bella“

Assembly instructions outdoor saunas „Bella“

Montage-instructies voor „Bella“-buitensauna's



Bella 3

Art. Nr.:391042

Wichtig vor der Montage

- Die Montageanleitung ist allgemein gültig und kann je nach Modell etwas abweichen.
- Prüfen Sie vor der Montage die Packliste, ob das Produkt auch vollständig und unbeschadet ist. Eventuelle Reklamationen können damit leicht behoben werden.
- Technische Änderungen im Sinne einer Produktweiterentwicklung behalten wir uns vor.
- Wir empfehlen Betonfundamente als Basis für die Außensauna. Diese müssen absolut waagrecht sein und die Tragfähigkeit des Saunahauses gewährleisten (siehe dazu unsere Broschüre: "Folgende Punkte sollen vor Bestellung und Lieferung der Außensauna Terra berücksichtigt werden").
- Die elektrischen Leitungen früh genug zur Außensauna hinleiten. Später kann es schwierig sein.
- Alle Verschraubungen vorbohren.
- Bei möglichen Windgeschwindigkeiten von über 70 km/h empfehlen wir eine Sturmsicherung

Werkstoff Holz und dessen Eigenschaften

Holz ist ein natürlich gewachsener Werkstoff. Gesunde Äste, kleine Risse durch Trockenprozesse und leichte Verfärbungen sind natürliche und charakteristische Merkmale und stellen keinen optischen und konstruktiven Mangel dar. Durch die Erwärmung der Sauna kann es zu verstärktem Harzaustritt an der Oberfläche kommen. Entfernen Sie die Harzrückstände nach dem Abkühlen der Sauna mit einer Abziehklinge und feinem Schleifpapier.

Elektroinstallationen

Die Elektroinstallation darf nur von einem zugelassenen Elektrofachmann unter Beachtung der EVU- und VDE-Richtlinien erfolgen.

Die Montageanleitungen und Hinweise für Ofen, Steuerung und Saunaleuchten sind in den jeweiligen Verpackungen enthalten.

Nachziehen der Gewindestangen:

Die Blockbohlen werden in den ersten Monaten nachtrocknen. Daher ist es notwendig, dass Sie die Muttern der Gewindestangen (Ausfräsung im Boden der Blockbohlensauna) laufend nachziehen.

Hinweis: Wird dies übersehen, können sich Blockbohlen verziehen.

Dacheindeckung:

Wir empfehlen die mitgelieferte Dachpappe nur als Unterdachfolie zu verwenden oder als Zwischenlösung bis der Dachdecker eine dauerhafte Dacheindeckung durchgeführt hat.

Gewährleistungs- oder Garantiebestimmungen

Die Garantie für Holzkonstruktion, Verarbeitungsqualität und elektrische Bauteile beträgt 2 Jahre und kann nur nach Vorlage der Originalrechnung in Anspruch genommen werden. Innerhalb der Garantiezeit werden fehlerhafte Teile kostenlos ersetzt. Die durch den Austausch entstehenden Kosten für Arbeit und Anfahrt sind nicht inkludiert.

Folgende Mängel sind von der Garantie ausgeschlossen:


- Holzverfärbungen und Schädigungen aufgrund unzureichender Belüftung
- Falscher oder ungeeigneter Holzanstrich
- Zu hohe Schneelasten, Windgeschwindigkeiten über 70 km/h, Naturkatastrophen oder andere gewaltsame Einwirkungen
- Unzureichende Pflege des Holzes
- Bauseitige Veränderungen am Saunahaus
- Schäden aufgrund einer unsachgemäßen Behandlung während oder nach den Montagearbeiten
- Keine geeigneten Fundamente

Reinigungs- und Pflegehinweise:

- Das Holz darf vor oder während der Montage nicht in der prallen Sonne oder anhaltender Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Spannstangen müssen nach einigen Monaten nachgezogen werden.
- Ca. alle 2 Jahre soll der Schutzanstrich erneuert werden.
- Erkundigen Sie sich nach geeigneten Lasuren bei Ihrem Fachhändler.
- Die Sauna sollte regelmäßig gereinigt werden. Verwenden Sie dazu nur ein feuchtes Tuch oder ein spezielles Saunareinigungsmittel. Die Holzteile der Sauna dürfen innen nicht gestrichen, lackiert oder auf eine andere Art oberflächenbehandelt werden.

BELLA 3 – EINREICHPLAN


Vorderansicht

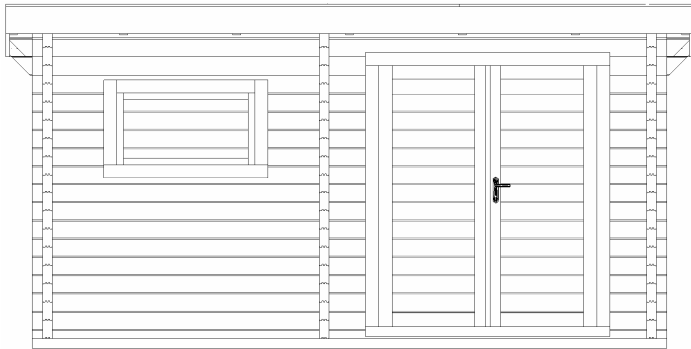


Seitenansicht rechts




Rückenansicht

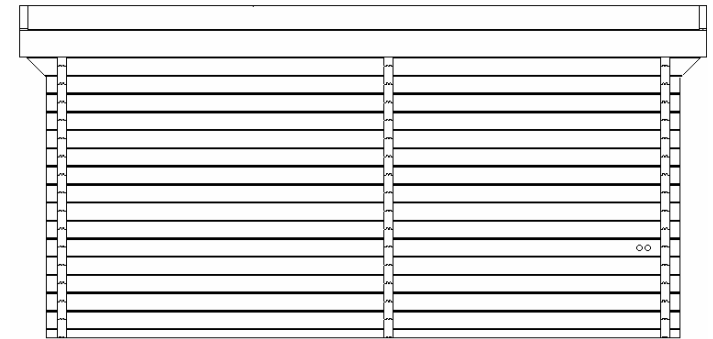

Seitenansicht links

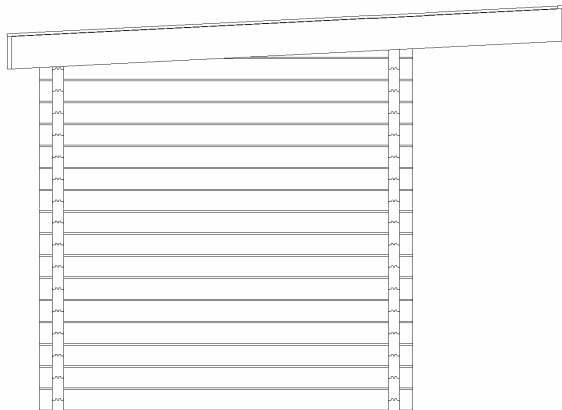


Grundriss

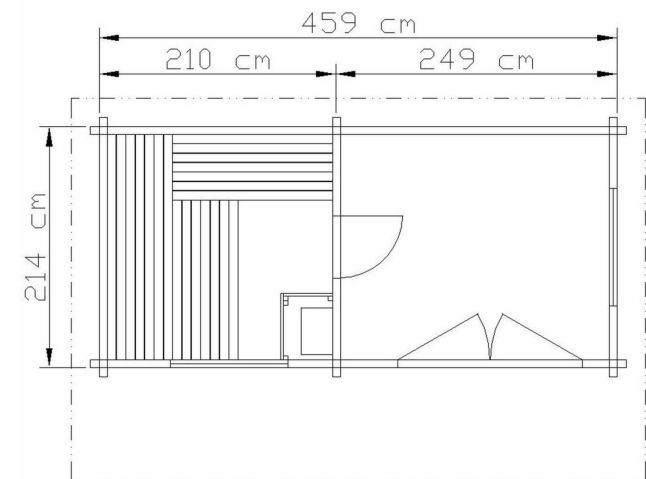

Bezeichnung:

Sockelmass (BxT):	459 x 214 cm
Aussenmass (BxT):	475x230 cm
Firsthöhe:	248 cm
Wandstärke:	70 mm
Dachfläche:	17,3 m²

GRUNDRISS

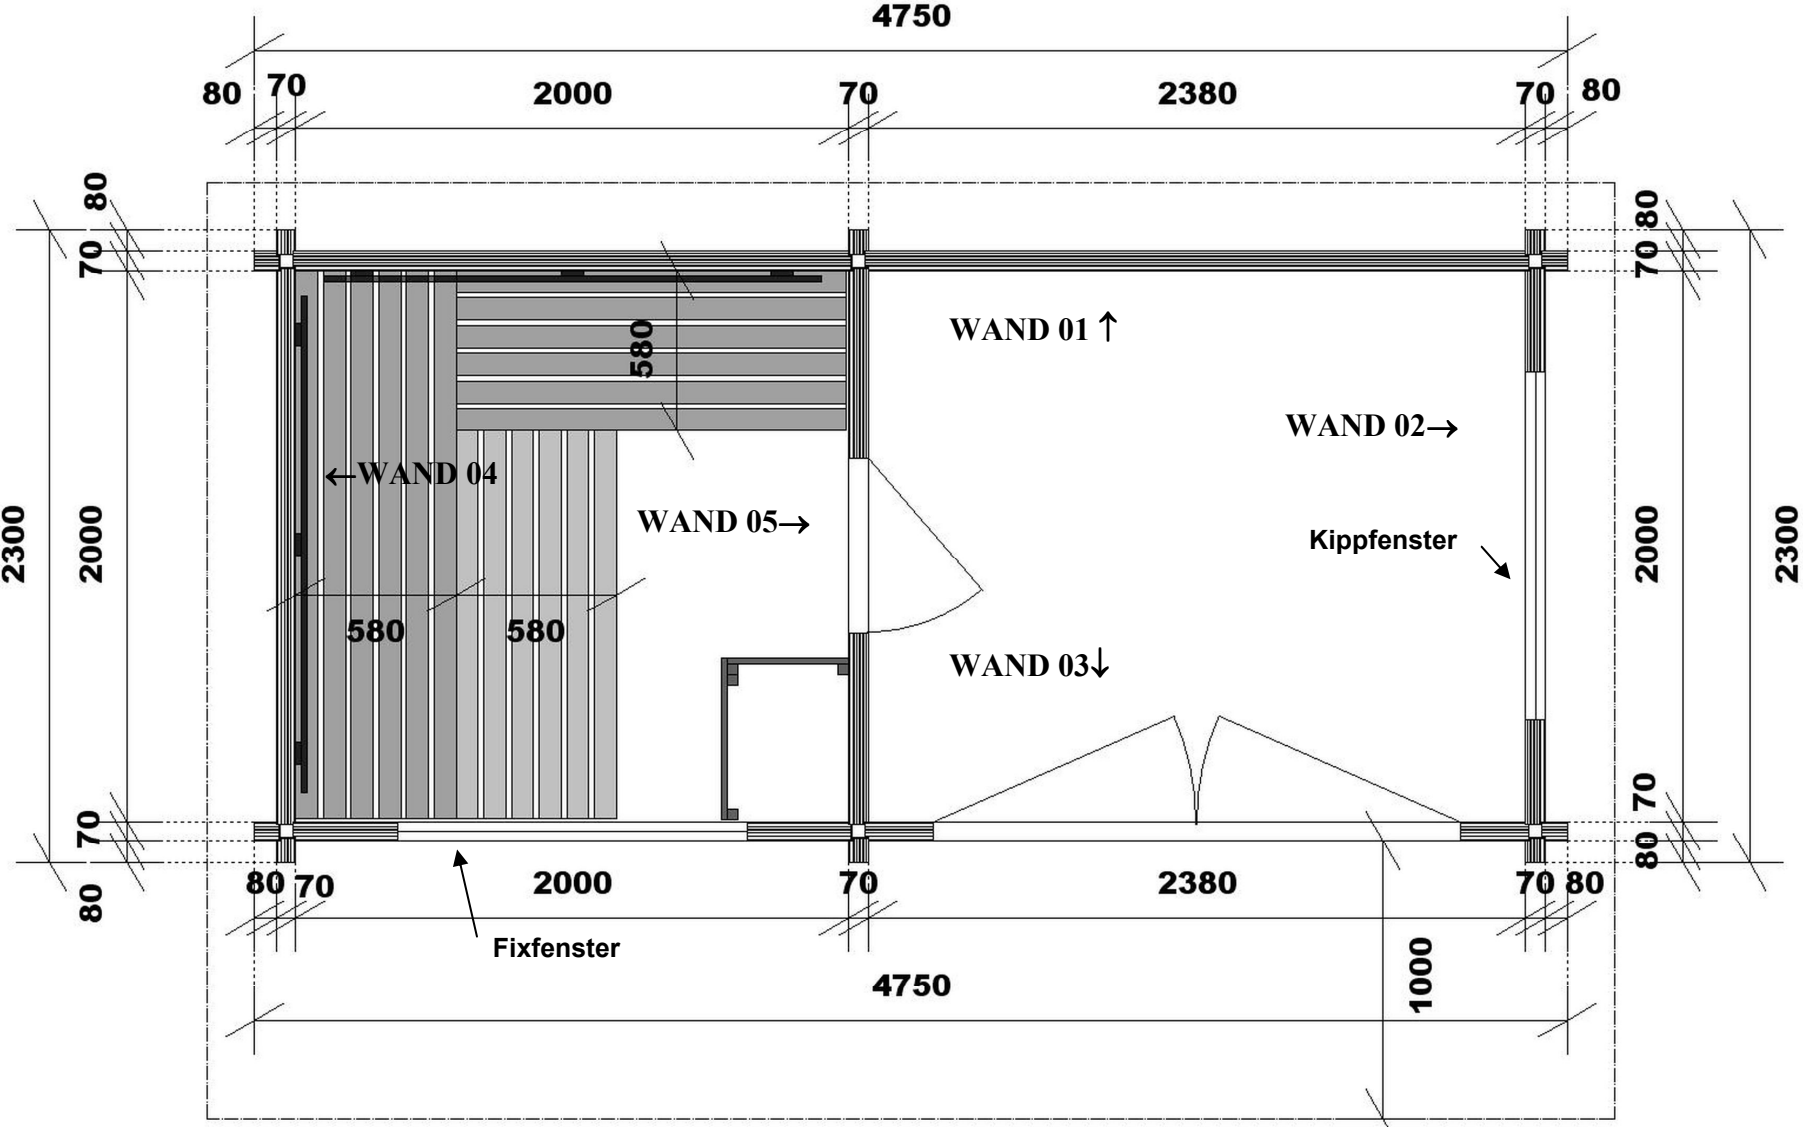


3D ANSICHT



Bella 3(70x136/146)						
	Teil	Stück	Länge in mm	Abmessung in mm		Bemerkung
Wand	4	1	4750	70	75	
	5	12	4750	70	146	
	6	1	4750	70	146	
	7	1	4844	70	146	
	8	1	5072	70	146	
	9	1	5090	70	146	
	10	1	775	70	65	
	11	3	795	70	65	
	12	1	795	70	65	
	13	1	775	70	65	
	14	1	2300	70	146	
	15	1	2300	70	146	
	16	7	2300	70	146	
	17	1	2300	70	146	
	18	5	555	70	146	
	19	5	555	70	146	
	20	1	2300	70	146	
	21	1	2300	70	146	
	22	1	2032	70	146	
	23	1	4750	70	75	
	24	14	445	70	146	
	25	8	2515	70	146	
	26	1	2515	70	146	
	27	4	770	70	146	
	28	4	555	70	146	
	29	1	2515	70	146	
	30	1	525	70	146	
	31	1	2599	70	146	
	32	1	5090	70	146	
	33	1	5090	70	146	
	34	1	205	70	34	
	35	1	520	70	34	
	36	3	795	70	34	
	37	1	145	70	34	
	38	1	605	70	34	
	39	1	520	70	34	
	40	1	200	70	34	
	41	1	2300	70	146	
	42	1	2300	70	146	
	43	14	2300	70	146	
	44	1	2300	70	146	
	45	1	2032	70	146	
	46	1	2300	70	146	
	47	1	832	70	146	
	48	1	832	70	146	
	49	13	832	70	146	
	50	13	832	70	146	
	51	1	2300	70	146	
	52	1	230	70	146	
	53	1	230	70	146	
	54	1	230	70	146	
Boden	60	1	1990	19	1990	Bodenbretter
	61	1	2370	19	1990	Bodenbretter
	62	15	37	40	1995	Bodenbalken
	63	6	18	28	2100	Bodenleisten

	Teil	Stück	Länge in mm	Abmessung in mm		Bemerkung
	64	1	18	28	2400	Bodenleisten
	1	1	3401	60	140	Dachträger
	2	5	3401	60	140	Dachträger
	3	1	3401	60	140	Dachträger
Wand	70	1	5090	18	3390	Dachbretter
	71	2	5146	28	200	Zierleiste
	72	2	3404	28	200	Zierleiste
	73	3	3395	18	56	Zierleiste
	74	1	1751	18	56	Zierleiste
Andere Teile	81	1	1998	30	30	Dachleiste
	81a	1	665	30	30	Dachleiste
	82	2	1938	30	30	Dachleiste
	83	4	560	33	50	Stützbohlen
	84	4	200	33	50	Stützbohlen
	85	2	1170	33	50	Stützbohlen
	86	1	1990	56	995	Dach
	87	1	1990	56	995	Dach
	88	1	1990	100	580	Obere Liege
	89	1	1990	100	580	Untere Liege
	90	1	1410	100	580	Obere Liege
	91	2	1900	44	217	Rückenlehne
	92	1	1988	70	311	Zwischenrückenlehne
	93	1	1410	70	311	Zwischenrückenlehne
	94	1	800	42	600	Bodenrost
	95	1				Ofendeckung
	96	1				Lichtabdeckung
	97	3				Kopfstütze
	98	1				Luftabdeckung (<u>außen</u>)
	99	1				Saunalampe
	100	1				Luftabdeckung (Innen)
	101	10	200	6	70	Schutzkappe der Lochen für die Nachziehung
	102	4	820	33	55	Balken - Fenster
Tür		1	1834	97	97	
		2	1960	97	97	
		2	1866	55	840	
		1	1834	70	97	
		1	1952	15	40	
Tür (Sauna)		1	666x1961 (626x1891)			
Fenster		1	1234x734 (1040x540) -Fixfenster			
Fenster		1	1234x734 (1040x540) -Kippfenster			
		4	2000	M10		Gewindestange
		2	115	M10		Gewindestange
		2	200	M10		Gewindestange
		2	1940	M10		Gewindestange
		1				Montagepaket
		1				Montageanleitung
			22 m			Dachpappe 1000mm

WAND 01

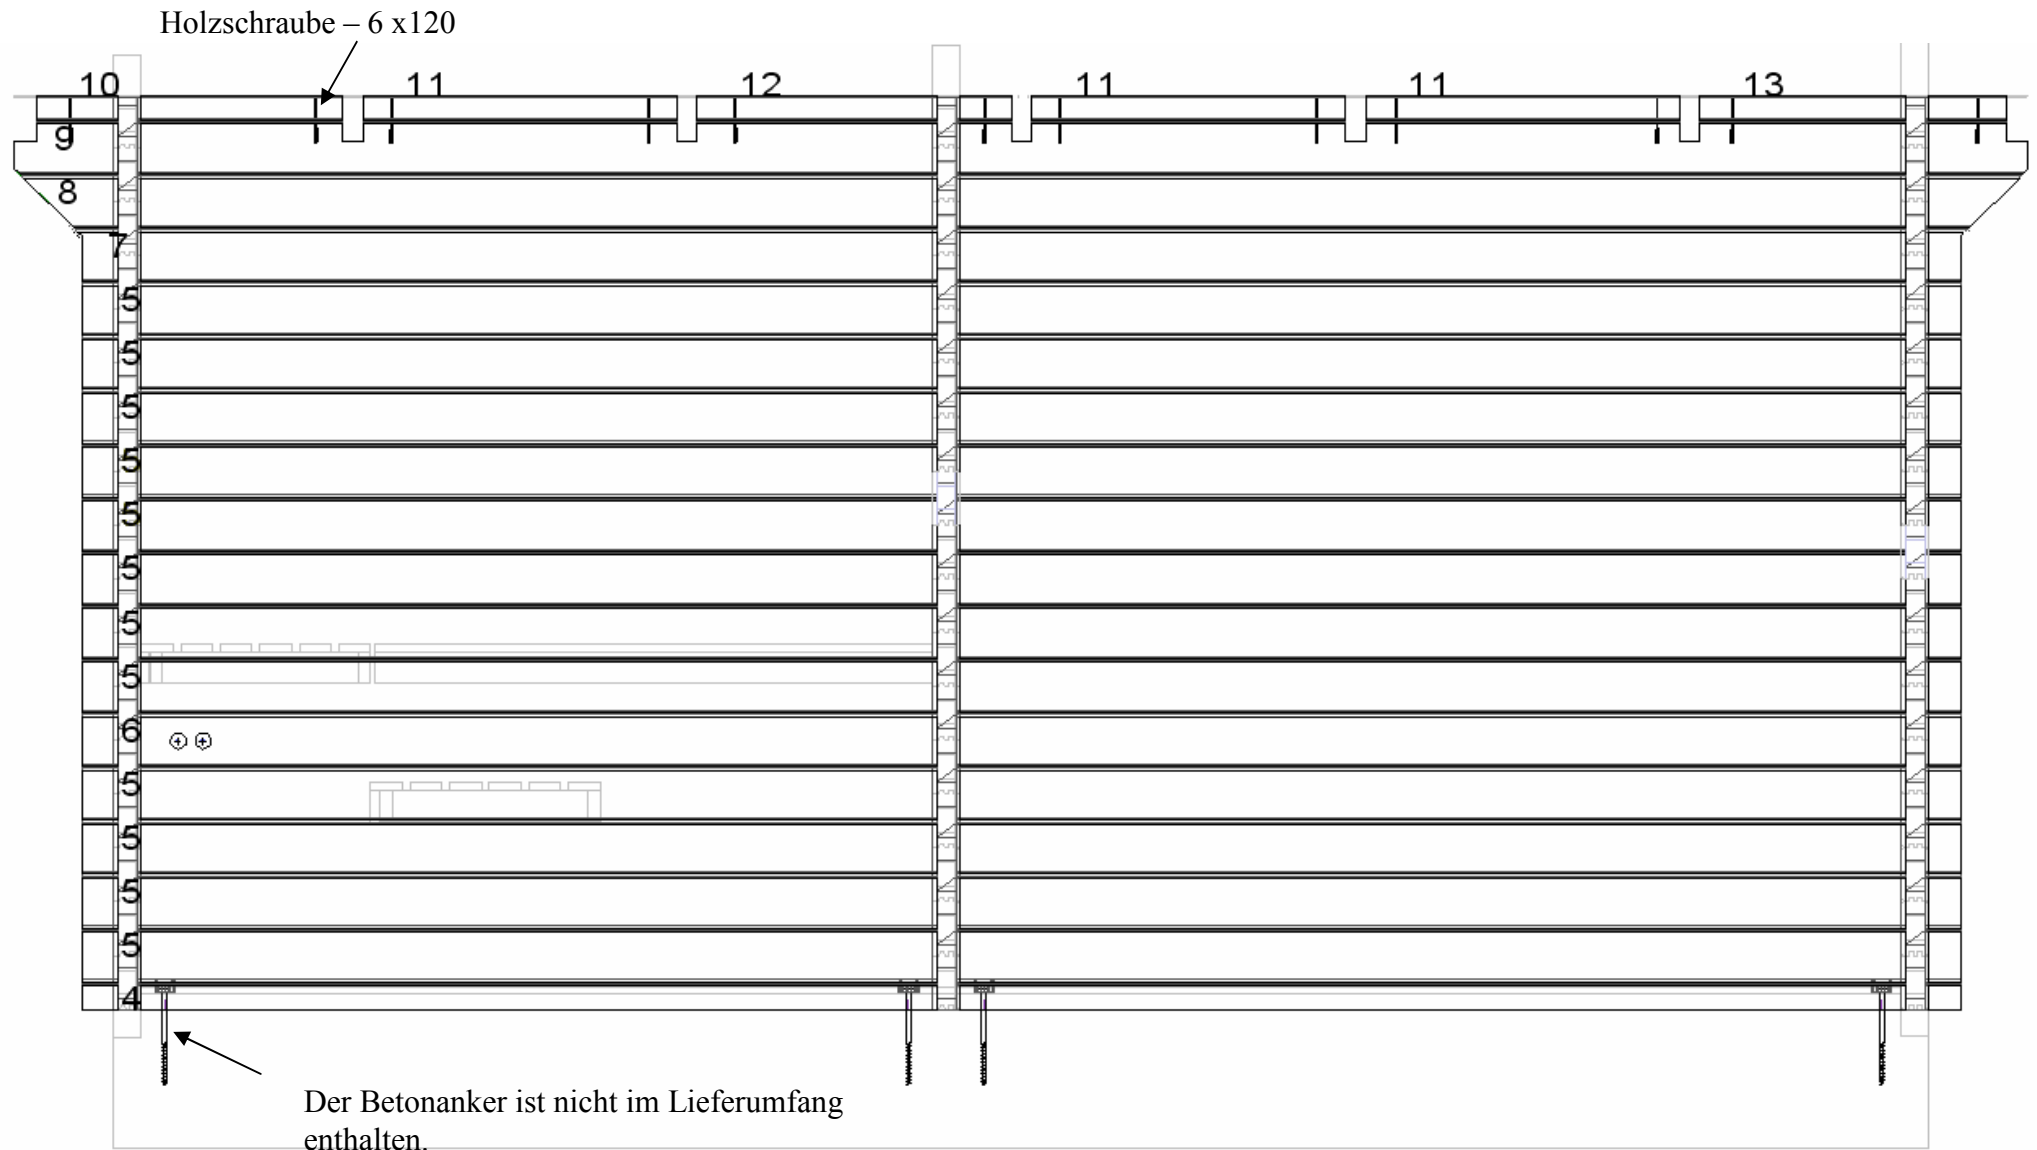


WAND 02

Gewindestange M10 x (2000 + 115)

Holzschraube – 6 x120

Gewindestange M10 x (2000 + 200)

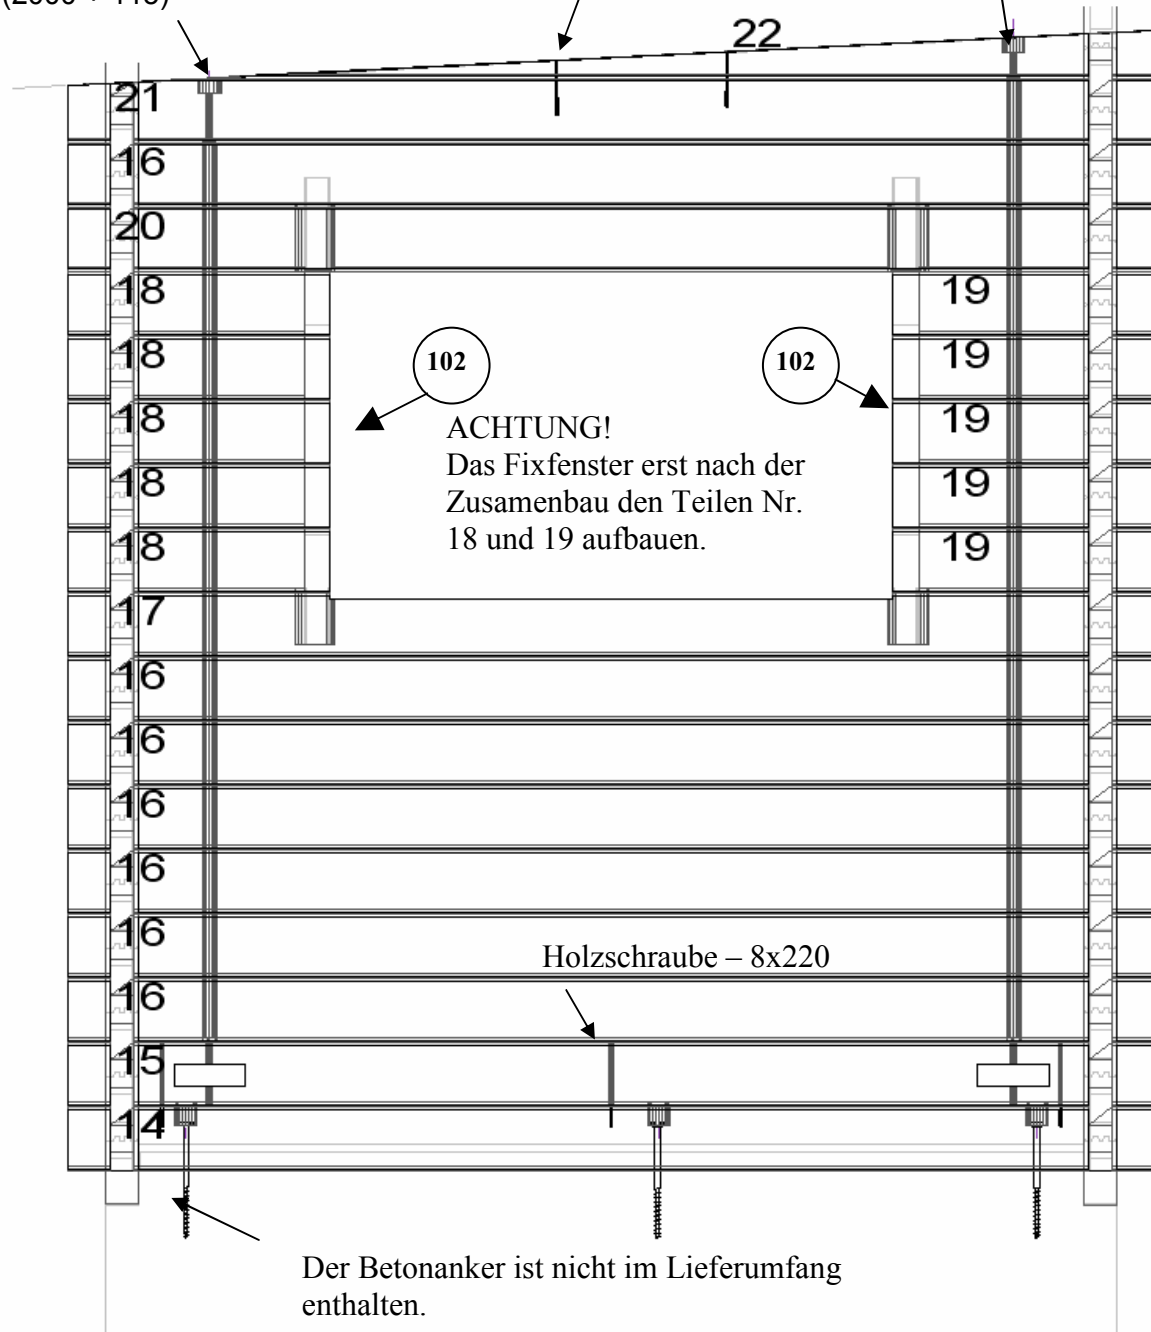

[illegible]


*Bemerkung: nach der ca. 5. Blockbohlenreihe die Türen einsetzen

WAND 04

Gewindestange M10 x (2000 + 200)

Holzschraube – 6 x120


Gewindestange M10 x (2000 + 115)

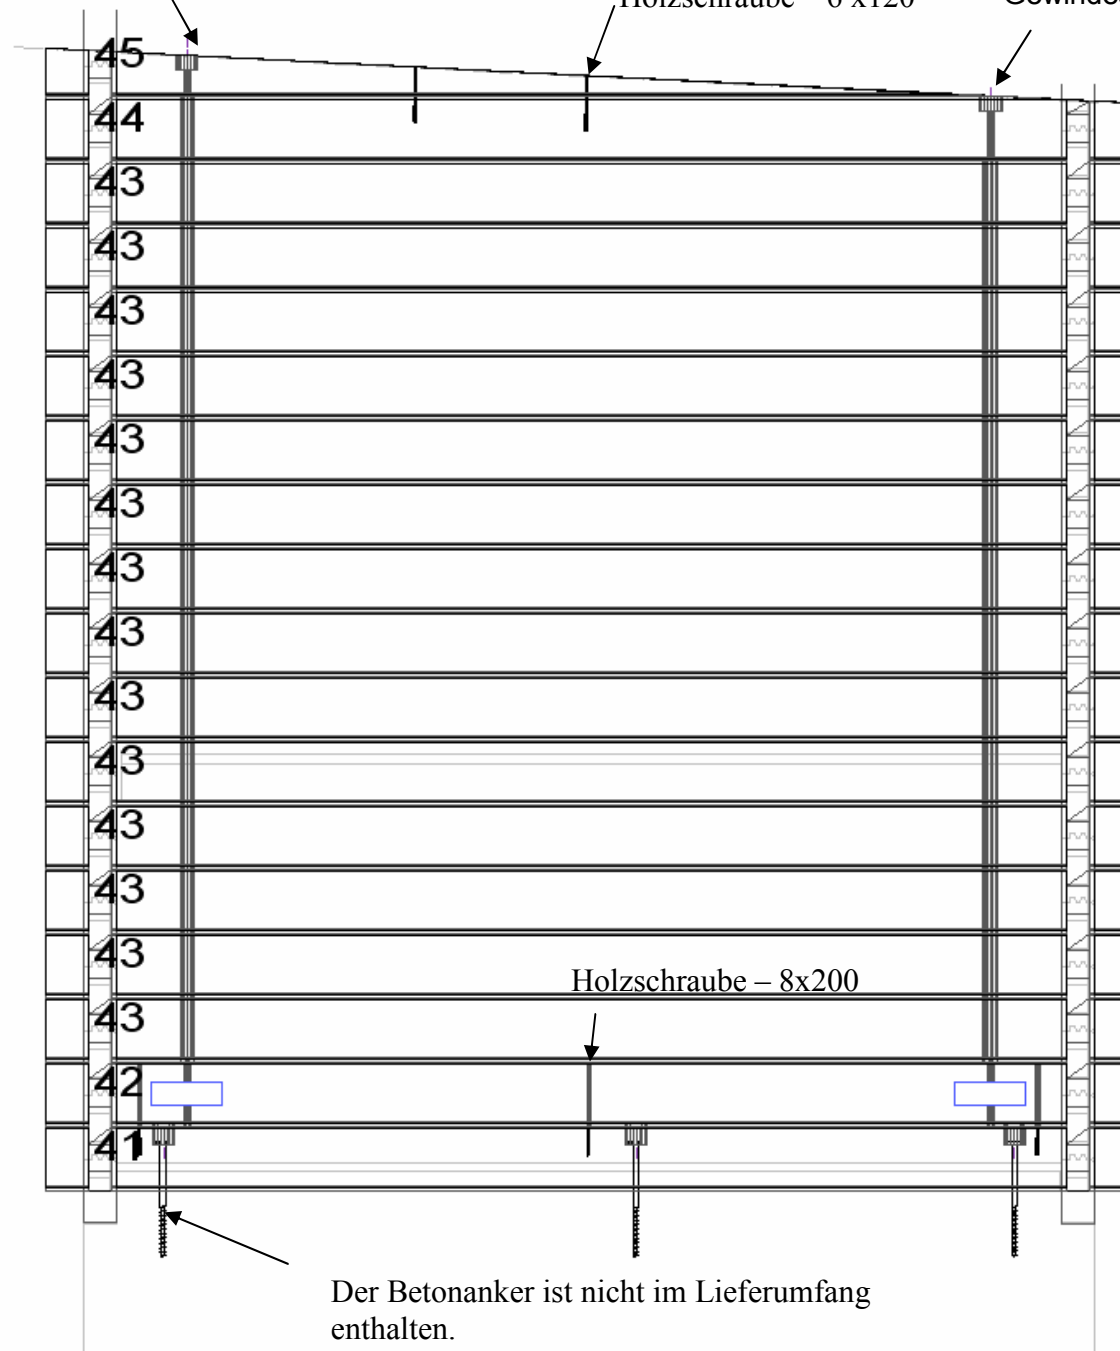


[illegible]

*Bemerkung: nach der ca. 5. Blockbohlenreihe die Türen einsetzen

WAND – MONTAGE DES FENSTERS UND TÜRBALKENS

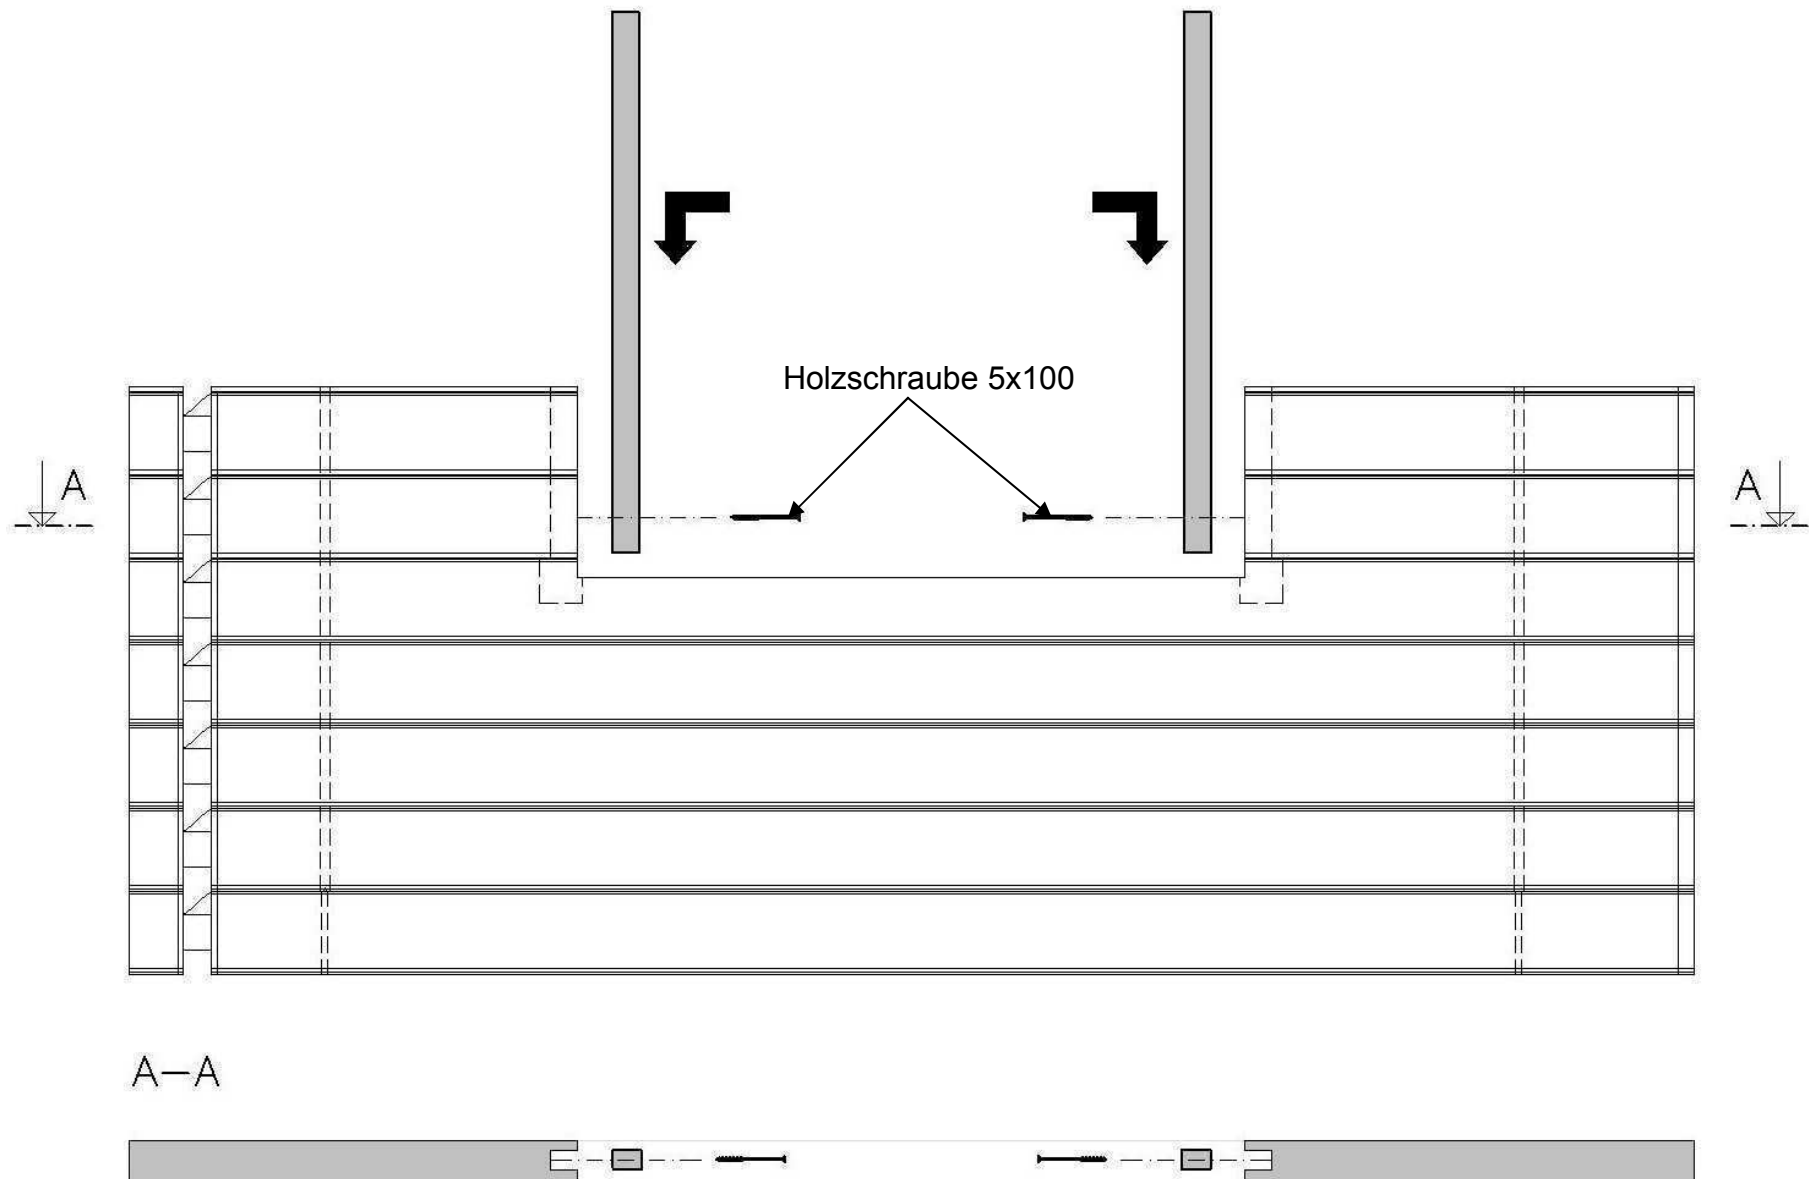


MONTAGE DER GEWINDESTANGEN

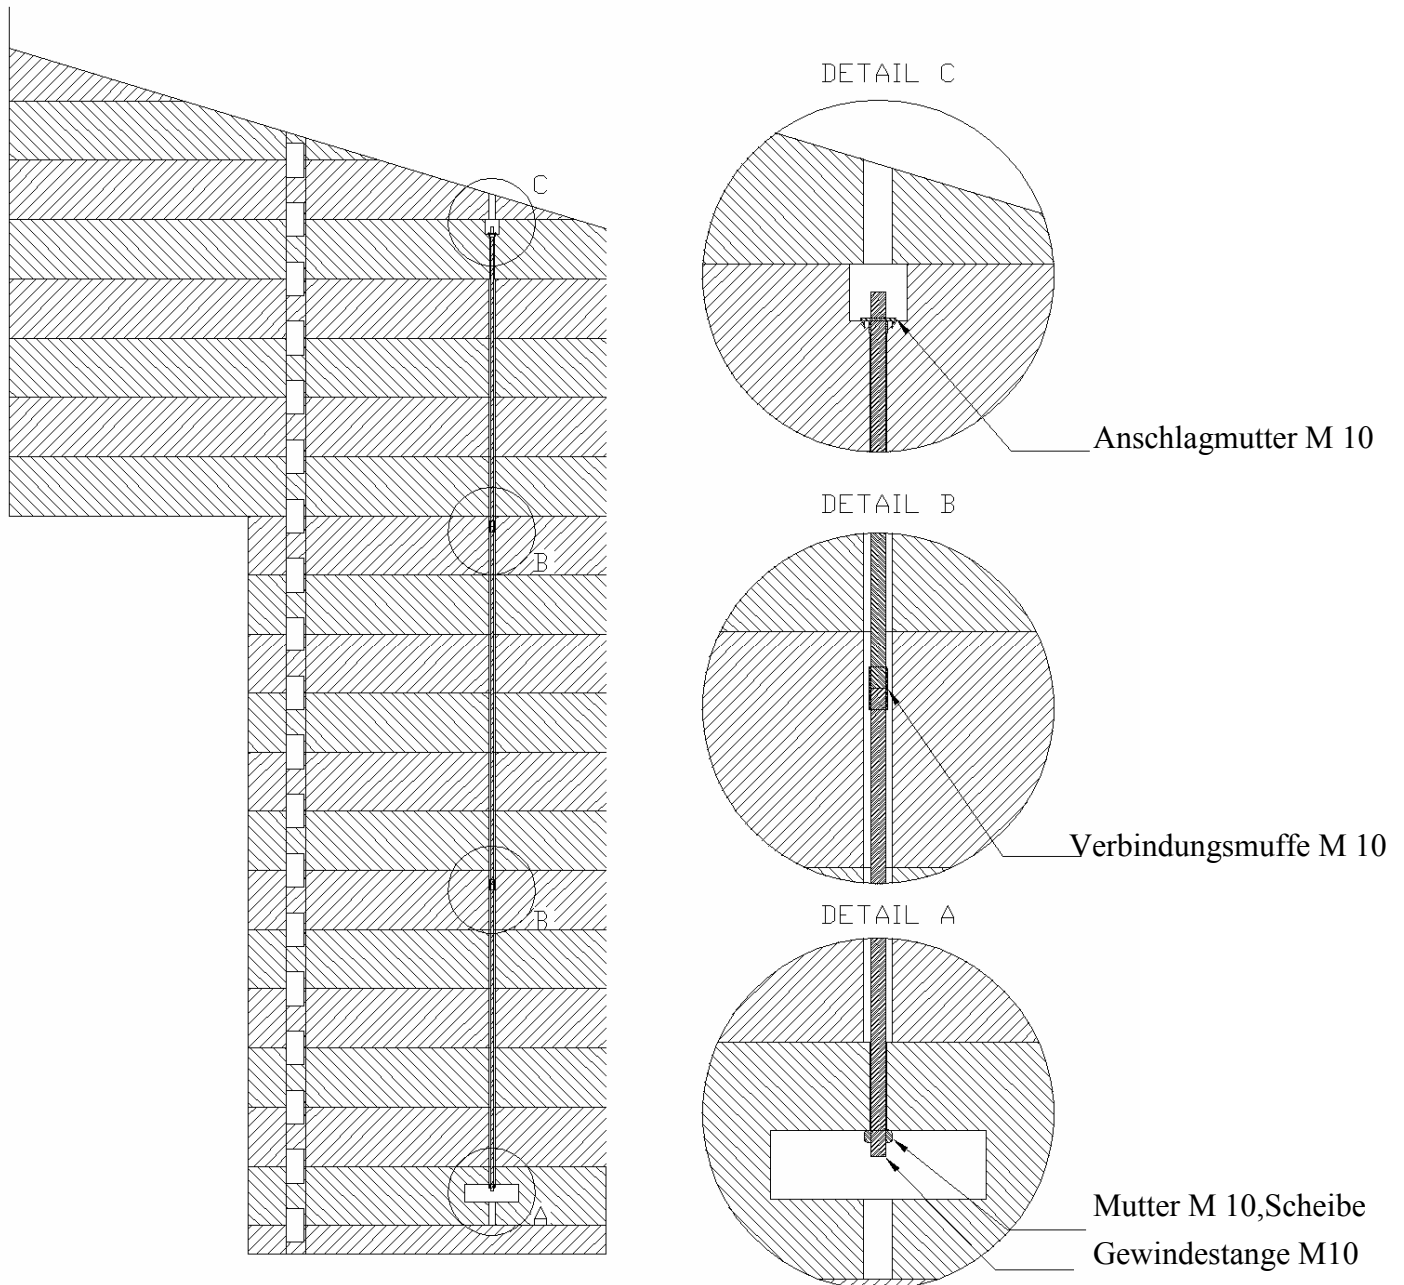


Die Gewindestangen für die Wände werden in der Länge von 1 m oder 2 m geliefert. Wenn nötig, die Gewindestangen mit Hilfe der Verbindungs-muffe verbinden. Nach der Montage der ersten vier Reihen Blockbohlen stecken Sie die Gewindestangen in die Löcher der Wandteile. Nach dem Einsetzen des letzten oberen Wandteiles mit dem versenkten Loch ca. 4 cm, ziehen Sie auf den Gewindestangen die Anschlagmutter an und schlagen Sie mit den Spitzen in das Holz ein. Messen Sie die obere Gewindestange ab, und schneiden Sie so, dass zwischen den Stangenende und Dach ein Spalt von 5 cm bleibt. Ziehen Sie die Mutter in der Fräsung am Boden an. Nach der Trocknung des Holzes müssen Sie die Mutter am Boden nachziehen. Dies ist notwendig da das Holz nachtrocknet.

DIE MONTAGE DER SCHUTZKAPPE FÜR DIE NACHZIEHUNG DER GEWINDESTANGEN

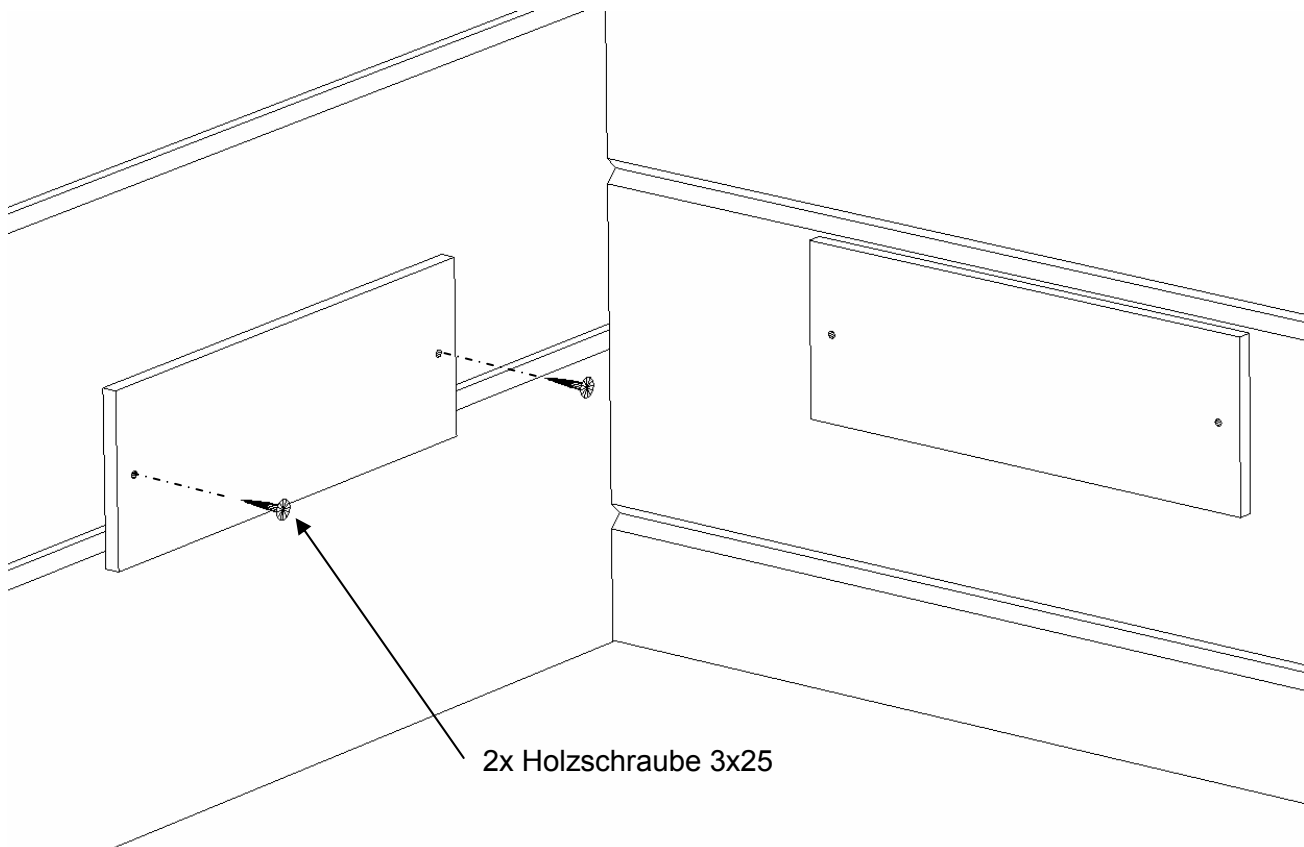


BODENROST UND BODEN

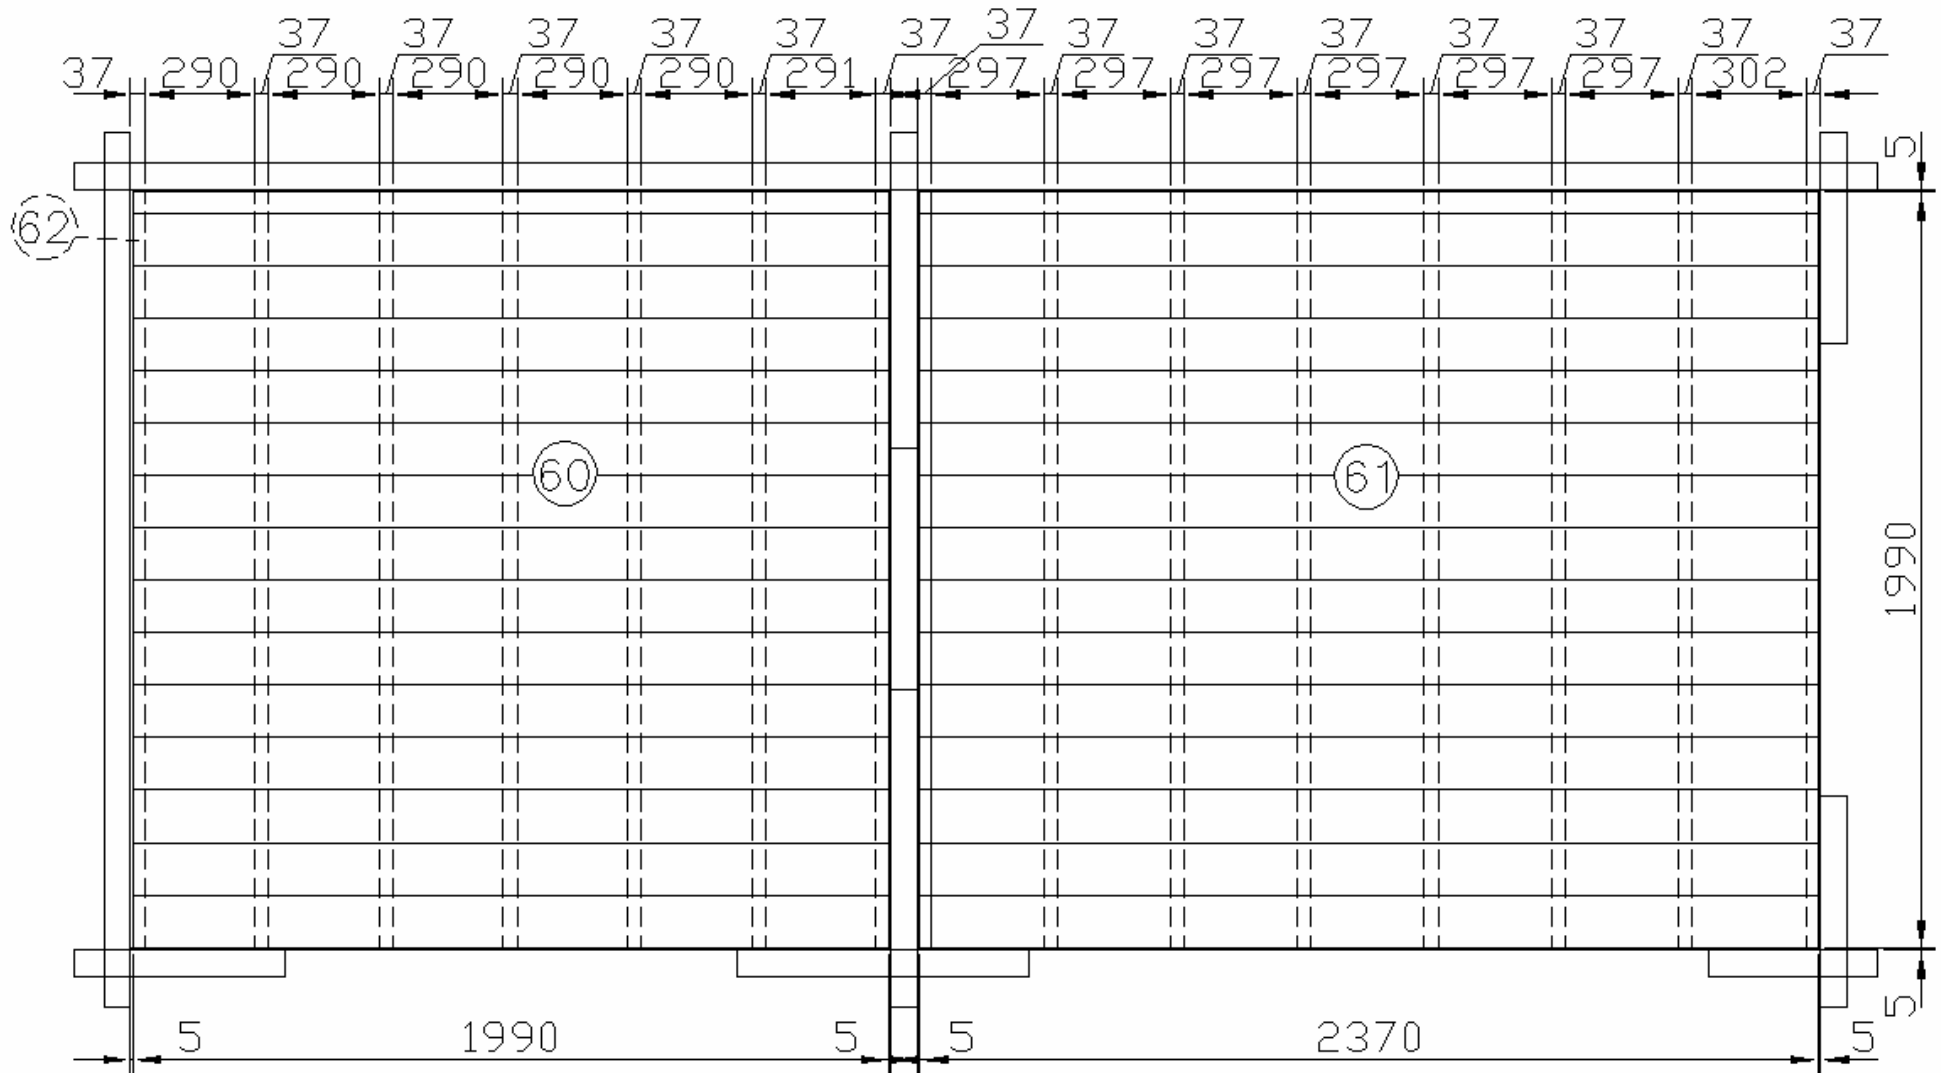


***Den Bodenrost befestigen Sie mit Fundamentplatte erst nach der Aufbau den Wänden.
Verbindungs material ist nicht im Lieferumfang enthalten.**


BODENLEISTEN

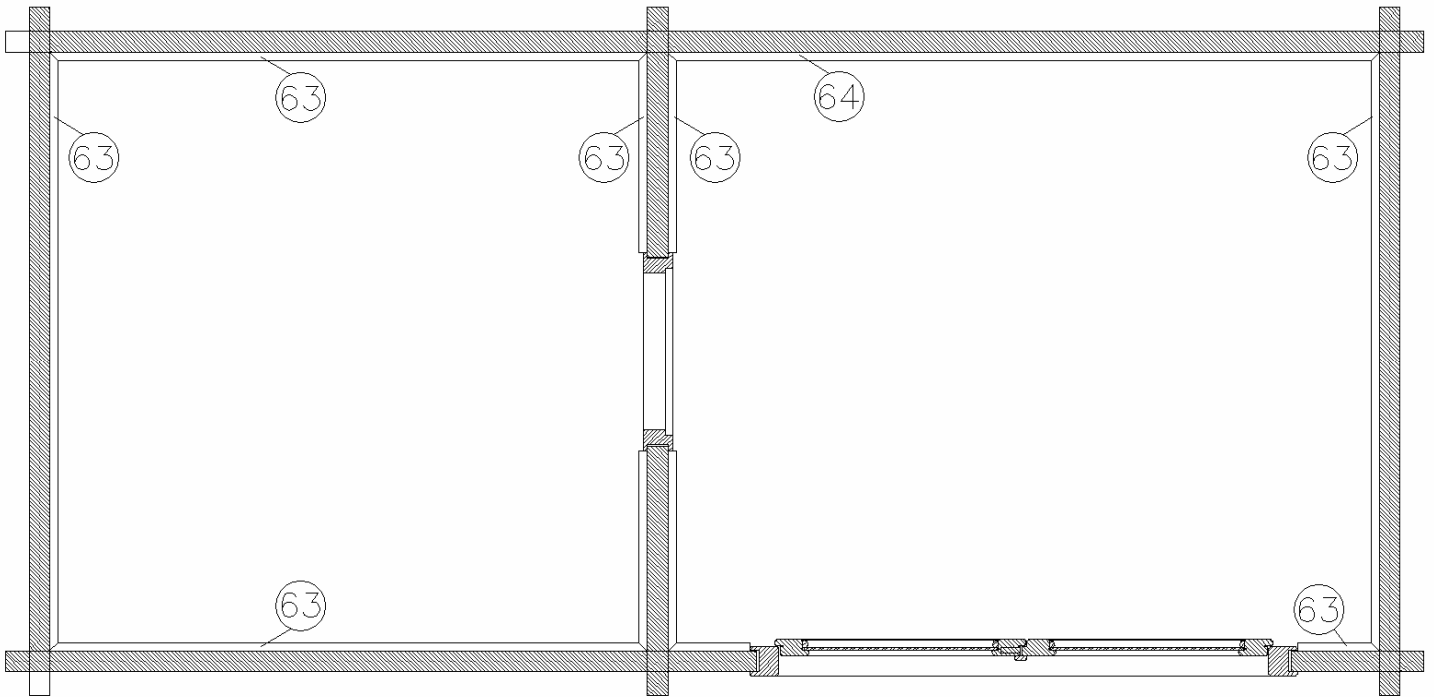


BODEN - DETAIL

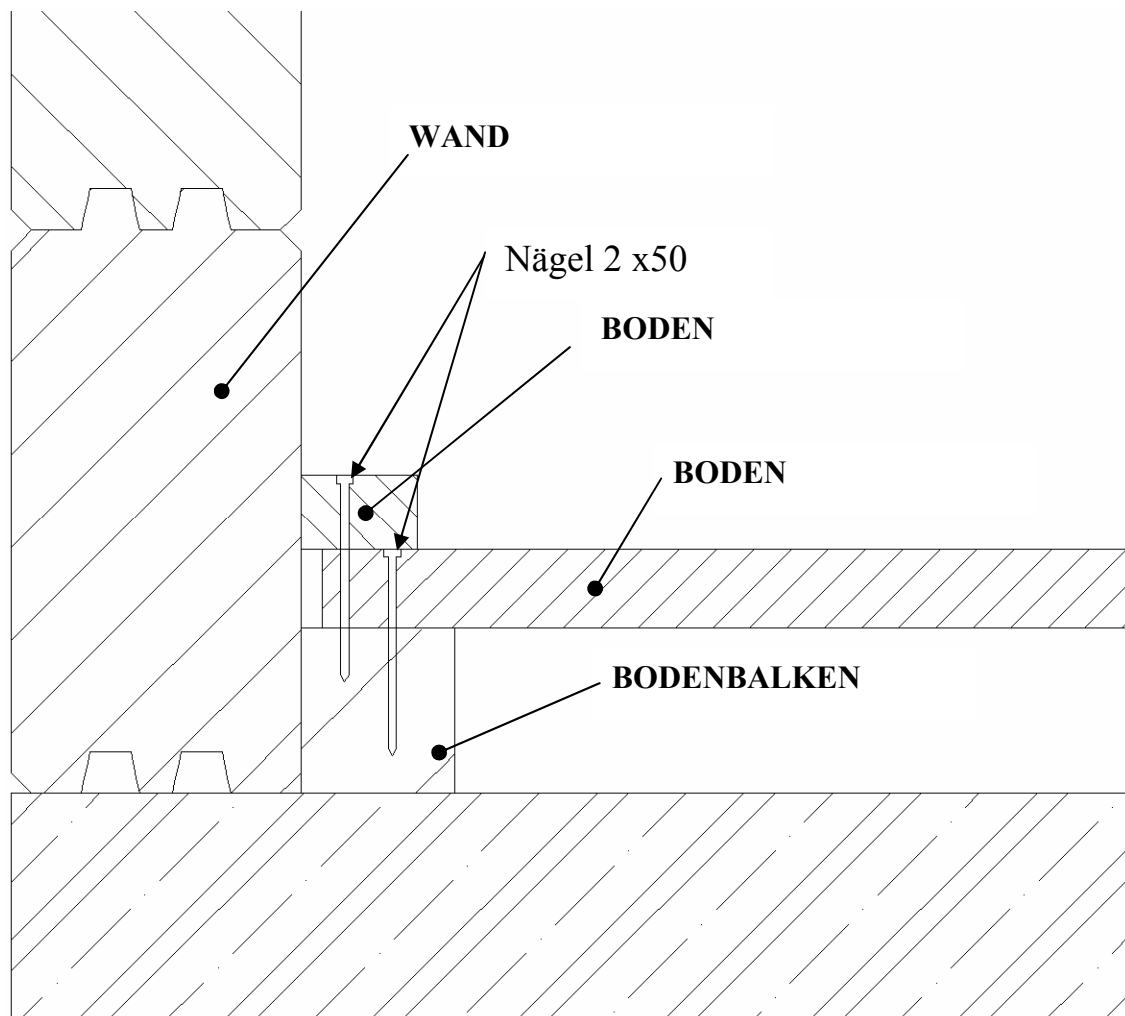


DACH

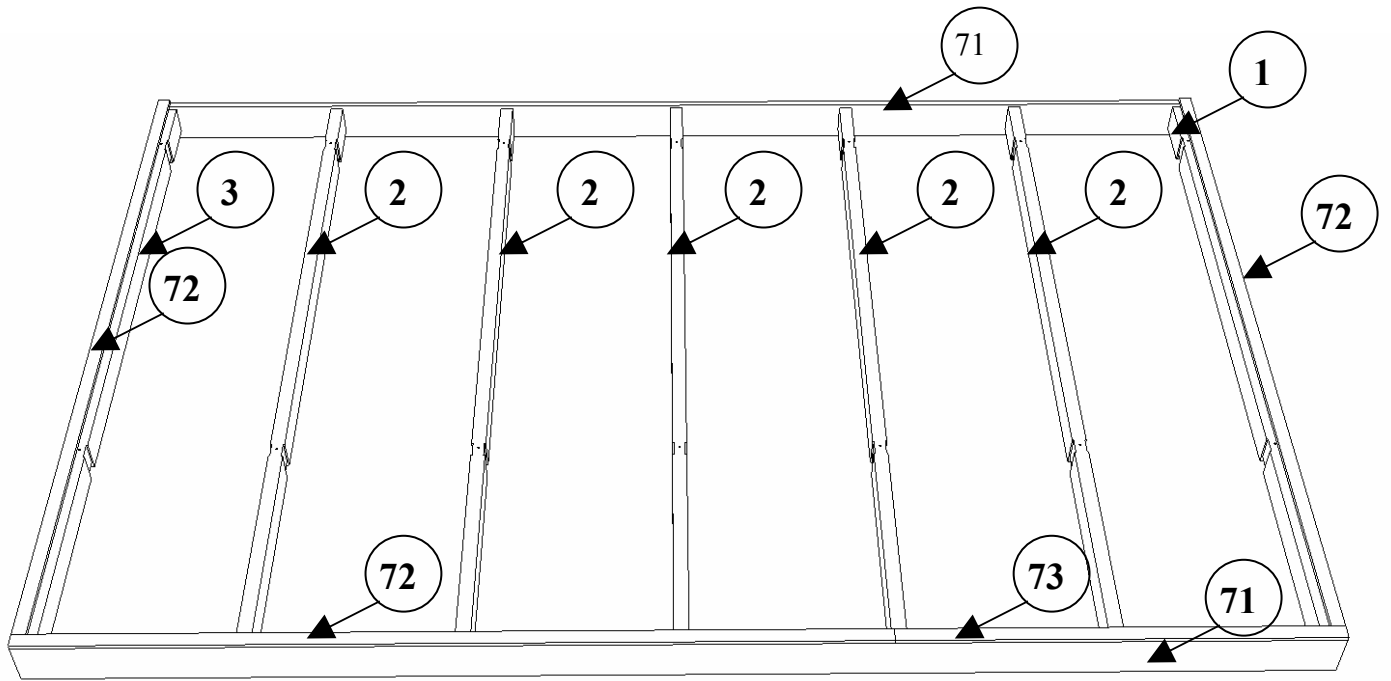


DACH - DETAIL

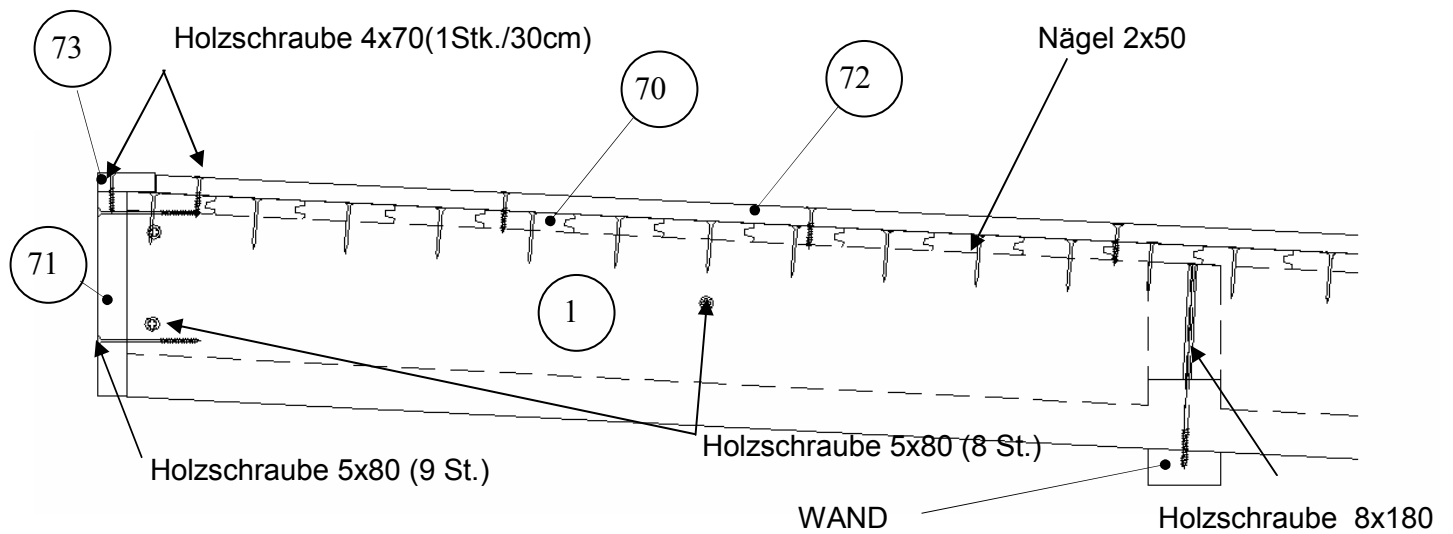


SAUNA - DACHLEISTE

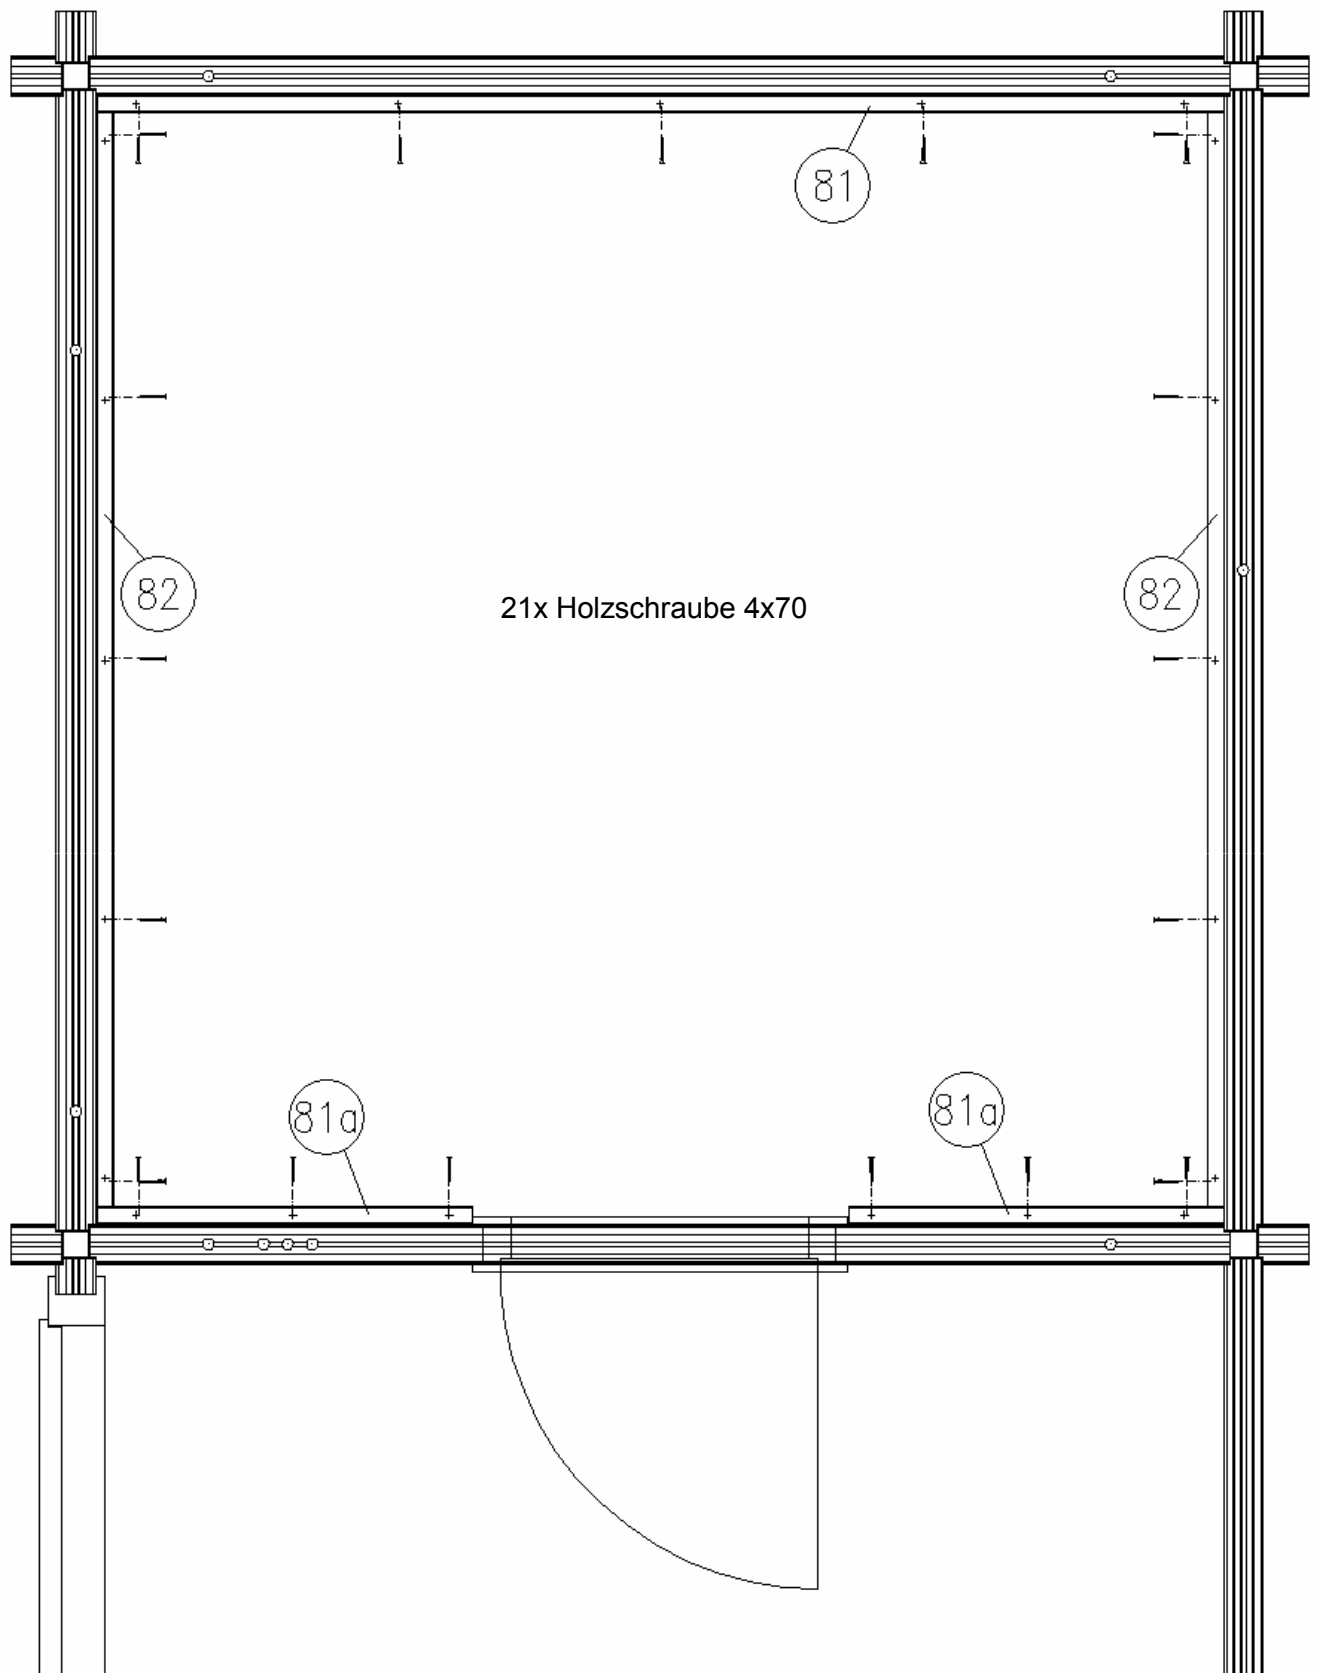


SAUNA – DACH

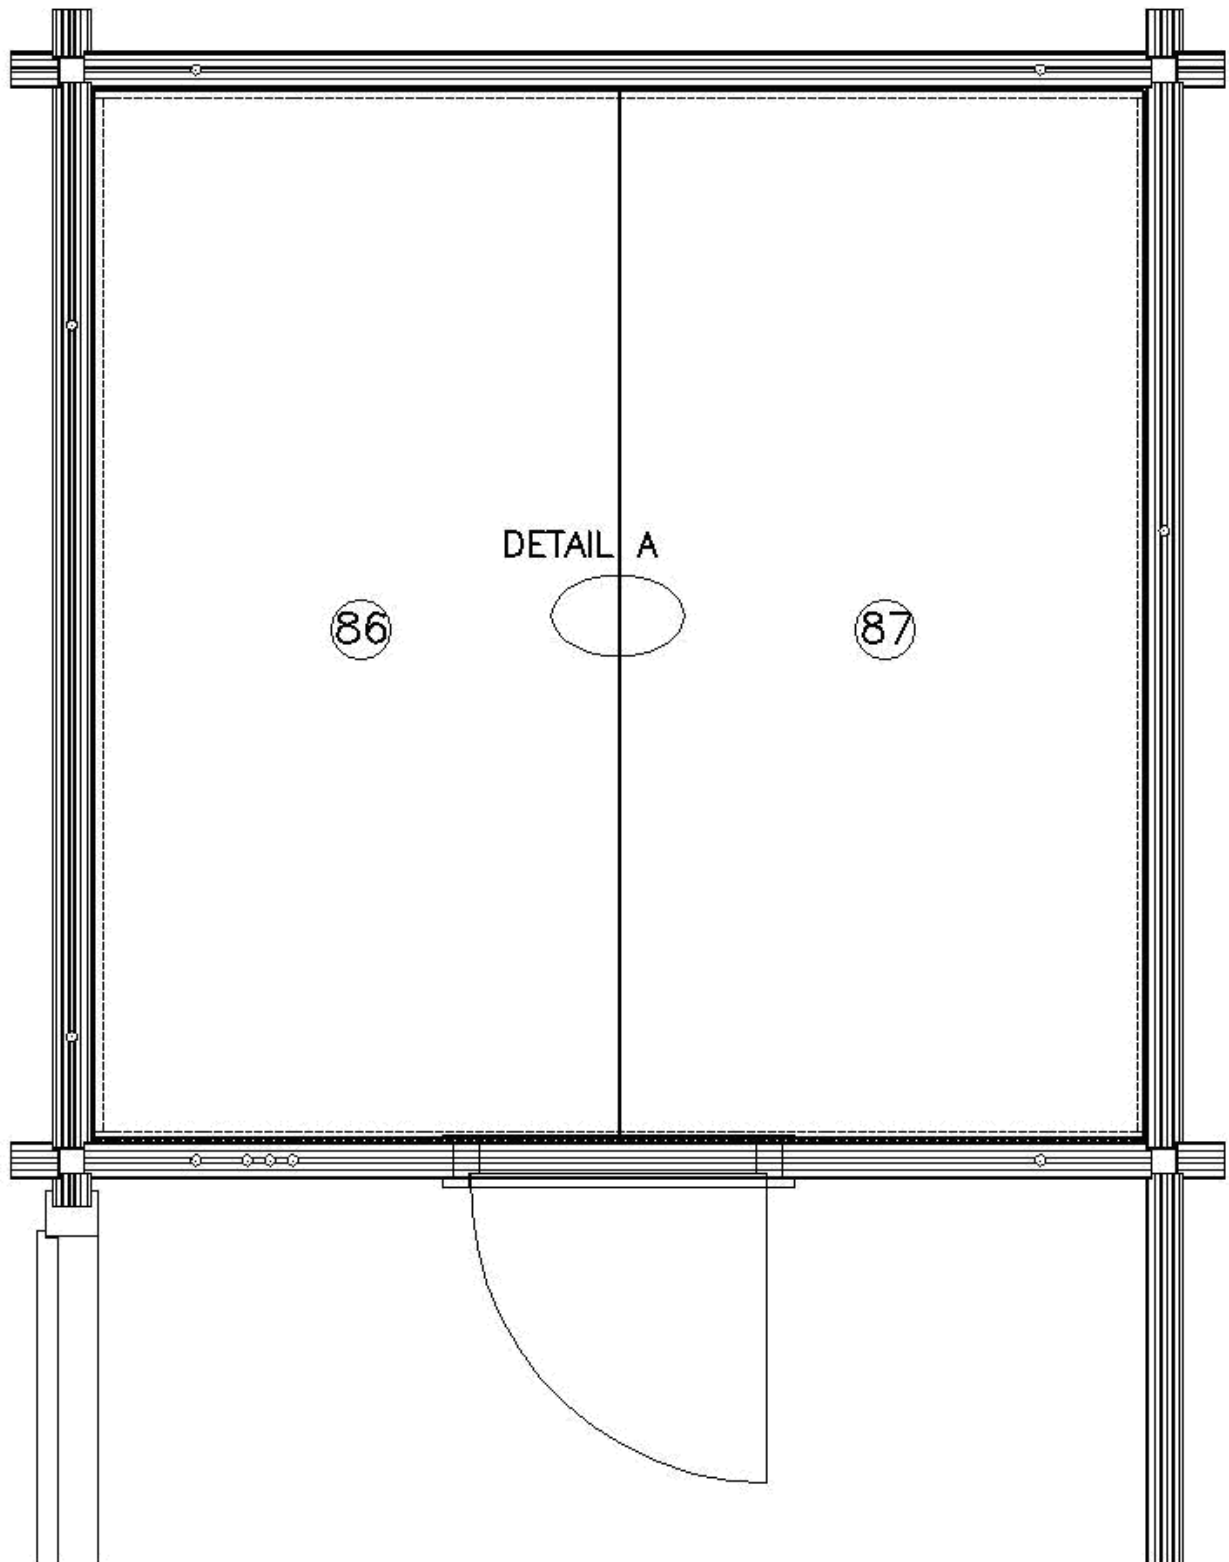



DETAIL A

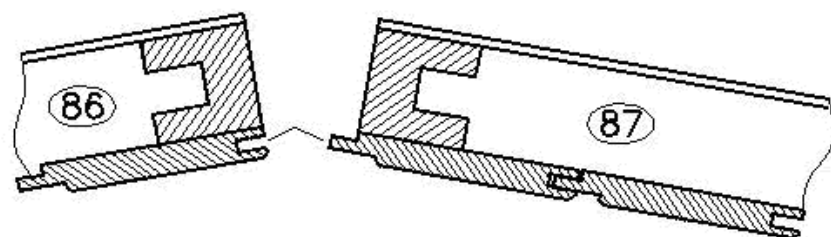


SAUNA – INTERIOR

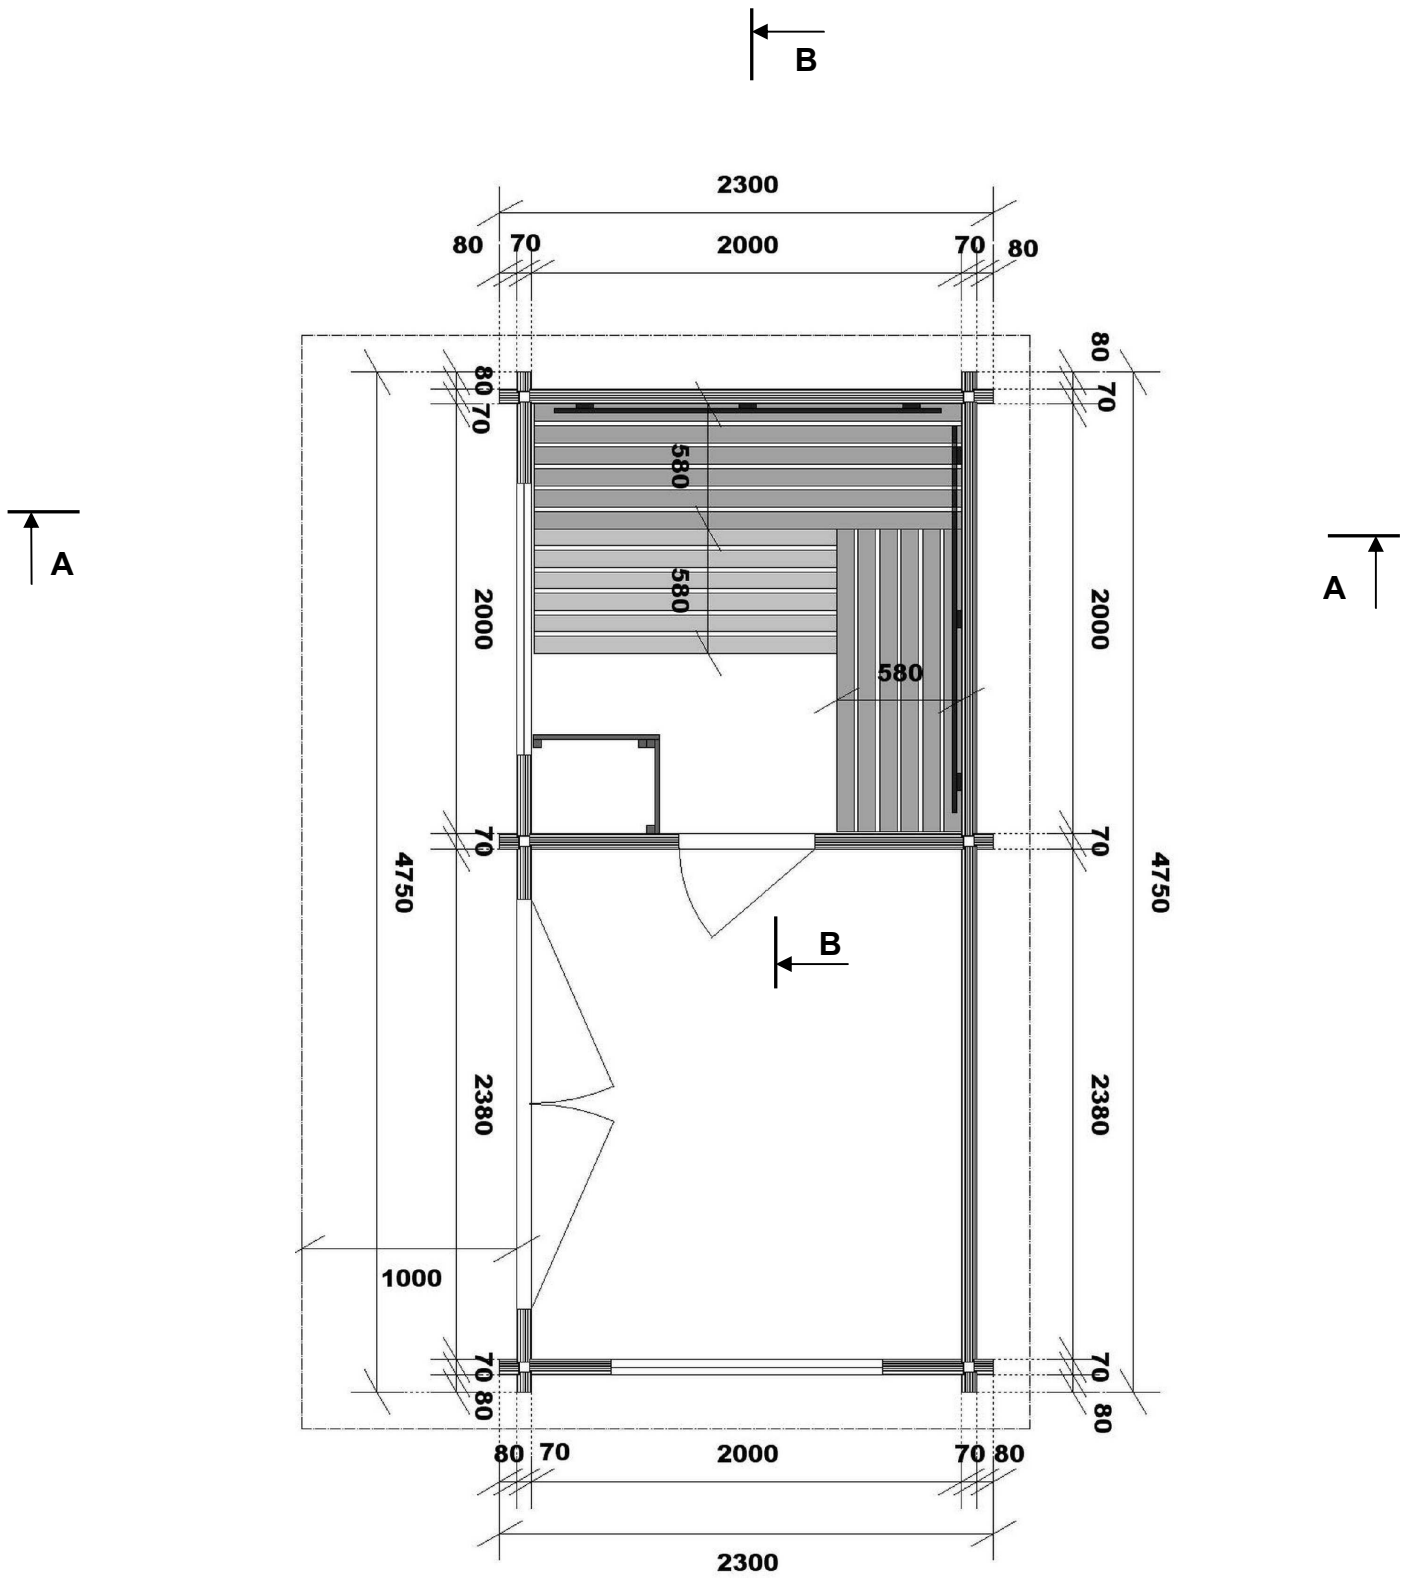

STÜTZBOHLEN – MONTAGE

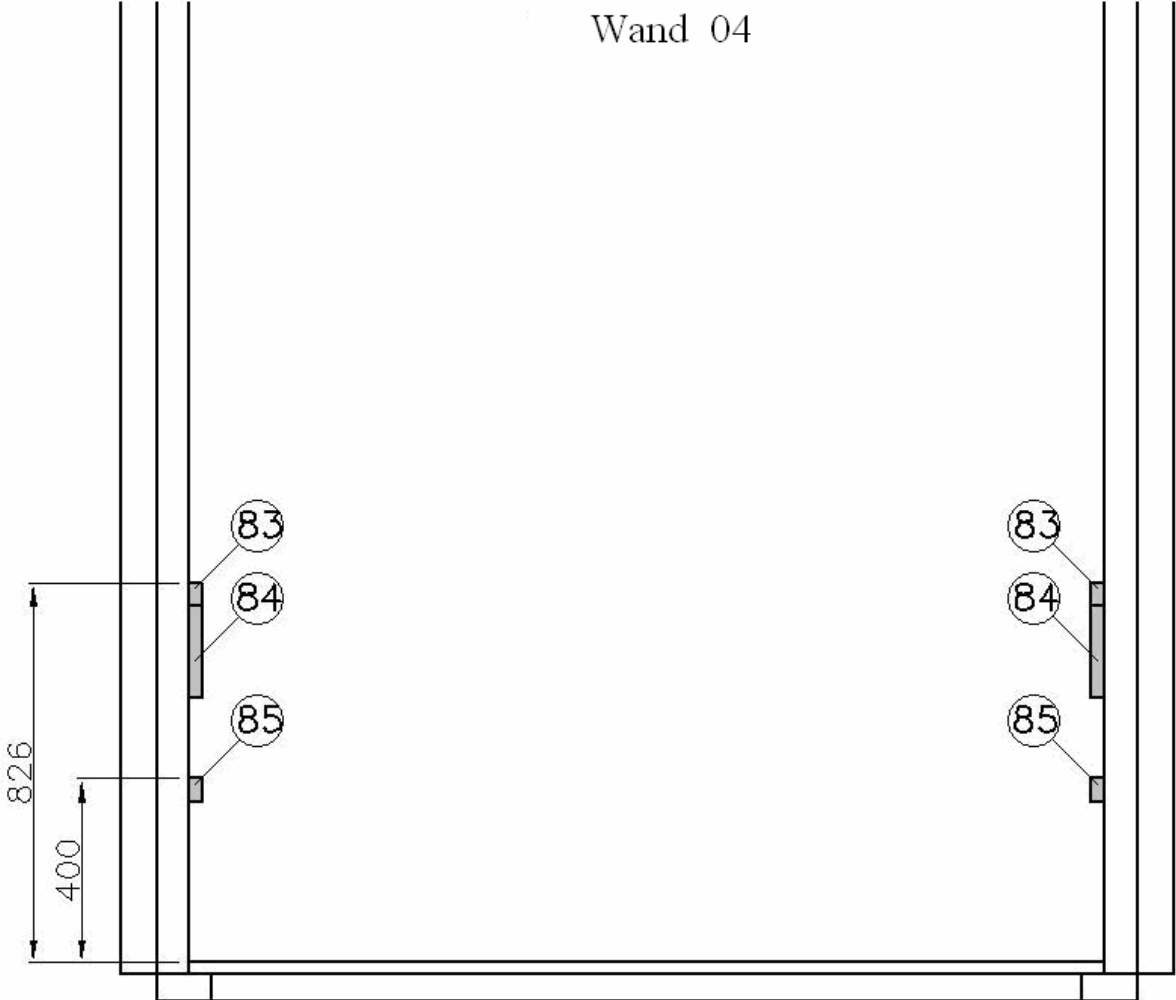
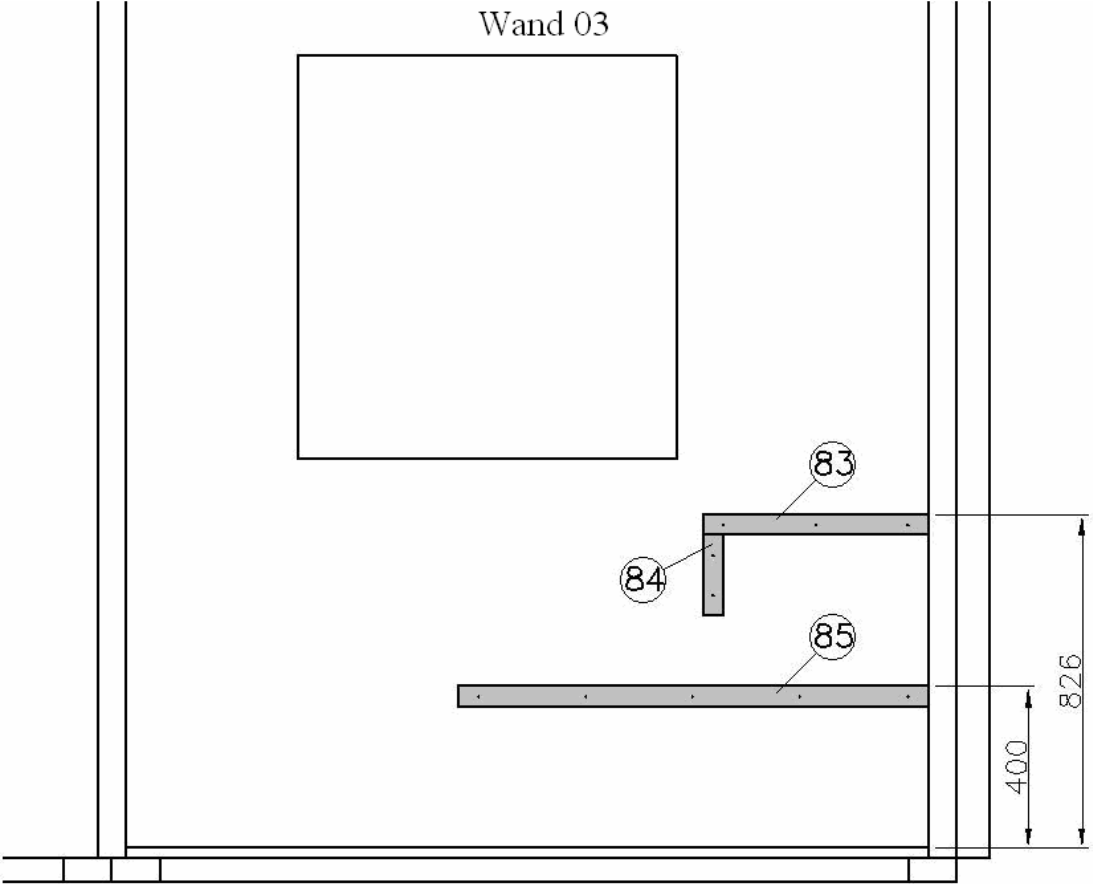


Wand 01

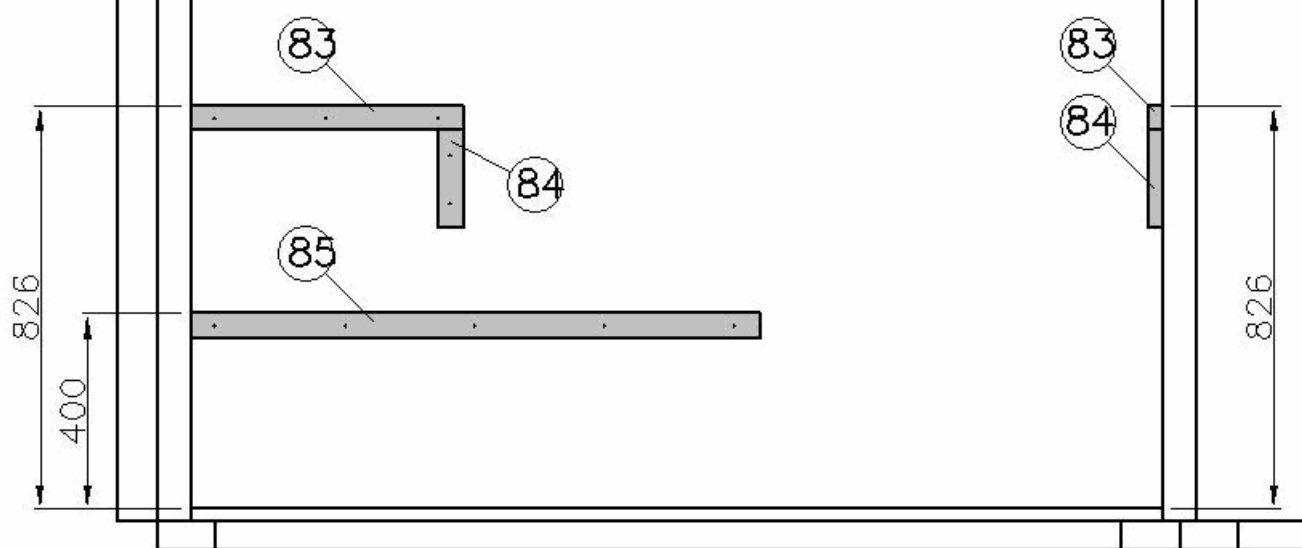


* Die Balken für Liege mit Schrauben 4x70mm befestigen.

INTERIOR – SCHNITT A-A

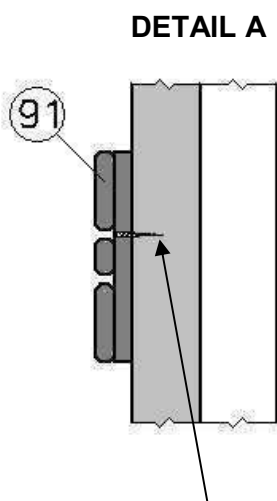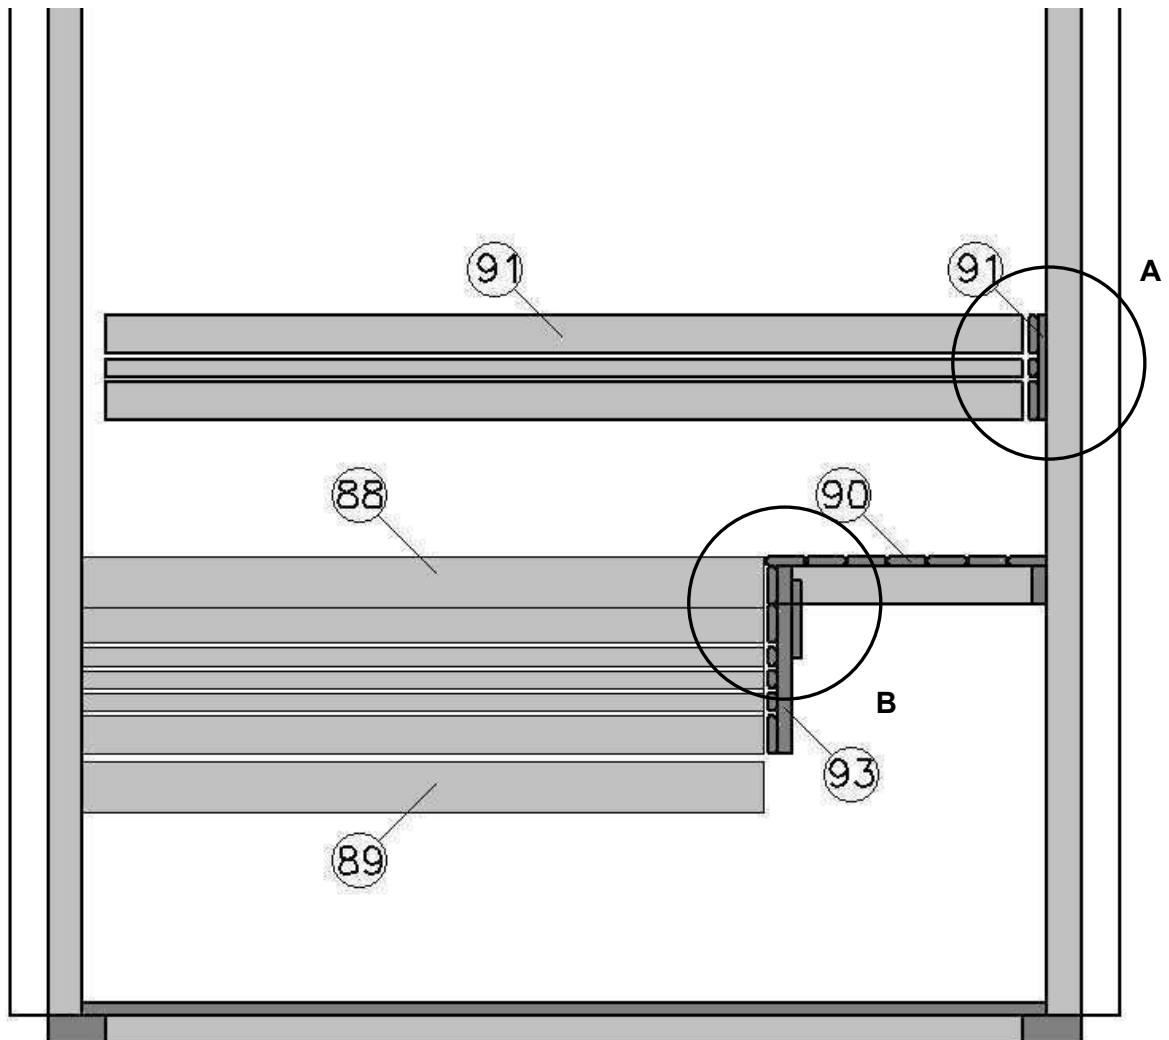


Holzschraube
4x50

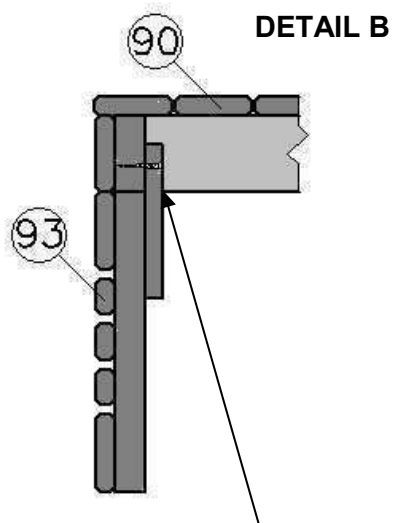


Holzschraube
4x50

*Die Teile Nr. 88 und 90 in Ecke mit Rückschrauben zusammen schrauben.

INTERIOR – SCHNITT B-B

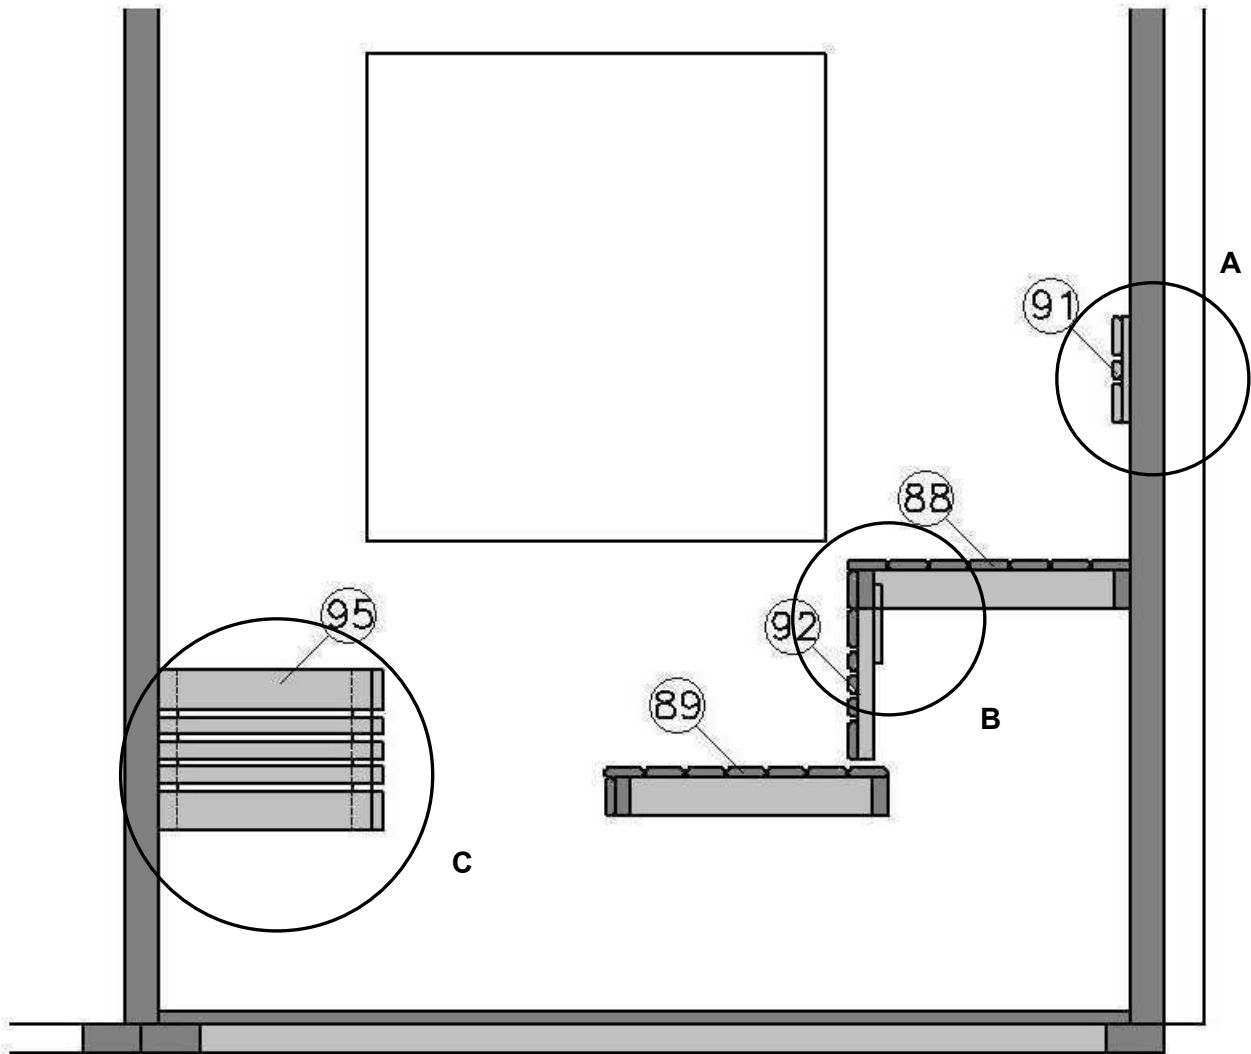


DETAIL A

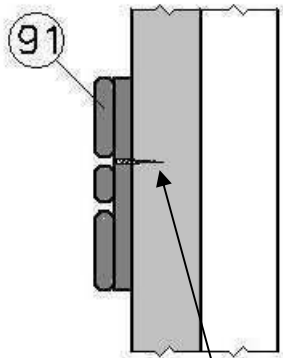


Holzschraube
4x50

DETAIL B

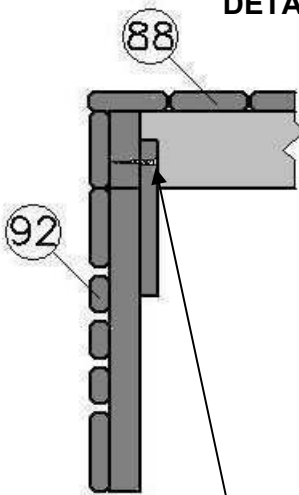



Holzschraube
4x50

DETAIL C - SCHNITT

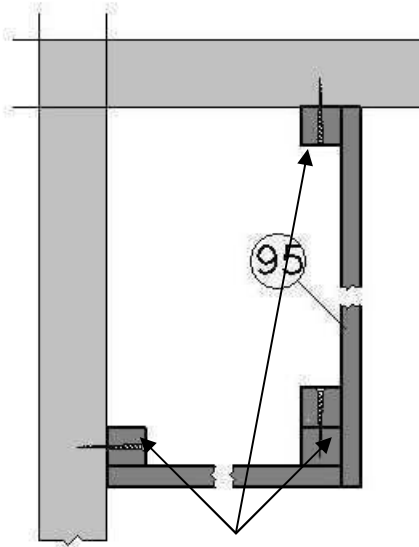


Holzschraube
4x50


LÜFTUNGSSCHIEBER MIT INSEKTENGITTER - MONTAGE

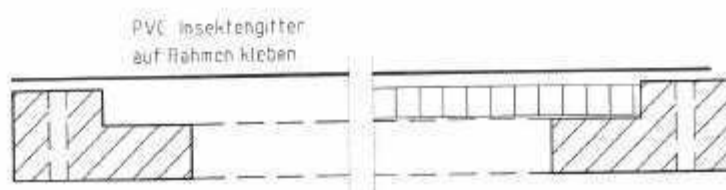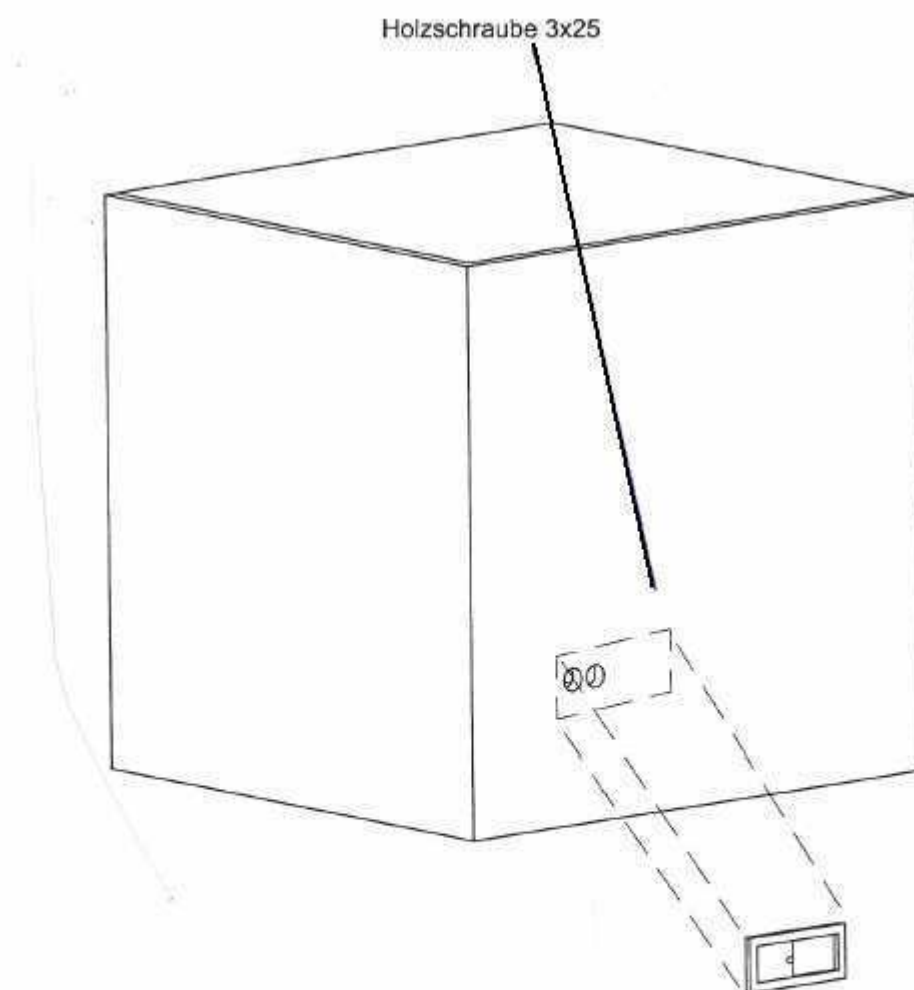


MONTAGE DER KAPPE FÜR ANSAUGUNG

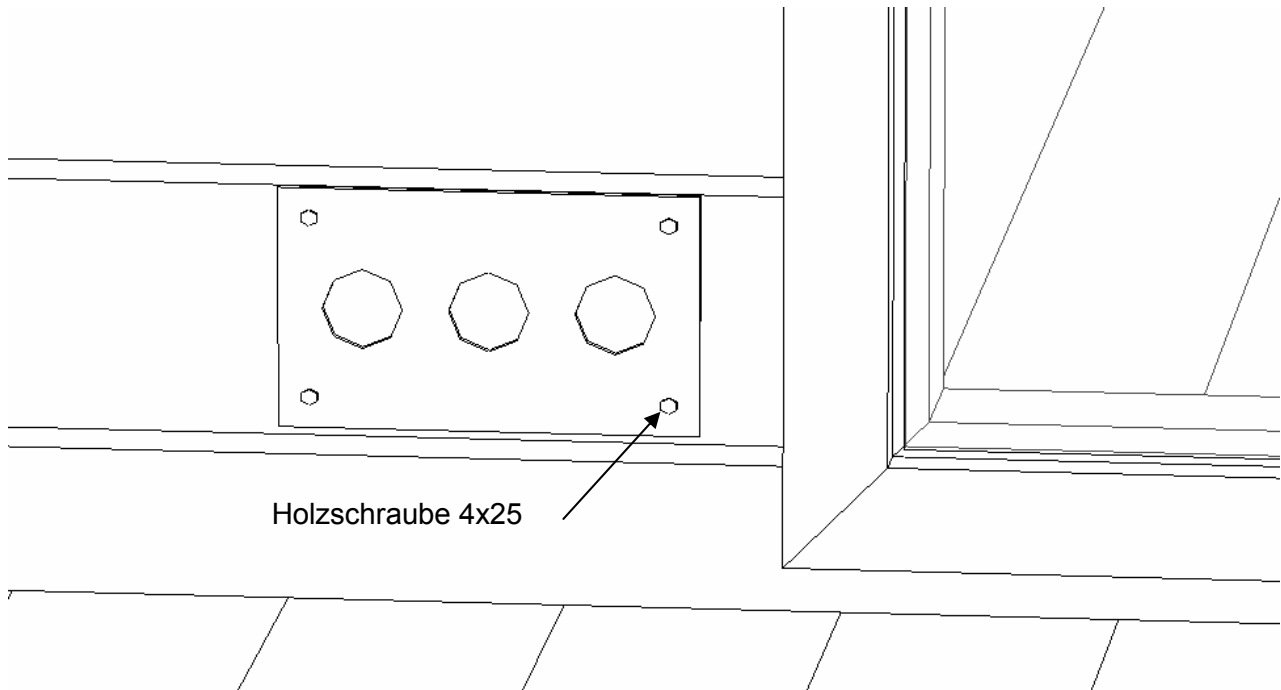

ECKBLENDSCHIRM – MONTAGE




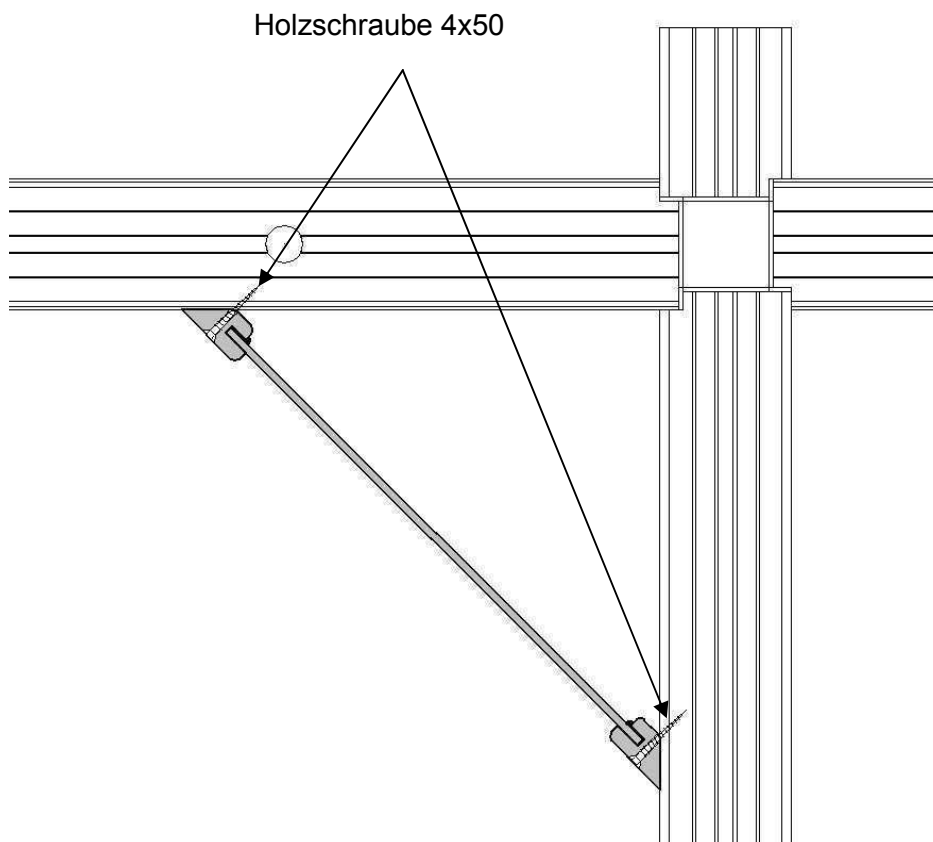


BODENDETAIL DER BALKONTÜR UND EINGANGSTÜR

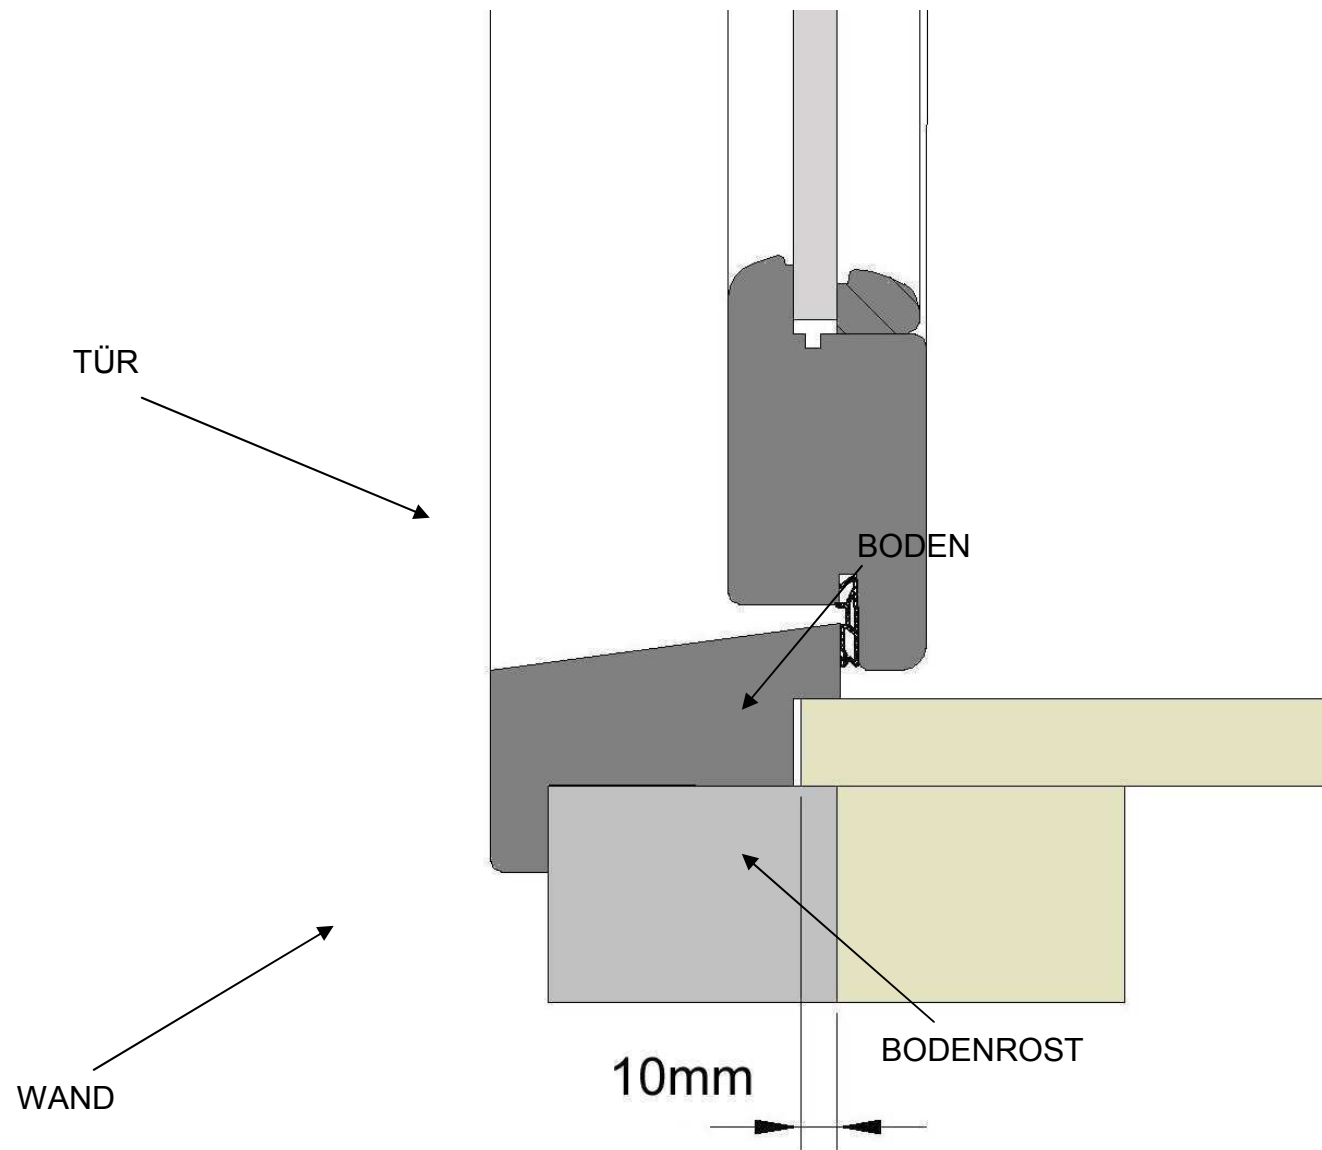

FENSTER


Die Fenster und die Türe sind nicht mit Silikon behandelt, weil die ohne Oberebehandlung geliefert sind. Nach dem Behandlungstrich bitte mit dem Silikon die Fenster und die Türe dicht

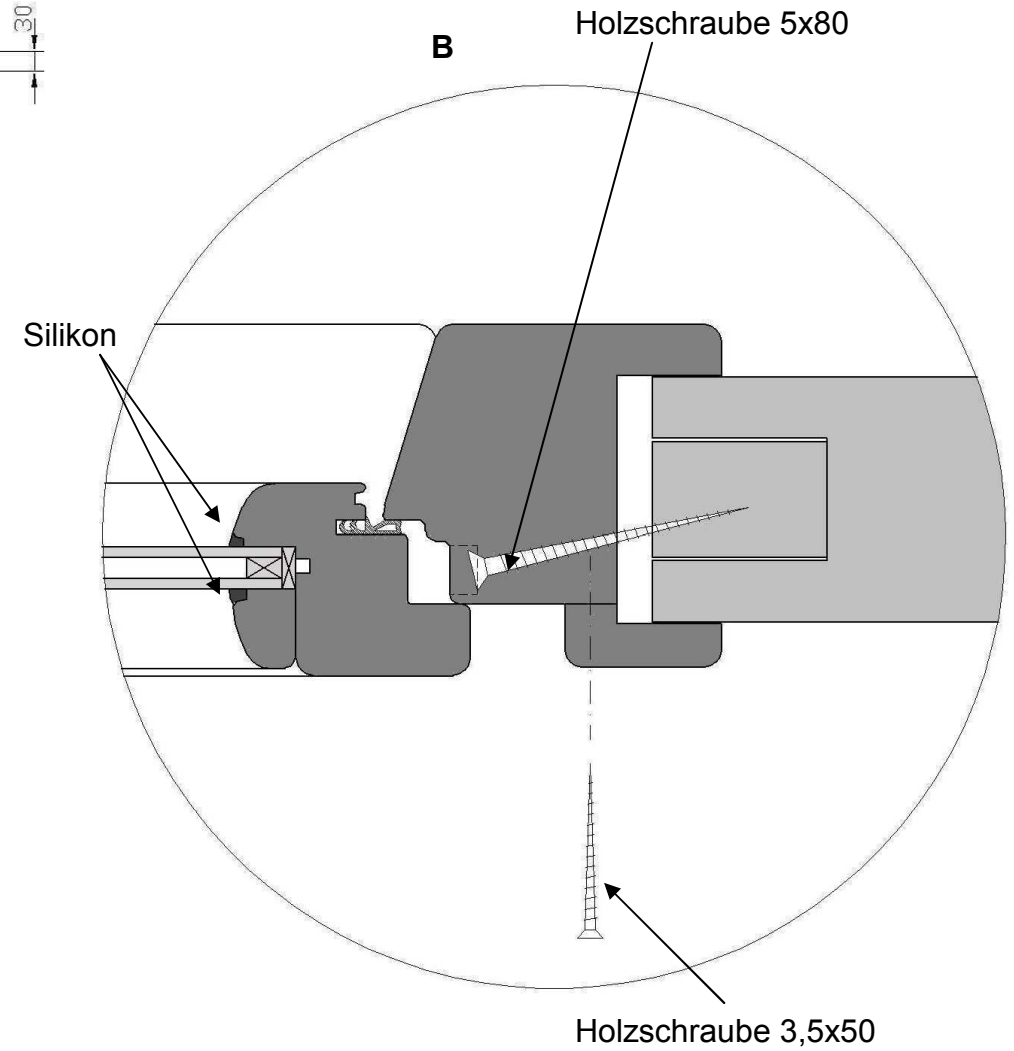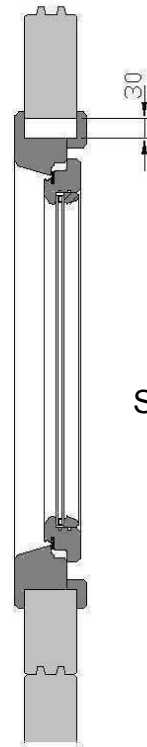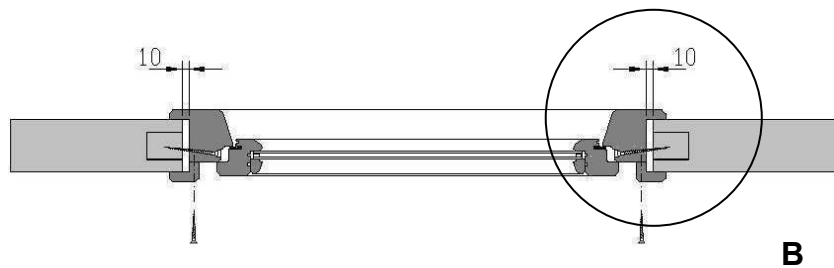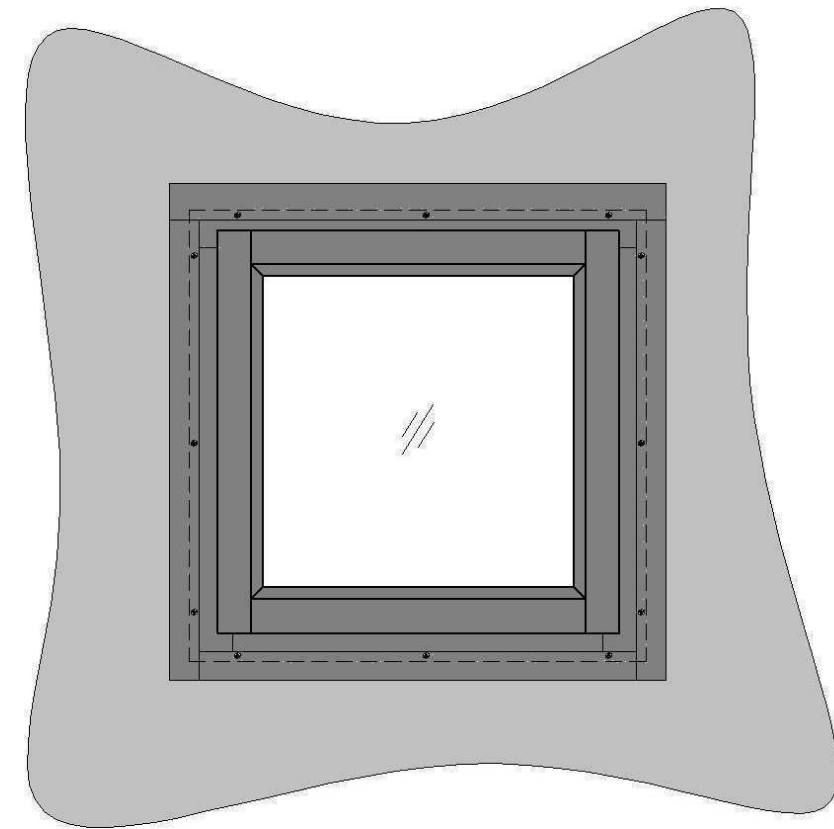

TÜR

Holzschraube 5x80

Holzschraube 5x80

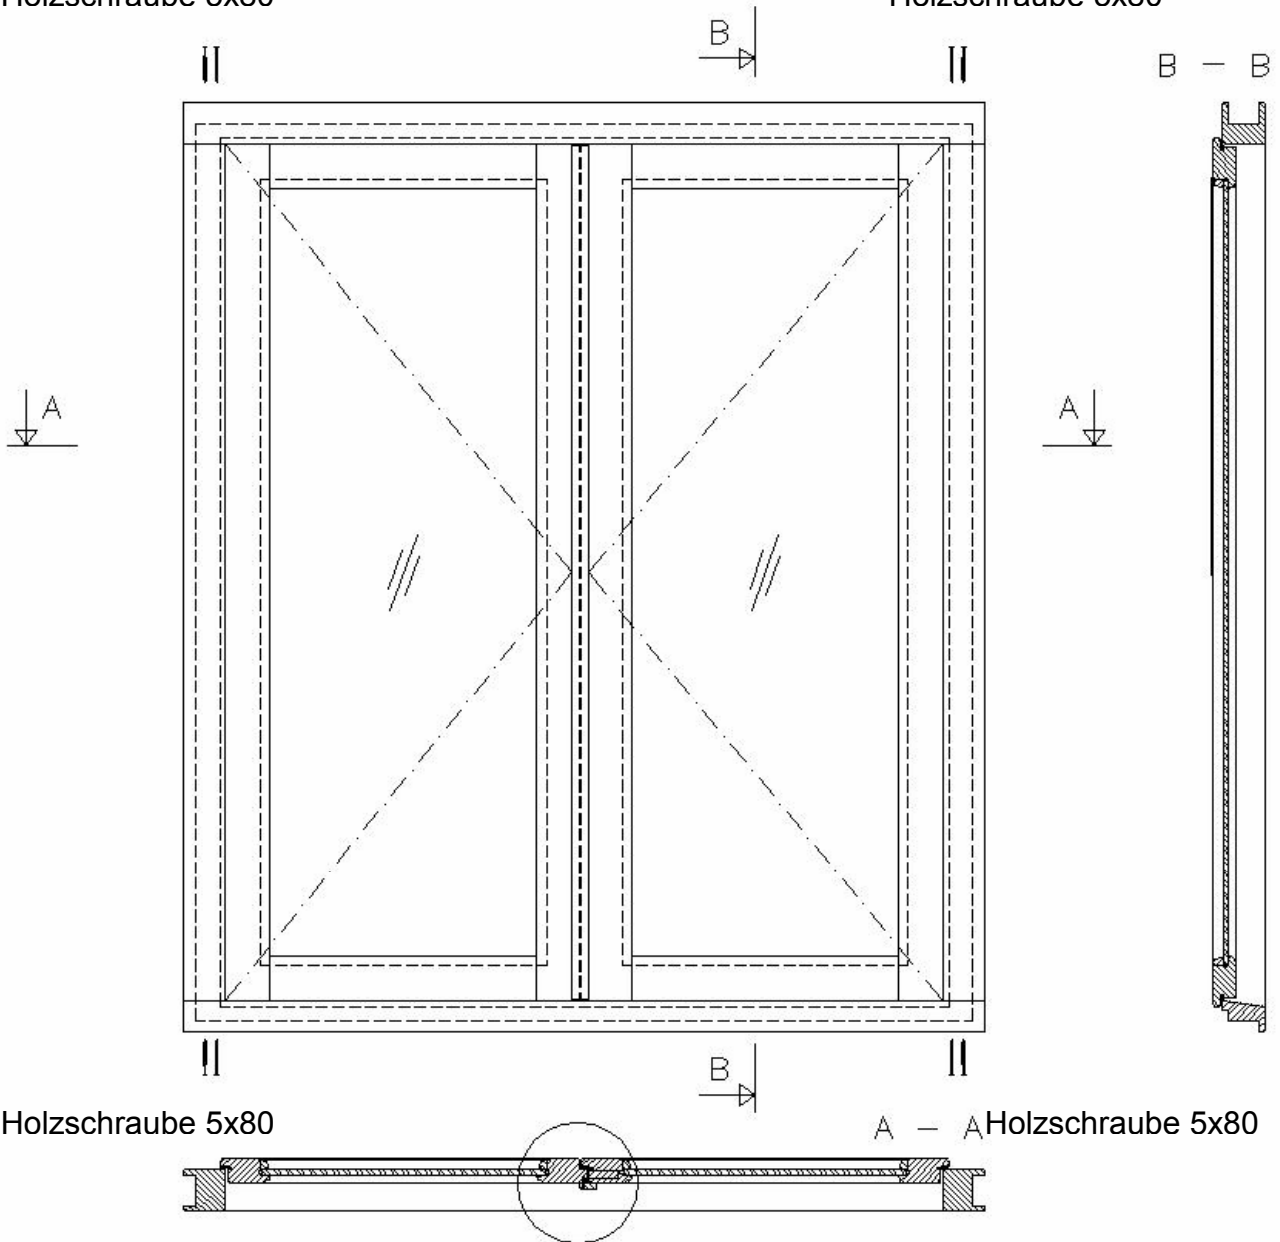

Holzschraube 5x80

A - A Holzschraube 5x80

Holzschraube 3x30