

Montageanleitung Aussensauna „Terra“

Assembly instructions outdoor saunas „Terra“

Montage-instructies voor „Terra“-buitensauna's



Terra 3
Art. Nr.:391026

Wichtig vor der Montage

- Die Montageanleitung ist allgemein gültig und kann je nach Modell etwas abweichen.
- Prüfen Sie vor der Montage die Packliste, ob das Produkt auch vollständig und unbeschadet ist. Eventuelle Reklamationen können damit leicht behoben werden.
- Technische Änderungen im Sinne einer Produktweiterentwicklung behalten wir uns vor.
- Wir empfehlen Betonfundamente als Basis für die Außensauna. Diese müssen absolut waagrecht sein und die Tragfähigkeit des Saunahauses gewährleisten (siehe dazu unsere Broschüre: "Folgende Punkte sollen vor Bestellung und Lieferung der Außensauna Terra berücksichtigt werden").
- Die elektrischen Leitungen früh genug zur Außensauna hinleiten. Später kann es schwierig sein.
- Alle Verschraubungen vorbohren.
- Bei möglichen Windgeschwindigkeiten von über 70 km/h empfehlen wir eine Sturmsicherung

Werkstoff Holz und dessen Eigenschaften

Holz ist ein natürlich gewachsener Werkstoff. Gesunde Äste, kleine Risse durch Trockenprozesse und leichte Verfärbungen sind natürliche und charakteristische Merkmale und stellen keinen optischen und konstruktiven Mangel dar. Durch die Erwärmung der Sauna kann es zu verstärktem Harzaustritt an der Oberfläche kommen. Entfernen Sie die Harzrückstände nach dem Abkühlen der Sauna mit einer Abziehklinge und feinem Schleifpapier.

Elektroinstallationen

Die Elektroinstallation darf nur von einem zugelassenen Elektrofachmann unter Beachtung der EVU- und VDE-Richtlinien erfolgen.

Die Montageanleitungen und Hinweise für Ofen, Steuerung und Saunaleuchten sind in den jeweiligen Verpackungen enthalten.

Nachziehen der Gewindestangen:

Die Blockbohlen werden in den ersten Monaten nachtrocknen. Daher ist es notwendig, dass Sie die Muttern der Gewindestangen (Ausfräsung im Boden der Blockbohlensauna) laufend nachziehen.

Hinweis: Wird dies übersehen, können sich Blockbohlen verziehen.

Dacheindeckung:

Wir empfehlen die mitgelieferte Dachpappe nur als Unterdachfolie zu verwenden oder als Zwischenlösung bis der Dachdecker eine dauerhafte Dacheindeckung durchgeführt hat.

Gewährleistungs- oder Garantiebestimmungen

Die Garantie für Holzkonstruktion, Verarbeitungsqualität und elektrische Bauteile beträgt 2 Jahre und kann nur nach Vorlage der Originalrechnung in Anspruch genommen werden. Innerhalb der Garantiezeit werden fehlerhafte Teile kostenlos ersetzt. Die durch den Austausch entstehenden Kosten für Arbeit und Anfahrt sind nicht inkludiert.


Folgende Mängel sind von der Garantie ausgeschlossen:

- Holzverfärbungen und Schädigungen aufgrund unzureichender Belüftung
- Falscher oder ungeeigneter Holzanstrich
- Zu hohe Schneelasten, Windgeschwindigkeiten über 70 km/h, Naturkatastrophen oder andere gewaltsame Einwirkungen
- Unzureichende Pflege des Holzes
- Bauseitige Veränderungen am Saunahaus
- Schäden aufgrund einer unsachgemäßen Behandlung während oder nach den Montagearbeiten
- Keine geeigneten Fundamente


Reinigungs- und Pflegehinweise:

- Das Holz darf vor oder während der Montage nicht in der prallen Sonne oder anhaltender Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Spannstangen müssen nach einigen Monaten nachgezogen werden.
- Ca. alle 2 Jahre soll der Schutzanstrich erneuert werden.
- Erkundigen Sie sich nach geeigneten Lasuren bei Ihrem Fachhändler.
- Die Sauna sollte regelmäßig gereinigt werden. Verwenden Sie dazu nur ein feuchtes Tuch oder ein spezielles Saunareinigungsmittel. Die Holzteile der Sauna dürfen innen nicht gestrichen, lackiert oder auf eine andere Art oberflächenbehandelt werden.

GRUNDRISS

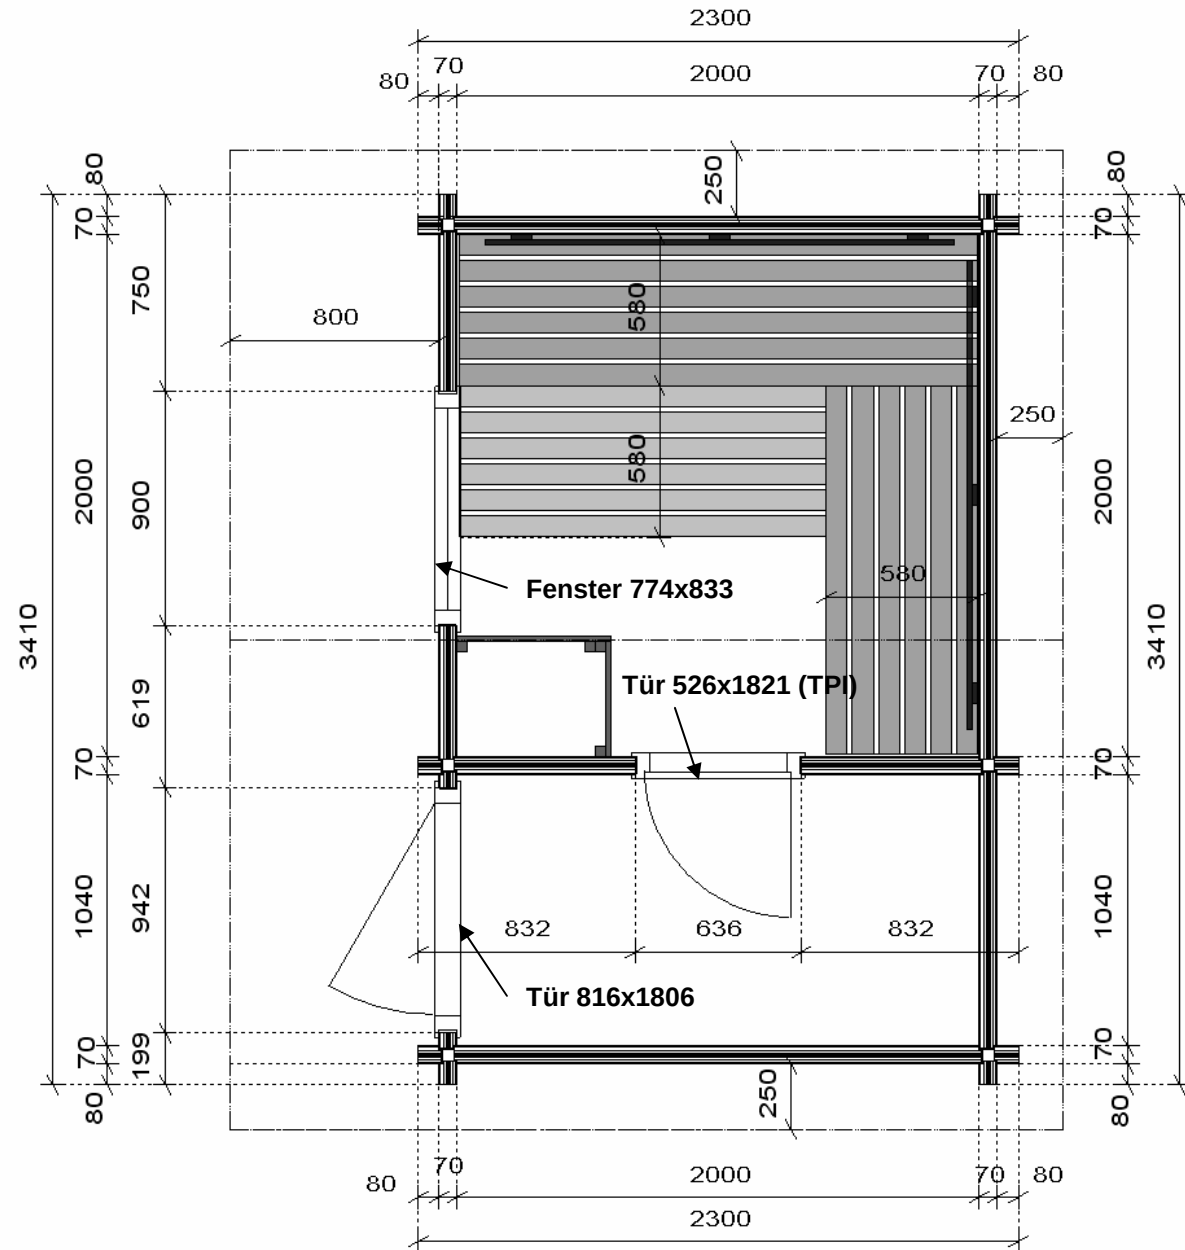

SAUNAHAUS TPI TYP 3 – 3D ANSICHT

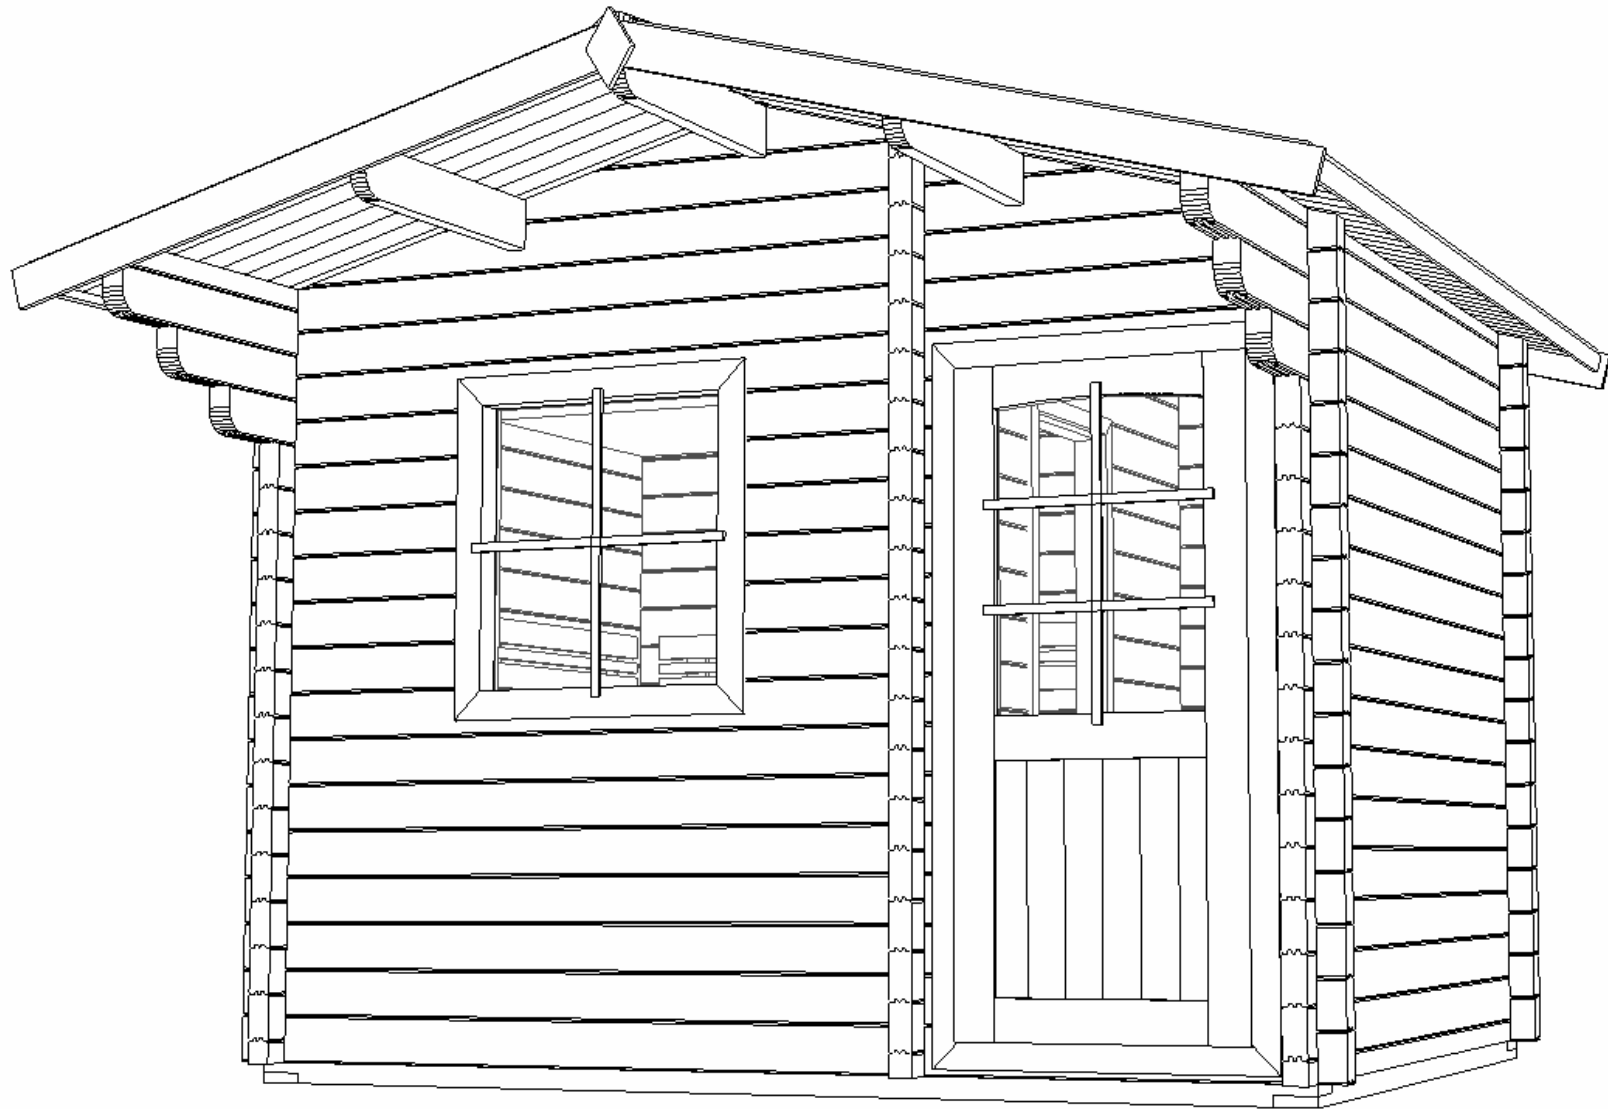


Saunahaus Terra 3 (70x136/146)


Pos.	Teil	Stück	Länge in mm	Abmessung in mm		Bemerkung
12	PD 70x136-146	1	3410	70	146	
13	PD 70x136-146	1	2273	70	146	
14	PD 70x136-146	13	203	70	146	
15	PD 70x136-146	5	2273	70	146	
16	PD 70x136-146	1	2273	70	146	
17	PD 70x136-146	6	750	70	146	
18	PD 70x136-146	6	623	70	146	
19	PD 70x136-146	1	3410	70	146	
20	PD 70x136-146	1	3410	70	146	
21	PD 70x136-146	1	3410	70	146	
22	PD 70x136-146	1	3065	70	146	
23	PD 70x136-146	1	214	70	146	
24	PD 70x136-146	1	1538	70	146	
25	PD 70x136-146	1	214	70	146	
26	PD 70x136-146	1	972	70	146	
27	PD 70x136-146	1	2300	70	75	
28	PD 70x136-146	1	2300	70	146	
29	PD 70x136-146	1	2300	70	146	
30	PD 70x136-146	11	2300	70	146	
31	PD 70x136-146	1	2540	70	146	
32	PD 70x136-146	1	2780	70	146	
33	PD 70x136-146	1	3190	70	146	
34	PD 70x136-146	1	3190	70	65	
35	PD 70x136-146	1	3410	70	146	
36	PD 70x136-146	1	3410	70	146	
37	PD 70x136-146	13	3410	70	146	
38	PD 70x136-146	1	3410	70	146	
39	PD 70x136-146	1	3410	70	146	
40	PD 70x136-146	1	3065	70	146	
41	PD 70x136-146	1	214	70	146	
42	PD 70x136-146	1	1538	70	146	
43	PD 70x136-146	1	214	70	146	
44	PD 70x136-146	1	972	70	146	
45	PD 70x136-146	1	2300	70	75	
46	PD 70x136-146	1	2300	70	146	
47	PD 70x136-146	1	2300	70	146	
48	PD 70x136-146	11	2300	70	146	
49	PD 70x136-146	1	2540	70	146	
50	PD 70x136-146	1	2780	70	146	
51	PD 70x136-146	1	3190	70	146	
52	PD 70x136-146	1	3190	70	65	
53	PD 70x136-146	1	2300	70	75	
54	PD 70x136-146	1	832	70	146	
55	PD 70x136-146	1	832	70	146	
56	PD 70x136-146	1	832	70	146	
57	PD 70x136-146	1	832	70	146	
58	PD 70x136-146	12	832	70	146	
59	PD 70x136-146	12	832	70	146	
60	PD 70x136-146	1	2300	70	146	
61	PD 70x136-146	1	2300	70	146	
62	PD 70x136-146	4	230	70	146	
63	PD 70x136-146	2	230	70	146	
64	Boden		1990	18	1990	
65	Boden		1990	18	1030	

4	Bodenbalken	1	2140	60	120	
5	Bodenbalken	1	1953	60	120	
6	Bodenbalken	1	1953	60	120	
7	Bodenbalken	1	2140	60	120	
8	Bodenbalken	1	3250	60	120	
9	Bodenbalken	1	3250	60	120	
10	Bodenbalken	3	970	57	60	
11	Bodenbalken	3	1930	57	60	
66	Bodenleiste	7	2100	18	28	
70	Dachbretter	2	1940	18	3190	
1	Dachbalken	1	3190	50	146	
2	Dachbalken	1	3190	50	146	
3	Dachbalken	1	3190	50	146	
71	Dach-Stirnleiste A	4	1990	18	116	
72	Dach-Stirnleiste B	4	1990	18	28	
73	Seintendachleiste	2	3190	18	56	
74	Balken unter die Seitenleiste	2	3190	28	28	
75	Zeichen	2	218	18	136	
SAUNA						
81	Dachleiste	2	1998	30	30	
82	Dachleiste	2	1938	30	30	
83	Stützbohlen	4	560	33	50	
84	Stützbohlen	4	200	33	50	
85	Stützbohlen	2	1170	33	50	
86	Dach	1	1990	56	995	
87	Dach	1	1990	56	995	
88	Obere Liege	1	1990	100	580	
89	Untere Liege	1	1990	100	580	
90	Obere Liege	1	1410	100	580	
91	Rückenlehne	2	1900	44	217	
92	Zwischenrückenlehne	1	1988	70	311	
93	Zwischenrückenlehne	1	1410	70	311	
94	Bodenrost	1	800	42	600	
95	Ofendeckung	1				
96	Lichtabdeckung	1				
97	Kopfstütze	3				
98	Luftabdeckung (außen)	1				
99	Saunalampe	1				
100	Luftabdeckung (Inner)	1				
101	Schutzkappe der Lochen für die Nachziehung	10	200	6	70	
	Tür	1	986x1976 (926x1906)			
	Tür	1	666x1961 (626x1891)			
	Fenster	1	944x1003 (884x939)			
	Gewindestange	10	2000		M10	
	Gewindestange	1	280		M10	
	Gewindestange	1	500		M10	
	Gewindestange	2	380		M10	
	Gewindestange	4	100		M10	
	Dachpappe 1000mm	16,5bm				
	Montagepaket	1				
	Montageanleitung	1				

BODENROST – 3D

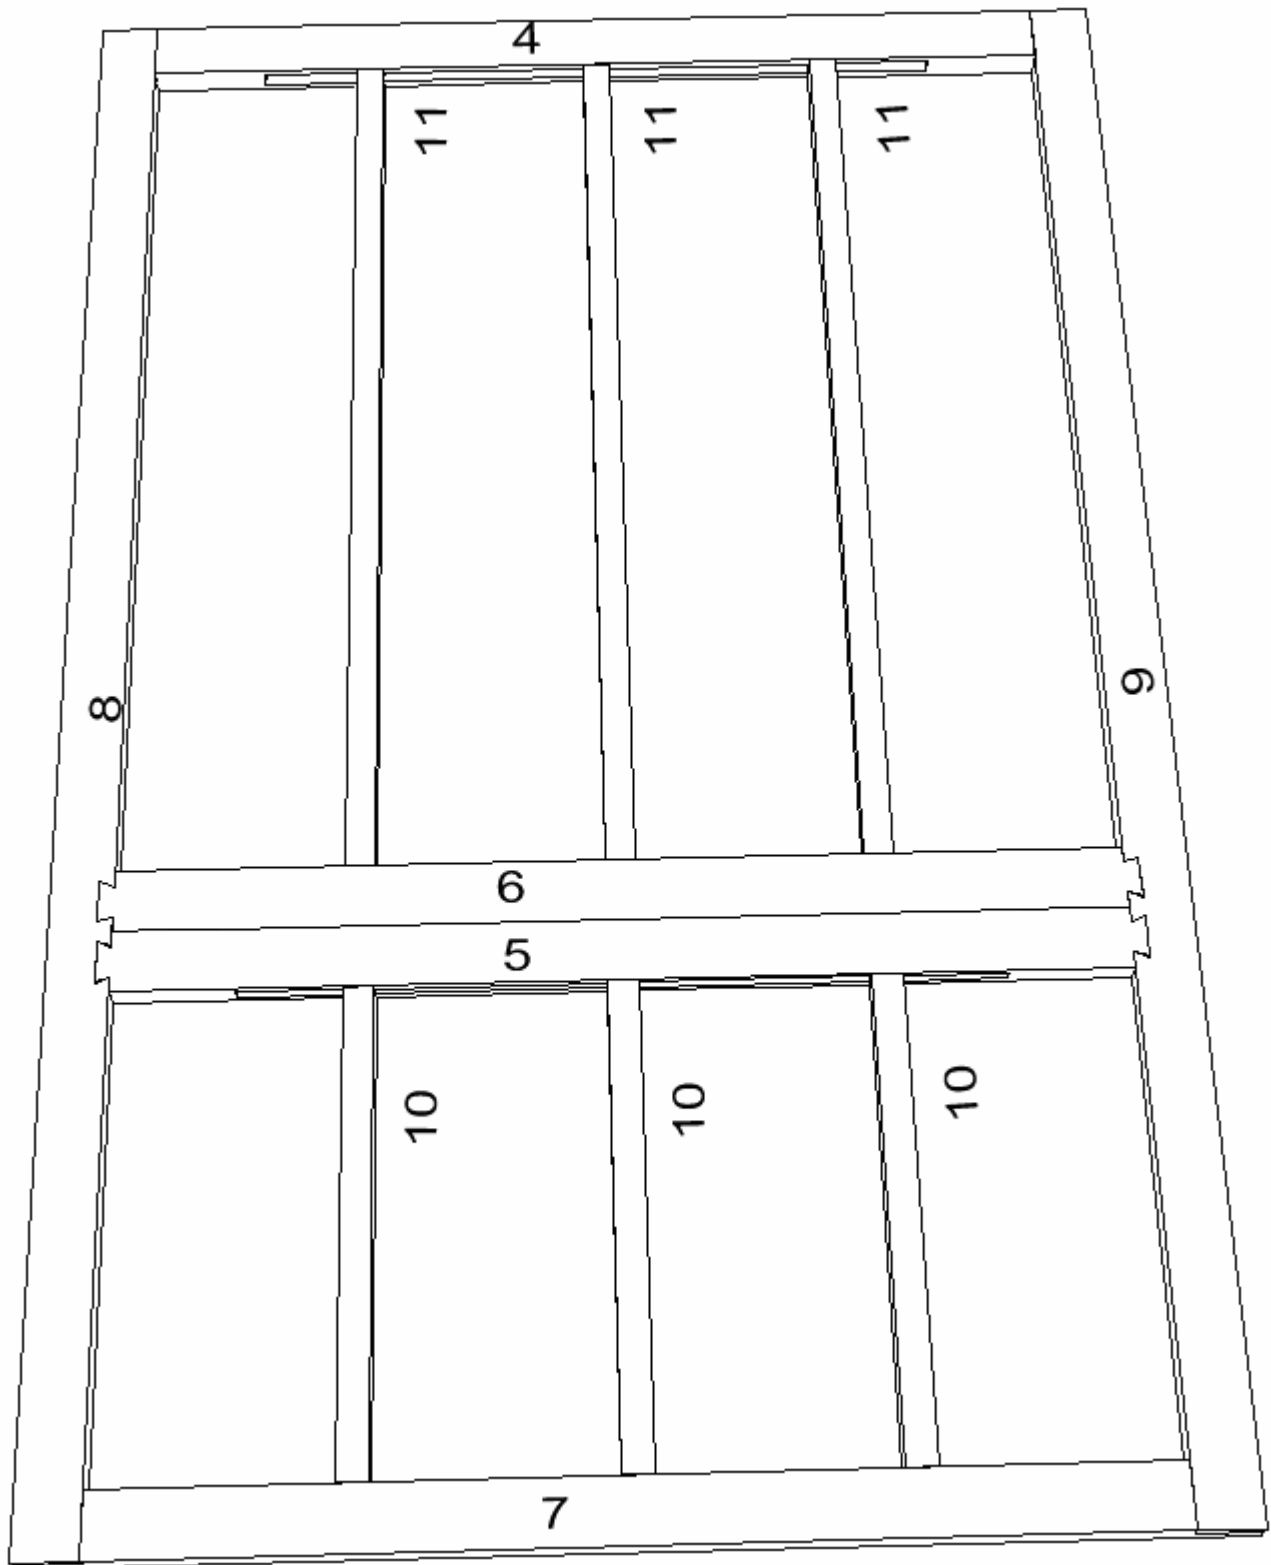

BODENROST – GRUNDRISS

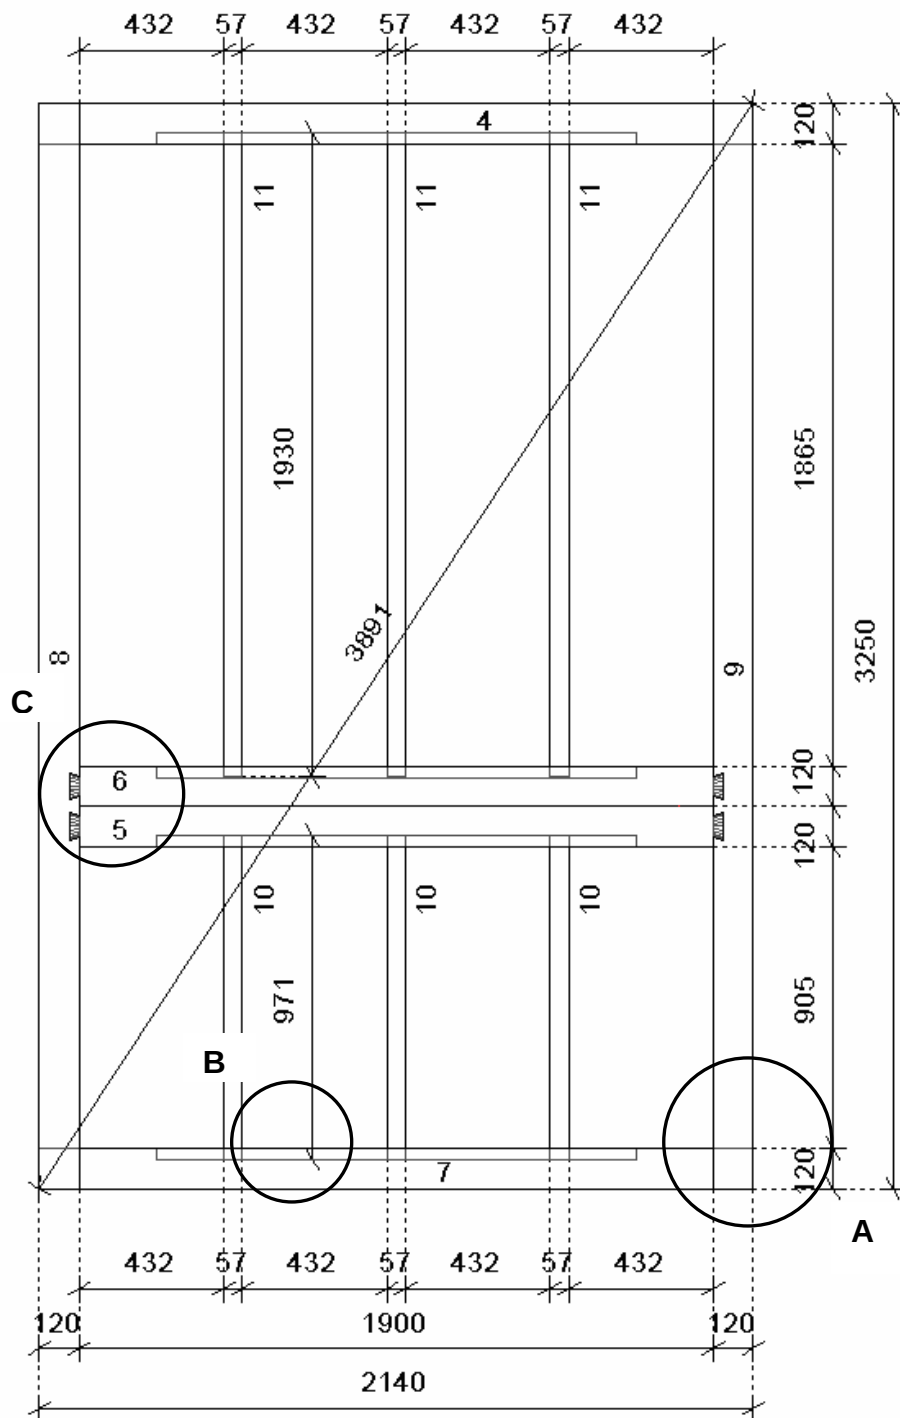


DETAIL A


DETAIL B - SCHNITT

DETAIL C - SCHNITT


Holzschraube 4x50

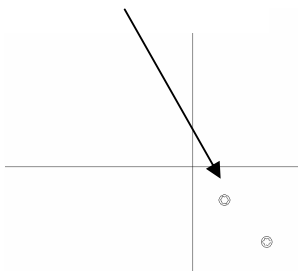


Holzschraube 4x40

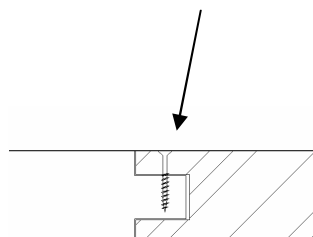

Holzschraube 4x70

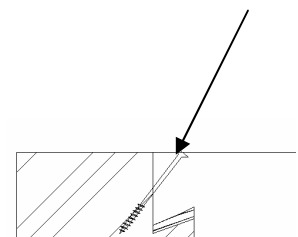


BODENROST – BODENBRETTER

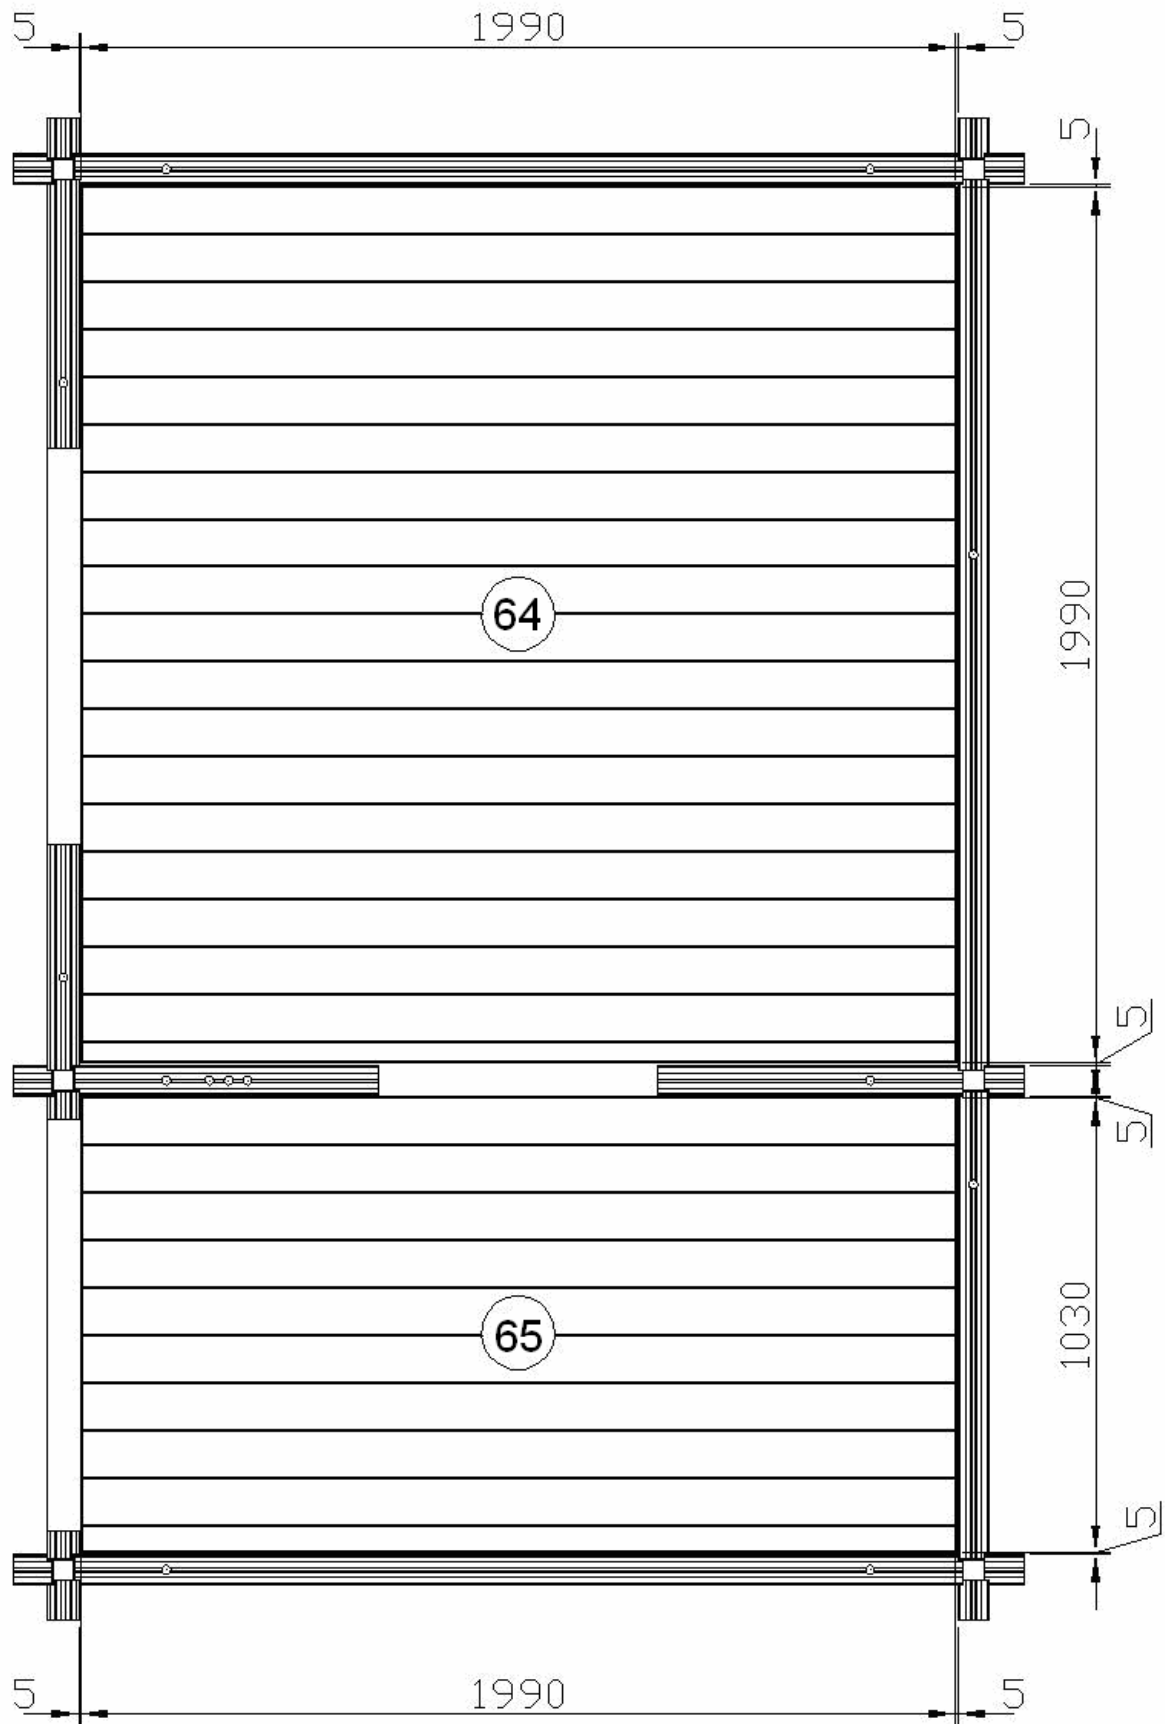

Bemerkung: Bodenbretter zum Schluss montieren

BODENROST – BODENLEISTEN

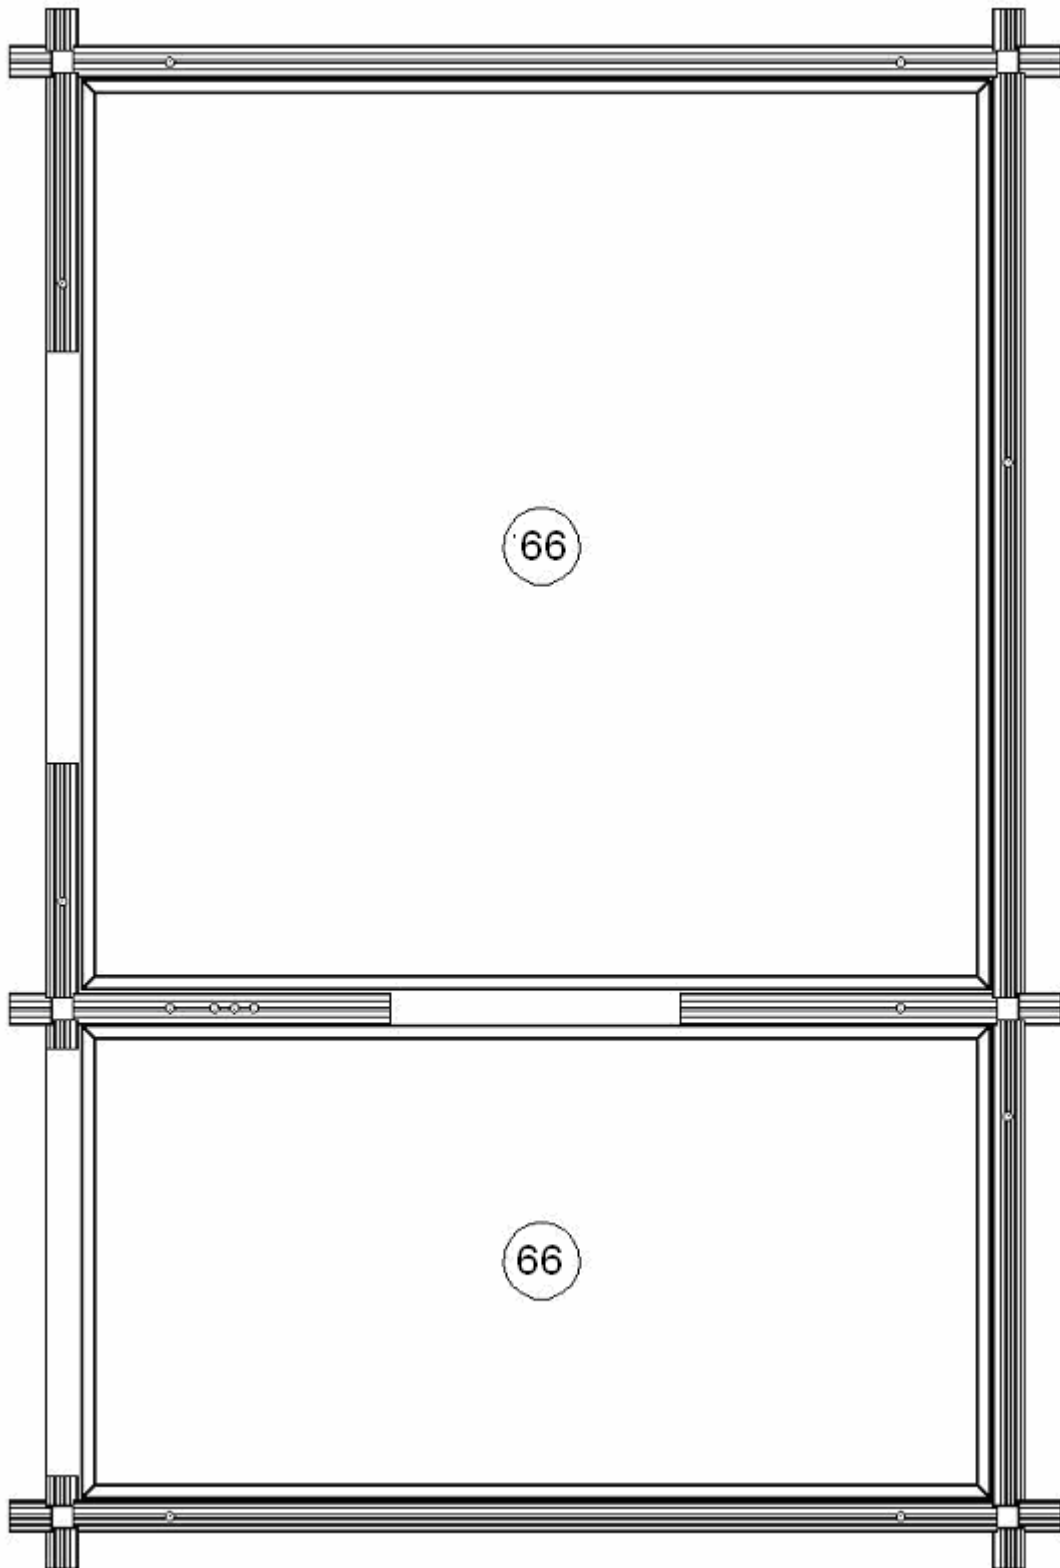

Bemerkung: Sockelleisten zum Schluss montieren

[illegible]

TAGEDETAIL

Holzschraube 8x160


Holzschraube 8x220

Holzschraube 5x100


The drawing illustrates the construction of a window head (Tagedetail) for three different window types. The top section shows a window with a single pane and a wooden frame, secured with an 8x160 wood screw. The middle section shows a window with multiple panes and a wooden frame, secured with 8x220 wood screws. The bottom section shows a window with multiple panes and a wooden frame, secured with 5x100 wood screws. The drawing is labeled 'Tagedetail' and includes the screw specifications for each section.

SEITENWAND RECHTS B

Gewindestange M10 x (2000 + 100)

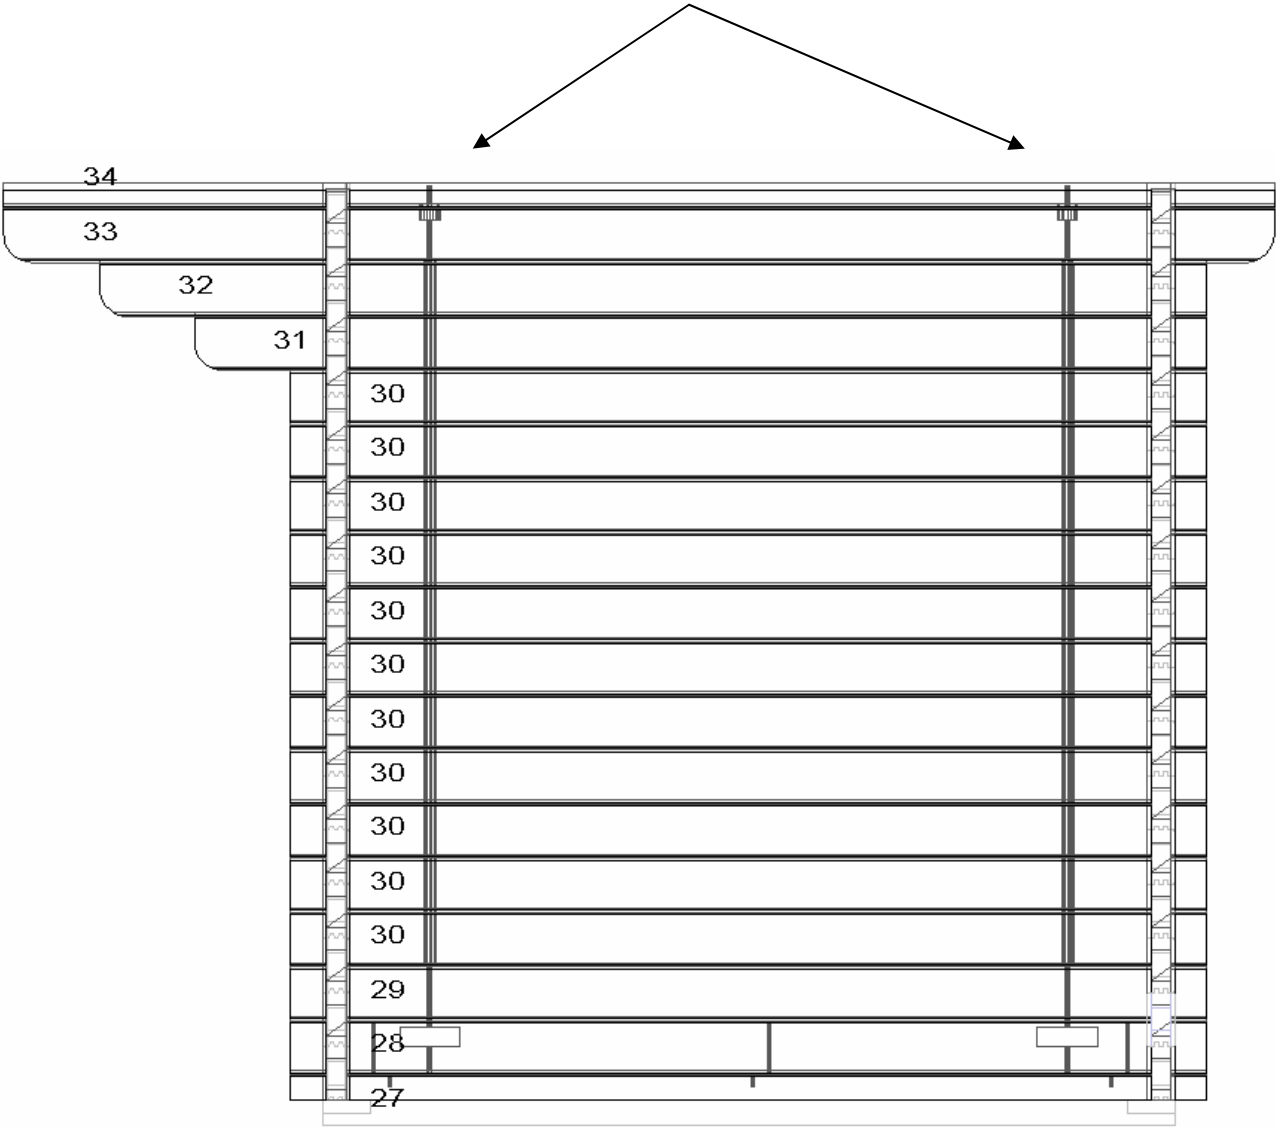


MONTAGEDETAIL

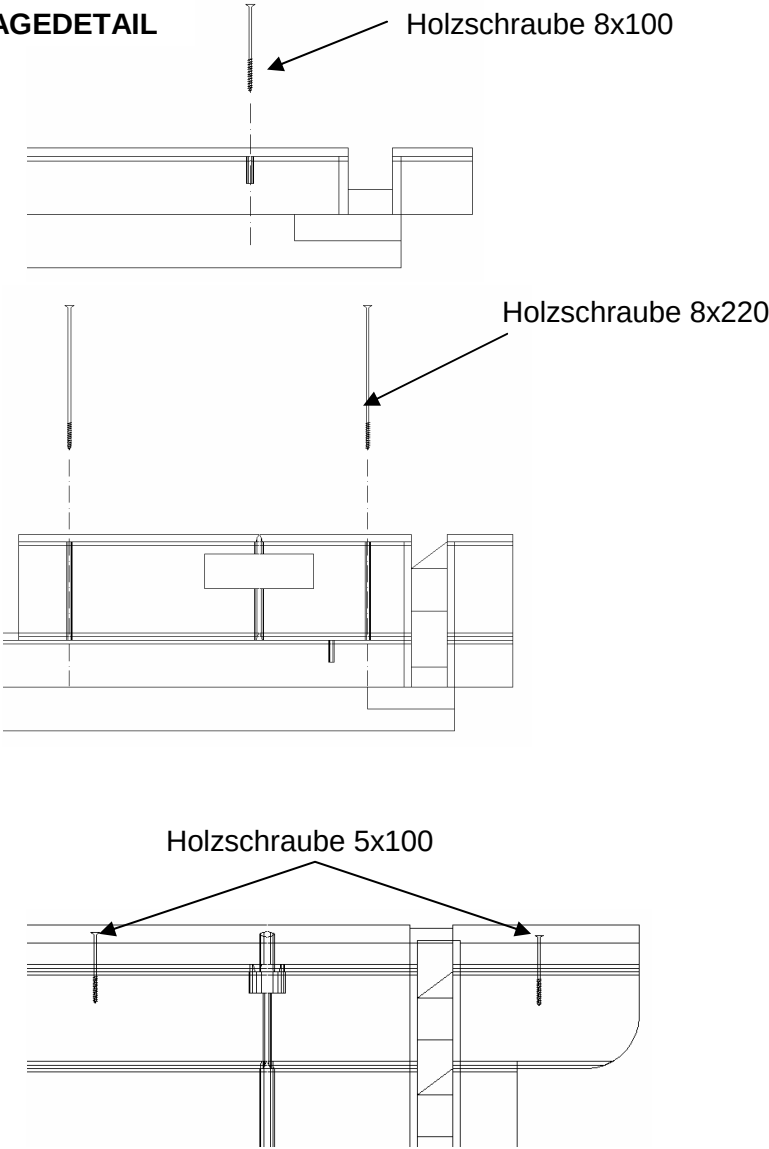


SEITENWAND LINKS C

Gewindestange M10 x (2000 + 100)

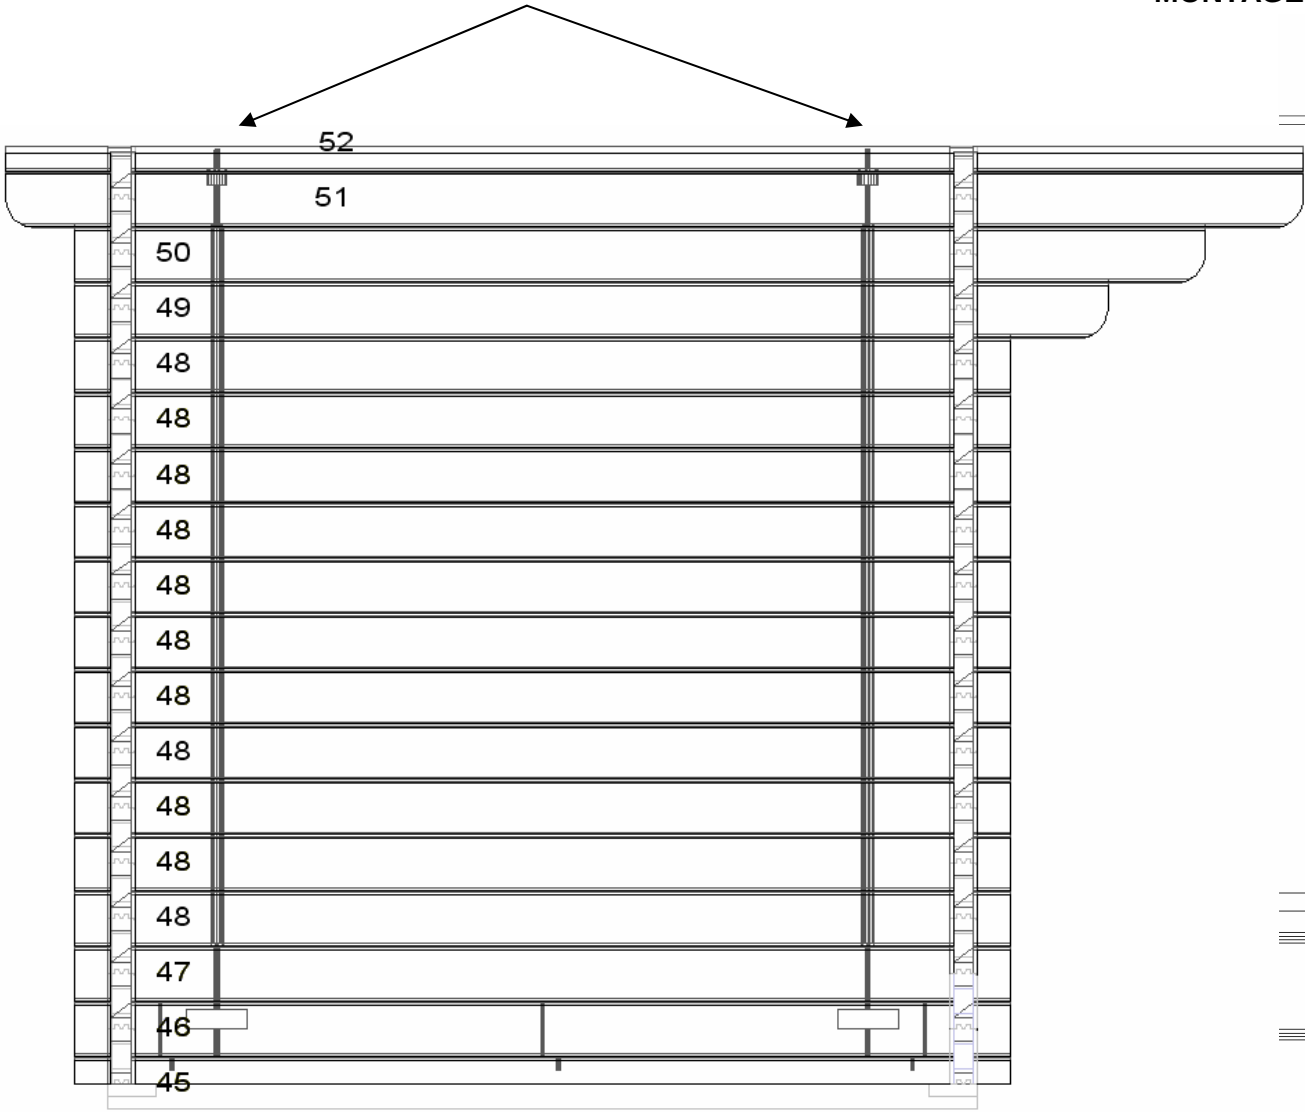


MONTAGEDETAIL

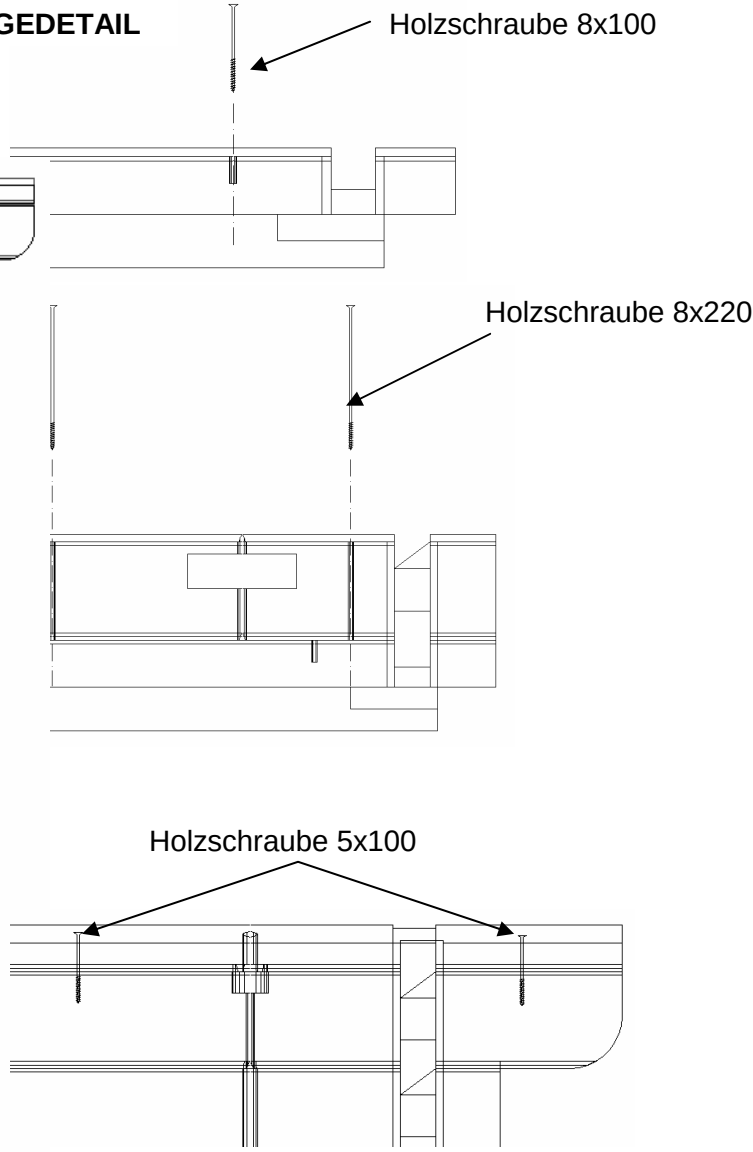


RÜCKWAND D

MONTAGEDETAIL


Holzschraube 8x160

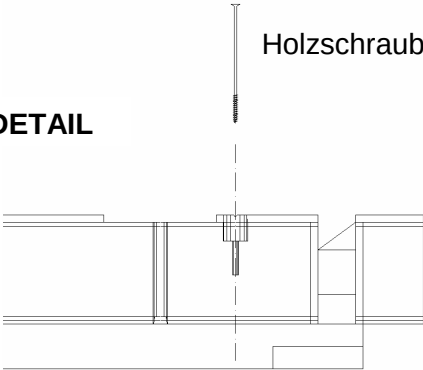


Holzschraube 8x220

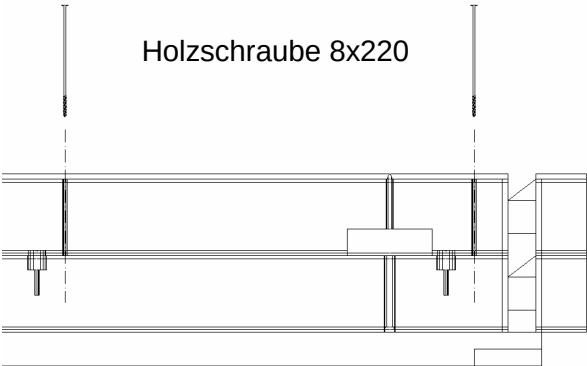


Holzschraube 5x100

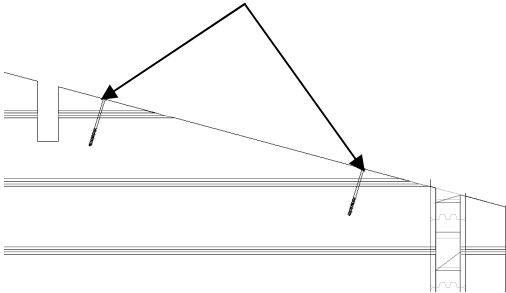


Gewindestange M10 x (2000 + 380)

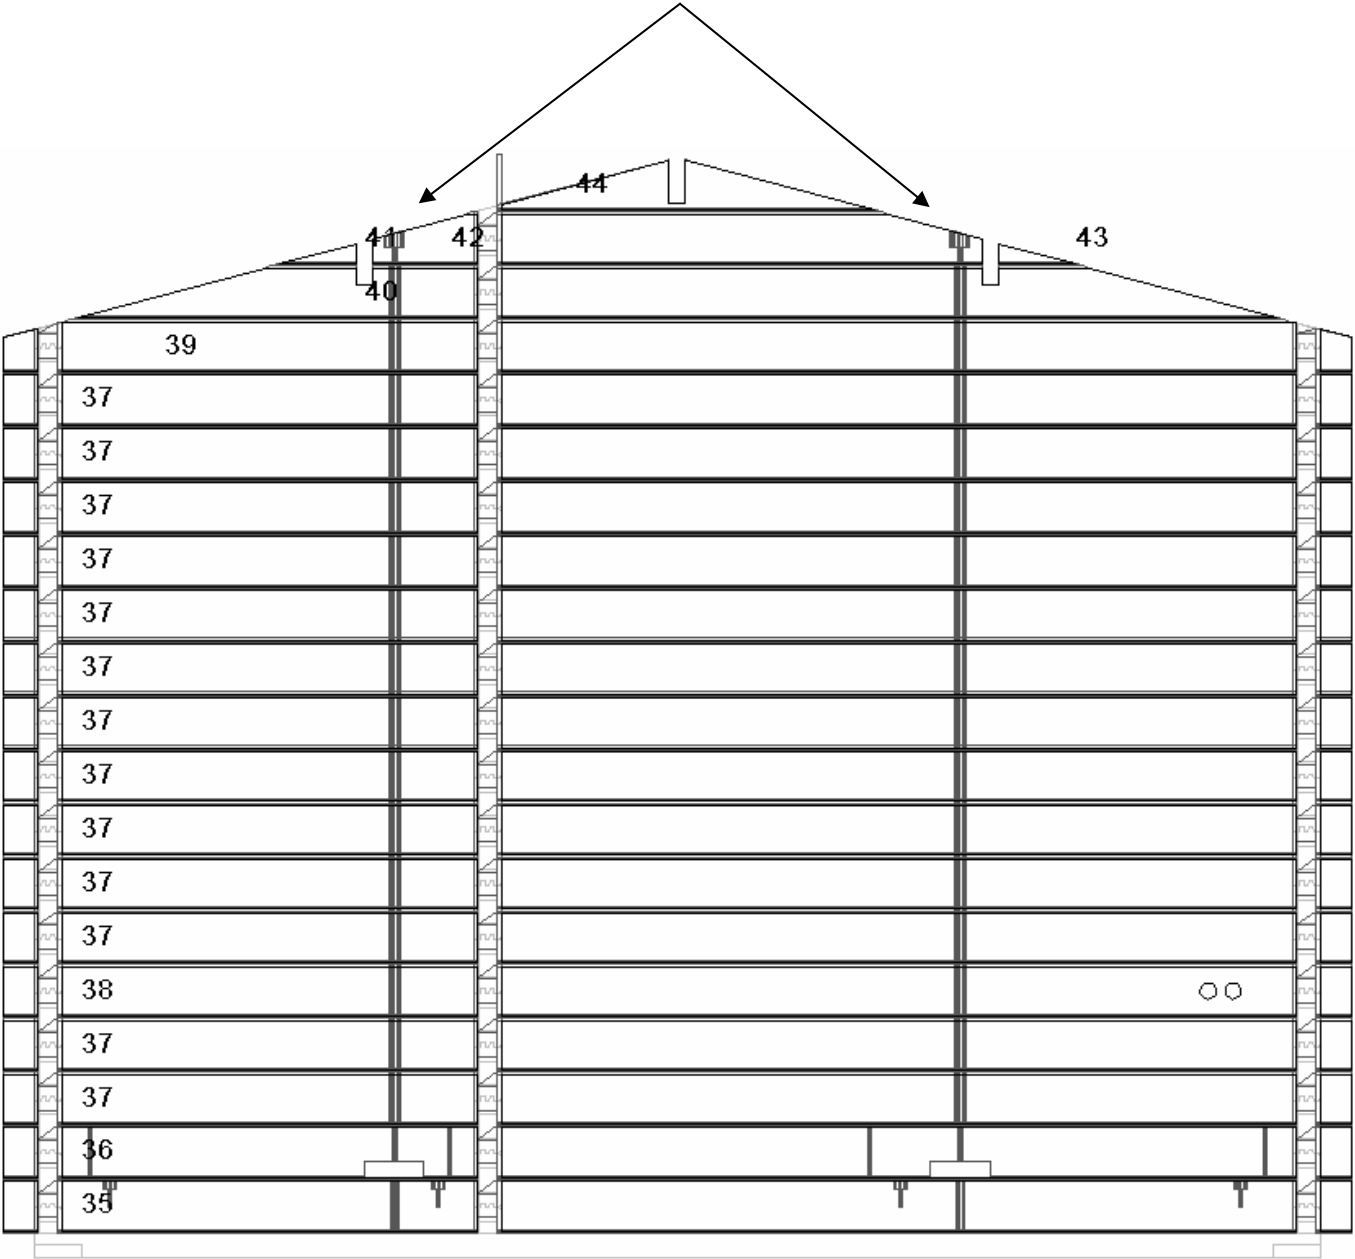

WAND E

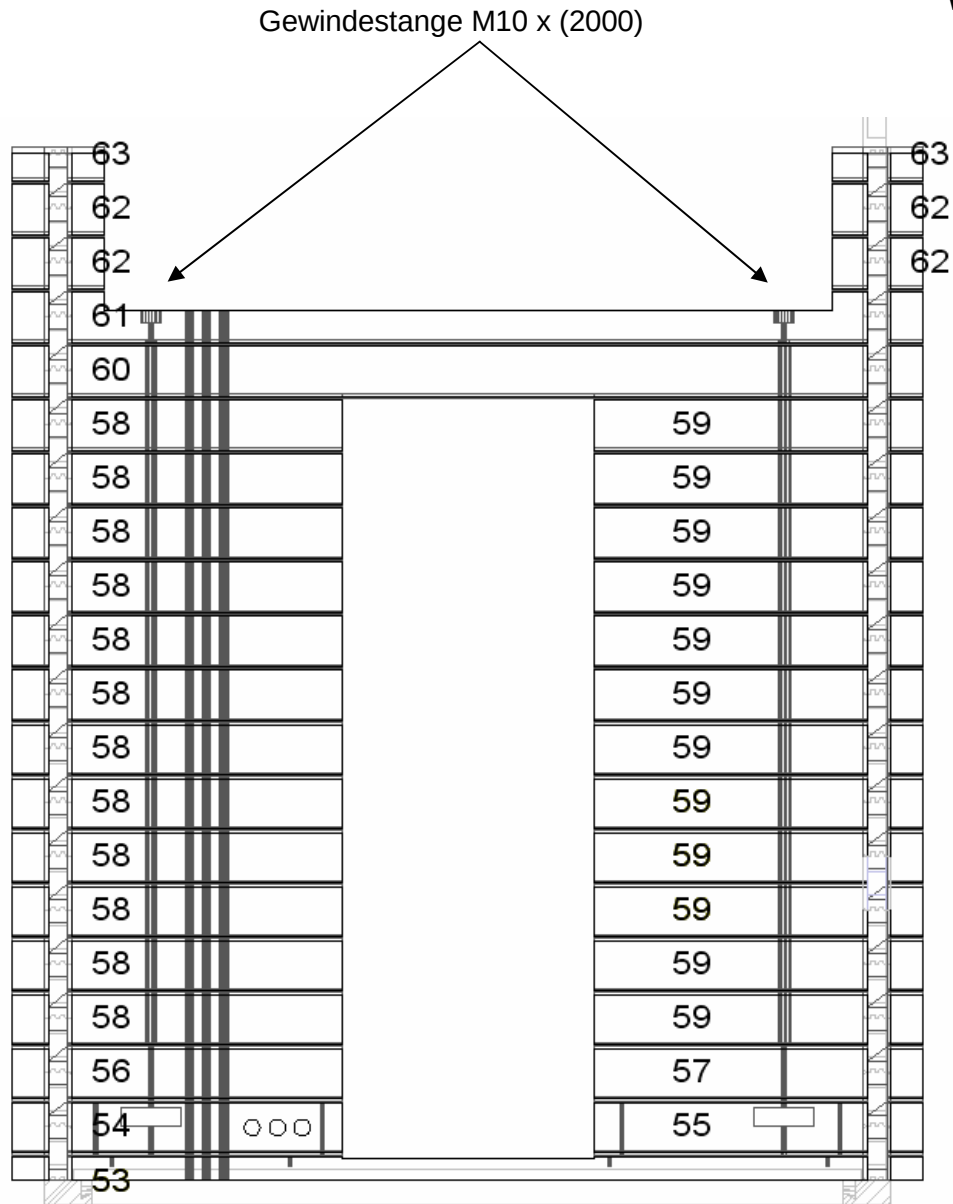


MONTAGEDETAIL

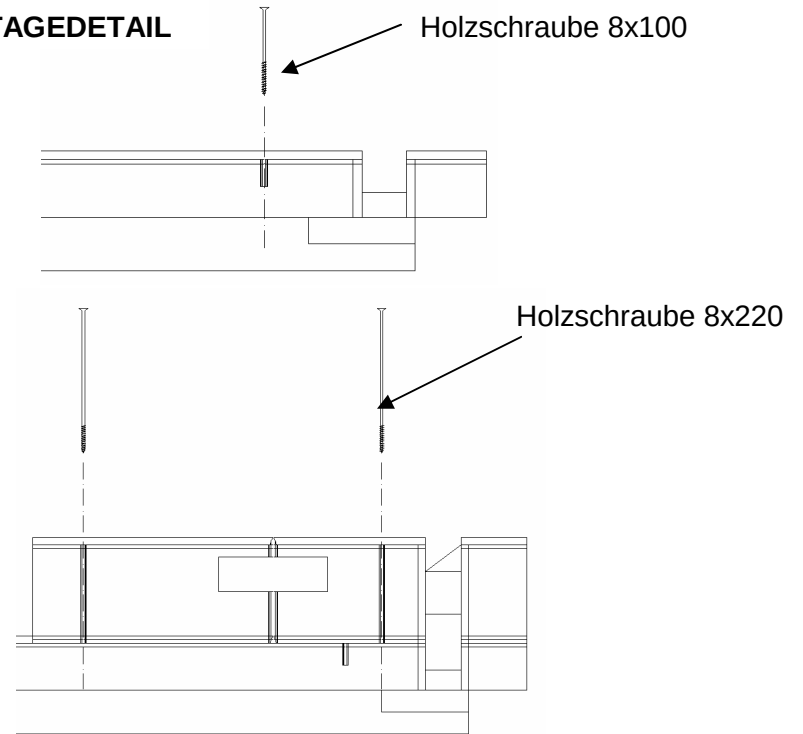


Bemerkung: nach der ca. 5. Blockbohlenreihe die Türen einsetzen

Montage der Gewindestangen

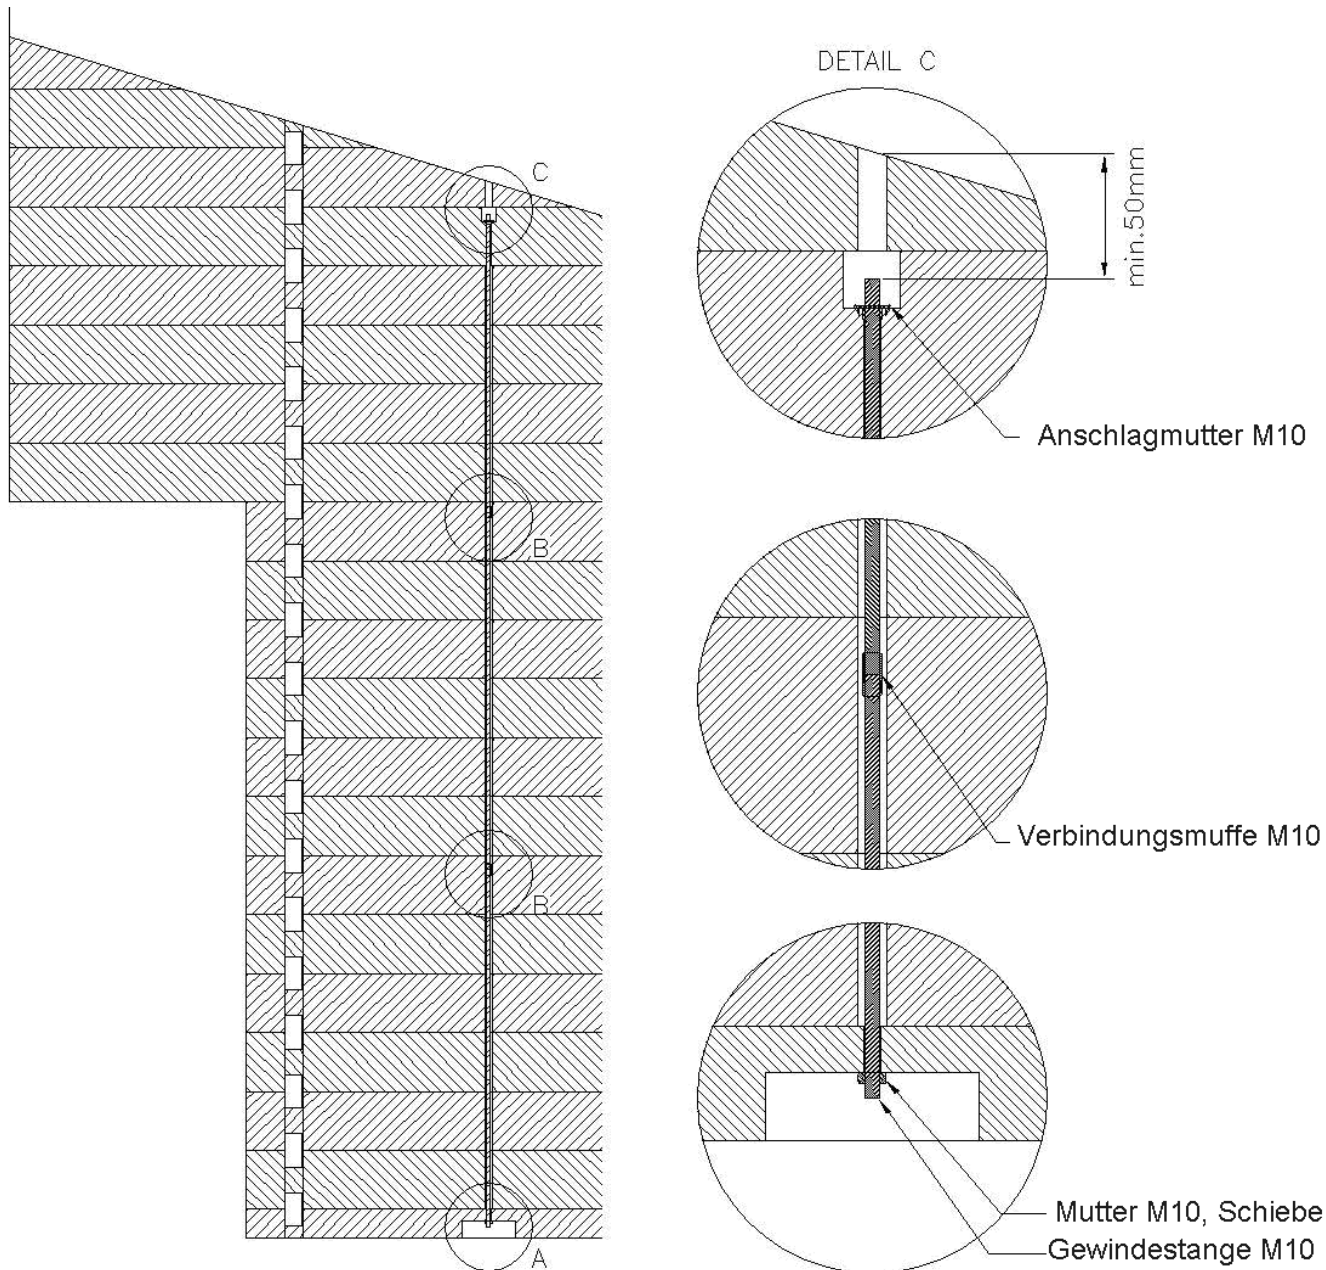


Ziehen Sie die Mutter in der Fassung am Boden an. Nach der Trocknung des Holzes müssen Sie die Mutter am Boden nachziehen. Dies ist notwendig da das Holz nachtrocknet.


DIE MONTAGE DER SCHUTZKAPPE FÜR DIE NACHZIEHUNG DER GEWINDESTANGEN

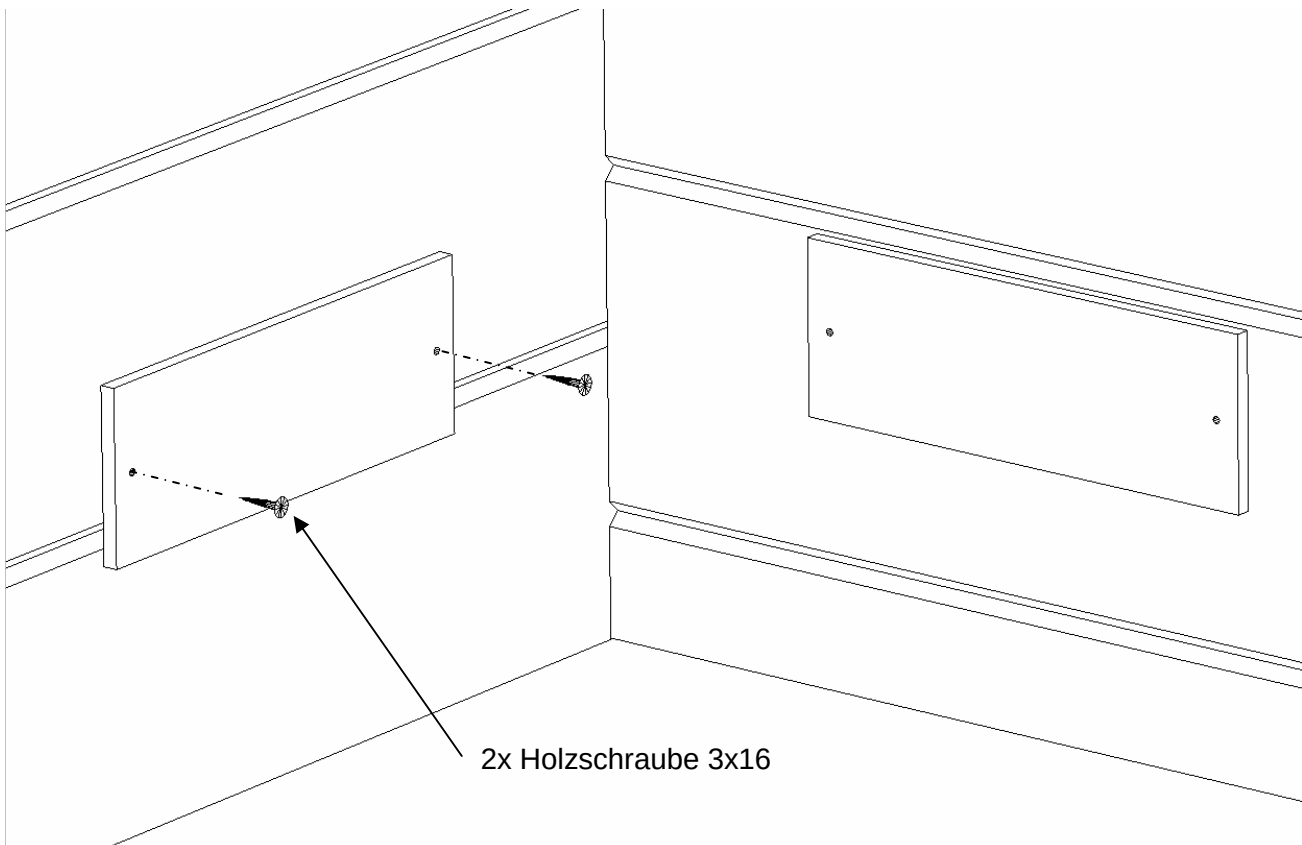


DACH

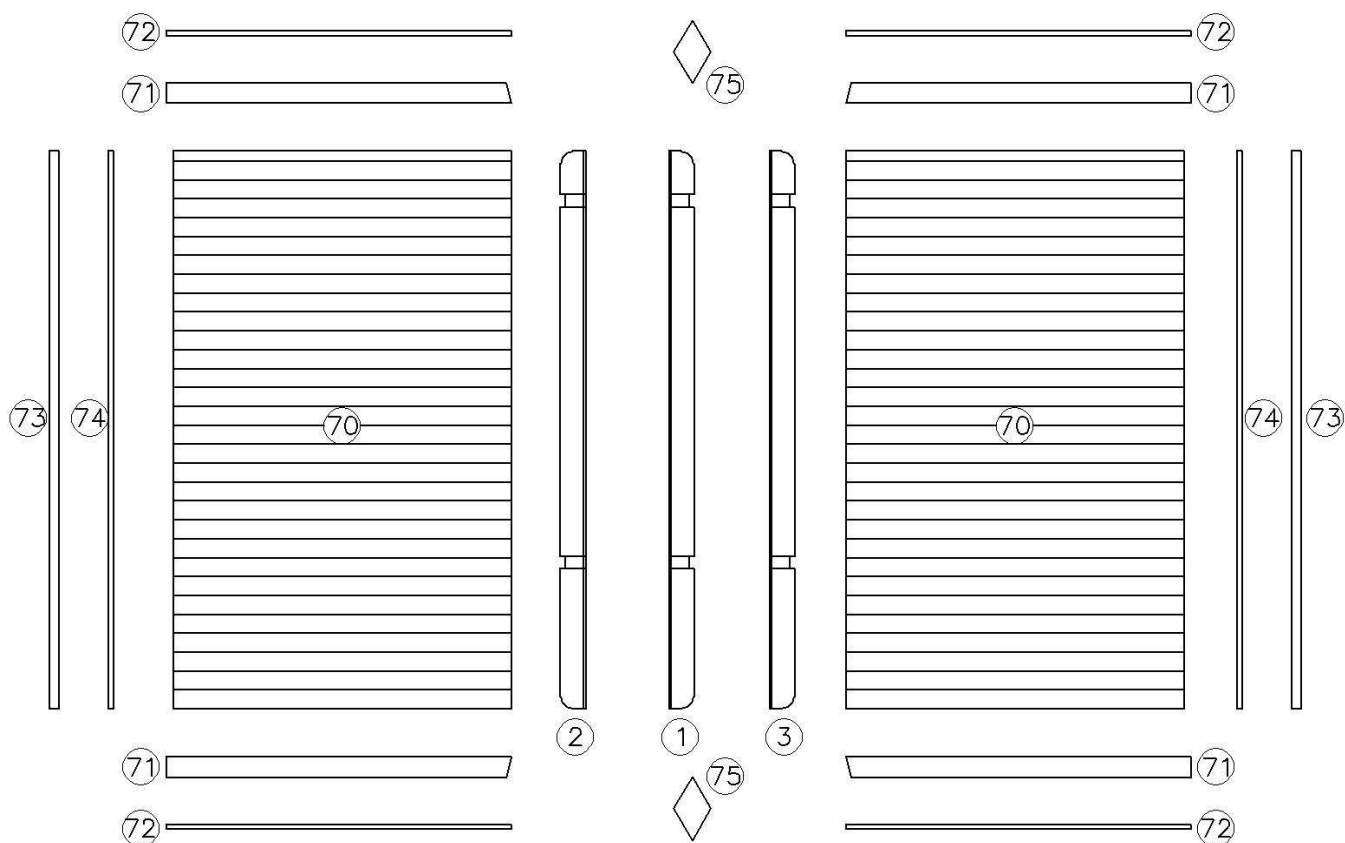


DACH - DETAIL

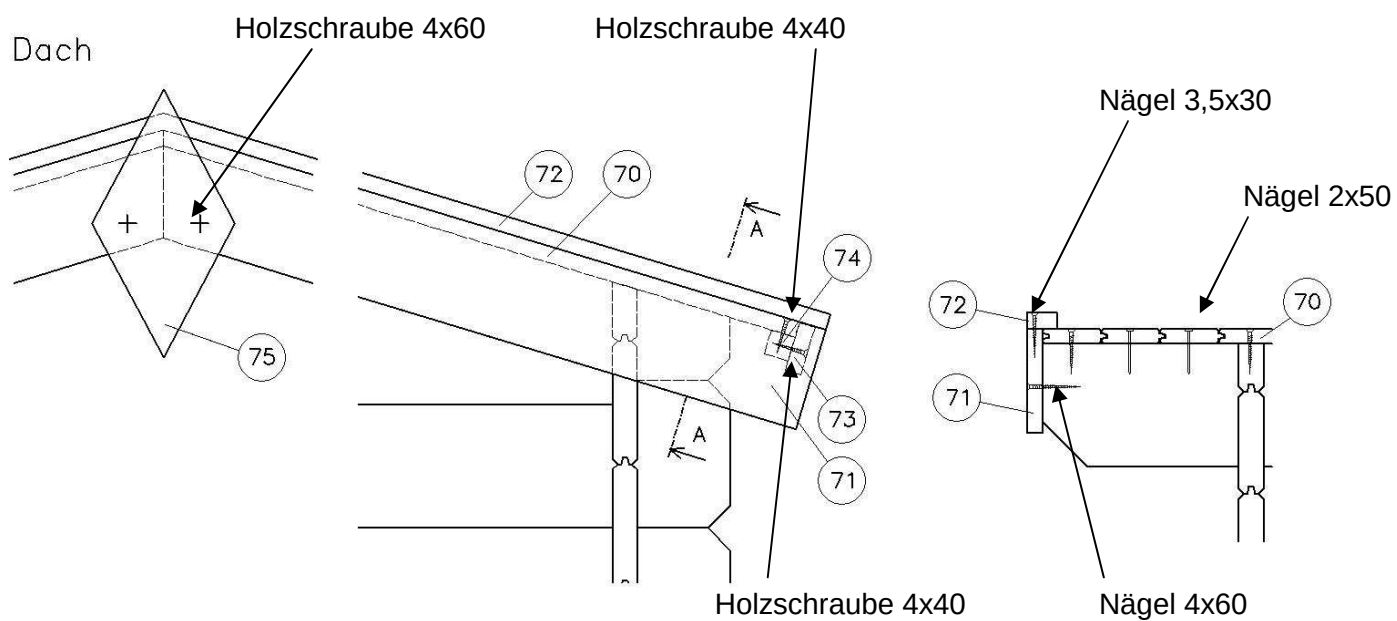


SAUNA - DACHLEISTE

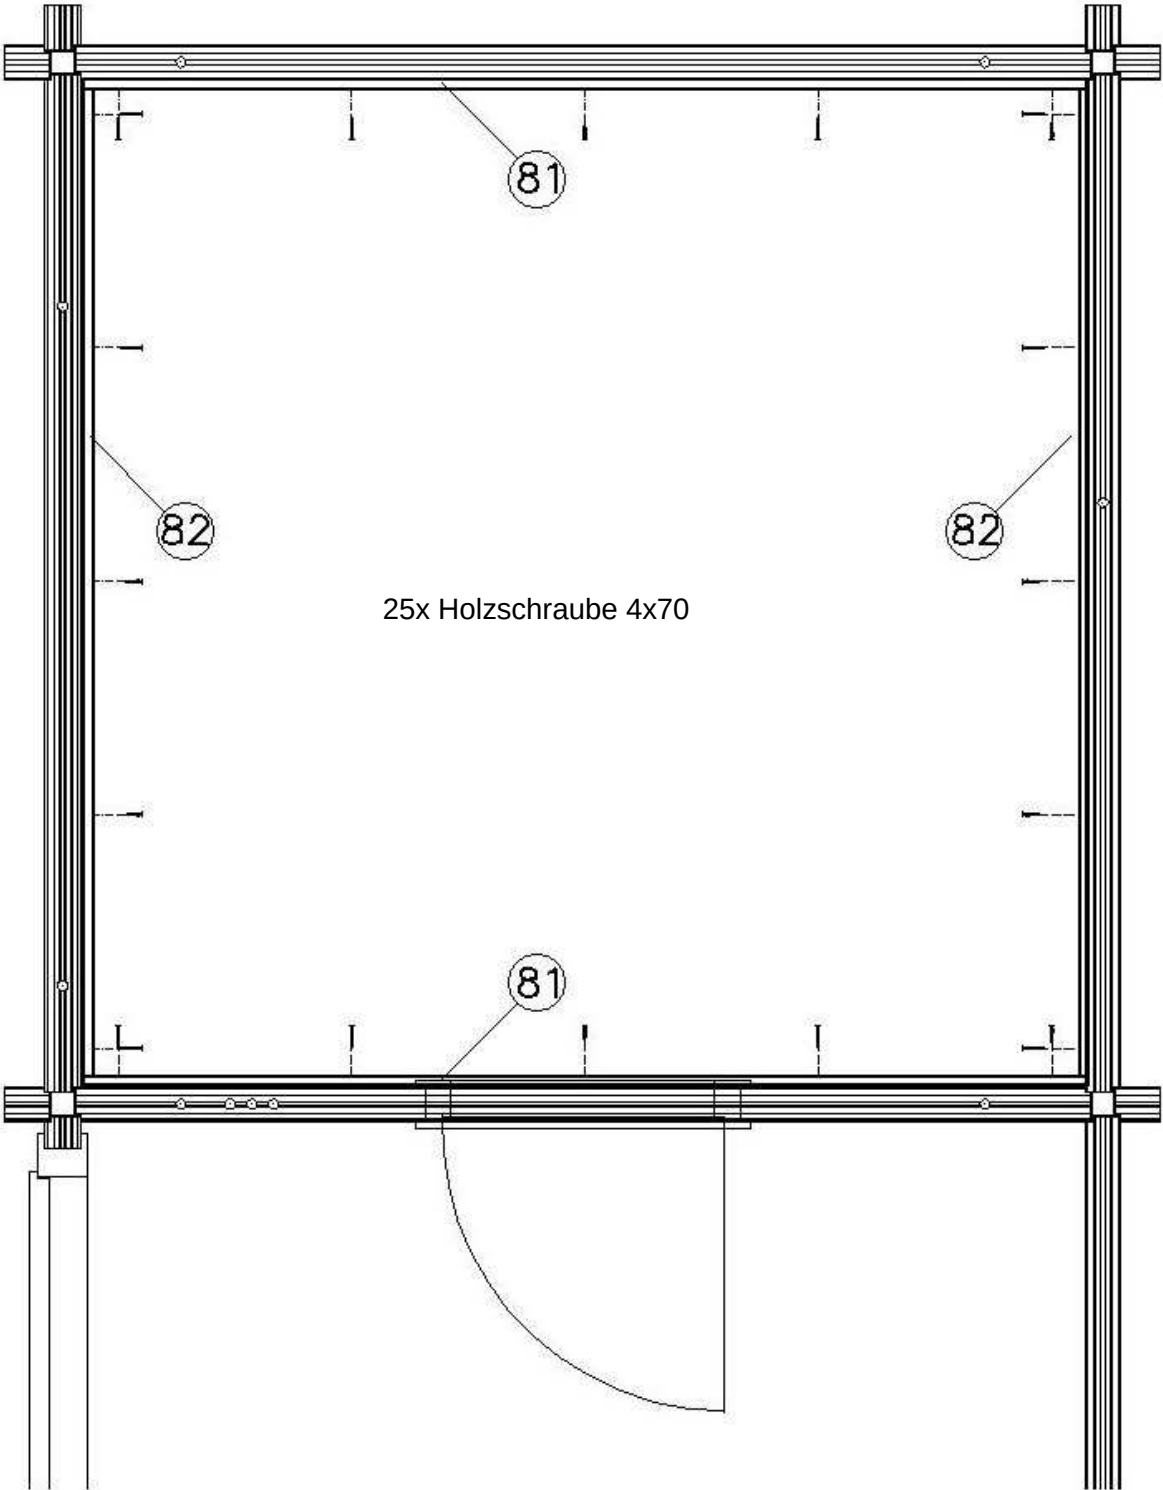


SAUNA – DACH

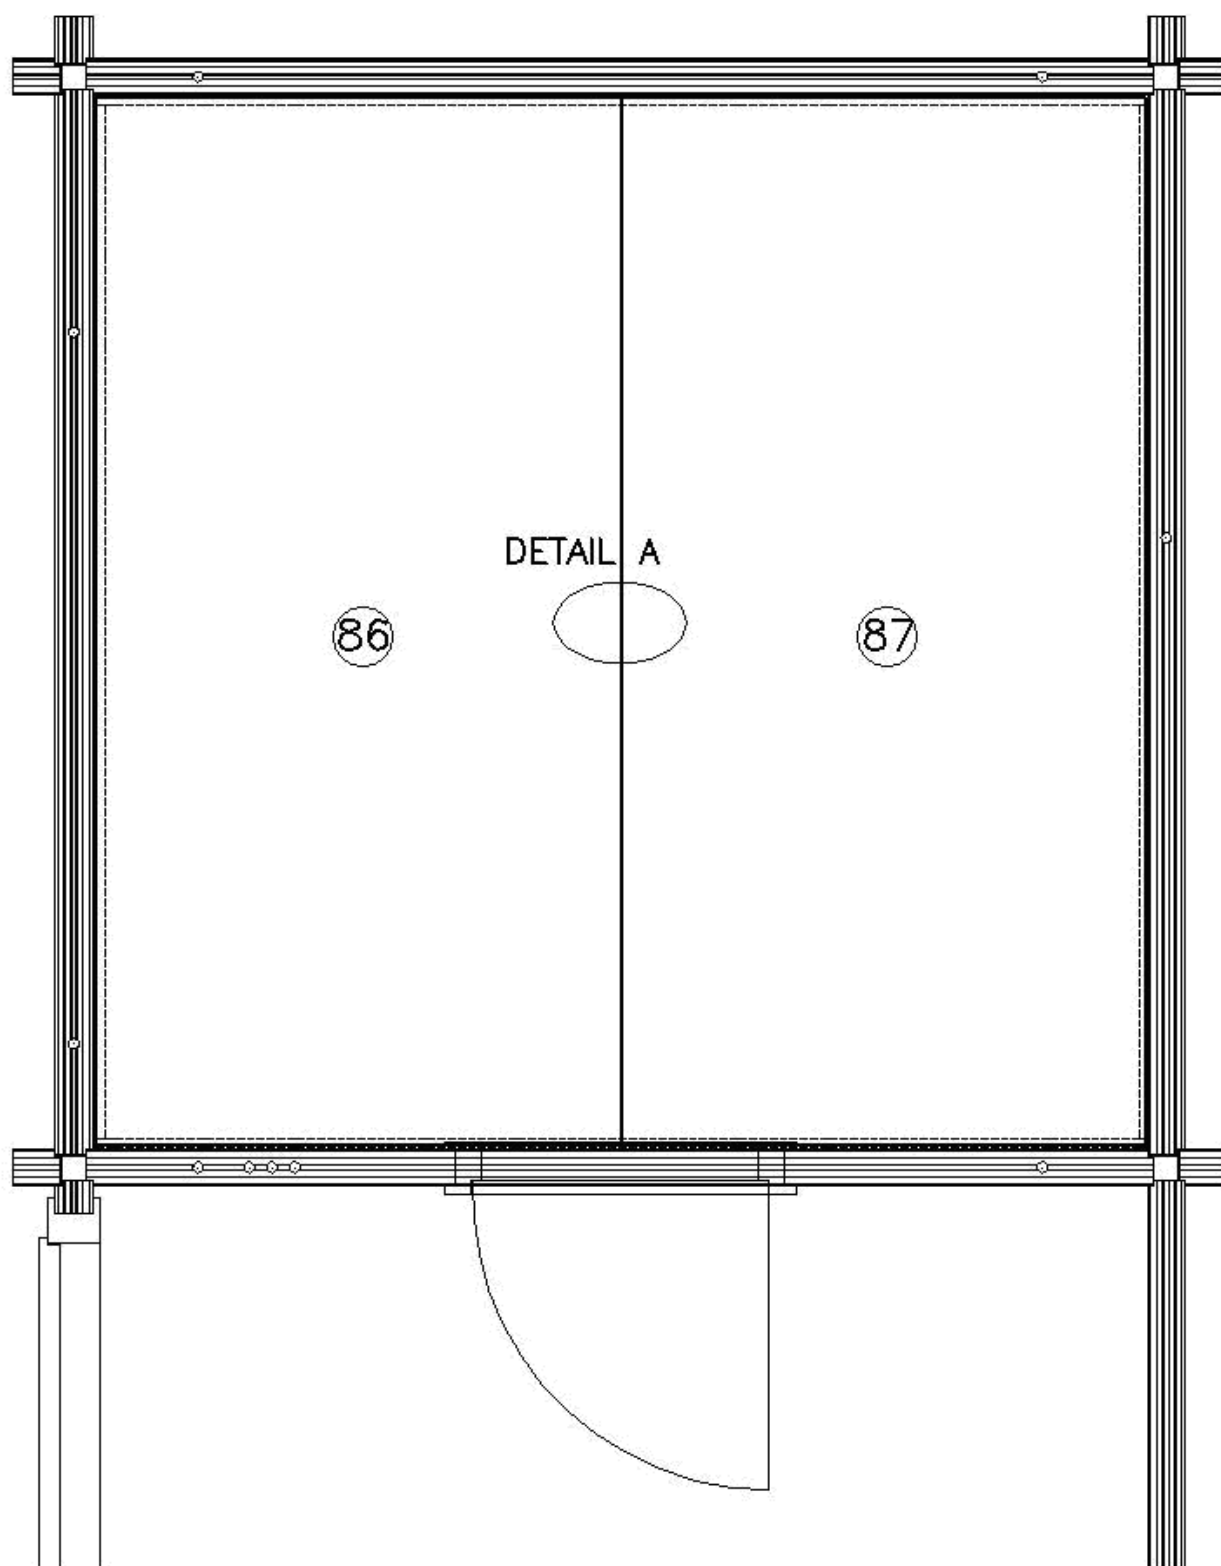

DETAIL A

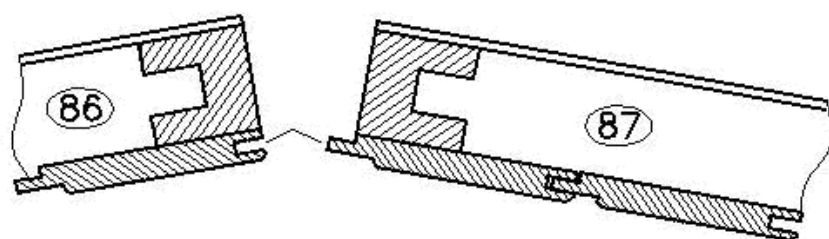


SAUNA – INTERIOR

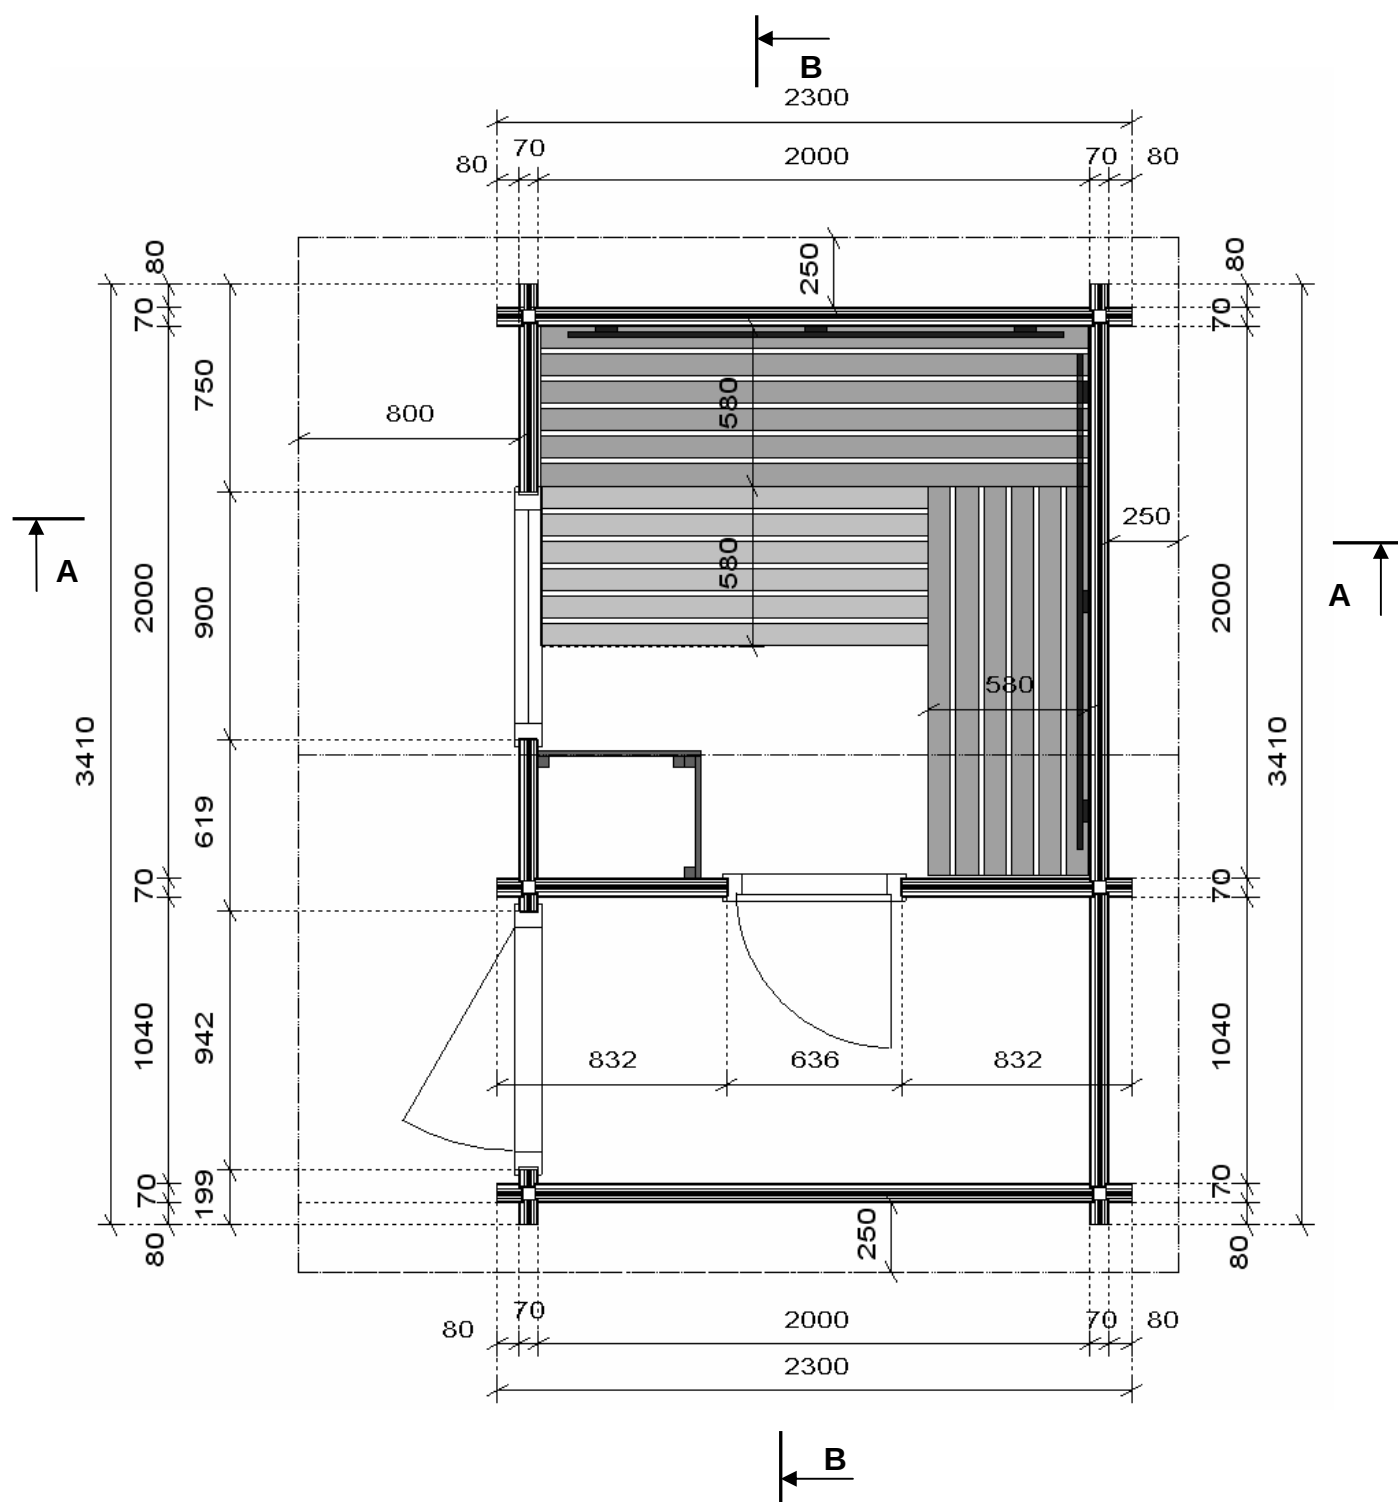


STÜTZBOHLEN – MONTAGE


VORDERWAND A

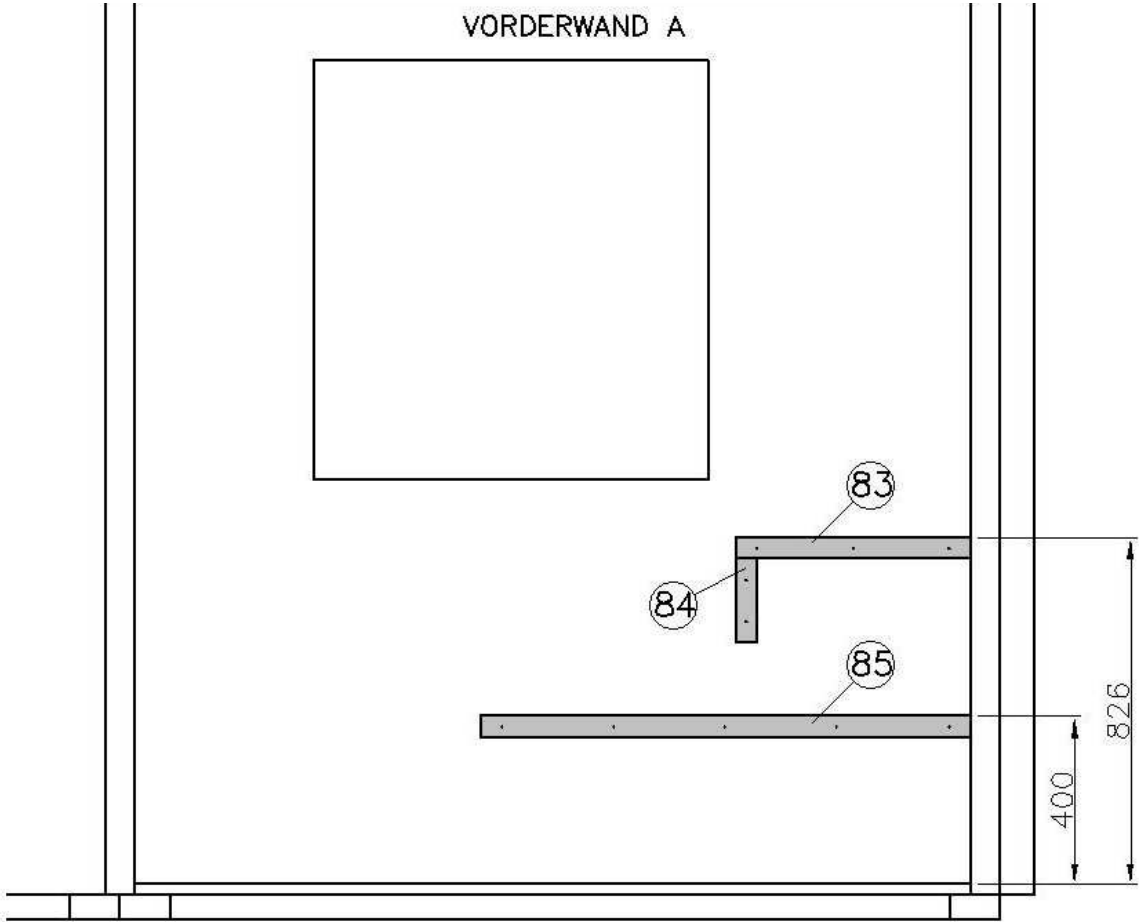




SEITENWAND LINKS C

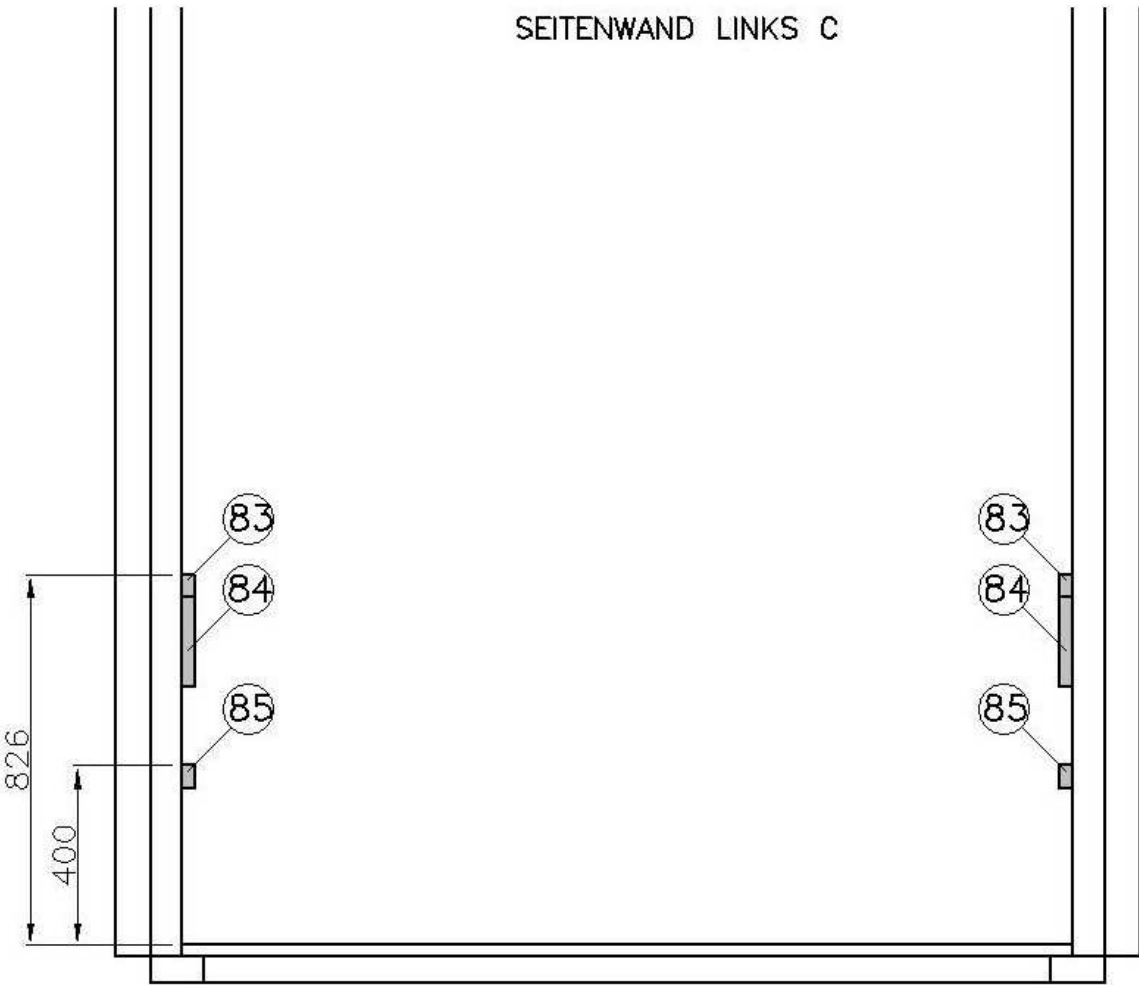


RUCKWAND D

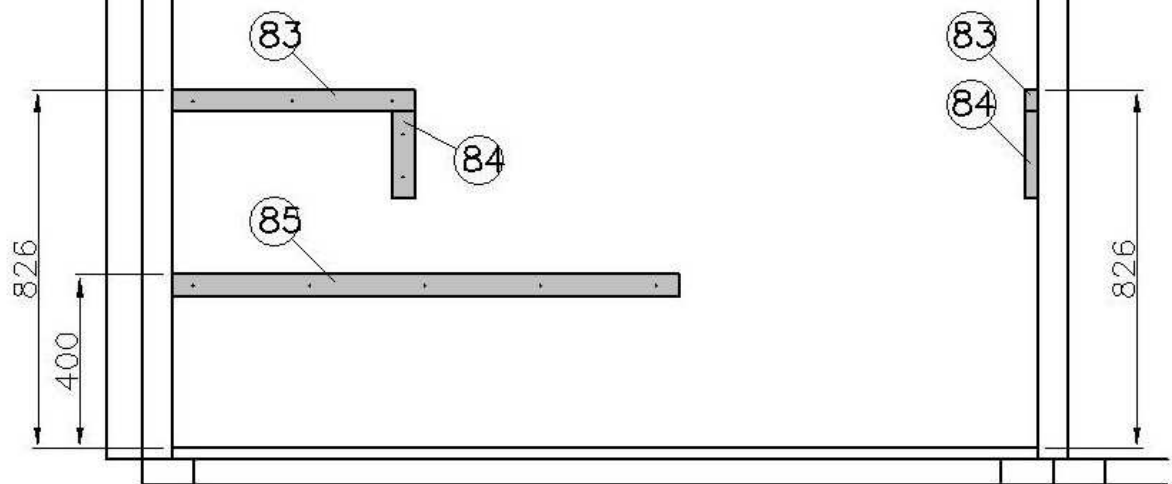


INTERIOR – SCHNITT A-A

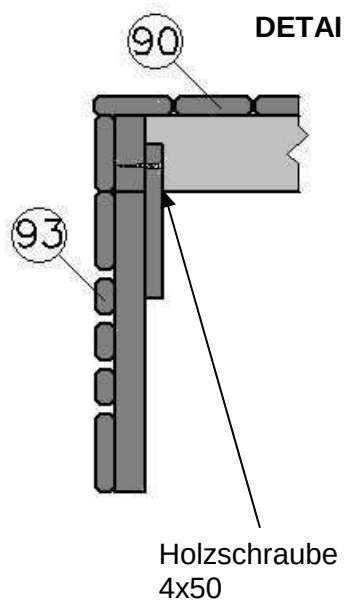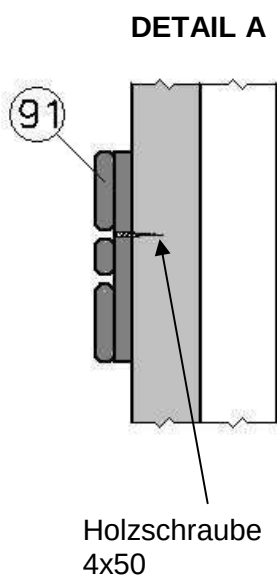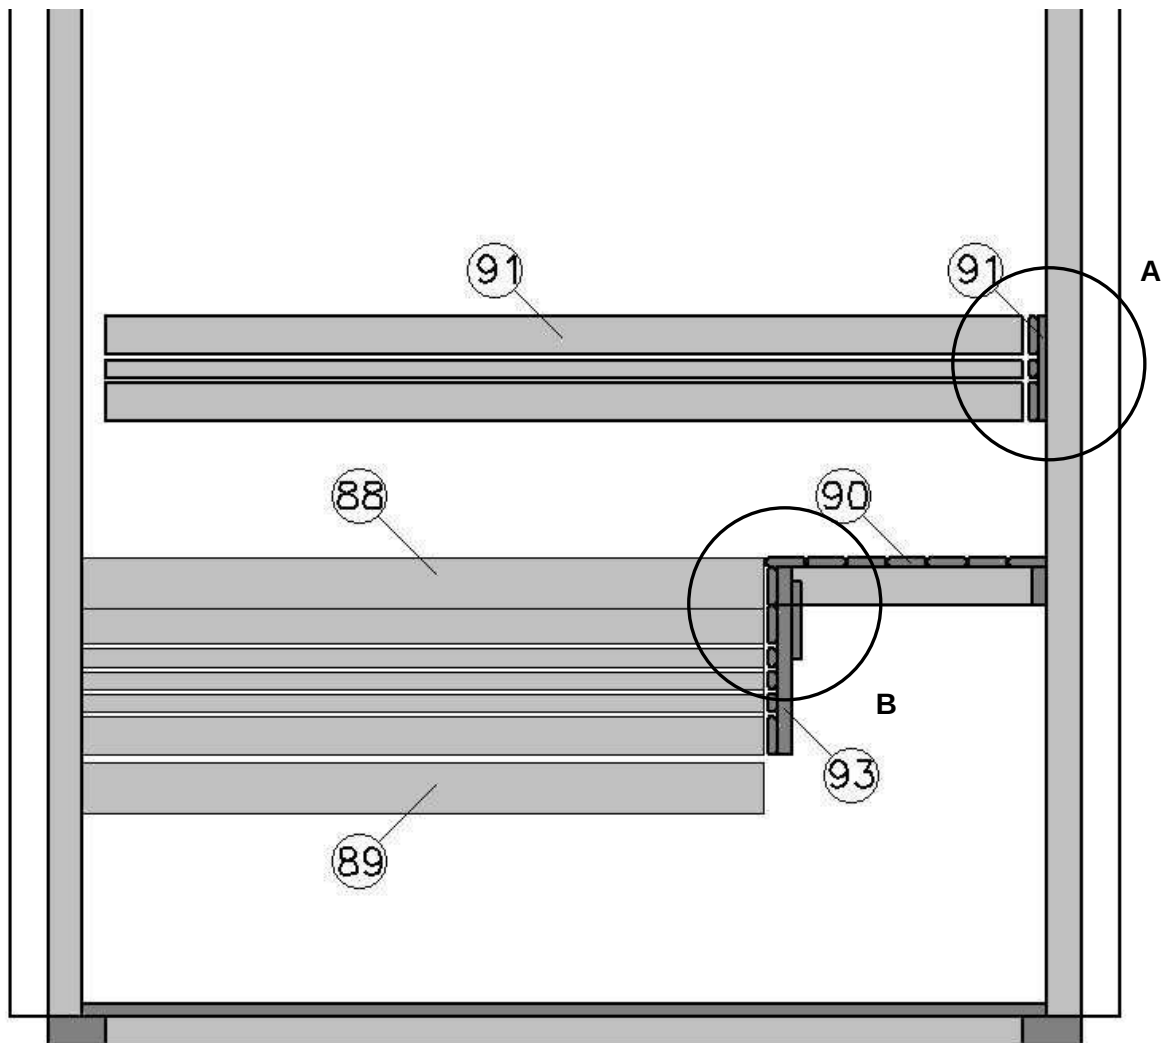

INTERIOR – SCHNITT B-B

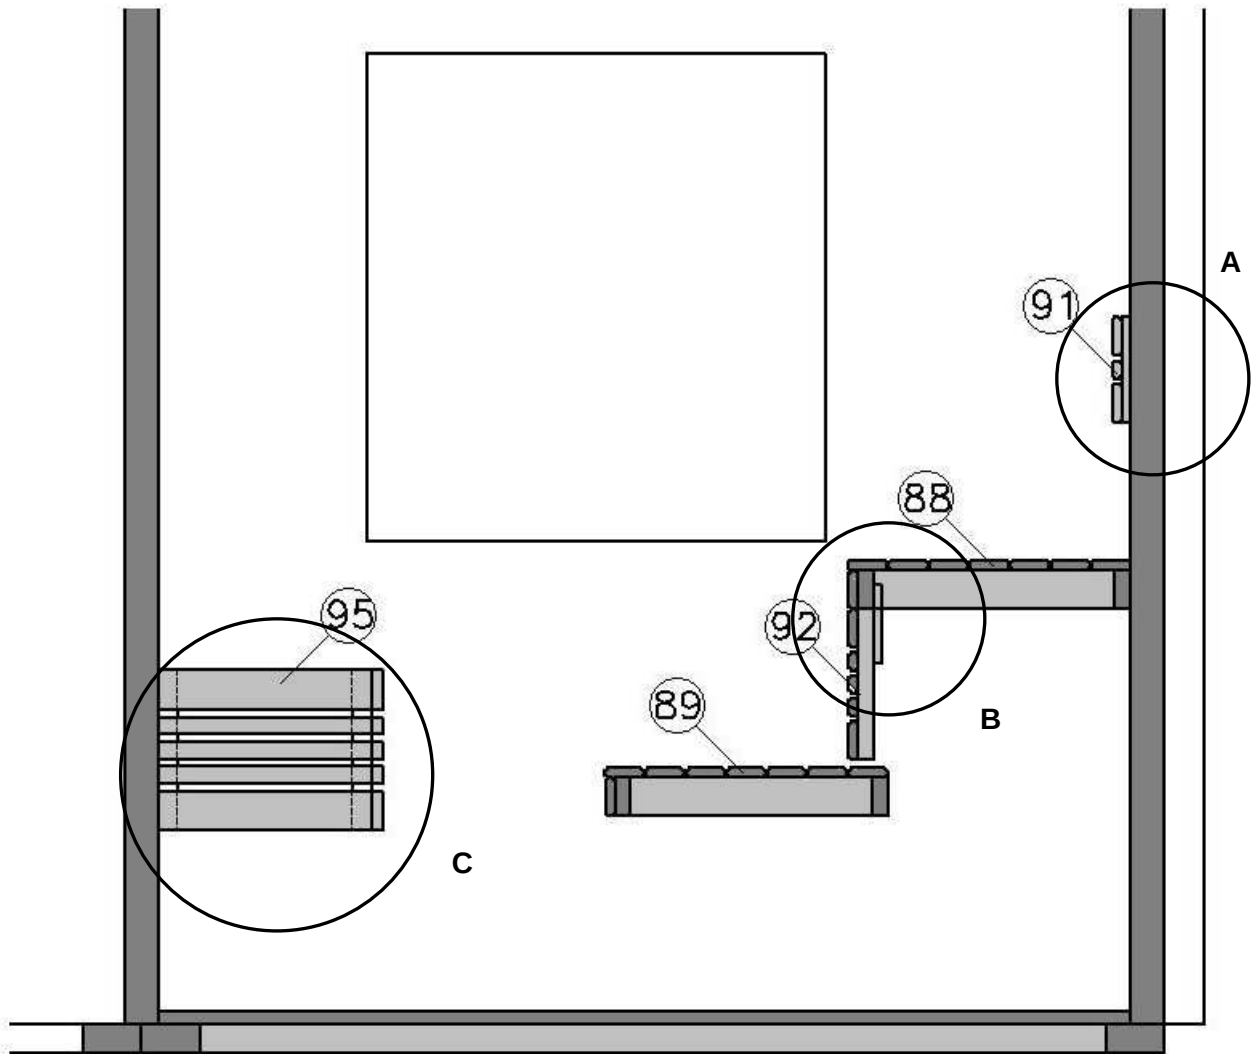


DETAIL A

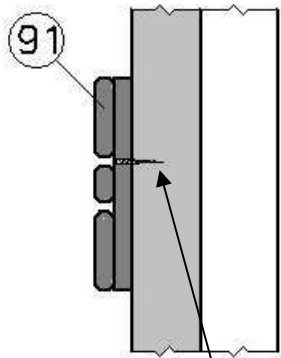


Holzschraube
4x50

DETAIL B

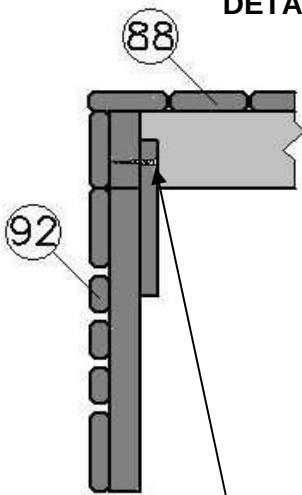



Holzschraube
4x50

DETAIL C - SCHNITT

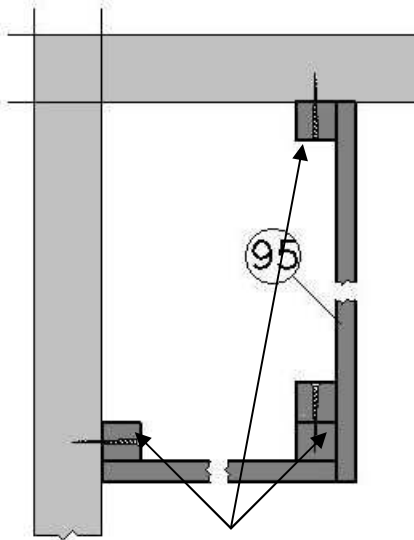

Holzschraube
4x70

LUFTUNGSSCHIEBER MIT INSEKTENGITTE - MONTAGE

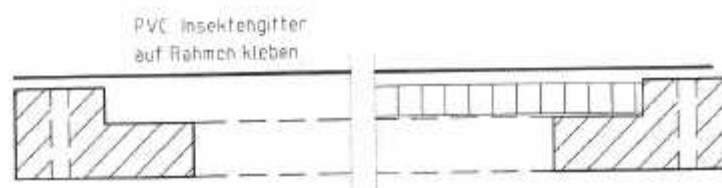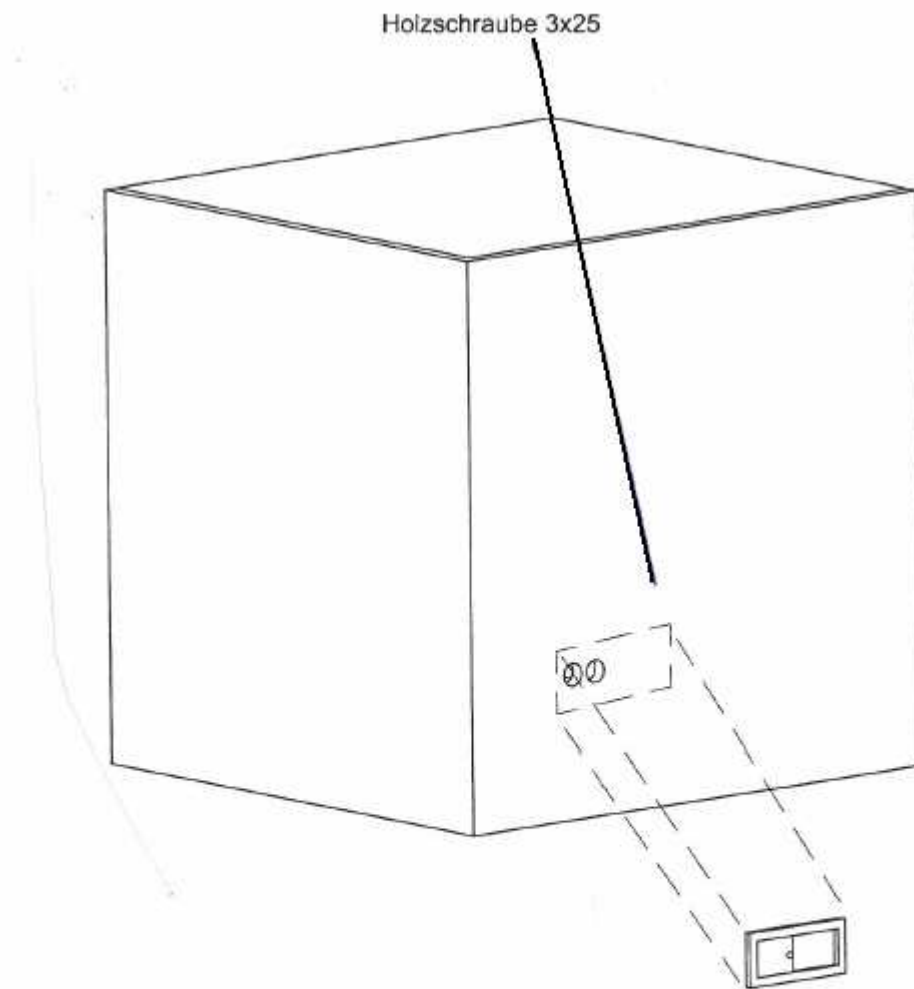

ECKBLENDSCHIRM – MONTAGE

