


DE Montageanleitung Antikondensatvlies



Bevor Sie mit der Montage des Antikondensvlies beginnen, müssen Sie die **glatten XPS-Platten** auf das jeweilige Maß Ihres Gerätehauses zuschneiden. Die Abmessung entnehmen Sie der Zuschnitt-Tabelle anbei. Empfehlenswert sind 2 Personen für die Montage.


Benötigtes Material und Werkzeug laut Foto. (Anstatt der Anpressrolle kann auch ein haushaltsübliches Nudelholz verwendet werden.)

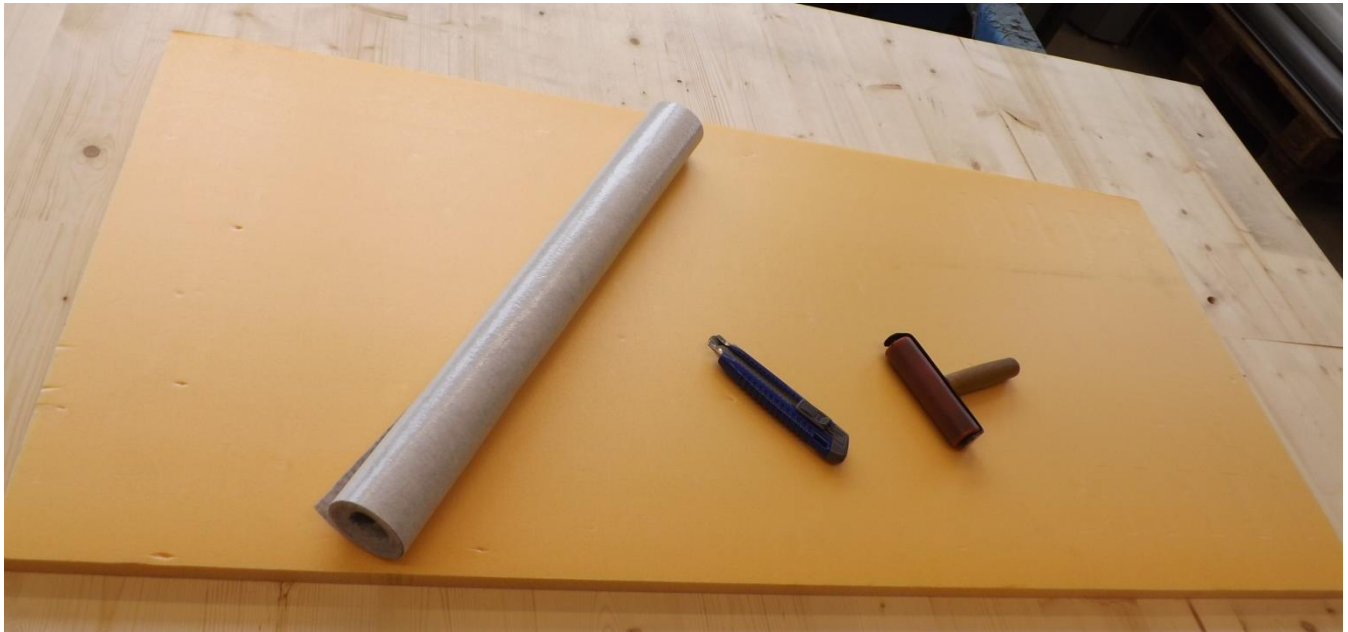

Schritt 1: XPS-Platte auf eine ebene Fläche legen. (XPS muss glatt, trocken und staubfrei sein)



Schritt 2: Trägerfolie des selbstklebenden Antikondensvlies ca. 15 cm abziehen.

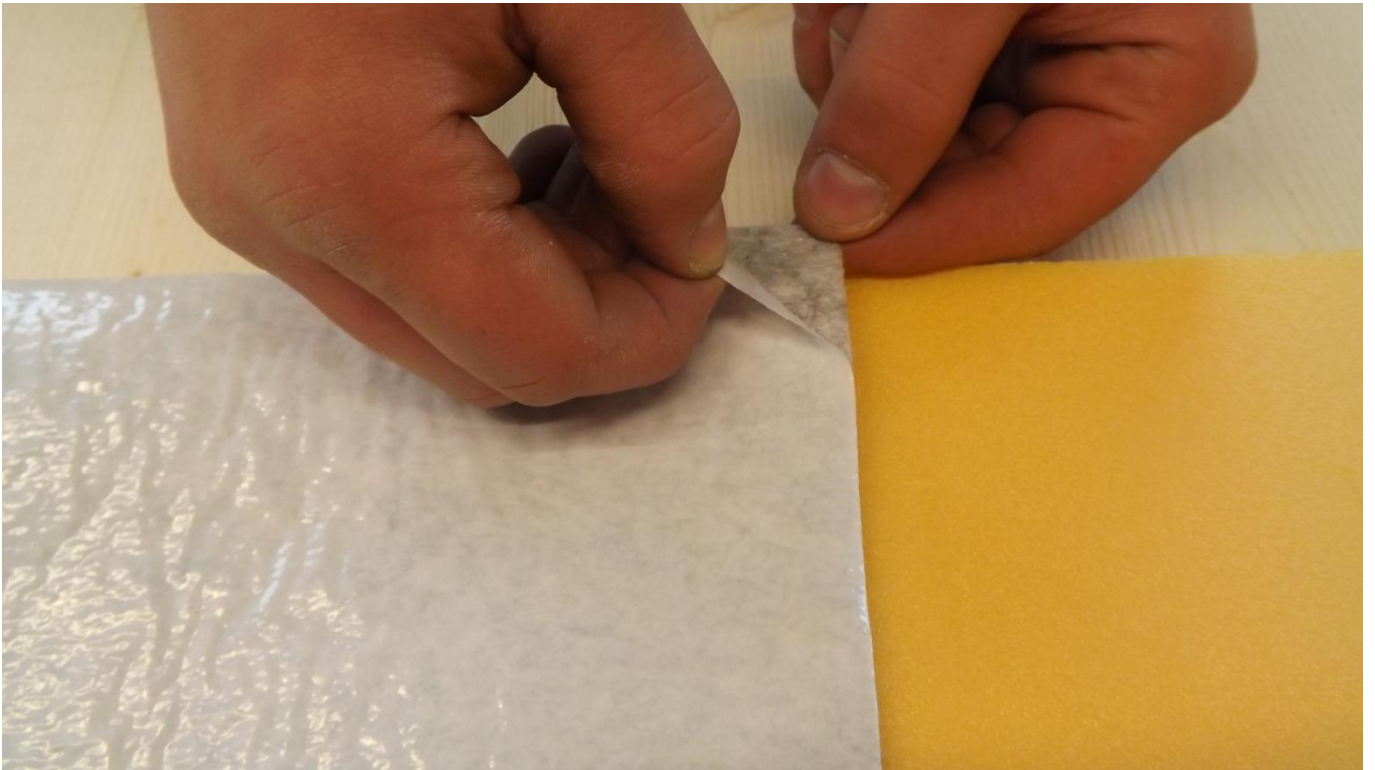

Schritt 3: Antikondensvlies vorsichtig entlang der XPS Plattenkante aufkleben. Achten Sie darauf, dass das Antikondensvlies mit der Längs- und Breitseite der XPS-Platte abschließt.



Schritt 4: Das Antikondensvlies auf den ersten 15 cm mit Hilfe einer Anpressrolle andrücken.




Schritt 5: Eine Person zieht langsam die restliche Trägerfolie ab, während die zweite Person mit der Anpressrolle das Antikondensvlies fest drückt. Es ist darauf zu achten, dass das Antikondensvlies mit der Kante der XPS-Platte bündig abschließt.





Schritt 6: XPS-Platte mit dem aufgeklebten Antikondensvlies umdrehen und das überschüssige Vlies entlang der XPS-Platte bündig abschneiden.

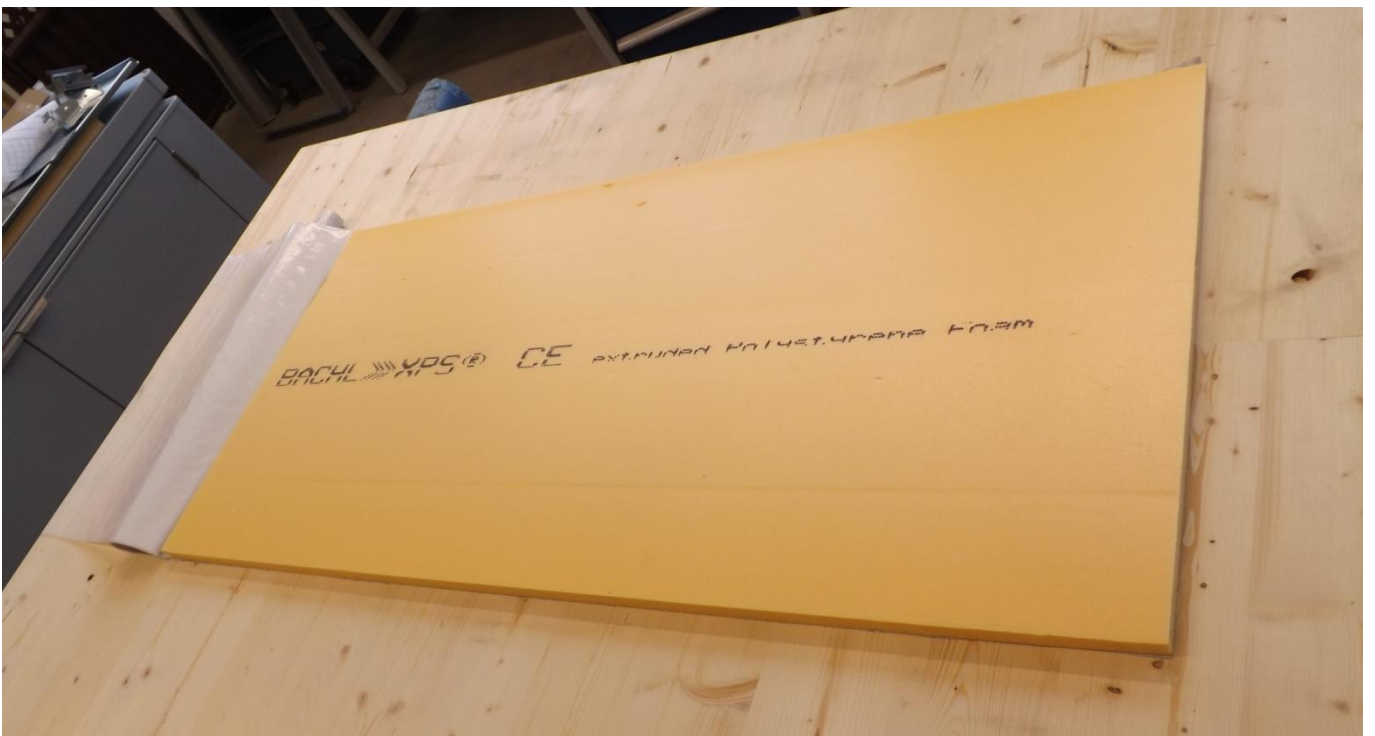



Schritt 7: Das Antikondensvlies auf der ganzen Fläche mit der Anpressrolle andrücken.



Schritt 8: Die Montage der vorgefertigten XPS-Platten mit Antikondensvlies im jeweiligen Gerätehaus.
(Abb. zeigt Gerätehaus AvantGarde)



Schritt 9: Zum Bekleben des Dachträgers bitte entsprechend große Stücke vom Antikondensvlies zuschneiden.
(Dachträger muss trocken, staubfrei sein.)



Schritt 10: Die Trägerfolie vom selbstklebenden Antikondensvlies teilweise abziehen.



Schritt 11: Für das Bekleben des Dachträgers folgen Sie den Abbildungen.





