


Doppelstabmattenzaun

Doppelstabmatten aus verschweißten Drähten feuerverzinkt oder feuerverzinkt und pulverbeschichtet in folgenden RAL Farbtönen:


 RAL 6005 grün  RAL 7016 anthrazit

 RAL 7030 grau  RAL 9016 weiß

Weitere RAL Farben auf Anfrage lieferbar.

Doppelstabmatten

waagerechte Drähte: 2 x 8 mm
senkrechte Drähte: 1 x 6 mm
Mattenbreite: ca. 2510 mm
Maschenweite: 50 x 200 mm
Zaunhöhen: 630, 830, 1030, 1230, 1430, 1630, 1830, 2030, 2230 und 2430 mm

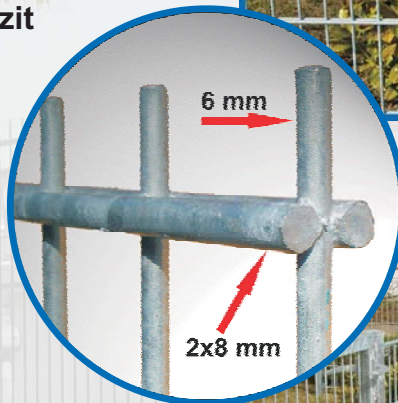

Pfosten für Doppelstabmatten

Abmessung 60 x 40 mm incl. Pfostenkappe aus Kunststoff
Die Pfostenlänge richtet sich nach der Mattenhöhe.
Zur Mattenbefestigung können Sie aus drei verschiedenen Varianten wählen:
Schellen*-, Klemmhalter- und Flacheisenbefestigung.
Für die Eckmontage empfehlen wir einen Eckpfosten 60 x 60 mm. *Schellenpfosten ohne Abbildung.
Alle Pfosten auch mit Bodenplatte lieferbar.

Achtung - Montagetipp!

Wir empfehlen aus Sicherheitsgründen bei Zaunhöhen unter 1800 mm die Zaunüberstände nach unten zu montieren.



Tore für Doppelstabmattenzäune

Alle Tore sind incl. Torflügel, Pfosten und Zubehör.
Es sind folgende Torgrößen lieferbar:

800 x 1000 mm 1-flg. sowie 2-flg. 3000 u. 4000 mm
1000 x 1000 mm 1-flg. sowie 2-flg. 3000 u. 4000 mm
1200 x 1000 mm 1-flg. sowie 2-flg. 3000 u. 4000 mm
1400 x 1000 mm 1-flg. sowie 2-flg. 3000 u. 4000 mm
1600 x 1000 mm 1-flg. sowie 2-flg. 3000 u. 4000 mm
1800 x 1000 mm 1-flg. sowie 2-flg. 3000 u. 4000 mm
2000 x 1000 mm 1-flg. sowie 2-flg. 3000 u. 4000 mm

Alle Maßangaben Höhe x Breite. Andere Torgrößen auf Anfrage.
Bitte beachten Sie die genauen Maßangaben auf der Verpackung!



Montageanleitung



Ausheben der Fundamente (ca. 200x200x800 mm)
Ausrichten und Setzen der Pfosten in Beton
Montagmaß* - Mitte/Mitte Pfosten ca. 2530 mm
*gilt nur für Klemmhalter-und Flacheisenpfosten

Einhängen der Matten in den
Klemmhalter und Verschrauben
der Klemmplatten



Setzen der Torpfosten
in Beton und Montage
der Zaunanschlüsse

Fertig!



Montage des
Schließbleches

Montagetipp!
Die vorhandenen Löcher für die Zubehörmontage
können durch die Feuerverzinkung wieder
verschlossen sein.
Die selbstschneidenden Schrauben lassen
sich besser montieren, wenn Sie diese Löcher
wieder etwas aufbohren.



Montage der Tür-
klinken und der
Schlossrosetten

Fertig!



Einhängen des Torflügels
und Einstellen der
Torbänder

