


Montageanleitung für Schutzdachbefestigung

Viele Markisen aus dem Spettmann – Produktsortiment können optional mit einem Schutzdach ausgerüstet werden. Zu jedem Schutzdach gehört ein Set mit 2 Seitenkappen und 4 Blechschrauben für deren Befestigung. Desweiteren werden montagefertige Dachhalter beigelegt. Die Anzahl ist abhängig von der Markisenbreite.

Set Seitenkappen



Dachhalter

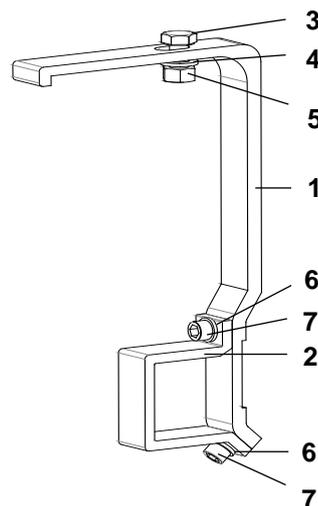

- | |
|---|
| 1 – Dachhalter |
| 2 – Klemmstück |
| 3 – Sechskantschraube DIN 933-M8x18-A2-70 |
| 4 – Scheibe DIN 125-1-A8,4-A2 |
| 5 – Sechskantmutter DIN 934-M8-A4 |
| 6 – Scheibe DIN 125-1-A6,4-A2 |
| 7 – Zylinderschraube DIN 912-M6x12-A2-70 |

Markisenbreite	Anzahl der Dachhalter
bis 250 cm	2
> 250 cm ... 500 cm	3
> 500 cm ... 600 cm	4

Überprüfen Sie vor Montagebeginn das gelieferte Zubehör auf eventuelle Beschädigungen und Vollständigkeit :

- Schutzdach
- Set mit 2 Seitenkappen und 4 Blechschrauben
- Dachhalter (Anzahl entsprechend o.a.Tabelle)

Montageschritte

1. Dachhalter für Montage vorbereiten

An jedem Dachhalter das Klemmstück (2) abnehmen. Hierzu die beiden Zylinderschrauben (7) zusammen mit den Scheiben (6) herausschrauben.



2. Die Dachhalter am Schutzdach befestigen

Die Dachhalter mit dem Schraubenkopf SW13 in die Befestigungsnut des Schutzdaches einschieben. Positionieren Sie die Dachhalter am Schutzdach so, dass sie sich jeweils neben einer Wandkonsole befinden. Dachhalter senkrecht zur Längsrichtung des Schutzdaches ausrichten und mit der M8 - Mutter fest anschrauben.



3. Schutzdach an der Markise befestigen

Das Schutzdach wird mit den Dachhaltern am Tragrohr (Konsolrohr) der Markise angeschraubt. Zuerst wird das Schutzdach über die Markise „gestülpt“, mittig zur Markise ausgerichtet und auf der Tuchwelle abgelegt.



Dann werden an jedem Dachhalter die Klemmstücke (2) auf das Tragrohr geschoben und mit den Schrauben und Scheiben (6; 7) an die Dachhalter geschraubt.



4. Seitenkappen am Schutzdach befestigen

An jedem Ende des Schutzdaches wird eine Kunststoff - Seitenkappe angeschraubt.
Die Seitenkappen werden mit jeweils zwei Blechschrauben in den Schraubkanälen des Schutzdaches befestigt.



SPETTMANN GmbH
Otto - Hahn - Straße 5
D - 21509 Glinde

Stand 18.11.2014 - Änderungen vorbehalten