









**ZAUNGABIONEN** 

www.gah.de







# ZAUNGABIONEN

### Zaungabionen aus Doppelstabgittermatten 6/5/6

Die Zaungabionen von GAH-Alberts sind vielseitig einsetzbar. Sie können zum Beispiel als Sicht- oder Lärmschutz verwendet werden, zum andern sind sie ein Blickfang in Ihrem Garten. Selbstverständlich eigenen sich die Gabionen auch als einfacher Steinzaun oder als eine attraktive Alternative zur Umzäunung Ihres Grundstücks.

Ihrer Kreativität sind bei der Befüllung der Gabionen keine Grenzen gesetzt, beispielsweise können Sie Steine, Mulch oder Glassteine verwenden. Durch das spezielle Zubehör wird eine problemlose Handhabung, sowie ein einfacher Aufbau garantiert.

#### Zaungabione STEP<sup>2</sup>

Die zum Patent angemeldeten Pfosten ermöglichen eine einfache Befüllung in zwei Schritten. So können Sie die Steine perfekt positionieren.

#### Winkelclip-Gabione

Ihrer Kreativität wird freien Lauf gelassen. Verbinden Sie Doppelstabmatten einfach und schnell mit dem Winkelclip und erstellen dadurch Steinkörbe nach Ihren Wünschen.

GUT ZU WISSEN

### Unsere Empfehlung für einen sicheren Stand:

Um ein Wegsacken zu verhindern achten Sie auf einen festen Untergrund bevor Sie die Körbe aufstellen. Eine Schotterschicht eignet sich sehr gut.

Achtung: Bitte erkundigen Sie sich bezüglich der Bauvorschriften bei der örtlichen Kommune oder der Gemeinde.

Eine statische Prüfung wird auch aus versicherungstechnischen Gründen empfohlen. Bei Hangabsicherung ist eine statische Prüfung unumgänglich.





#### Herkömmliche Zaungabionen müssen mühsam von Oberkante 1,80 m gefüllt werden

- ▶ Steine fallen unkontrolliert und ungenau, dadurch entstehen Lücken
- ▶ Fallende Steine zerbrechen oder zerstören die Oberfläche der Gittermatten
- Lücken zwischen den Steinen sind aufwendig zu korrigieren in dem man seitlich durch die Gitter greift

# **ZAUNGABIONE STEP<sup>2</sup>**

## Zaungabione STEP<sup>2</sup>

# Montage der Zaungabione STEP<sup>2</sup>

#### Schritt 1:

- Zunächst untere Matten montieren. (Oberkante 1m)
- ▶ Bequeme Füllhöhe
- Steine kontrolliert und lückenlos platzieren




#### Schritt 2:


Anschließend obere Matten montieren. (Oberkante 1,80 m)

Erst jetzt wird eine Leiter benötigt

 Steine kontrolliert und lückenlos platzieren

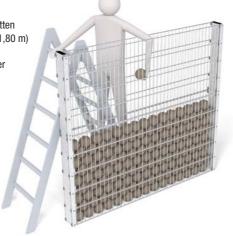


#### Distanzhalterverteilung STEP<sup>2</sup>

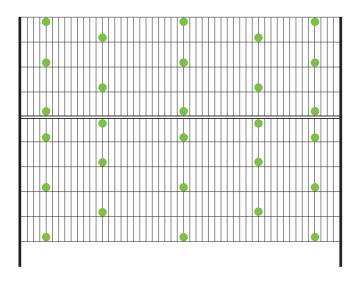

Die Distanzhalter werden um die senkrechten Stäbe gehakt, idealerweise nahe der Kreuzungspunkte. Dies beugt einem Ausbeulen der Matten durch die schwere Steinbefüllung vor.



# **ZAUNGABIONE STEP<sup>2</sup>**

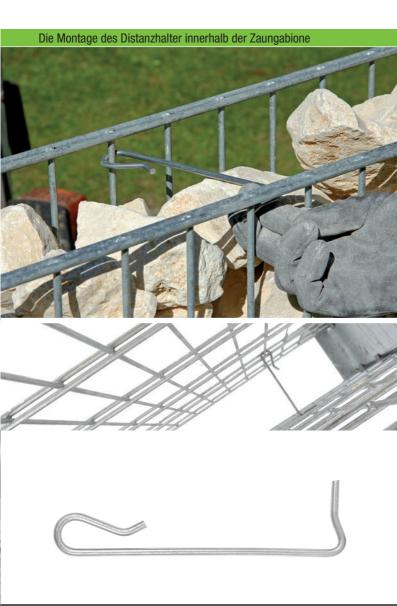

## Zaungabionensystem STEP2



## Pfosten (Material 120 x 40 mm)

- feuerverzinkt
- > zum Einbetonieren oder Aufschrauben
- ▶ für Zaungabionenhöhe 1 m oder 1,80 m

#### Zusätzlich benötigte Artikel:

- Flacheisenset (1 Set pro Pfosten)
- ▶ Doppelstab-Gittermatten 2m Typ 6/5/6 (2 bzw. 4 pro Wand)
- Schraubenset (12 bzw. 22 Schrauben pro Pfosten)
- Innensechskantschlüssel (nach Bedarf)
- Distanzhalterset (15 bzw. 28 Distanzhalter pro Wand)

# **ZAUNGABIONE STEP<sup>2</sup>**

#### ▶ Zaungabione STEP² zum Einbetonieren ▶ ▶ Wandhöhe 1 m

Artikelbezeichnung	Menge/ Stück	BestNr.
Pfosten STEP <sup>2</sup> , zum Einbetonieren, 1500 mm	2	646066
Doppelstab-Gittermatte, 2000 x 1000 mm	2	642761
Set Flacheisen, für Höhe 1 m, (im Set je 2 Stück)	2	646134
Set Distanzhalter, (im Bund je 30 Stück)	1	671488
Innensechskantschraube, VA, (im Set je 24 Stück)	1	646110
Innensechskantschlüssel, vernickelt, 5,5 mm	nach Bedarf	657048

#### ▶ Zaungabione STEP² zum Einbetonieren ▶ ▶ Wandhöhe 1,80 m

Artikelbezeichnung	Menge/ Stück	BestNr.
Pfosten STEP <sup>2</sup> , zum Einbetonieren, 2400 mm	2	646073
Doppelstab-Gittermatte, 2000 x 1000 mm	2	642761
Doppelstab-Gittermatte, 2000 x 800 mm	2	642754
Set Flacheisen, für Höhe 1,80 m, (im Set je 4 Stück)	2	646141
Set Distanzhalter, (im Bund je 30 Stück)	1	671488
Innensechskantschraube, VA, (im Set je 24 Stück)	2	646110
Innensechskantschlüssel, vernickelt, 5,5 mm	nach Bedarf	657048

## ▶ Zaungabione STEP² zum Aufschrauben ▶ ▶ Wandhöhe 1 m

Artikelbezeichnung	Menge/ Stück	BestNr.
Pfosten STEP <sup>2</sup> , zum Aufschrauben, 1070 mm	2	646080
Doppelstab-Gittermatte, 2000 x 1000 mm	2	642761
Set Flacheisen, für Höhe 1 m, (im Set je 2 Stück)	2	646134
Set Distanzhalter, (im Bund je 30 Stück)	1	671488
Innensechskantschraube, VA, (im Set je 24 Stück)	1	646110
Innensechskantschlüssel, vernickelt, 5,5 mm	nach Bedarf	657048

#### ▶ Zaungabione STEP² zum Aufschrauben ▶ ▶ Wandhöhe 1,80 m

Artikelbezeichnung	Menge/ Stück	BestNr.
Pfosten STEP <sup>2</sup> , zum Aufschrauben, 1890 mm	2	646097
Doppelstab-Gittermatte, 2000 x 1000 mm	2	642761
Doppelstab-Gittermatte, 2000 x 800 mm	2	642754
Set Flacheisen, für Höhe 1,80 m, (im Set je 4 Stück)	2	646141
Set Distanzhalter, (im Bund je 30 Stück)	1	671488
Innensechskantschraube, VA, (im Set je 24 Stück)	2	646110
Innensechskantschlüssel, vernickelt, 5,5 mm	nach Bedarf	657048

#### Vormontage der Matten am Pfosten



#### Schritt 1 – erstes Element:

Eine Matte an zwei Pfosten liegend vormontieren und dadurch Platzbedarf ermitteln. Zwei Fundamentlöcher ausheben.

#### Lotrecht ausrichten und betonieren



#### Schritt 2:

Erstes Element aufrichten, lotrecht ausrichten und einbetonieren. Nach Bedarf weitere Elemente in gleicher Weise anbauen. Beton vor der Befüllung aushärten lassen.

# Matten am Pfosten verschrauben



#### Schritt 3:

Schottertragschicht als Untergrund verteilen. Untere Matten mit den Flacheisen fest an den Pfosten verschrauben.

#### Distanzhalter platzieren



#### Schritt 4:

Noch vor der Steinbefüllung die ersten Distanzhalter auf dem untersten Doppelstab platzieren.

# **MONTAGEANLEITUNG STEP<sup>2</sup>**

# Füllmaterial einbringen

#### Schritt 5:

Im Wechsel Steine einfüllen und Distanzhalter einhaken.





#### Schritt 6:

Zum Abschluß der unteren Matten oberhalb noch eine Reihe Distanzhalter verteilen.





#### Schritt 7:

Obere Matten mit den Flacheisen fest an den Pfosten verschrauben.





#### Schritt 8:

Im Wechsel die Distanzhalter platzieren (vgl. Seite 6) und Füllmaterial einbringen.