



# Montagehinweise Stabgitter


## BÜGELBEFESTIGUNG

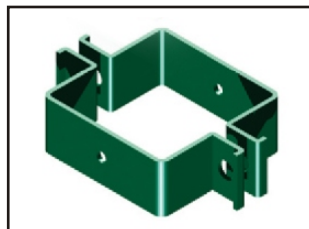


**Halbschelle  
für Mittelpfosten**

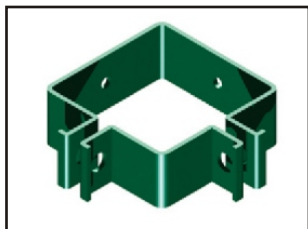

**Eckschelle - 90°  
für Mittelpfosten**

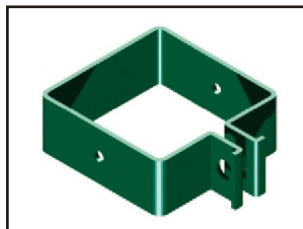

**Endschelle  
für Endpfosten**

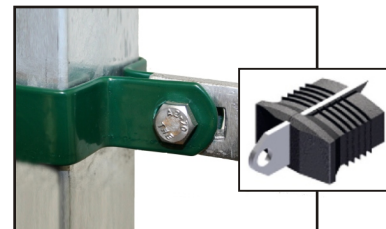

**Einschlagstück  
mit Befestigungslippe**

### 1) Zaunanlage abstecken und mit einer Richtschnur die Flucht festlegen.

### 2) Pfostenlöcher ausheben

- Fundamentloch ca. 700 mm tief
- Pfostenüberstand Zaunmatte/Pfostenende ca. 50 mm
- Abstand Zaunmatte/Boden ca. 50 mm

### 3) Zaunmontage mit der Bügelbefestigung

- Mit dem Setzen des ersten Pfostens im erdfeuchten Beton beginnen. Richten Sie den Pfosten mittels Richtschnur und Wasserwaage flucht- und lotgerecht aus.
- Schellenmontage kann nach dem Setzen der Pfosten erfolgen - flexibel durch variable Befestigungslippe – gleicht leichte Ungenauigkeiten beim Setzen aus.
- Befestigung der Schelle durch Aufschieben auf den Pfosten.
- Einfache Höhenverstellung bei Gefälle durch variables auf- und abschieben der Schelle.

### 4) Wichtig!

Vor dem Abbinden des Betons alle Felder und Pfosten auf korrekten Einbau prüfen und ggf. Korrekturen vornehmen.

### 5) Tormontage

- Immer mit dem Setzen des Tores beginnen, anschließend die Zaunmatte mit Hilfe des Kunststoffeinschlagstückes oder einem anderen Befestigungswinkel auf den Torpfosten aufschieben bzw. montieren.
- Zum Einbau der Pfosten und Tore hängen Sie die Torflügel an die an den Pfosten befindlichen Kloben.
- Bevor Sie den Beton in die Pfostenlöcher füllen, sollte der Torflügel verkeilt werden, um ein verschieben zu vermeiden.
- Halten Sie den genauen Abstand der Torpfosten ein.
- Nach dem Abbinden des Betons justieren Sie die Torflügel nach.