


Technische Daten

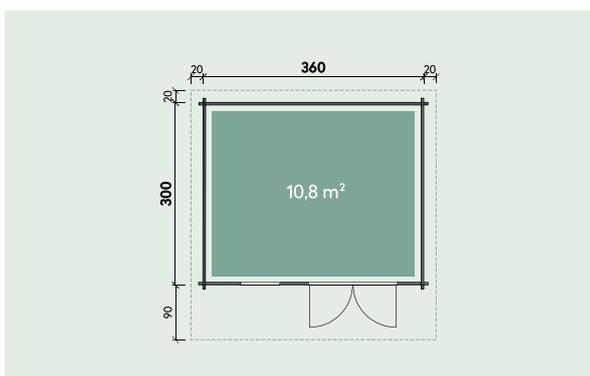



Artikelnummer:

234 100





Kontrolliert durch:

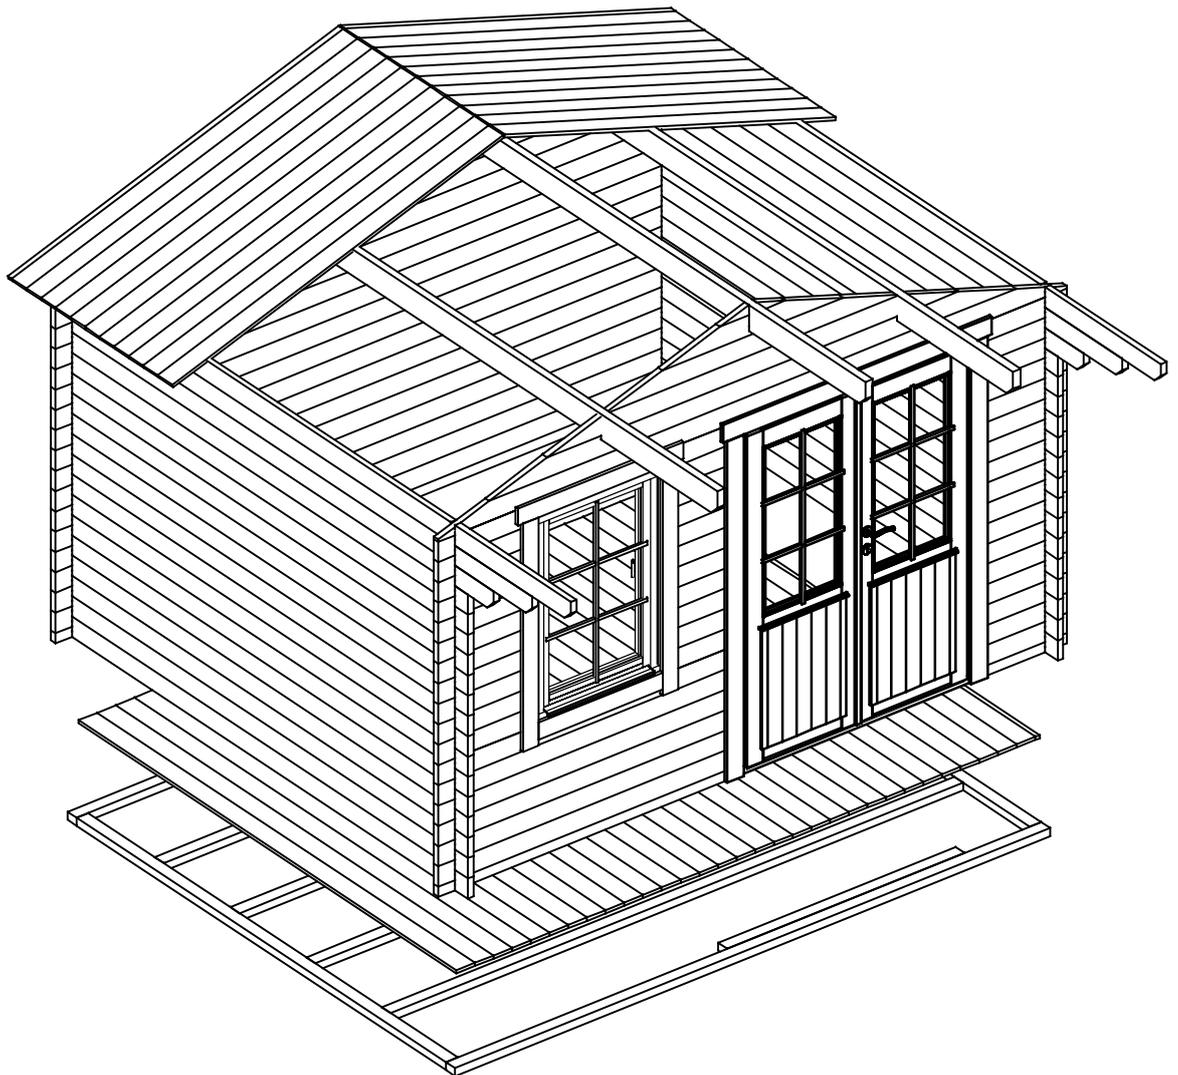


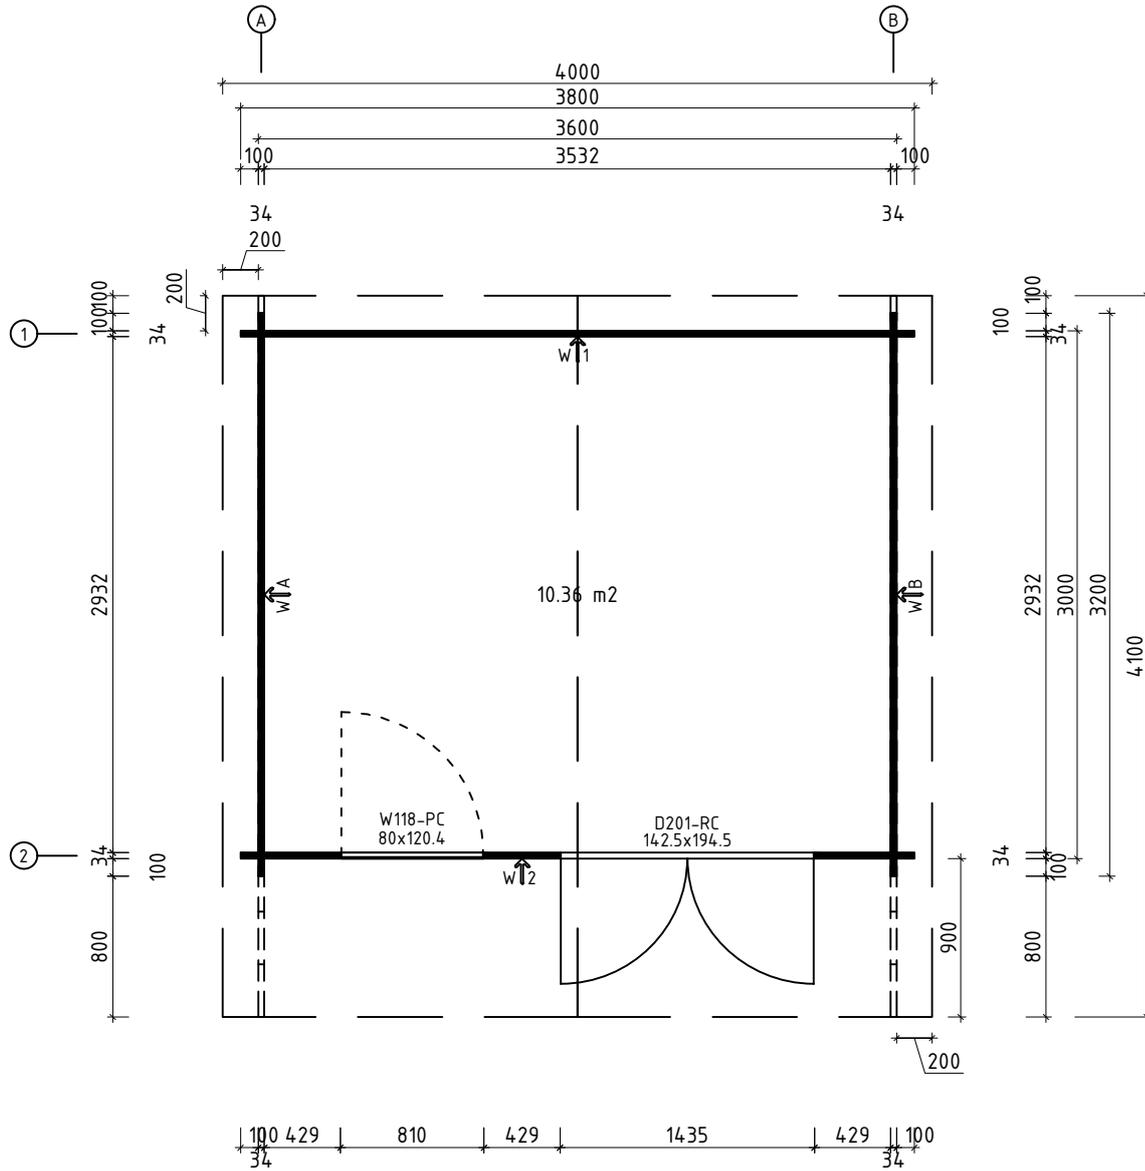


Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig festgegründete, gepflasterte oder betonierte Fläche. Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.

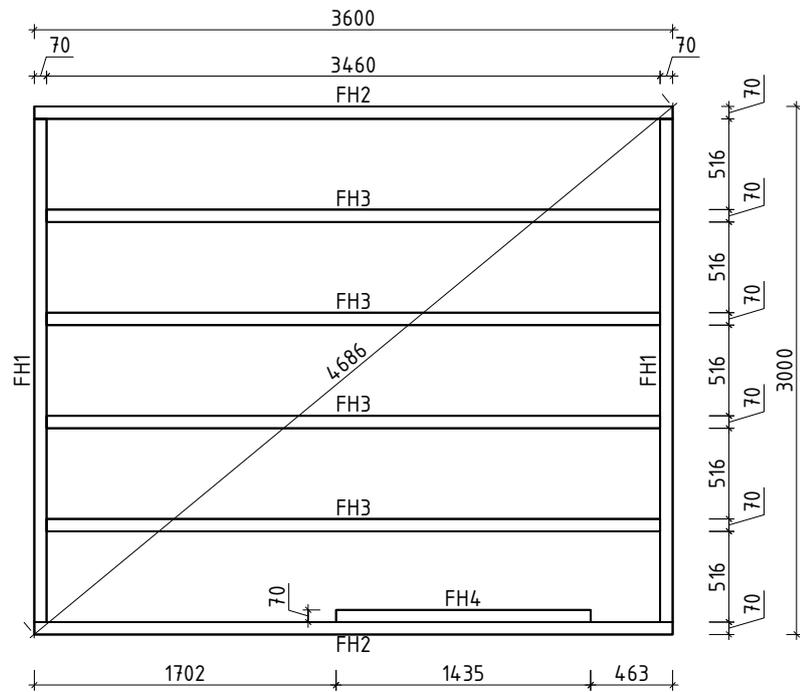

Nr.		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
001		1	34x114	4100
002		1	34x114	4100
004		17	34x114	3800
005		1	34x57	3800
006		2	34x114	3700
007		2	34x114	3400
008		30	34x114	3200
011		1	34x57	1802
012		6	34x114	1802
015		1	34x57	563
016		28	34x114	563
017		11	34x114	429
W1-1		1		
W2-1		1		
FH2	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	2	70x45	3600
FH3	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	4	70x45	3460
FH1	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	2	70x45	2860
FH4	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	1	70x45	1435
PF1	PFETTEN 	2	44x145	4100
PF2	PFETTEN 	1	44x145	4100
	DACHBRETTER	74+1	113x18	2105
	FUSSBODENBRETTER	32+1	113x18	2925
	FUSSBODENLEISTEN	✓	18x40	15.0lfm

Nr.			Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
G02-1	GIEBELBRETTER 18x120		4	18x120	2185
G06-1	GIEBELDECKLEISTEN 18x58		4	18x58	2185
T06-1	TRAUFELEISTEN 18x40			18x40	8.5lfm
T01-1	TRAUFE NBRETTER 18x95		2	18x95	4100
GS	Giebelsegment		2		
SM-1	Sturmleisten		4	18x40	1940
SH	Schlaghölzer		3		
NG2 550	NÄGEL 2.5x50 Dachbretter		444		
NG2 550	NÄGEL 2.5x50 Fussbodenbretter		384		
SR3 030	SCHRAUBEN 3.0x30 Fussbodenleisten		26		
SR3 030	SCHRAUBEN 3.0x30 Traufenleisten		18		
SR3 545	SCHRAUBEN 3.5x45 Giebelbretter		20		
SR3 545	SCHRAUBEN 3.5x45 Giebeldeckleisten		20		
SR3 545	SCHRAUBEN 3.5x45 Giebelsegment		4		
SR3 545	SCHRAUBEN 3.5x45 Traufenbretter		18		
SR5 0100	SCHRAUBEN 5.0x100 Fundamenthölzer		36		
SS024	Schloßschrauben M8x70 Mutter M8 U-Scheibe Ø25 - Befestigung für Sturmleisten		12		
	✓ - bitte selber anpassen (falls nötig)!				

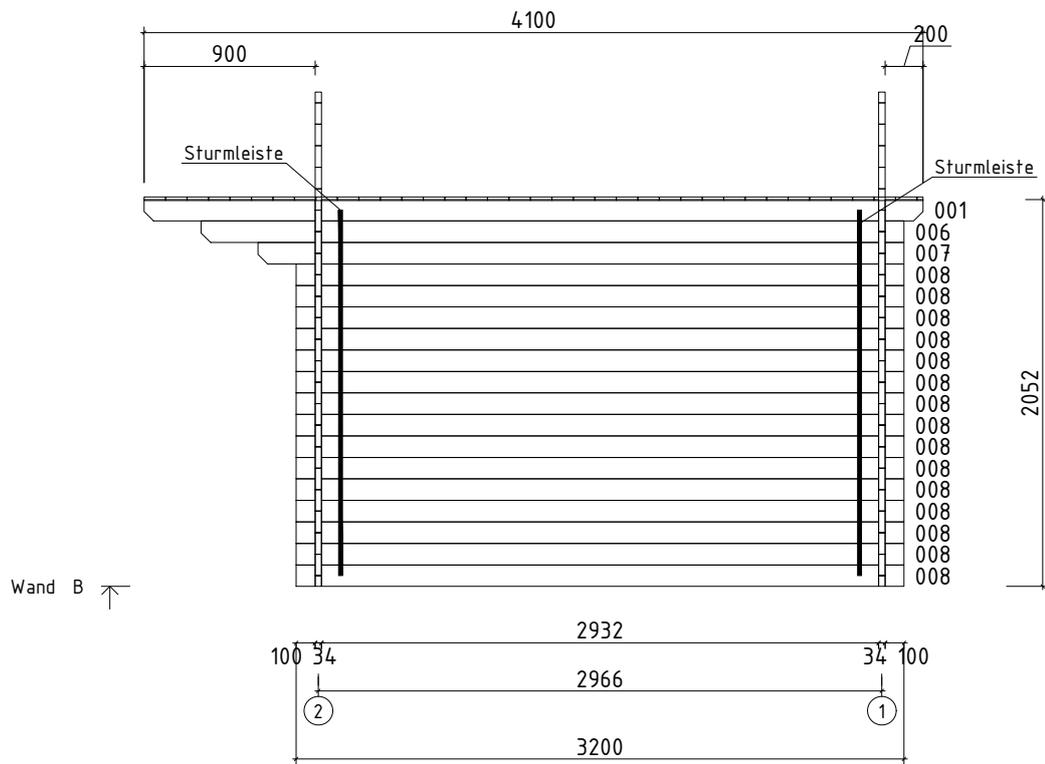

Aken Q4-Q6 - paigaldusjuhised
 Window Q4-Q6 - assembly instructions
 Fenster Q4-Q6 - Montageanleitung

