

TERRASSENMONTAGE – FIBERON®

G fiberon® und Terranova Dielen können wie Hartholzdielen auch ganz einfach verschraubt werden. Setzen Sie hierzu jedoch keine normalen Holzschrauben mit Senkkopf ein, sondern die passend eingefärbten Fiberonschrauben, die auf diesen Werkstoff ausgelegt sind. Beachten Sie bei der Verschraubung auch, dass für die Dielen ein Fugenabstand von 5 mm zur Hinterlüftung empfohlen wird. Die Schrauben sollten 25 mm Randabstand erhalten und nicht durch die Clipnut geschraubt werden. Für alle Verlegearten gilt: 3 mm Kopfabstand sind bei aneinander gereihten Dielen immer einzuhalten.

Natürlich können Sie die Dielen mit Clips ohne sichtbare Verschraubung verlegen. Hier haben wir zwei Möglichkeiten für Sie:



A. Der COBRA®-Clip, passend erhältlich für fiberon® (24 mm) und Terranova (20 mm)Vorteile: Sie können später mit minimalem Aufwand einzelne Dielen wieder lösen, ohne die Fläche wieder aufzunehmen. Defekte Dielen oder heruntergefallene Ringe / Schlüssel stellen kein Problem dar.



B. Der Phantom® Clip, passend erhältlich für Fiberon (24 mm) Vorteile: Enges Fugenbild, schnelle und einfache Verarbeitung. Achtung: Einzelne Dielen können nicht wieder ausgebaut werden!



Zuerst beginnen Sie jedoch mit den Anfangsclips (nur bei fiberon®. Bei Terranova befestigen Sie die erste Diele auf der Startseite mit Schrauben).

Bild 1 zeigt die richtige Position des Anfangsclips. Beachten Sie, dass die erste Diele zur Hinterlüftung der Terrasse immer mindestens 6 mm Wandabstand benötigt. Der Clip endet mit der senkrechten Clipwange genau dort, wo Ihre erste Diele beginnen soll. Setzen Sie auf jede Unterkonstruktion einen Clip, alle auf einer Linie, und befestigen Sie diese mittels der beiliegenden Schraube einfach in der Unterkonstruktion. Jetzt schieben Sie die erste Diele einfach mit der Nut über den Clip – fertig. Nun können Sie alle weiteren Dielen mit den folgenden Varianten a) und b) weiter verlegen. Die letzte Diele wird jedoch immer mit Schrauben befestigt.

A. VERLEGUNG MIT COBRA-CLIP

1. Schieben Sie den COBRA®-Clip entlang der Nutung und bringen Sie sie mittig auf dem Unterkonstruktionsbalken an (1).
2. Fügen Sie die nächste Diele ein: Beginnen Sie hierbei bitte an einem äußeren Ende, bewegen Sie sich dann zum nächsten äußeren Ende hin und fügen hierbei gleichzeitig die Halterungen in die Nutung ein. Der Clip bestimmt automatisch den Fugenabstand von 5-6 mm.
3. Sobald die Diele eingesetzt worden ist, schrauben Sie den COBRA®-Clip zwischen den Dielen mit Hilfe des mitgelieferten Bits fest. Beim Verschrauben darf kein zu starkes Anziehen erfolgen (die Stärke des Akkuschraubers berücksichtigen). Schlagen Sie mit einem Holzhammer an die Diele, um die Clips der vorherigen Diele zu befestigen (2). Wiederholen Sie diesen Vorgang nach dem Einsetzen jeder einzelnen Diele (3).


4. Die letzte Diele muss passend zugeschnitten werden, hierzu kann eine Kreissäge verwendet werden. Danach schrauben Sie diese Diele mit Hilfe der eingefärbten Montageschrauben fest.

5. Falls gewünscht, verwenden Sie eine Diele als Randabschluss. Ziehen Sie Schrauben bis zum sicheren Halt immer „mit Gefühl“ an. Überdrehen der Schrauben führt zur Beschädigung der Köpfe. Bei Unterkonstruktionen aus Hartholz denken Sie bitte daran, dass auch die Unterkonstruktion passend vorgebohrt werden muss. Der maximale Unterkonstruktionsabstand beträgt 40 cm (Achismaß), als Unterkonstruktion eignen sich Hartholz ca. 45x70, Aluminium 30x50 oder Thermo-wood Esche 42x65 mm. Reduzierte Unterkonstruktionsabstände entnehmen Sie bitte den einzelnen Serien. Bei den 20 mm Terranova-Serien verwenden Sie bitte den Cobra®-Clip für Terranovadielen, nicht den Cobra®-Clip für fiberon®.



B. VERLEGUNG MIT PHANTOM CLIP

Die Verlegung mit dem Phantom®-Clip funktioniert noch einfacher. Sortieren Sie zuerst die Clips: Die Clips mit der breiteren Einzelwange (15 mm) sind für die Übergänge zwischen 2 Dielen, die mit den schmaleren Einzelwangen nutzen Sie für alle anderen Befestigungspunkte. Schieben Sie den Clip mit einzelnen Clipwange in die Dielenut. Bohren Sie durch die Führung mit einem 3 mm Bohrer in die Holzunterkonstruktion vor. Jetzt können Sie die Schraube ansetzen und festschrauben. Durch den schrägen Schraubkanal wird der Clip fest an die Diele herangezogen. Dies wiederholen Sie auf jeder Unterkonstruktion, bevor die nächste Diele auf die nun befestigten Clips schieben (siehe Bild 2, die Diele wird dabei leicht gekippt). So einfach und schnell verlegen Sie Reihe für Reihe, bis Sie die letzte Diele wieder passend zuschneiden und mittels Schrauben befestigen.


Wichtig: Sollten die Dielen leicht gekrümmt sein (was kein Manko darstellt und bei Massivdielen während der Abkühlung im Produktionsprozess vorkommen kann), dann schieben Sie die Diele einfach mit dem Fuß heran (also gegen den vorherigen Clip unter Spannung setzen), bevor Sie den Clip befestigen.

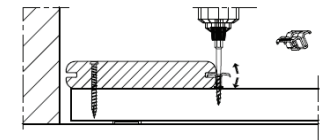

1.



2.

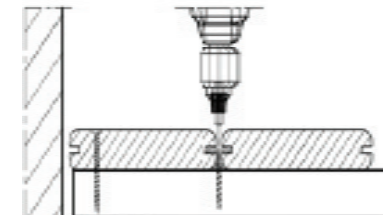

3.

